

삼성 시스템 에어컨 사용 설명서

슬림 한방향 / 두방향 / 네방향 / 소형 네방향 카세트형 시리즈

- 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 바르게 사용하세요.
- 이 사용 설명서에는 품질 보증서가 포함되어 있습니다. 사용 설명서를 잘 읽고 보관해 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

준비편

안전을 위한 주의사항.....3

사용 전 확인사항.....6

기본편

각 부분의 이름 8

기타편

청소 및 손질방법.....12

고장신고 전 확인사항.....24

제품규격.....27

폐 전자제품 처리안내.....29

품질 보증서31

제품 에너지효율등급 관련

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

	경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
	주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
		강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
		행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
		감전예방을 위한 접지 표시입니다.
		전원을 차단하라는 표시입니다.
		분해금지 표시입니다.

설치관련	 경고
	정격 전원 이상의 전원선을 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원선을 임의로 연장하지 마세요. ▶ 전원선을 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다. ▶ 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다. ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다. 설치는 자격증을 가지고 있는 설치기사에게 의뢰하세요. ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다. 에어컨 전용 개폐기 및 누전차단기를 설치하세요. ▶ 설치하지 않을 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다. 실외기의 전기장치부가 노출되지 않도록 확실하게 고정하세요. ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.  열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 켜 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요. ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다. 높은 외벽, 베란다 바깥쪽 등 낙하 우려가 있는 곳에는 실외기를 절대 설치하지 마세요. ▶ 실외기가 떨어질 경우 인명 피해나 재산 손실을 가져올 수 있습니다.  안전을 위해서 반드시 접지하세요. ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다. ▶ 접지는 가스관, 플라스틱, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요. ※ 접지 : 감전 등의 전기사고 예방 목적으로 전자제품과 대지를 연결하는 것

설치관련	 주의
	바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요. ▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다. 에어컨 실외기를 도로변에 설치할 경우 2 m 이상의 높이에 설치하거나 열기가 보행자에게 직접 닿지 않도록 설치해야 합니다. (적용근거 : 국토교통부령으로 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 개정) 실내기는 16.3 m² 이상의 방에 설치하세요. ▶ 16.3 m² 미만의 방에 실내기를 설치할 경우 별도의 환기장치를 설치해 주세요. (AJ012*/016* 모델은 별도의 환기 장치 없이 16.3㎡ 이하의 방에도 설치 가능합니다.) 실외기 설치시에는 반드시 배수 플러그 체결 후에 배수호스를 연결하여 배수가 확실하게 이루어지도록 설치하세요. (제외모델:ACX***BDBDA*) ▶ 난방운전 중 실외기에서 생긴 물이 외부로 넘쳐 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다. 특히, 겨울철에는 물이 얼어 얼음이 떨어질 경우 인명 피해나 재산손실을 가져올 수 있습니다. 실내기 배수호스는 배수가 확실하게 이루어지도록 설치하세요. 결로 방지를 위해 호스에 단열재로 마감 작업을 해 주세요. ▶ 배수가 잘 되지 않으면 실내로 물이 넘쳐 가구 등에 피해를 입힐 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

전원관련 | ⚠ 경고

- ❗ 보조전원스위치가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.
- ⊘ 전원선을 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 놓거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자에 의해 교체하세요.



전원관련 | ⚠ 주의

- ⌚ 장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용관련 | ⚠ 경고

- ❗ 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 켜 때에는 제품이나 전원선을 만지지 말고 바로 환기시킨 후 서비스 대행점 또는 유자격기술자에게 연락하세요.
 - ▶ 환기팬은 사용하지 마세요.
 - ▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 재설치할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.
 - ▶ 고장, 누수, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
 - ▶ 제품 운송 서비스는 지원되지 않으며, 제품 설치 장소를 바꾸는 경우 추가 공사비와 설치비가 별도로 청구됩니다.
 - ▶ 특히, 공장 지대나 염분이 많은 해안 등 특수한 장소에 설치해야 할 때는 서비스센터에 연락하세요.

- ⊘ 젖은 손으로 보조전원스위치를 만지지 마세요.
 - ▶ 감전의 원인이 됩니다.



- 제품에 인위적으로 과도한 충격을 주거나 잡아 당기지 마세요.
 - ▶ 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.



- 실외기 근처에 어린이가 밟고 올라갈 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.
 - ▶ 어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.



- 동작 중에 보조전원스위치로 제품을 끄지 마세요.
 - ▶ 다시 켤 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.
 - ▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

- 제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.
 - ▶ 특히, 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.

- 밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.
 - ▶ 산소가 부족하게 되어 위험할 수 있으므로 가능한 1시간에 한번 정도 창문을 열어 환기시켜 주세요.

- 난방 운전시에는 앞면패널을 손으로 만지지 마세요. 특히, 손가락을 넣지 마세요.
(제외모델:ACN***1DBDA*)
 - ▶ 감전, 화상의 원인이 됩니다.

사용관련

⚠ 경고



제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▶ 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

사용관련

⚠ 주의



실내기 아래에 다른 제품이나 물건이 없도록 해 주세요.

▶ 실내기에서 떨어지는 물로 인해 화재, 재산상의 손해 발생의 원인이 됩니다.

실외기의 설치대가 파손되지 않았는지 1년에 한번 이상 점검해 주세요.

▶ 인명 피해, 재산상의 손해 발생의 원인이 됩니다.



제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속, 방향제 등)을 올려 놓지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

▶ 감전의 위험이 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

에어컨에서 나오는 물은 마시지 마세요.

▶ 인체에 해롭습니다.

리모컨에 심한 충격을 주거나 임의로 분해하지 마세요.

제품에 연결된 배관을 만지지 마세요.

▶ 화상, 상해의 원인이 됩니다.

정밀기기, 식품, 동식물, 화장품 등의 보존이나 특수 용도로는 사용하지 마세요.

▶ 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.

에어컨 바람이 사람이나 동식물에 오랫동안 직접 닿지 않도록 하세요.

▶ 인체에 해로우며, 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.

본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

안전한 사용을 위하여, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.

청소관련

⚠ 경고



제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.

▶ 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소시에는 전원을 차단하고, 팬이 회전을 멈추면 청소하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소관련

⚠ 주의



실외기의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소시 주의하세요.

▶ 손가락이 베일 우려가 있으므로 두꺼운 면장갑 등을 착용하세요.



에어컨 내부를 직접 청소하지 마세요.

▶ 내부 청소는 서비스센터에 문의하세요.

▶ 내부 필터 청소시 '청소 및 손질방법'을 참조하세요.

▶ 부품의 파손으로 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 전 확인사항

실내기 사용 관련

냉방운전시 희망온도를 적절하게 조절하세요.

- ▶ 희망온도를 너무 낮게 맞추면 인체에 해롭고 전기소모도 많아지므로 실외온도보다 5℃ 정도 낮게 조절하여 사용하세요.

난방운전시 별도의 난방제품을 함께 사용하세요.
(난방운전 가능 모델 19쪽 참조)

- ▶ 에어컨은 실내·외 온도가 떨어지면 난방능력이 감소할 수 있으므로 이 때는 별도의 난방제품을 함께 사용하세요.

냉방운전시 절전을 위해 에어컨과 선풍기를 함께 사용하세요.

- ▶ 에어컨과 선풍기를 함께 사용하면 냉방에 효과적일 뿐만 아니라 절전 효과도 기대할 수 있습니다.

에어컨 운전시 창문이나 문은 가급적 닫아 주세요.

- ▶ 창문이나 문을 열고 에어컨을 사용할 경우 냉방(난방) 효과가 떨어집니다.
- ▶ 에어컨을 오랫동안 사용할 경우에는 1시간에 한번 정도 창문을 열어 환기시켜 주세요.

햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.

- ▶ 햇빛이 비칠 때는 커튼 등을 쳐 주세요.
- ▶ 냉방운전시 열기구를 함께 사용하지 마세요. 냉방 효과가 떨어집니다.

실내기 보관 관련

- ▶ 맑은 날 청소 후 3~4시간 정도 송풍운전을 하여 실내기 내부를 건조시켜 주세요.
- ▶ 운전을 정지시키고 보조전원스위치를 꺼 주세요.



주의

- 제품을 이동하거나 임의로 움직이지 마세요. 배관 연결부가 느슨해지거나 배관이 파손되어 냉매 가스가 새어 나올 수 있습니다.

실외기 사용 관련

떨개나 장애물 등이 있으면 치워 주세요.

- ▶ 제품 고장의 원인이 되고, 바람이 잘 통하지 않아 냉방(난방) 효과가 떨어집니다.


실외기 설치 관련

- ▶ 실외기는 바람이 잘 통하는 곳에 햇빛을 피해 설치하시고 햇빛이 비칠 경우에는 햇빛가리개를 꼭 설치해 주세요.

보조전원스위치 확인

에어컨을 켜기 전 보조전원스위치를 꼭 켜 주세요.

- ▶ 보조전원스위치가 꺼져 있으면 [운전/정지] 버튼을 눌러도 에어컨이 켜지지 않습니다.

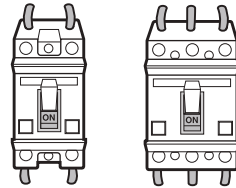

참고

보조전원스위치

- 보조전원스위치(MCCB, ELB)는 제품에 포함되어 있지 않으므로 따로 구입해 설치하세요.
- 건물 내의 분전함에 보조전원스위치(MCCB, ELB)를 반드시 설치해 주시고, 청소시 또는 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 꺼 주세요.
- 에어컨을 오랫동안 사용하지 않다가 다시 사용할 경우에는 운전을 시작하기 6시간 전에 보조전원스위치(MCCB, ELB)를 켜 주세요. (압축기 보호용, 제외모델: ACX***BDBDA*)

운전 전 주의사항

- ▶ 히터가 가열되어 있지 않을 경우 압축기 보호를 위하여 전원 투입 후 2시간 30분 동안은 운전을 시작할 수 없습니다. 이 때, 실외기 PCB의 표시부에 Ch가 표시됩니다.
(제외모델 : RIX***, ACX***BDBDA*)
- ▶ 에어컨에 사용되는 냉매 가스는 독성이 없고, 가연성이 없는 안전한 가스이지만 밀폐된 작은 공간에 실내기를 설치할 경우 허용값 이상의 냉매 가스가 누출될 수 있으므로 별도의 대책(환기 장치)이 필요합니다.
- ▶ 냉난방 겸용 모델 사용시 한 대의 실외기에 연결된 실내기의 혼용운전은 불가능합니다.
(냉난방 겸용 모델 19쪽 참조)

※ 혼용운전이란, 한 대의 실외기에 연결된 여러 대의 실내기 중 일부는 냉방운전을 일부는 난방운전을 하는 것을 말합니다.

에어컨을 운전할 수 있는 온도/습도

온도, 습도 범위를 벗어난 곳에서 운전할 경우 보호장치가 작동하여 운전이 되지 않을 수 있습니다.
냉방전용 모델은 난방운전을 지원하지 않습니다. 각 운전 별 해당모델을 참고하세요.
(해당모델은 실외기 모델명 기준으로 표기되었습니다.)

구분	실내온도	실외온도	실내습도	해당모델
냉방운전	21℃~32℃	-15℃~50℃	상대습도 80% 이하	RIXBHF030/035/040B2, RIXBHF035/040/045/050H2
		-5℃~50℃		RIXB*F010/012/015B*
		-5℃~43℃		RIXB*F018/020/025*, DVM Mini(RD***M****), RFMBFC025/030/035/045B1, DVM Slim(RVXSCF*****), DVM PLUS(RVM***, RMA***), DVM PLUS II/III/IV(RD****HXH*, RVX*H(C)T***), DVM PLUSIIIHR(RVX*RT***)
		5℃~43℃		DVM HOME(RVMHC***, RD(J)***), AJX***HNBCA*
		21℃~43℃		ACX023/032BDBDA*
제습운전	21℃~32℃	-15℃~50℃	-	RIXBHF030/035/040B2, RIXBHF035/040/045/050H2
		-5℃~50℃		RIXB*F010/012/015B*
		-5℃~43℃		RIXB*F018/020/025B*, DVM Mini(RD***M****), RFMBFC025/030/035/045B1, DVM Slim(RVXSCF*****), DVM PLUS(RVM***, RMA***), DVM PLUS II/III/IV(RD****HXH*, RVX*H(C)T***), DVM PLUSIIIHR(RVX*RT***)
		5℃~43℃		DVM HOME(RVMHC***, RD(J)***), AJX***HNBCA*
		21℃~43℃		ACX023/032BDBDA*
난방운전	0℃~27℃	-20℃~24℃	-	DVM Mini(RD***M****), DVM PLUS II/III/IV(RD****HXH*, RVX*H(C)T***), DVM PLUSIIIHR(RVX*RT***)
		-15℃~24℃		RIXBHF010/012/015/018/020/025B*, RIXBHF030/035/040B2, RIXBHF035/040/045/050H2, DVM PLUS(RVM***, RMA***)

수냉식 사용온도 조건

구분		운전	입구 수온			해당모델
			표준	주사용	사용한계	
DVM WATER	물 루프 (Water Loop)	냉방운전	30℃	20℃ ~ 35℃	10℃ ~ 45℃	RD***D*XH*
		난방운전	20℃			
DVM GEO	지표수 (Ground Water)	냉방운전	15℃	15℃ ~ 35℃	10℃ ~ 45℃	
		난방운전	10℃	5℃ ~ 25℃	-5℃ ~ 45℃	
	지중 루프 (Ground Loop)	냉방운전	25℃	15℃ ~ 35℃	10℃ ~ 45℃	
		난방운전	5℃	5℃ ~ 25℃	-5℃ ~ 45℃	



참고


- 습도가 높은 곳에서 오랫동안 냉방운전을 하면 에어컨 실내기에 이슬이 맺힐 수 있습니다.
- 겨울철 주난방용으로 사용할 경우 별도의 부하계산이 필요하며, 저온시에는 난방 효과가 뛰어난 저온형 제품을 구입하세요. (서비스센터에 문의하세요.)
- 정격난방능력은 실외온도 7℃ 기준이며, 실외온도가 0℃ 이하로 내려가면 온도조건에 따라 떨어질 수 있습니다.

각 부분의 이름


■ 슬림 한방향 카세트형 시리즈

실내기


▶ 패널모델 : A타입-AGSS1181W, C타입-AGSS1421W

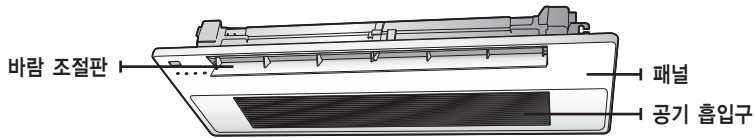

▶ 패널모델 : B타입-AGSP1181WT, D타입-AGSP1421WT

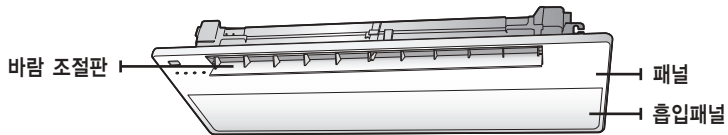

▶ 패널모델 : E타입-PC1MWSK1, F타입-PC1MWPK1, G타입-PC1NWSK2, H타입-PC1BWSK2

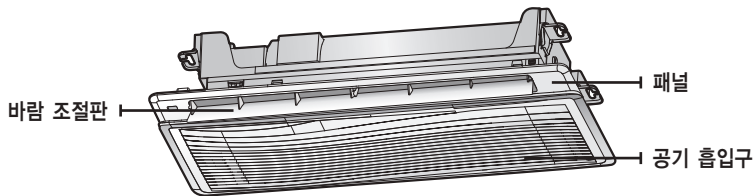


표시등



[A,B,C,D 타입]

[E,F,G,H 타입]

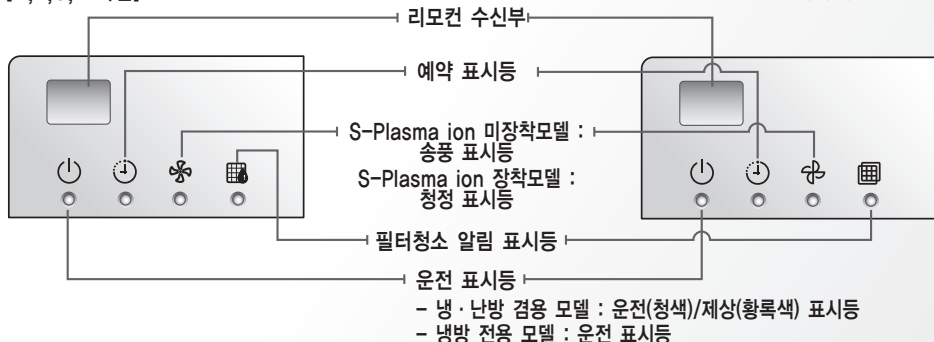


참고

- 실내기 운전시(송풍운전 포함) S-Plasma ion은 자동으로 작동되지 않고, 실내기 무선리모컨의 청정 버튼을 선택해야 S-Plasma ion이 작동됩니다.
- 난방운전을 시작한 직후 찬바람이 나오는 것을 방지하기 위하여 실내 열교환기의 온도가 일정 온도 이상 올라갈 때까지(실내외 온도에 따라 약 5분 정도) 실내기에서 바람이 나오지 않습니다. (냉·난방 겸용 모델에만 해당)
- 제상 표시등 : 난방운전을 하는 동안 실외기에 생긴 성애를 제거하기 시작하면 본체표시등에 이 켜지고 성애 제거가 끝나면 표시가 꺼집니다. (난방시 제상운전 중 성애를 제거할 때 실외기에서 수증기가 발생될 수 있으며, 실내기에서 따뜻한 바람이 나오지 않을 수 있습니다.) (냉·난방 겸용 모델에만 해당)
- 제상운전은 난방운전시 외부 온도가 낮고, 습도가 높을 경우 실외 열교환기에 성애가 생겨 난방능력이 떨어지게 되므로 약 5~12분간 실외 열교환기의 성애를 제거하는 운전입니다. 제상운전시 찬바람이 나오는 것을 방지하기 위해 실내기에서 바람이 나오지 않습니다. (냉·난방 겸용 모델에만 해당)


각 부분의 이름

■ 두방향 카세트형 시리즈

실내기

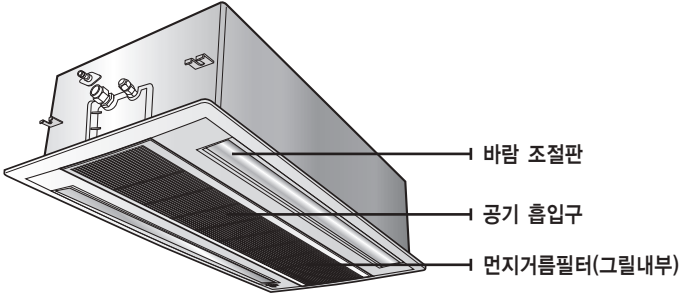


표시등

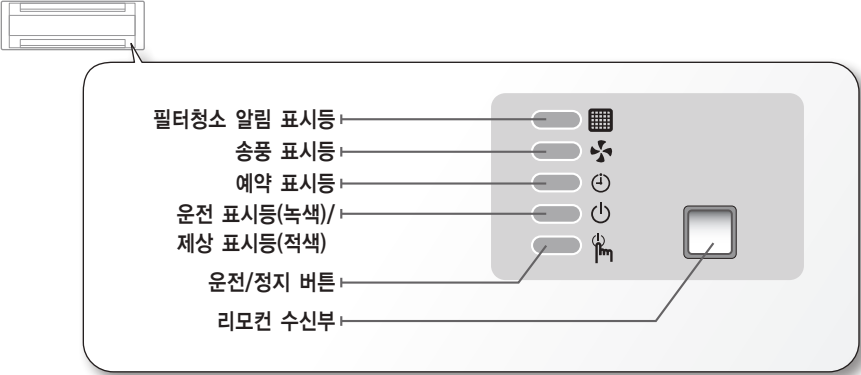

■ 네방향(일반, 자동 승강 그릴)/소형 네방향 카세트형 시리즈

실내기

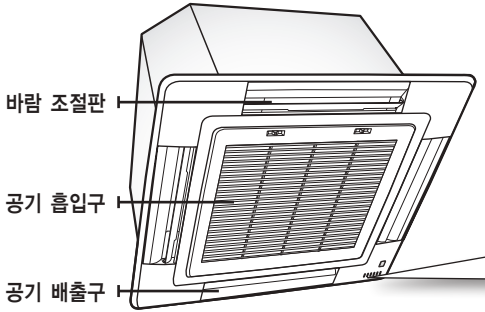


표시등



리모컨 사용방법 (해당모델: 네방향(자동 승강 그릴) 카세트형 시리즈)

버튼 조작부

	정지 버튼 그릴을 올리거나 내리다가 정지할 때
	그릴 올림 버튼 그릴을 올릴 때 (필터 청소시)
	그릴 내림 버튼 그릴을 내릴 때 (필터 청소시)

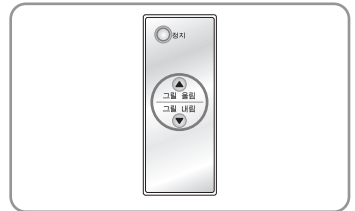


참고

- 리모컨에 물기가 닿지 않도록 주의하십시오.
- 그릴을 내릴 경우에는 초기에 설정된 거리까지만 내려오고 자동으로 정지합니다.
- 최초로 제품에 전원을 연결시 그릴이 아래로 내려와 있을 경우 자동으로 올라갑니다.

리모컨 건전지 넣는 방법

1. 건전지함을 여십시오.
▶ 점선 부분을 화살표 방향(①)으로 밀면서 앞으로 당겨 빼(②) 주십시오.
2. 건전지(리튬이온)를 넣으십시오.
▶ (+), (-)극을 확인한 후 넣어 주십시오.
3. 건전지함을 닫으십시오.
▶ '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

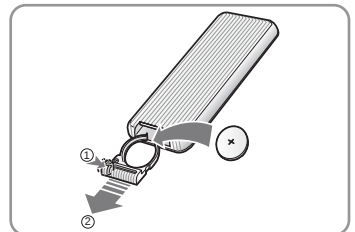

청소 및 손질방법



- 청소시에는 반드시 보조전원스위치를 꺼 주세요.

실내기 청소방법


- ▶ 부드러운 행걸을 미지근한 물에 적셔 꼭 짰 후 에어컨을 닦아 주세요.
- ▶ 에어컨의 좁은 틈새에 쌓인 먼지는 부드러운 솔로 털어내 주세요.



- 실내기의 열교환기를 청소할 경우 제품을 분해해야하므로 서비스센터에 문의하세요.



- 리모컨 수신부 및 표시등 부분은 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 등유, 아세톤 등)를 사용하여 에어컨 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 에어컨 표면이 손상될 수 있습니다.



※ 실내기 형상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

실외기 열교환기 청소방법

- ▶ 열교환기에 먼지가 쌓이면 냉방(난방) 효과가 떨어지므로 주기적으로 청소해 주세요.
- ▶ 물을 뿌려가며 먼지를 제거해 주세요.




참고

- 실외기의 열교환기를 청소하기가 곤란한 경우 서비스센터에 문의하세요.



주의

- 실외기 열교환기는 표면이 날카로우니 주의하세요.

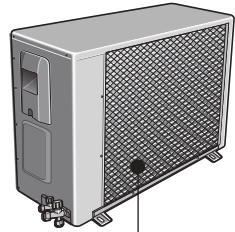

실외기 열교환기

(실외기 형상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.)

청소 및 손질방법

먼지거름필터 청소방법


먼지거름필터는 에어컨 내부로 흡입된 공기 중의 먼지를 걸러주는 장치입니다.

슬림 한방향 카세트형 시리즈 (AGSS1181W, AGSS1421W)


그릴을 열어 주세요.

- ▶ 그릴의 [PUSH] 표시 부분(A타입: 3곳, C타입: 4곳)을 눌러 그릴을 열어 주세요.

<A타입>

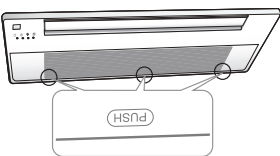


<C타입>

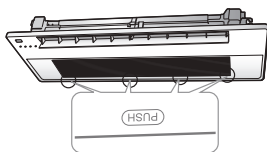


먼지거름필터를 빼 주세요.

- ▶ 먼지거름필터의 [PUSH] 표시 부분(2곳)을 다시 열어 앞으로 빼 주세요.

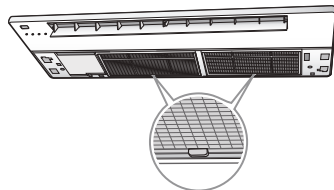

진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.

- ▶ 먼지가 심할 경우 중성 세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

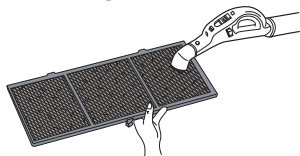

무선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼 또는 [청소알림해제] 버튼(3초간)을, 유선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.



<무선리모컨>



<유선리모컨>

무선리모컨 중 [필터리셋], [(청소)알림해제] 버튼이 없는 경우는 다음의 순서로 필터 청소 시간 재설정을 해주세요.




그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.

- ▶ 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.



주의

- 먼지거름필터를 다시 끼우지 않고 사용할 경우 먼지에 의한 제품 손상이 있을 수 있습니다.
- 그릴을 열 때는 반드시 손으로 잡고 여세요. 그릴이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 그릴을 완전히 분리할 경우에는 그릴 안전고리의 나사를 풀 후 앞면그릴의 걸림턱(5곳)을 패널에서 빼 주세요.




참고


- 먼지거름필터는 2주에 한번씩 또는 실내기의 필터청소 알림 표시등(■)에 불이 들어왔을 때 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한번 정도 청소하세요.
- 필터청소 알림 표시등(■)에 불이 들어오지 않은 경우에도 먼지거름필터를 청소한 후에는 반드시 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.

슬림 한방향 카세트형 시리즈 (AGSP1181WT, AGSP1421WT)

- 무선리모컨의 [필터리셋] 버튼을 눌러 흡입패널을 연 후 패널을 분리해 주세요.
- ▶ 제품이 운전 중일 경우 무선리모컨의 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 정지한 후 무선리모컨의 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.
 - ▶ 패널과 흡입패널이 연결된 링크 부분을 잡은 상태에서 ① 패널부분의 링크를 밀어 올려 ②, 양쪽 링크 사이에 연결된 체결을 풀어 주세요.

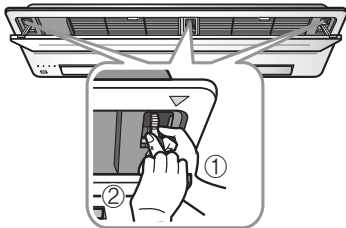

- 먼지거름필터의 [PUSH] 표시부분을 눌러 먼지거름필터를 뺀 후, 진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.
- ▶ 먼지가 심할 경우 중성 세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 뺀 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

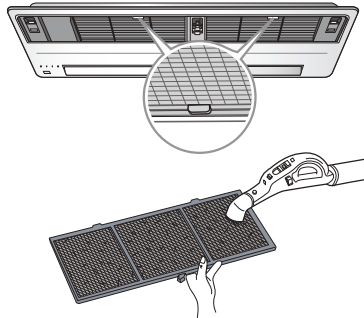

- 무선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼 또는 [청소알림해제] 버튼(3초간)을, 유선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.



<무선리모컨>



<유선리모컨>

무선리모컨 중 [필터리셋], [(청소)알림해제] 버튼이 없는 경우는 다음의 순서로 필터 청소 시간 재설정을 해주세요.



- 그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.
- ▶ 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.



주의

- 먼지거름필터 청소시 반드시 무선리모컨의 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.
- 먼지거름필터를 다시 끼우지 않고 사용할 경우 먼지에 의한 제품 손상이 있을 수 있습니다.



참고


- 먼지거름필터는 2주에 한번씩 또는 실내기의 필터청소 알림 표시등()에 불이 들어왔을 때 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한번 정도 청소하세요.
- 필터청소 알림 표시등()에 불이 들어오지 않은 경우에도 먼지거름필터를 청소한 후에는 반드시 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.

청소 및 손질방법

슬림 한방향 카세트형 시리즈 (PC1MWSK1, PC1MWPK1, PC1NWSK2, PC1BWSK2)


그릴을 열어 주세요.

- ▶ 그릴의 투명부를 당겨 그릴을 열어 주세요. 그릴이 연결된 상태에서 필터 분해가 가능하오니 그릴을 떼지 말아주세요.

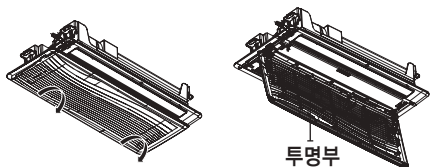


먼지거름필터를 빼 주세요.

- ▶ 필터의 손잡이 부분을 당겨 필터를 열어 주십시오.

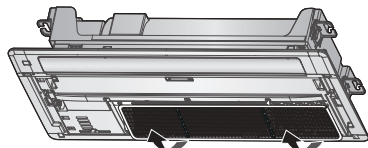


그늘에서 완전히 말려주세요.

- ▶ 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.

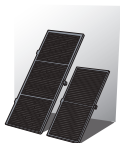

진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.

- ▶ 먼지가 심할 경우 중성 세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

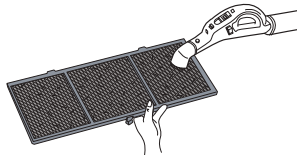

무선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼 또는 [청소알림해제] 버튼(3초간)을, 유선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.

필터리셋

청소알림
해제

필터Reset

알림
해제

<무선리모컨>

필터
Reset

필터리셋

>
필터
리셋


<유선리모컨>

무선리모컨 중 [필터리셋], [(청소)알림해제] 버튼이 없는 경우는 다음의 순서로 필터 청소 시간 재설정을 해주세요.


부가 옵션 → < 또는 > → [필터리셋] 감박임 → 확인

필터를 다시 조립하여 주시고 그릴을 닫아 주십시오.

- ▶ 그릴을 닫기 전 패널의 안전고리가 그릴 양쪽에 연결이 되어 있는지 확인하십시오.
- ▶ 그릴을 닫기 전 패널의 링크레버가 빠지지 않도록 CLOSE 방향으로 완전히 밀어주십시오.

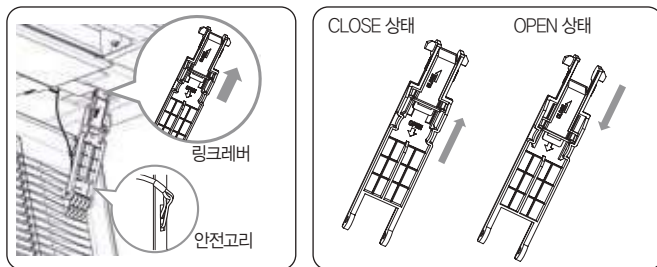

- ▶ 그릴을 가운데가 완전하게 닫히지 않을 경우, 손으로 눌러 완전히 닫아 주십시오.

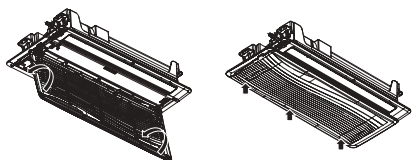

주의

- 설치 완료 및 필터 청소 후 그릴을 완전히 닫았는지 확인해 주십시오.
- 닫히지 않으면 그릴이 분리되면서 상해를 입을 수 있습니다. 안전고리 연결 및 링크레버의 CLOSE 상태를 확인해야 하며, 최종으로 잘 닫혔는지 확인해 주십시오.



주의

- 먼지거름필터를 다시 끼우지 않고 사용할 경우 먼지에 의한 제품 손상이 있을 수 있습니다.
- 그릴을 열 때는 반드시 손으로 잡고 여세요. 그릴이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 그릴은 패널과 연결되어 있습니다. 강제로 분리하지 마십시오. 연결 구조가 파손되면 그릴이 떨어져 다칠 수 있습니다.



참고

- 먼지거름필터는 2주에 한번씩 또는 실내기의 필터청소 알림 표시등()에 불이 들어왔을 때 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한번 정도 청소하세요.
- 필터청소 알림 표시등()에 불이 들어오지 않은 경우에도 먼지거름필터를 청소한 후에는 반드시 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.


청소 및 손질방법

청정 필터(집진 필터) 청소 방법

슬림 한방향 카세트형 시리즈 (PC1MWPk1)


그릴을 열어 주세요.

- ▶ 그릴의 투명부를 당겨 그릴을 열어 주세요. 그릴이 연결된 상태에서 필터 분해가 가능하오니 그릴을 떼지 말아주세요.

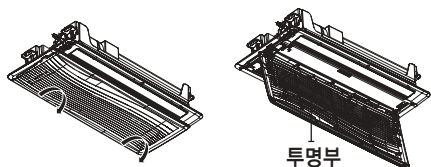

먼지거름필터를 빼 주세요.

- ▶ 필터의 손잡이 부분을 당겨 필터를 열어 주십시오.

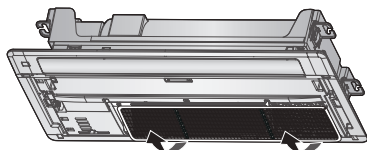

청정필터가 충분히 잠길 정도의 물에 담가 여러 번 흔들어 (상하방향) 세척하세요.

- ▶ 청정필터는 분해하지 말고 그대로 세척하세요.
- ▶ 오염이 심할 경우 중성세제를 탄 미지근한 물에 30분 정도 담근 후 맑은 물이 나올 때까지 충분히 헹구어 주세요.



청정 필터를 빼 주세요

- ▶ 필터의 손잡이 부분을 당겨 필터를 열어 주십시오.





그늘에서 완전히 말려 주세요.

- ▶ 세로방향으로 비스듬히 세워서 말려 주세요. (12시간~24시간)
- ▶ 청정필터의 변형을 방지하기 위해 직사광선이 닿지 않도록 하세요.




필터를 다시 조립하여 주시고 그릴을 닫아 주십시오.

- ▶ 그릴을 닫기 전 패널의 안전고리가 그릴 양쪽에 연결이 되어 있는지 확인하십시오.
- ▶ 그릴을 닫기 전 패널의 링크레버가 빠지지 않도록 CLOSE 방향으로 완전히 밀어주십시오.

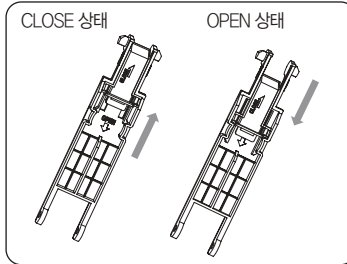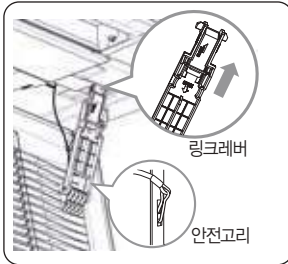

- ▶ 그릴을 가운데가 완전하게 닫히지 않을 경우, 손으로 눌러 완전히 닫아 주십시오.

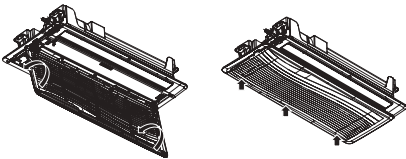

주의

- 설치 완료 및 필터 청소 후 그릴을 완전히 닫았는지 확인해 주십시오.
- 닫히지 않으면 그릴이 분리되면서 상해를 입을 수 있습니다. 안전고리 연결 및 링크레버의 CLOSE 상태를 확인해야 하며, 최종으로 잘 닫혔는지 확인해 주십시오.



주의

- 청정필터의 뒷면이 날카로우므로 손을 베일 우려가 있으니 주의하세요.



참고

- 청정필터는 3개월에 한 번씩 청소해 주세요. (1일 8시간 사용기준)
단, 청소 주기는 사용 시간과 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 본체표시등에 (필터청소 알림 표시)가 점등시 필터의 상태를 점검한 후 더러울 경우 청소해 주세요.


청소 및 손질방법

탈취 필터 교체 방법

슬림 한방향 카세트형 시리즈 (PC1MWPK1)


그릴을 열어 주세요.

- ▶ 그릴의 투명부를 당겨 그릴을 열어 주세요.
그릴이 연결된 상태에서 필터 분해가
가능하오니 그릴을 떼지 말아주세요.

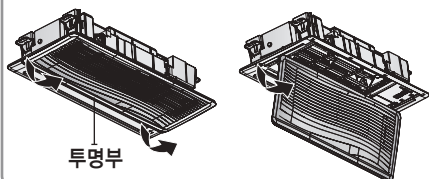


먼지거름필터를 빼 주세요.

- ▶ 필터의 손잡이 부분을 당겨 필터를 열어 주십시오.

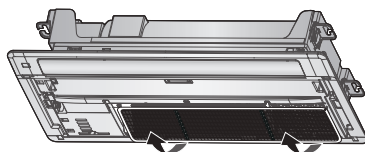


새 탈취필터를 비닐 포장 제거 후 패널에
끼워주세요.

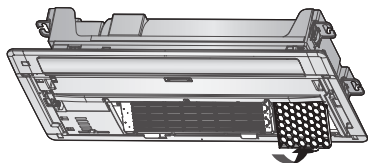

탈취 필터를 빼 주세요.

- ▶ 필터의 손잡이 부분을 당겨 필터를 분리해 주십시오.

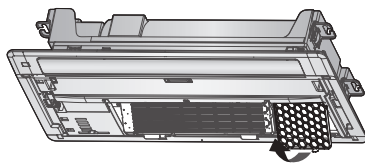

참고


- 탈취필터는 약 2~3개월에 1회 교체를 권장합니다. 단 필터 교체시기는 실내 공기의 오염도 및 사용기간에 따라 달라질 수 있으니 필터에서 이상한 냄새가 날 때는 새 필터로 교체해 주세요.
- 새 탈취필터는 삼성전자 서비스센터에서 별도로 구입할 수 있습니다.
- 필터를 오래 사용하기 위해 생선 요리, 흡연과 같이 냄새가 순간적으로 많이 발생하는 환경에서는 창문 등을 열어 환기시켜 주세요.

먼지거름필터 청소 방법


두방향 카세트형 시리즈

그릴을 열고 먼지거름필터를 빼 주세요.


▶ 패널의 ▽를 눌러 그릴을 열어 주세요.

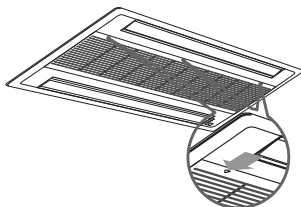

▶ 그릴의 안전고리를 분리한 후 패널에서 분리해 주세요.

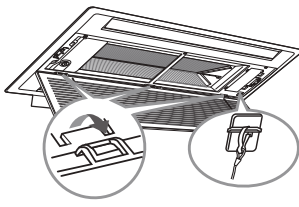


▶ 먼지거름필터 2개를 분리해 주세요.

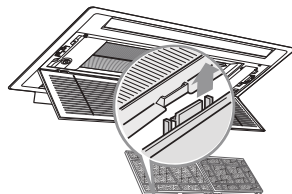


그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.

▶ 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.

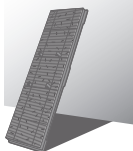

진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.

▶ 먼지가 심할 경우 중성 세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비버 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

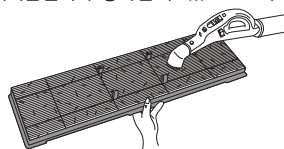

무선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼 또는 [청소알림해제] 버튼(3초간)을, 유선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.



<무선리모컨>



필터리셋



필터리셋

<유선리모컨>

무선리모컨 중 [필터리셋], [(청소)알림해제] 버튼이 없는 경우는 다음의 순서로 필터 청소 시간 재설정을 하주세요.



주의

- 그릴을 열 때는 반드시 손으로 잡고 여세요. 그릴이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 그릴을 완전히 분리할 경우에는 그릴 양쪽의 안전고리를 빼 주세요.




참고

- 먼지거름필터는 2주에 한번씩 또는 실내기의 필터청소 알림 표시등(■)에 불이 들어왔을 때 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한번 정도 청소하세요.
- 필터청소 알림 표시등(■)에 불이 들어오지 않은 경우에도 먼지거름필터를 청소한 후에는 반드시 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.


청소 및 손질방법

네방향(일반)/소형 네방향 카세트형 시리즈


그릴을 열고 먼지거름필터를 빼 주세요.
▶ 그릴의 레버를 바깥쪽으로 밀면서 그릴을 당겨 연 다음 먼지거름필터를 앞으로 빼 주세요.

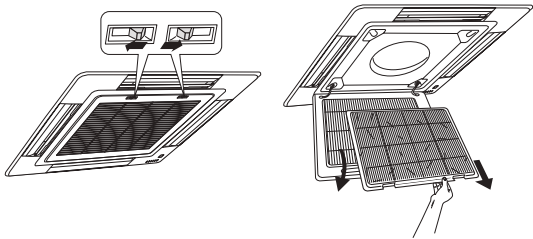

그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.
▶ 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.

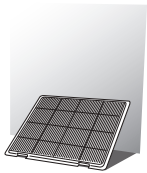

진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.
▶ 먼지가 심할 경우 중성 세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

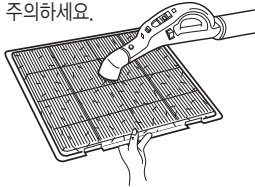

무선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼 또는 [청소알림해제] 버튼(3초간)을, 유선리모컨의 경우 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.




<무선리모컨>




<유선리모컨>

무선리모컨 중 [필터리셋], [(청소)알림해제] 버튼이 없는 경우는 다음의 순서로 필터 청소 시간 재설정을 하주세요.



주의

- 그릴을 열 때는 반드시 손으로 잡고 여세요. 그릴이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 그릴을 완전히 분리할 경우에는 앞면그릴 양쪽의 안전고리를 빼 주세요.

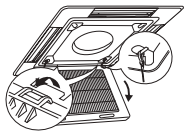


참고

- 먼지거름필터는 2주에 한번씩 또는 실내기의 필터청소 알림 표시등()에 불이 들어왔을 때 청소해 주세요. 단, 청소 주기는 사용 환경과 사용 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 1주일에 한번 정도 청소하세요.
- 필터청소 알림 표시등()에 불이 들어오지 않은 경우에도 먼지거름필터를 청소한 후에는 반드시 [필터리셋] 버튼을 눌러 주세요.

네방향(자동 승강 그릴) 카세트형 시리즈


그릴을 내리고 먼지거름필터를 빼 주세요.

- ▶ 리모컨의 그릴 내림 버튼을 눌러 원하는 위치까지 그릴을 내리고 먼지거름필터를 앞으로 빼 주세요.

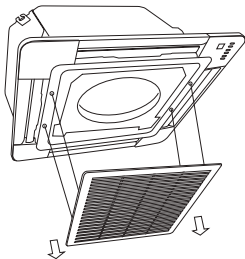

진공청소기나 솔로 먼지를 없애 주세요.


- ▶ 먼지가 심할 경우 중성 세제를 탄 미지근한 물로 살짝 씻어 주세요. 단, 비벼 빨면 먼지거름필터가 망가질 수 있으므로 주의하세요.

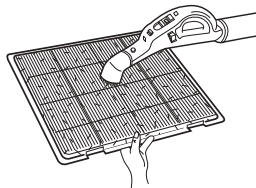

리모컨의 그릴 올림 버튼을 눌러 그릴을 닫아 주세요.

그늘에서 완전히 말린 후 다시 끼워 주세요.

- ▶ 먼지거름필터를 말릴 때는 직사광선이 닿지 않도록 하세요. 먼지거름필터가 변형될 수 있습니다.

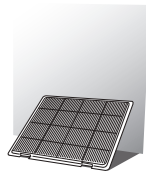

참고

- 청소시에는 반드시 [운전/정지] 버튼을 눌러 운전을 정지해 주세요.
- 그릴을 내리기 전에 장애물 및 사람이 있는지 확인해 주세요.
- 그릴을 내릴 때 먼지가 떨어질 수 있으니 주의하세요.
- 그릴이 내려져 있을 경우 그릴 위로 물건을 올리거나 어린이가 올라타지 않도록 주의하세요.

고장신고 전 확인사항

제품의 이상으로 인해 서비스센터에 의뢰하기 전 다음 사항을 먼저 확인해 보세요.

증상	조치사항
운전이 안돼요	▶ 전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요. ▶ 보조전원스위치의 켜짐 상태를 확인하세요. ▶ 꺼짐 및 종료예약을 통해 에어컨이 꺼진 경우 다시 [운전/정지] 버튼을 눌러 주세요.
온도조절이 안돼요	▶ 송풍운전을 선택한 경우 희망온도가 자동으로 설정되어 따로 조절되지 않습니다.
난방운전이 안돼요	▶ 실외기가 냉방전용 제품일 경우 실내기에서 난방운전을 선택해도 난방운전이 되지 않습니다. ▶ 냉방전용 리모컨일 경우 난방운전이 작동되지 않으므로 냉난방 겸용 리모컨을 사용하세요.
찬 바람/따뜻한 바람이 나오지 않아요	▶ 냉방운전시 희망온도가 현재온도보다 높을 경우 [온도조절] 버튼을 눌러 희망온도를 최저 18℃로 조절하세요. ▶ 난방운전시 희망온도가 현재온도보다 낮을 경우 [온도조절] 버튼을 눌러 희망온도를 최고 30℃로 조절하세요. ▶ 송풍운전을 선택한 경우 송풍운전은 찬 바람/따뜻한 바람이 나오지 않는 운전이므로 냉방/난방/자동/제습운전을 선택해 사용하세요. ▶ 먼지거름필터가 먼지로 막힌 경우 냉방(난방) 효과가 떨어지므로 자주 청소해 주세요. ▶ 실외기에 덮개가 덮여 있거나 근처에 장애물이 있는 경우 덮개를 벗기거나 장애물을 치워주세요. ▶ 먼지거름필터가 지저분할 경우 먼지거름필터를 청소해 주세요. ▶ 창문이나 문이 열려있는 경우 냉방(난방) 효과가 떨어지므로 닫아 주세요. ▶ 냉방운전을 정지한 후 곧바로 제품을 작동시킬 경우 실외기 압축기 보호를 위해 3분 정도 찬 바람이 나오지 않습니다. 고장이 아니므로 안심하세요. ▶ 난방운전을 시작한 직후에는 찬 바람이 나오는 것을 막기 위해 일정시간이 지난 후에 바람이 나옵니다. 고장이 아니므로 안심하세요. ▶ 배관을 배관허용길이 이상으로 길게 연결할 경우 냉방(난방) 효과가 떨어질 수 있습니다.
바람세기 조절이 안돼요	▶ 자동/제습운전을 선택한 경우 바람의 세기는 각 운전에 맞춰 자동으로 설정되어 있으므로 따로 조절되지 않습니다.
바람 조절판이 움직이지 않아요	▶ 난방운전 중인 경우, 셔머오프, 제상구간, 균유, 오일회수시에는 바람 조절판이 상향으로 고정되고, 냉풍 방지시에는 바람 조절판이 하향으로 고정되어 동작하지 않습니다.
무선리모컨이 작동하지 않아요	▶ 건전지의 수명이 다 되었을 경우 새 건전지로 교체하세요. ▶ 리모컨 수신부가 가려져 있을 경우 가려진 물건을 치우세요. ▶ 강한 빛(삼파장 형광등, 네온사인등) 근처에서 사용하면 전파 방해로 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다.
유선리모컨이 작동하지 않아요	▶ 리모컨 상단에  /  표시가 나타났을 경우 에어컨을 정지시키고 보조전원스위치를 끈 후 서비스센터에 연락하세요.
유선리모컨으로 에어컨이 즉시 켜지거나 꺼지지 않아요	▶ 유선리모컨을 그룹 제어용으로 사용할 경우 리모컨에 연결된 에어컨은 차례로 켜지거나 꺼지므로, 이는 고장이 아닙니다. (최대 32초 소요)

증상	조치사항
예약이 안돼요	▶ 예약 시간을 선택한 상태에서 [확인/취소] 및 [확인] 버튼을 누르지 않았을 경우 예약 시간을 다시 설정한 후 [확인/취소] 및 [확인] 버튼을 누르세요.
이상한 냄새가 나요	▶ 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서 제품을 사용하고 있는 경우 실내를 환기시켜주세요. ▶ 실내 환경에 따라 온도 및 습도가 높을 경우 냄새가 날 수 있으니 1 ~ 2시간 정도 청정운전 또는 송풍운전을 해 주세요. ▶ 먼지거름필터가 지저분할 경우 먼지거름필터를 청소해 주세요.
실내기 표시등이 계속 깜박거려요	▶ [운전/정지] 버튼을 눌러 다시 운전해 보세요. ▶ 보조전원스위치를 껐다가 다시 켜 후 운전해 보세요. ▶ 위 두 가지 조치를 취한 이후에도 계속 표시등이 깜박일 경우 서비스센터에 연락하세요.
실내기에 이슬이 맺혀요	▶ 문을 연 상태에서 냉방운전시 습한 공기가 제품 토출부에 부딪혀 패널 및 히터 부위에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 문을 닫아 주세요.
이상한 소리가 나요	▶ 에어컨 사용 상태에 따라 (특히 실외온도가 20 °C 이하일 경우) 냉매 가스의 흐름이 변하면서 소리가 날 수 있습니다. 정상적인 소음으로 안심하세요. ▶ [운전/정지] 버튼을 누른 직후에는 에어컨 내부의 배수펌프에서 동작 소음이 발생할 수 있습니다. 정상적인 소음으로 안심하세요. ▶ [운전/정지] 버튼을 누른 직후에는 에어컨이 바람 조절판의 위치를 판단하는 과정에서 약간의 소음이 발생할 수 있습니다. 정상적인 소음으로 안심하세요.
유선리모컨에 ER 36 이 표시되고, 실외기의 운전이 정지되었어요 (GHP 모델에만 해당)	▶ 정기점검고지입니다. 반드시 서비스센터에 연락하세요. 정기점검을 실시하지 않을 경우 고장의 우려가 있습니다. (실내기 패널의  표시등이 깜박입니다.)
유선리모컨에 에러가 표시되고, 실내기가 운전을 하고 있어요 (RD***GXHB시리즈 GHP 모듈 설치 모델 해당)	▶ 실외기 점검이 필요한 상태입니다. 냉 · 난방 성능이 떨어질 수 있으므로 반드시 서비스센터에 연락하세요.
에어컨을 켜는데도 실외기 팬이 돌아가요	▶ 에어컨 정지 과정에서 발생하는 냉매가스 소음을 줄이기 위하여 실외기 팬이 돌아갈 수 있습니다. 정상적인 동작이므로 안심하세요.
실외기 배관 연결부에서 물이 떨어져요	▶ 온도 차이에 의해 물방울이 맺혀 떨어질 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
실외기에서 연기가 나요	▶ 겨울철 에어컨 난방운전시 실외 열교환기에 발생하는 성에를 제거하는 운전 중 발생하는 수증기입니다. 화재가 아니므로 안심하세요.

고장신고 전 확인사항

아래 사항은 네방향(자동 승강 그릴) 카세트형 시리즈에만 해당됩니다.

증상	조치사항
그릴이 약간만 움직이고 동작되지 않아요	▶ 장애물에 의해 와이어가 느슨해진 경우 장애물을 치우고 와이어를 팽팽하게 만들어 주세요.
그릴이 올라가지 않아요	▶ 전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요. ▶ 리모컨의 건전지 수명이 다 된 경우 새 건전지로 교체하세요. ▶ 와이어가 느슨한 경우 와이어를 팽팽하게 만들어 주세요. ▶ 그릴이 장애물에 걸린 경우 장애물을 치워 주세요.
그릴이 움직이는 도중에 정지해요	▶ 장애물에 걸려 와이어가 느슨해진 경우 장애물을 치워 주세요. ▶ 초기에 설정된 거리까지 내려오면 자동으로 정지합니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
그릴이 완전히 닫히지 않아요	▶ 먼지거름필터가 잘못 장착된 경우 먼지거름필터를 다시 끼워 주세요. ▶ 그릴 내부에 물건이 들어 있는 경우 내부 물건을 치워 주세요.
그릴이 올라갈 때 소음이 나요	▶ 올라갈 때 '딸깍' 거리는 소리는 와이어가 감길 때 나는 소리입니다. 고장이 아니므로 안심하세요.
그릴을 올리고 내릴 때 그릴이 약간 기울어져 있어요	▶ 외부요인에 의해 그릴이 약간 기울어져도 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다. 그릴이 완전히 닫힐 경우 고장이 아니므로 안심하세요.
와이어가 끊어졌어요	▶ 서비스센터에 연락하세요.
양쪽 와이어 길이가 달라서 완전히 닫히지 않아요	
리모컨 조작과 반대로 동작해요	

제품규격

■ 슬림 한방향 카세트형 시리즈

실내기 모델명(시리즈)	냉방능력(W)	난방능력(W)	크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)	전원	냉매	해당패널
ACN0231DBDA*	2300	—	970x410x135	9.9	220 V~, 60 Hz	R22	A,B,G 타입
ACN0321DBDA*	3200	—		9.9			A,B,G 타입
NS0321CXB*	3200	—	970x410x135	9.9		R410A	A,B,G 타입
NS0401CXB*	4000	—		9.9			A,B,G 타입
AIXCSC052B*	5200	—	1200x450x135	14			C,D,H 타입
AIXCSC060B*	6000	—		14			C,D,H 타입
AIXCSC072B*	7200	—		14			C,D,H 타입
NS0231HXB*	2300	2800	970x410x135	9.9			A,B,G 타입
NS0321HXB*	3200	3600		9.9			A,B,G 타입
NS0401HXB*	4000	4400	1200x450x135	14			C,D,H 타입
AIXCSH052B*	5200	6000		14			C,D,H 타입
AIXCSH060B*	6000	7000		14			C,D,H 타입
AIXCSH072B*	7200	8000	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5		R22	A,B,G 타입
AVMCSC020B1(2)	2000	—		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
AVMCSC023B1(2)	2300	—	1200x450x138	14			C,D,H 타입
AVMCSC032B1(2)	3200	—		14			C,D,H 타입
AVMCSC040B1(2)	4000	—		14.5			C,D,H 타입
NM0521CRB1	5200	—	1200x450x138	14.5		R410A	A,B,G 타입
NM0601CRB1	6000	—		14.5			A,B,G 타입
NM0721CRB1	7200	—	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			C,D,H 타입
NM0521CRB2	5200	—		*B1:10 *B2:10.5			C,D,H 타입
NM0601CRB2	6000	—	1200x450x138	14			C,D,H 타입
NM0721CRB2	7200	—		14.5			C,D,H 타입
NJ0201CXB1(2)	2000	—	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0231CXB1(2)	2300	—		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0321CXB1(2)	3200	—	1200x450x138	14			C,D,H 타입
NJ0401CXB1(2)	4000	—		14.5			C,D,H 타입
NJ0521CXB1	5200	—	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0601CXB1	6000	—		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0721CXB1	7200	—	1200x450x138	14			C,D,H 타입
NJ0521CXB2	5200	—		14.5			C,D,H 타입
NJ0601CXB2	6000	—	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0721CXB2	7200	—		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
AVXCSH020B*	2000	2300	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
AVXCSH023B*	2300	2600		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
AVXCSH032B*	3200	3600	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
AVXCSH040B*	4000	4500		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0201VXB1(2)	2000	—	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0231VXB1(2)	2300	—		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0321VXB1(2)	3200	—	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
NJ0401VXB1(2)	4000	—		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
ND0201VXB1	2000	2300	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
ND0231VXB1	2300	2600		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
ND0321VXB1	3200	3600	1200x450x138	*B1:10 *B2:10.5			C,D,H 타입
ND0401VXB1	4000	4500		*B1:10 *B2:10.5			C,D,H 타입
ND0521HXB	5200	6000	970x410x135	*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
ND0601HXB	6000	6800		*B1:10 *B2:10.5			A,B,G 타입
ND0721HXB	7200	8100	1200x450x138	*B1:10 *B2:10.5			C,D,H 타입
AJ012FB1DBC1	1200	—		*B1:10 *B2:10.5			C,D,H 타입
AJ016FB1DBC1	1600	—	740x360x135	*B1:10 *B2:10.5			E,F 타입
AJ020FB1DBC1	2000	—		*B1:10 *B2:10.5			E,F 타입

슬림 한방향 카세트형 패널	크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)	슬림 한방향 카세트형 패널	크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)
A타입 : AGSS1181W	1198x500x25	4.1	E타입 : PC1MWSK1	900x420x25	2.6
B타입 : AGSP1181WT	1198x500x25	5.22	F타입 : PC1MWPK1	900x420x25	3.6
C타입 : AGSS1421W	1410x500x23	4.5	G타입 : PC1NWSK2	1198x500x25	5.0
D타입 : AGSP1421WT	1410x500x23	6.1	H타입 : PC1BWSK2	1410x500x23	6.0

제품규격

■ 두방향 카세트형 시리즈

실내기 모델명(시리즈)	냉방능력(W)	난방능력(W)	크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)	전원	냉매
AVXC2H052*	5200	6000	890x575x230	21	220 V~, 60 Hz	R410A
AVXC2H060*	6000	6800		22		
AVXC2H072*	7200	8100				
두방향 카세트형 패널			크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)		
			1030x650x25	4		

■ 네방향 카세트형 시리즈

실내기 모델명(시리즈)	냉방능력(W)	난방능력(W)	크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)	전원	냉매	
AFMC4C072B*	7200	-	840x840x218	16.9	220 V~, 60 Hz	R22	
AFMC4C083B*	8300	-					
AFMC4C100B*	10000	-					
AFMC4C130B*	13000	-	840x840x288	19.8		R410A	
AIXC4H060B*	6000	7200	840x840x218	16.9			
AIXC4H072B*	7200	8600					
AIXC4H090B*	9000	11000					
AIXC4H100B*	10000	12000	840x840x288	19.8			
AIXC4H110B*	11000	13200					
AIXC4H130B*	13000	15000					
AIXC4H145B*	14500	16700					
AVXC4H052B*	5200	6000	840x840x218	16.9			
AVXC4H060B*	6000	6800					
AVXC4H072B*	7200	8100					
AVXC4H083B*	8300	9300					
AVXC4H100B*	10000	11000	840x840x288	19.8			
AVXC4H110B*	11000	12800					
AVXC4H130B*	13000	14500					
AVXC4H145B*	14500	16300					
네방향 카세트형 패널			크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)			
			950x950x50	6.1			

■ 소형 네방향 카세트형 시리즈

실내기 모델명(시리즈)	냉방능력(W)	난방능력(W)	크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)	전원	냉매
AVXCMH032*	3200	3600	575x575x260	17	220 V~, 60 Hz	R410A
AVXCMH040*	4000	4500				
AVXCMH052*	5200	6000				
AVXCMH060*	6000	6800				
소형 네방향 카세트형 패널			크기[WxDxH(mm)]	중량(kg)		
			670x670x35	3		


- 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자에서 인정하지 않는 지정점에서 설치할 경우는 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 전기 공사시에는 규격에 맞는 전선을 사용하고 전기배선 연장 및 보조전원스위치 설치 등 추가 작업에 대한 비용은 소비자 부담입니다.

폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하여야 합니다.

무료처리


삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

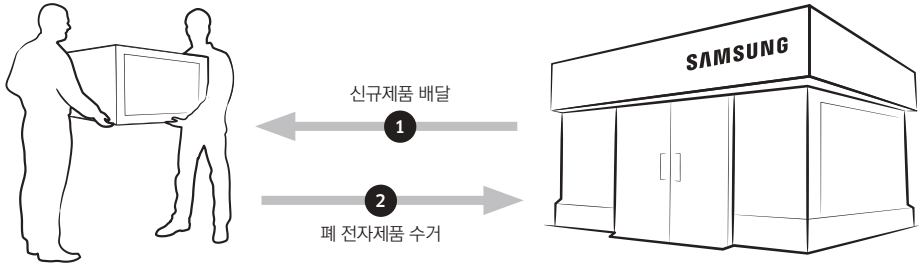

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관 없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

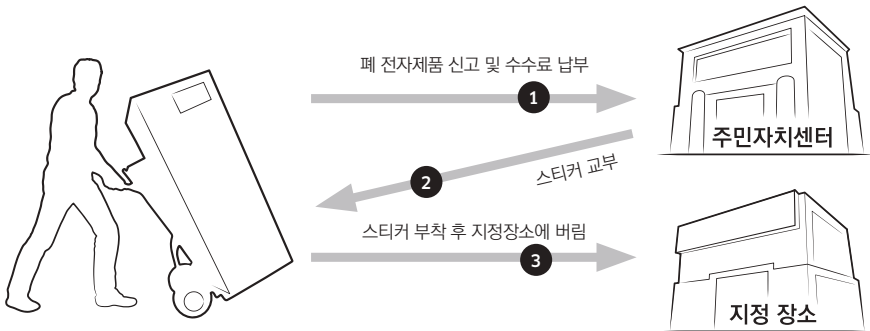

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표하데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

품질 보증서

서비스에 대하여

- 자회 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 품질보증기간 내에 무상으로 수리가 이루어지는 경우, 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 신부품 또는 리퍼부품을 사용할 수 있습니다. 리퍼부품으로 수리하는 경우, 수리한 날로부터 1년 이내에 정상 사용과정에서 수리한 부분에 고장이 재발할 시 무상으로 수리합니다. ※ 리퍼부품이란 기존 제품에서 회수된 부품으로서 일정한 가공과정 등을 거침으로써 성능과 품질이 신부품과 동등한 상태로 개선된 부품을 의미합니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

냉방 전용	무상수리기간	2년
냉난방 겸용	무상수리기간 (품질보증기간1년+무상수리연장1년)	
	부품 보증기간	8년
	핵심부품 보증기간 (컴프레서)	4년

- ※ GHP 컴프레서 및 엔진 보증기간은 4년 또는 6,000시간 (선도래 조건)
- ※ 제품교환 또는 구입가 환급의 효과가 발생하는 기준이 되는 기간은 품질 보증 기간(냉방 전용 2년, 냉난방 겸용 1년)이며 이는 컴프레서의 무상수리기간과 구별됩니다.
- ※ 냉방전용 실외기에 설치된 실내기의 보증기간은 실외기의 보증기간을 따릅니다.
- 이 사항은 냉방전용 제품에 한하여 적용되며, 다른 유형의 제품이나 추가 옵션에 대해서는 별도의 보증 조건이 적용될 수 있습니다.

품질 보증 기준

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.

소비자 피해유형	품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 이후
1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자		
1-1 하자 발생 시	무상수리	유상수리
1-2 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
1-3 구입 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
1-4 동일하자 2회 수리 후 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
1-5 서로 다른 하자 4회 수리 후 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
1-6 부품보증기간 이내에 수리용 부품 미보유로 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
1-7 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 잔여금의 10%를 가산하여 환급
1-8 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
1-9 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	해당없음
2. 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 잔여금의 10%를 가산하여 환급
3. 제품 구입 시 운송과정에서 발생한 피해	제품교환	해당없음
4. 사업자가 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
5. 소비자의 고의·과실로 인한 고장인 경우		
5-1 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
5-2 부품보증기간 이내에 수리용 부품 미보유로 수리 불가능 시	유상수리에 해당되는 금액 징수 후 제품교환	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
5-3 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	-	-

유상서비스 (고객 비용 발생)

1. 고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자 설치 미숙 및 구입시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 내부세척 서비스 요청

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 사용설명서 내의 주의사항을 지키지 않아 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

※ 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.

삼성전자주식회사
www.samsung.com



사용 설명서

삼성 시스템 에어컨

※ 제품 사용에 필요한 내용이 포함되어 있으니 사용 전에 반드시 설명서를 보세요.

• 분실할실 경우 따로 구입해야하므로 보관에 주의하세요.

에어컨 설치 기사 설치 자격증을 반드시 확인하세요!



에어컨 **신규 설치 및 재설치**는 반드시 당사 설치 자격증을 소지한 설치 기사가 정품 부품을 사용하여 설치할 수 있도록 서비스 센터 대표 번호로 연락 바랍니다. 설치 자격증을 소지하지 않은 설치 기사에게 설치하여 발생한 문제에 대해서는 당사가 책임을 지지 않습니다.

오래 사용한 에어컨은 안전 점검이 필요합니다.



안전점검

이런 증상이 나타나나요?

- 운전 소리가 매우 크거나, 이상한 소리가 난다.
- 운전 중에 이상한 냄새와 연기가 난다.
- 누전차단기나 퓨즈가 자주 끊어진다.
- 실내기에서 물이 샌다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.

이럴 땐 사용을 중지하세요.

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓는다.
- 구입처 또는 서비스 센터로 연락하여 점검을 받는다.
- ◎ 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마시기 바랍니다.

서비스 센터 대표 번호

고객 상담실

고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나

1588-3366 (통화요금: 발신자부담)

제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 문의 사항을 언제나 친절하게 듣고 빠르게 처리해 드리겠습니다.

02-541-3000
080-022-3000

사이버 서비스 센터 홈페이지

삼성전자 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 원하는 날짜와 시간에 실시간으로 고장 상태를 상담할 수 있는
사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

www.samsung.com

삼성전자주식회사



한국 서비스 품질 우수 기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



DB98-32499A-19