


제품사용법

※ 조작부 디자인은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

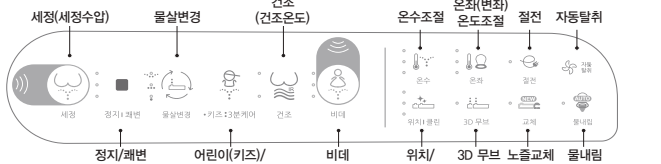

정지

- 기능 사용 중에 동작을 멈추고 싶은 경우 **■ (정지)** 버튼을 누르세요.
- 세정, 비데, 키즈, 3분 케어, 건조, 패턴 기능이 멈춥니다.

물살변경

- 세정, 비데 사용시 **☾ (물살 변경)** 버튼을 누르면 물살이 변경됩니다.
 - 그림과 같이 일반, 미스트, 에어미스트 물살로 선택 가능합니다.
 - 일반, 미스트, 선택 시 세정, 비데 버튼을 누르면 수압 변경이 가능합니다.
- ※에어미스트 사용시 수압 조절이 불가능합니다.
- 물살 변경 버튼을 눌러 물살 선택 후, 세정 비데 기능 사용도 가능 합니다.

세정/비데

- 변좌에 앉은 상태에서 **☾ (세정)**, **☿ (비데)** 버튼을 누르거나, 버튼 아이콘 하단 **☎ (세정)**, **☿ (비데)**에 비접촉으로 손을 가져가면 기능이 동작합니다.
- 기능 동작
 - 변좌에 앉은 상태에서 각 버튼을 누르면 기능이 동작합니다.
 - 변좌에 앉은 상태에서 각 버튼 아이콘 하단에 일정거리 이내로(비접촉 방식) 손을 가져가면 기능이 동작합니다. (부저음 : 땡~, 펌프 1회 점멸)
 - 기능 정지
 - 동작 중 정지 버튼을 누르면 기능이 멈춥니다.
 - 동작 중 버튼 아이콘 하단에 일정거리 이내로(비접촉 방식) 손을 가져가면 기능이 멈춥니다. (부저음 : 땡땡~ 펌프 2회 점멸)
 - 각 버튼을 누를때 마다 수압이 변경 됩니다.
 - 각 기능 사용 시 온수 온도를 조절해서 사용할 수 있습니다.
- 비접촉(세정, 비데) 센서 감도 설정
 - 1** ☾ (키즈)+ ☾ (건조) 버튼을 3초 이상 누르세요.
 - 2** ☾☎ (세정), ☾☿ (비데) 수압조절 표시램프가 점멸합니다.
 - 3** ☾ (세정) 또는 ☾☿ (비데) 버튼을 눌러서 감도 단계(저, 중, 강)를 선택합니다.
 - 4** ■ (정지) 버튼을 누르면 감도 설정 단계가 저장됩니다.

- 당부
 - Touchless(조작부) 주변에 금속(휴지통 등) 등 물체가 있을 경우 착좌 설정 시 오감지 할 수 있습니다.
 - 세정, 비데 비접촉 기능 동작 시 사용자의 설치/사용 환경에 따라 비접촉 센서의 감도가 둔화할 수 있습니다.

키즈 세정

- ☾ (키즈)** 버튼을 누르세요.
- 키즈 기능은 어린이들이 사용하기 편하도록 설계한 기능입니다.
- 키즈버튼을 누르면 비데세정 동작 후 건조 기능이 자동으로 동작 합니다. (부저음 : 땡~)
- 미스트세정(중), 온수온도(저), 변좌온도(자), 건조온도(자)로 자동 설정 됩니다.
- 키즈 세정 중에는 수압을 조절할 수 없습니다.

3D무브

- 세정, 비데, 패턴, 키즈세정 중 **☾☾ (3D무브)**버튼을 누르세요.
- 3D무브 버튼을 누를때마다 설정/해제가 반복되면서 표시램프가 점등됩니다.
- 3D무브가 설정되면 전/후/좌/우로 움직이며, 광범위하게 세정합니다.

절전

- ☾☎ (절전)** 버튼을 누르세요.
- 절전으로 설정한 경우, "절전" 램프가 켜집니다.
- 온수온도와 변좌온도는 설정온도에 관계없이 온수히터와 변좌히터의 동작을 멈춥니다.
- 온좌(변좌)에 앉아 피부감지센서가 감지하면, 온수히터와 변좌히터는 설정된 온도로 동작 합니다.

클린(노즐세척)

- 1 변좌무경 및 변좌를 열어 주세요**
- ☾☾ (워터 | 클린)** 버튼을 눌러 주세요.
 - 버튼을 누를 때마다 홀 위치가 변경됩니다. (미스트 → 에어미스트 → 일반)
- 노즐이 신장된 상태에서 청소를 시작해 주세요**
 - 노즐청소시 부드러운 스펀지나, 브러쉬, 천 등을 물에 적서 가볍게 닦아 주십시오
 - 노즐청소 및 사용 중 이물질로 인해 물줄의 일부가 막힘이 있을 경우 부드러운 브러쉬로 가볍게 닦아 주세요.
- (정지) 버튼을 눌러 주세요.**
 - 노즐 청소가 끝난 후 정지 버튼을 누르거나 일정 시간이 지나면 노즐이 들어옵니다.
 - 버튼을 누르지 않고 노즐을 강제로 밀어 넣으면 노즐이 고장날 수 있습니다.

- 당부
 - 노즐이 본체에 들어간 후 틱틱 소리가 날 수 있으며 고장은 아닙니다

- 노즐 복귀 확인 인, 변좌 및 변좌 무경을 천천히 닫습니다.**
 - ※ 제품관리 및 손질방법은 당사 인터넷 홈페이지를 참고하십시오. <http://www.novita.co.kr>

3분케어

- ☾☾ (3분케어)** 버튼을 누르세요.
- 변좌에 앉은 상태에서 버튼을 연속 2회 누르면 기능이 동작합니다. (부저음 : 땡땡~)
- 에어미스트 물살로 약3분 동안 온수온도가 일정하게 유지됩니다.
- 온수온도는 "고"로 설정되며, 조절을 할 수 없습니다.

당부

- 온수 꺼짐 상태에서도 온수가 나오며, 계절에 따라 온수 가열시간이 필요하여 노즐이 늦게 나올 수 있습니다.

패변

- 변좌에 앉은 상태에서 배변전에 **■ (패변)** 버튼을 누르세요.
- 세정보다 강한 수압으로 항문을 마사지 해줍니다.
- 이 기능은 물을 이용하여 마사지 효과를 주는 기능입니다.

건조 (BD-C700C0/C710C0/C720C0/C730C0 BD-C700A0/C710A0/C720A0/C730A0 모델 제외)

- ☾☾ (건조)** 버튼을 누르세요.
- 건조 기능 사용전에 타슈 등으로 물방울을 닦아내면 효과적인 건조가 됩니다.
- 건조 버튼을 누를 때마다 건조온도가 (저 → 고 → OFF) 순서로 변경됩니다.

온수 온도 조절

- ☾☎ (온수)** 버튼을 누르세요.
- 버튼을 누를때마다 설정 온도가 변경 됩니다.

온좌(변좌) 온도 조절

- ☾☿ (온좌)** 버튼을 누르세요.
- 온좌 버튼을 누를때마다 설정 온도가 변경 됩니다.
- 주위 온도에 따라서 변좌온도는 변화 합니다.
- 변좌 온도를 "고"로 설정 후 장시간 사용 시 저온 화상의 우려가 있으므로 착좌 일정시간 경과 후 안전 온도로 유지됩니다.

위치

- 세정, 비데 동작중에 **☾☾☾ (워터 | 클린)** 버튼을 누르세요.
- 초기는 중앙의 위치이고, 전후로 조절할 수 있습니다.
- 노즐워터버튼을 누를 때 마다 노즐 위치를 총 3단계로 조절할 수 있습니다.

- 당부
 - 노즐위치의 설정은 본체에 기억되지 않습니다. 기능동작이 끝난 후 변좌에서 일어나면 초기위치(중앙)로 되돌아 갑니다. 다음에 사용할때는 다시 한번 조절이 필요하게 됩니다.
 - 피부감지센서가 감지된 상태에서만 노즐위치를 조절할 수 있습니다.

자동탈취 (BD-C700E0/C710E0/C720E0/C730E0/ C700A0/C710A0/C720A0/C730A0 모델 제외)

- 자동 탈취
 - 피부감지센서가 감지하면 자동으로 탈취가 동작 합니다.
 - 피부감지센서가 해제되면, 일정 시간 동작 후 정지합니다.

- 당부
 - 피부감지센서가 계속 감지하고 있을때, 최대 약 1시간 동작후 자동정지 합니다.
 - 탈취필터는 본체 내부에 장착되어 있습니다.

노즐교체 알림

- 노즐교체 시기가 되면 교체 램프가 일정시간 간격으로 수분간 점멸합니다.

- 노즐교체 알림 해제 : 피부감지센서가 감지하지 않은 상태에서 **■ (정지)** 버튼을 몇 초간 누르면 절전램프가 몇 초간 점멸하며, 노즐교체 알림을 해제 할 수 있습니다.

- 노즐교체 알림 해제 후 일정기간 사용하면 교체 알림 램프가 다시 점멸합니다.

- 당부
 - 이 제품은 노즐교체비데이므로 노즐교체 알림이 제품에 표시 될 경우 노즐을 교체하는 것을 권장합니다.

노즐 교체

- 1 변좌무경 및 변좌를 열어 주세요**
- ☾☾☾ (교체)** 버튼을 일정시간 이상 길게 누르면 **노즐이 나옵니다.**
 - 노즐교체가 완료될 때까지 교체램프는 점등됩니다.
- 노즐 좌측의 **☾ (PUSH)** 버튼을 누른 채 노즐을 앞으로 당겨서 분리해 주세요.**
- 별도로 구매한 교체노즐을 준비한 뒤 (PUSH) **☾** 버튼이 좌측으로 위치한 상태에서 노즐의 표시선(흰색)과 흰색 튜브를 맞춰 가볍게 밀어 넣어 주세요.**
- "딸깍" 소리가 나면 정상적으로 장착 된 것이며, **■ (정지)** 버튼을 누르면 노즐 교체가 완료됩니다.**
 - 노즐교체가 완료되면 교체램프는 꺼집니다.

- 당부
 - 노즐 교체 시 노즐이 번기에 빠지지 않도록 주의하세요.
 - 교체 시 노즐이 안으로 밀려 들어 갈 수 있으나 고장이 아니며, 위의 방법으로 다시 교체버튼을 눌러 "딸깍" 소리를 확인하여 정상 장착이 되었는지 확인하세요.

고장 신고전 확인 사항

※ 다음과 같은 상황에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다. (기타 공금한 사항이 있을때는 1588-6560으로 문의 하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

증 상	확 인 사 항
물이 나오지 않을 때	- 단수인지 확인하여 주십시오. - 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. - 컬럼링(수도미터)이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	- 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. - 본체 조작패널의 램프가 꺼져 있는지 확인 하십시오. - 필터가 막혀있으면 물이 공급되지 않아 동작이 되지 않습니다. - 변좌에 앉지 않을 경우 피부감지센서가 동작하지 못하여 제품은 동작하지 않습니다.
누수가 있을 때	배관연결이 정확한지 재점검 후 본체 누수시에는 구입처 또는 서비스센터(1588-6560)로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	- 수압 표시램프에 수압설정이 "저"에 있는지 확인 하십시오. - 컬럼링(수도미터)에 이물질이 끼여 있는지 확인 하십시오.
온수, 변좌, 온풍이 따뜻하지 않을 때	- 온수와 변좌 설정온도가 꺼져있거나 "저" 또는 "중"에 설정 되었는지 확인 하십시오. - 온풍설정온도가 꺼져있거나 "저"에 있는지 확인 하십시오. - 변좌가 따뜻하지 않을 경우 절전기능을 사용하고 있는지 확인 하십시오. - 온도 잠금 기능이 설정되어 있는지 확인 하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	- 전원플러그가 콘센트에 꽂아 있는지 확인 하십시오. - 세정, 비데 기능 버튼을 눌러도 노즐이 나오지 않을 때에는 서비스센터(1588-6560)로 연락주십시오.
세정수가 차거나 미지근할 때	- 온수 설정온도를 "중" 또는 "고"로 조절해 사용하여 주십시오. - 온수 설정온도가 온수히터 꺼짐으로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
본체가 흔들릴 때	고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
온풍건조가 도중에 멈출 때	일정 시간이 되면 건조 기능이 멈춥니다. 다시 한번 건조 버튼을 눌러 주십시오.


서비스에 대하여

- ▶ **고객의 권리**

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다. 단, 고장 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.
- ▶ **무상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임**

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

 - 제품내에 이물질들 투입물, 음료수, 커피, 장난감 등하여 고장이 발생하였을 경우
 - 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
 - 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
 - 클리노비타 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
 - 정각 전원이 맞지 않는 곳에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 - 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
 - 클리노비타의 수리기간이 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
 - 클리노비타 제품 사용설명서에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
 - 기타 고장 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

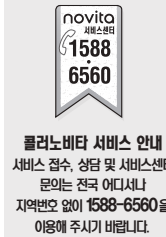

물내림

- ☾☾☾ (물내림)**버튼을 누르면 물내림 동작을 합니다.
 - 이 때 부저음(땡)이 발생합니다.
- 물내림 버튼을 수 초간 누르면 자동물내림 기능이 설정/해제 됩니다.
- 자동물내림 설정**
 - 세정, 비데 등 사용 후 변좌에서 일어나면, 일정시간 경과 후 물내림정자가 동작합니다.
- 자동물내림 동작 시간 설정**
 - 초기 설정 : 5초 / 재설정 : 10초
 - ☾☎ (온수)+ ☾☿ (온좌) 버튼을 수초간 누를 때마다 자동물내림 동작 시간을 설정 할 수 있습니다.
- 자동물내림 해제**
 - 자동물내림이 해제되어 있을 경우에는 물내림버튼을 눌러주세요.
- 물내림 동작 중에 물내림 버튼은 동작하지 않습니다.**
 - 이는 고장이 아닙니다. 물내림 동작이 완료 된 후 물내림 버튼을 눌러주세요.

- 당부
 - 저수압지역의 경우, 물이 채워지는 시간이 길어질 수 있습니다.
 - 자동물내림 동작 중 전원코드를 뽑지 않아 주세요. 자동물내림 마개가 열린 다음 닫히지 않을 수 있습니다.
 - 비데 전원코드를 뽑을 경우 자동물내림 등 설정 값이 초기화 됩니다.

피부감지센서

- ⚠ 변좌에서 장시간 사용시 저온화상의 위험이 있습니다.**

어린이나 자신이 온도 조절을 할 수 없는 분, 피부가 약한 분 등이 사용할 때는 특히 주의해 주십시오.

- 변좌에 걸터 앉지 말고 항상 중앙에 앉으십시오.**

- 변좌에 걸터 앉지 말고 항상 중앙에 앉으십시오.**

온도 잠금 (관리자 모드)


- ※ **온도 잠금 기능이란?**

온수, 변좌 온도를 꺼짐상태로 유지하도록 하여 일반 사용자가 임의로 온도를 조절하지 못하도록 하는 관리자 모드 기능입니다.
- **온수 온도 잠금 설정/해제 :** ☾☎ 버튼을 3초이상 누르세요.
 - 설정 : 온수 램프가 꺼지며 이후 온수 버튼은 동작하지 않습니다.
 - 해제 : 온수온도가 "꺼짐(OFF)" 으로 설정 됩니다.
- **변좌온도 잠금 설정/해제 :** ☾☿ 버튼을 3초이상 누르세요.
 - 설정 : 변좌램프가 꺼지며 이후 변좌버튼은 동작하지 않습니다.
 - 해제 : 온수온도가 "꺼짐(OFF)" 으로 설정 됩니다.
- **온도 잠금 설정 및 해제는 피부감지센서가 감지되지(변좌에 앉지) 않은 상태에서 가능합니다.**

제품 사양

모델명		BD-C700G0/ C710G0/ C720G0/ C730G0	BD-C700E0/ C710E0/ C720E0/ C730E0	BD-C700C0/ C710C0/ C720C0/ C730C0	BD-C700A0/ C710A0/ C720A0/ C730A0
전원		교류 220V, 60Hz			
정격소비전력		최대 1,450W			
급수 방식	타입	수도 직결식			
	사용가능급수압력	0.07~0.75MPa			
	수압조절	세정, 비데 각 3단계 (약, 중, 강)			
	온수온도조절	단계별 조절(OFF, 저, 중, 고)			
온수 세정 장치	노즐위치조절	3단계 조절			
	온수히터	1,400W			
	안전장치	써소스위치(온도과열방지기), 온도퓨즈			
난방 변화 장치	변좌온도조절	단계별 조절(OFF, 저, 중, 고)			
	변좌히터	50W			
	안전장치	온도퓨즈			
건조 장치	온풍온도조절	단계별 조절(OFF, 저, 고)		-	
	건조히터	290W		-	
	안전장치	온도퓨즈, 바이메탈		-	
패적 기능	탈취	촉매탈취	-	촉매탈취	-
	절전모드	절전			
전원코드		길이 약 1.3m			
사용급수온도		약 5℃ ~ 35℃ (권장 10℃ ~ 30℃)			
누전차단기능		BD-C710G0 / BD-C710E0 / BD-C710C0 / BD-C710A0 해당			

제품 중량	
약 4.0kg	
제품 크기	
폭 : 469mm 전후 : 539mm 높이 : 169mm	

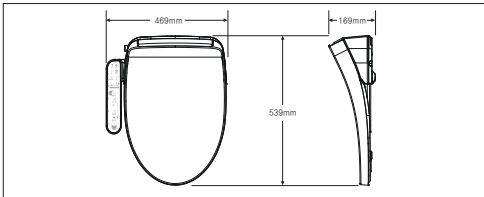

제품보증서

- 서비스에 대하여

저희 콜라노비타에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 주석회사 주식회사 콜라노비타 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	년 월 일
구 입 대 리	Serial No.
	판매금액

무로서비스	※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.	
■ 소비자 피해유형	제품보증기간 이내	제품보증기간 이후
부품보증기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시		
■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요함때 제품교환또는구입가 환급 해당없음		
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요함때 제품교환또는 무상수리 해당없음		
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 구입가 환급	해당없음	
■ 수리를 요하는 고장발생		
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는구입가 환급 유상수리	
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가환급 유상수리	
■ 소비자가 수리요된 한 제품을	제품교환 또는	정액 과잉가액 환급
■ 부품보증기간내수리비용부담을보유	제품교환 또는	정액 과잉가액 환급
하고 있었던수리불가한경우	구입가 환급	10%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가환급 정액 과잉가액 후환급	
소비자의 고장, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환 또는 환급	정액 과잉가액환급에 구별기 10% 가산하여 환급
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청한 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

주식회사 콜라노비타

novita
<http://www.novita.co.kr>