

제품사용 설명서

BD-N550A/N550AS/N530A/N530AS/N550T/N550TS/
N530T/N530TS/N550D/N550DS/N530D/N530DS


- 본 제품의 올바른 사용을 위하여 사용설명서를 반드시 읽어주십시오.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. (AC220V 전용)

온라인 A/S 접수
인터넷 홈페이지
http://www.novita.co.kr


판매원 - 주식회사 콜러노비타
제조원 - 주식회사 콜러노비타
■주소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 부송3길 61
서비스센터 대표번호 전국 어디서나 1588-6560

각 부분의 명칭

본체 앞부분 ※ 모델마다 그림과 실물이 다를 수 있습니다.

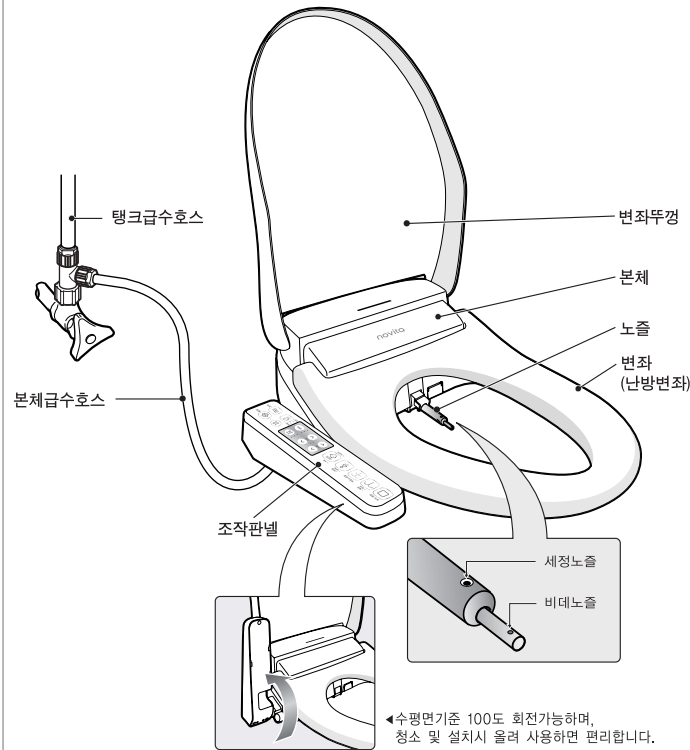

본체 뒷부분

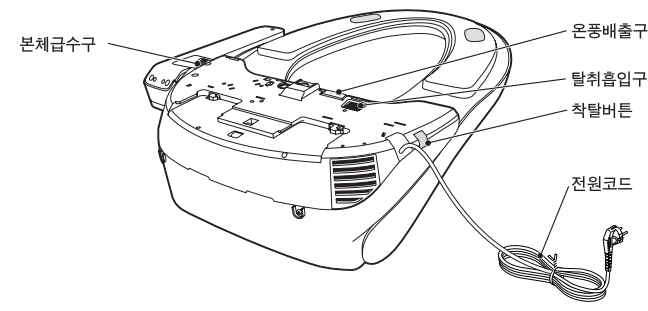

구성품

※ 탱크급수호스는 설치환경과 소비자 필요에 따른 별매품입니다.
※ 구입문의는 서비스센터(1588-6560)로 문의바랍니다.

제품 고정용	급수 배관 연결용
 고정볼트 반원패킹 와셔 너트 부착볼트세트 1세트	 고정 플레이트 2개 본체 고정 플레이트 1개 별매품 탱크급수호스 약0.35m 1개 (패킹 내장) 본체급수호스 약 0.6m 1개 (패킹 내장(열보+호스)) 분기밸브 1개

설치전 준비 사항

- ! 사용중 이전설치(이사 또는 비대의 설치 장소를 옮기고자 할 때)는 서비스센터 (1588-6560)로 문의 바랍니다.

1 기존 변좌를 해제하여 주십시오.

- 너트를 공구 등으로 풀어, 변좌를 해제합니다.

당부

- 해제한 변좌뚜껑과, 변좌, 너트 등은 잘 보관하세요.
- 이사할때 원래의 상태로 복원시 필요합니다.

2 급수밸브를 잠궤 주십시오.

- 급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 물이 나오지 못하게 잠궤 주십시오.

3 탱크급수호스를 분리 하십시오.

- 탱크급수호스를 왼쪽으로 돌려 분리하십시오.

4 분기밸브를 조임해 주십시오.


- 분기밸브를 급수밸브(탱크급수호스를 분리한 곳)에 설치하십시오.

- ! 주의
- 무리하게 힘을 가하여 조이면 파손의 우려가 있습니다.


참고

- 화장실의 급수밸브를 확인해주십시오. 부족품이외에 별도판매부품이 필요한 경우가 있습니다. 확인한후에, 구입한 판매점에 상담해 주십시오.

■ 일반의 급수밸브



■ 속나사 급수밸브



■ 특수용 급수관, 후레쉬밸브의 배관공사는 전문적인 공사가 필요합니다.

- 전문업자에게 의뢰해 주십시오.
- 사용하지 않는 급수밸브는 보관해 두십시오.

5 탱크급수호스를 연결하십시오.

- ! 주의
- 패킹없이 조립할시 누수될 수 있습니다.
- 탱크급수호스를 연결할때는 분기밸브가 돌아가지 않도록 분기밸브를 잡고 연결하세요.

당부

- 탱크급수호스(분기통출호스)는 기존에 연결되어 있는 호스를 사용할 수 있으며, 설치환경과 소비자 필요에 따른 별매품입니다.

설치방법

※ 정상적인 사용을 위해 반드시 급수밸브를 열고 전원플러그를 꽂아주세요.

- ! 사용중 이전설치(이사 또는 비대의 설치 장소를 옮기고자 할 때)는 서비스센터 (1588-6560)로 문의 바랍니다.

1 도기에 고정플레이트를 설치합니다.

- 고정볼트에 끼워져 있는 반원 패킹, 와셔, 너트를 분리하여, 고정 볼트를 고정 플레이트에 끼웁니다.
- 고정볼트의 단차부분을 고정 플레이트에 끼워 주세요.
- 고정볼트를 분기 구멍에 맞게 조절하면서 끼운 후, 반원패킹, 와셔, 너트를 순서대로 결합한 후 고정합니다.

당부

- 장기간 사용하시면 고정볼트가 느슨해질 수 있습니다. 그럴때에는 너트를 다시 단단히 조여 주십시오.

- ! 주의
- ① 본체를 부착하여 고정시킬때 본체와 분기의 중심이 맞도록 주의하여 고정시켜 주세요.
- ② 공구 등을 이용하여 견고하게 조여주세요.

2 비대 본체를 설치합니다.

- 비대를 도기에 부착할때
• 비대를 양쪽으로 잡고 딸깍 소리가 날때까지 밀어 넣어 주세요.
- 변좌를 전후좌우로 움직여, 빠지지 않는지 확인합니다.
- 비대를 도기에서 분리할때
• 간단하게 비대를 분리할 수 있습니다.
• 본체 오른쪽 벽면에 있는 본체 착탈 버튼을 누른 상태에서 앞으로 잡아당겨 주세요.



안전을 위한 주의사항

• 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

• 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

- ! 경고 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
- ! 주의 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.
- 행위금지 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- 강제지시 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

면책사항에 대해서

- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당사의 책임이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용, 그외의 이상의 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지않습니다.
- 본제품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사람이익의 손실, 사업의 중단등)에 관해서, 당사는 일체 책임을 지지않습니다.
- 사용설명서의 기재내용을 지키지않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 당사는 일체 책임을 지지않습니다.

안전상의 경고

! 경고

- 금지
번가에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.
- 화재나 고장의 원인이 됩니다.

- 금지
전원은 교류220V로, 정격 10A이상의 콘센트를 단극으로 사용하십시오.

- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

- ! 경고
화장실내에 환풍기나 다른 전열부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결 하지 마십시오.

- 금지
고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오. 화장실 전용제품으로 사용설명서에 기재된 사용용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
- 제품을 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 고객상담실로 서비스 의뢰를 하십시오.

- 금지
제품을 절대 물에 넣지 마세요.
- 고장, 감전의 원인이 됩니다.

- 금지
급수는 상수도를 사용해 주십시오. 상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.
- 피부 염증이나 피부병 및 방광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원인이 됩니다.

- 금지
전원코드가 손상되었거나 플러그 및 절거용 콘센트는 사용하지 마시고 고객상담실에 연락하여 교환 하십시오.
- 전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리할 수 있습니다.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.


3 본체급수호스를 연결하고, 급수밸브를 열어 주십시오.

본체쪽에 본체급수호스를 연결합니다.

- 호스 연결부에 패킹이 있는지 확인후 호스를 연결하세요.
- ! 주의
- 패킹없이 조립할시 누수될 수 있습니다.
- 본체급수구에 걸름망이 붙어 있는것을 확인하고, 본체급수호스를 연결합니다.


정수필터 구입시 설치방법

【넓은 공간에서 정수필터 설치시】

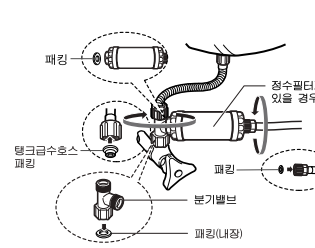

【좁은 공간에서 정수필터 설치시】

- 본체급수호스의 '열보'와 '일지호스' 부분을 분리하여, 그 사이에 정수필터를 설치합니다.

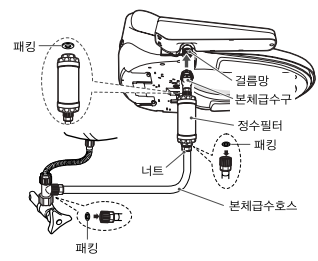

동작 확인

아래 순서대로 동작을 확인해 주세요.

- 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주세요.
 - 노즐이 1회 최대로 신장 후 후퇴하고, 그사이 조작판넬의 모뎀램프가 점멸합니다.(초기동작)
 - ! 주의
 - 전원플러그를 꽂을때는 반드시 제품이 설치된 상태에서 꽂아 주십시오.
 - 세우거나, 눕히거나, 기울인 상태에서 전원플러그를 꽂으면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 자동급수가 완료될 때까지 기다려 주세요.
 - 자동급수(수검지 기능)이 진행되고 "수압"램프가 하나씩 차례로 점멸합니다.
 - 급수가 완료되면 수압 중, 온수 꺼짐, 변좌 꺼짐 모드로 설정됩니다.
- 오른쪽 그림과 같이 조작부 옆의 변좌 부분을 눌러 착좌 스위치를 동작시켜 주세요.
 - 착좌가 감지되면 약5초간 노즐을 세척합니다.
- "세정" 버튼을 눌러 세정기능 동작을 확인합니다.
 - ! 주의
 - 노즐이 신장될 때에 손 또는 용기를 사용하여 주위로 물이 튀는 것을 막아주시기 바랍니다.
- 물이 나오는 것을 확인후 "정지"버튼을 눌러, 동작을 멈춥니다.
 - 자동노즐세척 3회 완료 후, 노즐이 들어갑니다.



안전상의 주의

! 주의

다음과 같은 분이 사용할 때는 번가에 앉을 때와 일어설때 넘어지지 않도록 보호자의 주의 관리가 필요합니다.
어린이나 노약자, 혼자서 번가에 앉거나 일어설 수 없는 분 등.

- 금지
번가나 변좌뚜껑, 조작부를 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 조작부에 기대어 일어나지 마십시오.



- 변좌뚜껑, 변좌, 조작부 등 본체를 절거나 밟고 올라서지 마십시오.
- 제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 변형, 파손에 의한 상치의 원인이 됩니다.

- 금지
번가나 변좌뚜껑, 조작부를 무리하게 회전시키지 마십시오.



- 고장의 원인이 됩니다.

- 금지
연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오.




- 고장 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 금지
제품청소시 비대 외관에 세정제(카스젠저용, 산성제, 신크대전용, 분기세척제, 화장실용세제, 벤젠, 신나, 클린저, 각종 알칼리제) 및 냄새제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마십시오.




- 위키의 세정약품이나 방향제를 사용하면 제품외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생 할 수 있습니다.

- 금지
제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

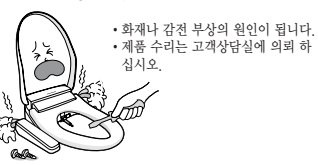

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 금지
반드시 접지 처리된 AC 220V/60Hz전용 콘센트에 꽂아 사용하고, 누전이나 감전 방지를 위해, 접지는 반드시 하십시오.

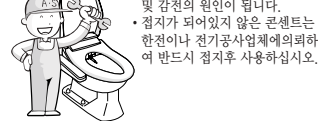

- 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기공사업체에의뢰하여 반드시 접지후 사용하십시오.

- 금지
외부 손질 또는 제품을 번가에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.



- 고장 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- ! 반드시 실행
전원플러그에 먼지가 묻어 있을 때는 마른 천으로 닦아내 주십시오.




- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 금지
제품본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.



- 화재나 감전의 원인이 됩니다. (고장원인이 되어 무상서비스를 받을 수 없습니다.)

- 금지
젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.

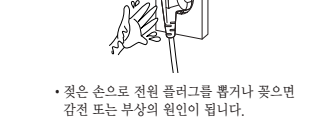

- 젖은 손으로 전원 플러그를 통과나 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

- 금지
담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.




- 화재나 고장의 원인이 됩니다.

- 금지
어린이가 노을이나 온풍배출구에 이물질 또는, 손을 넣지 못하도록 하여 주십시오.



- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

제품 사용법

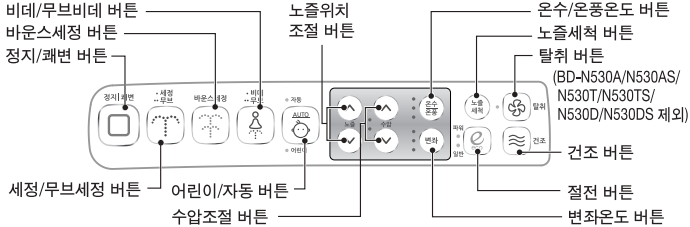

※ 탈취 미포함 모델의 경우 건조버튼이 상기이미지의 탈취버튼으로 이동.

정지

- **가능 사용중에 동작을 멈추고 싶은 경우** (정지) 버튼을 누르세요.
 - 세정, 비데, 패변, 건조, 노즐세척 기능이 멈춥니다.

패변

- **변좌에 앉은 상태에서 배변전에** (패변) 버튼을 누르세요.
 - 온수가 분사되고 노즐이 전후로 움직이면서 항문을 마사지 해 줍니다.
 - 패변 사용시간은 약 60초 입니다.

세정/비데

- **변좌에 앉은 상태에서** (세정) 또는 (비데) 버튼을 누르세요.
 - ‘세정’, ‘비데’ 기능을 시작 합니다. 세정, 비데 사용시간은 약 90초 입니다.
 - 세정, 비데 사용시 온수온도, 변좌온도를 조절해서 사용할 수 있습니다.

무브세정/무브비데

- **세정 또는 비데세정중에** (세정) 또는 (비데) 버튼을 누르세요.
 - 노즐이 전후로 움직이며, 광범위하게 세정합니다.
 - 무브세정 또는 무브비데 동작중 (세정) 또는 (비데) 버튼을 한번 더 누르면, 무브 기능이 멈춥니다.

바운스 세정

※ 바운스 세정이란? 세정수에 혼입되는 공기의 양을 일정한 리듬에 맞추어 넣어줌으로써 세정력을 극대화 시키고 세정감을 향상시키는 기능입니다.

- **변좌에 앉은 상태에서** (바운스세정)버튼을 누르세요.

- 바운스세정 기능을 시작합니다. 사용시간은 약 90초 입니다.
- 바운스세정 사용시 온수온도, 변좌온도를 조절해서 사용할 수 있습니다.
- 수압조절 버튼을 이용하여 바운스 세정의 강도를 조절할 수 있습니다.
- 바운스세정 버튼을 한번 더 누르면 리듬이 느려지고, 다시 누르면 이전의 상태로 돌아갑니다.

온풍 온도 조절

- (건조) 동작중에 (온풍) 버튼을 누르세요.

표시램프

점등

소등

 - 버튼을 누를때마다 설정 온도가 변경 됩니다.
 - 건조가 멈춘 후에는 온도조절이 불가능 합니다. 꼭, 건조버튼을 누르고난 후 온도조절을 해주십시오.
 - 건조동작이 아닌 상태에는 온수온도 조절 기능이 됩니다.

변좌 온도 조절

- (변좌) 버튼을 누르세요.

표시램프

점등

소등

 - 변좌 버튼을 누를때마다 설정 온도가 변경됩니다.
 - 주위 온도에 따라서 변좌온도는 변화 합니다.
 - 변좌온도를 “고”로 설정후 장시간 사용시 저온화상의 우려가 있으므로 적하 10분 경과 후 안전 온도로 유지됩니다.

절전

- (절전) 버튼을 누르세요.

표시램프

점등

소등

 - 버튼을 누르면, **일반절전** → **파워절전** → **학습절전** → **해제** 로 설정을 변경할 수 있습니다.
- **일반절전**
 - 변좌에 앉아 착좌스위치가 감지하면, 온수히터와 변좌히터는 설정된 온도로 동작합니다.
 - 변좌에서 일어서 착좌스위치가 감지 못하면 설정온도와 관계없이 온수온도(약25℃), 변좌온도(약28℃)로 동작합니다.

- **파워절전**
 - 온수온도와 변좌온도는 설정온도(저, 중, 고)에 관계없이 온수히터와 변좌히터의 통전을 멈춥니다.
 - 파워절전으로 설정한경우, “절전” 램프이외의 램프는 소등합니다.
 - 변좌에 앉아 착좌스위치가 감지하면, 온수히터와 변좌히터는 설정된 온도로 동작합니다. 이때, “절전” 램프 이외의 설정표시램프가 점등합니다.
 - 변좌에서 일어서 착좌스위치가 감지 못하면, 설정온도와 관계없이 다시 히터의 통전을 멈추고, “절전” 램프 이외의 램프는 소등합니다.
- **학습절전(사용자가 사용하는 시간에만 온수히터및 변좌히터를 동작합니다)**
 - 전원이 들어가고 초기에 한번 학습절전이 설정되면 일주일 동안은 일반절전으로 동작하면서 사용자의 사용패턴을 저장 합니다.
 - 일주일 이후에는 저장되어진 사용패턴에 따라 사용한 시간에는 일반절전으로 동작하고, 사용되지 않는 시간에는 히터의 통전을 멈춥니다.
 - 히터가 동작되는 시간에는 해당 설정 램프가 켜지고, 히터가 동작되지 않는 시간에는 학습절전 램프를 제외한 다른 램프는 소등합니다.
 - 변좌에 앉아 인체감지센서가 감지되면, 온수히터와 변좌히터는 설정된 온도로 동작합니다.
- ※ 전원이 OFF 되었을 경우에는 저장되어진 사용 패턴이 초기화 됩니다.

탈취 (BD-N530A/N530AS/N530T/N530TS/N530D/N530DS 제외)

- (탈취) 버튼을 누르세요.

표시램프

점등

소등

 - 탈취를 설정하고, 착좌스위치가 감지하면 자동으로 탈취가 동작 합니다.
 - 탈취 버튼을 누를때마다 설정/해제가 반복됩니다.
 - 착좌스위치가 OFF되면, 약 1분간 동작후 자동정지 합니다.
 - 탈취 동작중에 탈취 버튼을 누르면, 램프가 꺼지며 동작은 정지되고 설정이 해제 됩니다.
- 당부
 - 탈취는 탈취를 설정하고 착좌스위치가 계속 감지하고 있을때, 최대 약 15분간 동작후 자동정지 합니다.
 - 탈취필터는 본체 내부에 장착되어 있습니다.

건조

- (건조) 버튼을 누르세요.
 - 건조 전에 티슈 등으로 물방울을 닦아내면 효과적인 건조가 됩니다.
 - 건조는 약 5분간 동작후 멈춥니다.

노즐위치의 조절

- 세정, 비데중에 노즐위치 (노즐) 버튼을 누르세요.

- 초기는 중앙의 위치이므로, 세정 전후로 4단계 / 비데 전후로 3단계씩 조절할 수 있습니다.

- 당부
 - 노즐위치의 설정은 본체에 기억되지 않습니다. 기능동작(세정, 비데)이 끝나면 초기위치(중앙)로 되돌아 갑니다. 다음에 사용할때는 다시한번 조절이 필요하게 됩니다.

수압의 조절

- 수압조절 (수압) 버튼을 누르세요.

표시램프

점등

소등

 - 세정, 비데 최종 사용 수압이 저장됩니다. 대가상태 수압 표시는 “세정”기능의 사용 수압이 표시됩니다.
 - 비데의 수압은 비데 사용중에 설정하여야 합니다.
 - 수도압이 낮은곳에서는 수압을 “저”로 하면 세정수가 나오지 않는 경우가 있습니다. 이럴때는, 수압을 “고”로 조절해 주십시오.

온수 온도 조절

- (온수) 버튼을 누르세요.

표시램프

점등

소등

 - 버튼을 누를때마다 설정 온도가 변경 됩니다.

온도 잠금 (관리자 모드)

- ※**온도 잠금 기능이란?** 온수, 변좌 온도를 꺼짐상태로 유지하도록 하여 일반 사용자가 임의로 온도를 조절하지 못하도록 하는 관리자 모드 기능입니다.
- **온수온도 잠금 설정/해제** : 버튼을 3초이상 누르세요.
 - 설정 : 온수램프가 꺼지며 이후 온수버튼은 동작하지 않습니다.
 - 해제 : 온수온도가 “OFF”로 설정 됩니다.
- **변좌온도 잠금 설정/해제** : 버튼을 3초이상 누르세요.
 - 설정 : 변좌램프가 꺼지며 이후 변좌버튼은 동작하지 않습니다.
 - 해제 : 변좌온도가 “OFF”로 설정 됩니다.
- **온도 잠금 설정 및 해제**는 착좌스위치가 감지되지(변좌에 앉지) 않은 상태에서 가능합니다.

노즐청소

1 변좌뚜껑 및 변좌를 열어 주세요.

2 본체 조작부의 버튼을 눌러 주세요.

- 노즐이 3회 왕복하면서 세척된 후 신장된 상태에서 정지합니다.

3 노즐이 신장된 상태에서 청소를 시작해 주세요.

- 부드러운 스펀지나 브러쉬, 천 등을 물에 적서 가볍게 닦아주십시오.

1. 노즐 청소 커버를 분리 합니다.

2. 분리한 노즐 청소 커버 안쪽 및 바깥쪽을 부드러운 스펀지, 솔, 천, 칫솔 등으로 물에 묻혀 청소합니다.
- 주의

날카로운 가핀 솔, 솔, 수세미등으로 청소를 할경우 제품 표면이 긁힘이나 균열이나 손상에 발생될 수 있습니다.
- 주의

온풍으로 노즐이 물이 들어가지 않게 청소합니다.

4 본체 조작부의 (정지) 버튼을 눌러 주세요.

- 노즐청소가 끝난후 반드시 (정지) 버튼을 눌러야 노즐이 들어갑니다.
- 정지 버튼을 누르면 3회 세척후 노즐이 들어갑니다.
- 버튼을 누르지 않고 노즐을 강제로 밀어 넣으면 노즐이 고정날 수 있습니다.

5 노즐 복귀 확인 후, 변좌 및 변좌 뚜껑을 천천히 닫습니다.

※ 제품관리 및 손질방법은 당사 인터넷 홈페이지를 참고하세요. <http://www.novita.co.kr>

제품 사용법

자동/어린이 세정

- (자동) 버튼을 1번 누르세요.(자동세정)
 - 무브 세정 → 건조기능이 순서대로 진행된 후 정지 됩니다.
 - 무브 세정 약 90초, 건조 약 2분이 동작합니다.
 - 온수온도, 변좌온도는 이전 설정된 상태로 동작 합니다.
 - 수압이 자동 변화하면서 마사지 세정합니다.
- (어린이) 버튼을 2번 누르세요.(어린이 세정)
 - 두번 연속으로 누를 경우 어린이 세정기능을 진행 후 정지됩니다.
 - 무브 세정 약 1분, 건조 약 2분이 동작합니다.
 - 수압세기(저), 온수온도(저), 변좌온도(저), 건조온도(저)로 설정됩니다.
 - ※ 어린이들이 사용하기 편하도록 설계한 기능입니다.

※ 다음과 같은 상황에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다. (기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-6560으로 문의 하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

증 상	확 인 사 항
물이 나오지 않을 때	• 단수인지 확인하여 주십시오. • 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. • 걸름망(수도필터)이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	• 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 본체 조작판넬의 램프가 꺼져 있는지 확인 하십시오. • 필터가 막혀있으면 물이 공급되지 않아 동작이 되지 않습니다. • 변좌에 앉지 않을 경우 착좌스위치가 동작하지 못하여 제품이 동작하지 않습니다.
누수가 있을 때	• 배관연결이 정확한지 재점검 후 본체 누수시에는 구입처 또는 서비스센터(1588-6560)로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	• 수압 표시램프에 수압설정이 "저"에 있는지 확인 하십시오. • 걸름망(수도필터)에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오.
온수, 변좌, 온풍이 따뜻하지 않을 때	• 온수와 변좌 설정온도가 꺼져있거나 "저"에 설정 되었는지 확인 하십시오. • 온풍 설정온도가 꺼져있거나 "저"에 있는지 확인 하십시오. • 변좌가 따뜻하지 않을 경우 절전기능을 사용하고 있는지 확인 하십시오. • 온도 잠금 기능이 설정되어 있는지 확인 하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	• 전원플러그가 콘센트에 꽂아 있는지 확인 하십시오. - 세정, 비데 기능 버튼을 눌러도 노즐이 나오지 않을 때에는 서비스센터 (1588-6560)로 연락주십시오.
세정수가 차거나 미지근할 때	• 온수 설정온도를 “중” 또는 “고”로 조절해 사용하여 주십시오. • 온수 설정온도가 온수히터 꺼짐으로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
본체가 흔들릴 때	• 고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
온풍건조가 도중에 멈출 때	• 약 5분이 되면 건조 기능이 멈춥니다. 다시 한번 건조 버튼을 눌러 주십시오.
수압 LED가 깜빡일 때	• 급수밸브가 열렸는지 확인해 주십시오. • 단수인지 확인해 주십시오. • 위의 상황을 확인한 후 전원 플러그를 제거하고 10초 후 다시 꽂아 주십시오.

자동 노즐 세척

- 세정, 비데, 패변 기능 동작 후, 노즐이 들어갈때 자동으로 노즐을 세척합니다.
 - 세정수가 나오는 기능이 완료되면, 노즐이 들어갈 때 청결을 위하여 노즐을 3회 전후로 왕복하면서 자동으로 노즐을 세척합니다.

착좌스위치 강제 ON 기능(관리자 모드)

※ 도기와 제품의 크기가 맞지 않는 등 착좌스위치가 동작하기 어려운 상태일 때 착좌스위치를 강제 ON시키는 기능입니다.

- 노출위치 “전”, “후”버튼을 약 3초간 동시에 누르면 착좌스위치 기능이 강제 ON되고, 절전표시램프가 5회 점멸 하면서 부지가 동작합니다.
- 착좌스위치가 강제 ON되면 착좌감지에 관계없이 기능동작(세정, 비데, 건조 등)을 수행할 수 있습니다.
- 착좌스위치가 강제 ON되면 절전기능이 동작하지 않습니다.
- 노출위치 “전”, “후”버튼을 동시에 약 3초간 다시 한번 누르면 착좌스위치 강제 ON기능이 해제 됩니다.

- 당부
 - 착좌스위치가 강제 ON된 상태에서 변좌에 앉지 않고 조작판넬의 세정 버튼 등을 누르면, 노즐로 부터 세정수가 나와서 물에 젖거나 바닥을 적실 수 있으니 주의 바랍니다.

서비스에 대하여

서비스에 대하여

- ▶ **고객의 권리**

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 3년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다.

단, 고장 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

- 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.
- 1) 제품내에 이물질들 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
 - 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
 - 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
 - 4) 콜러노비타 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
 - 5) 정격 전압이 맞지 않는 곳에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 - 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
 - 7) 콜러노비타의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
 - 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
 - 9) 콜러노비타 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
 - 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

제품 사양

모델명		BD-N550A/ N550T/ N550D	BD-N530A/ N530T/ N530D	BD-N550AS/ N550TS/ N550DS	BD-N530AS/ N530TS/ N530DS
전원		교류 220V, 60Hz			
정격소비전력		최대 1,450W			
급수 방식	타입	수도 직결식			
	사용가능급수압력	0.07~0.735MPa			
온수 세정 장치	세정(L/분)	0.35~0.61L			
	비데세정(L/분)	0.35~0.63L			
	패변(L/분)	0.35~0.63L			
	수압조절	세정, 비데 각 4단계 (저, 약, 중, 고)			
	온수온도조절	4단계 조절(히터꺼짐, 저, 중, 고)			
	노즐위치조절	세정 8단계, 비데 6단계			
난방 변화 장치	온수히터	1,400W			
	온수탱크용량	약0.03L			
	안전장치	씨오스위치(온도과열방지기), 온도퓨즈			
	변좌온도조절	4단계 조절(히터꺼짐, 저, 중, 고)			
	변좌히터	50W		45W	
	안전장치	온도퓨즈			
건조 장치	온풍온도조절	4단계 조절(히터꺼짐, 저, 중, 고)			
	건조히터	290W			
	건조풍속	약 10m/s			
패적 기능	안전장치	온도퓨즈			
	탈취	촉매탈취	—	촉매탈취	—
그외의 안전장치		누전차단회로 내장			
절전모드		일반, 파워절전, 학습절전			
전원코드		길이 약 1.3m			
사용급수온도		약 5℃~35℃ (권장 10℃~30℃)			

제품 중량	
약 4.0kg	
제 품 크 기	
폭 : 472mm 전후 : 526(495)mm 높이 : 150mm	

제품보증서

서비스에 대하여

저희 콜러노비타에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 (주)콜러노비타 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	년 월 일
구입대리점	Serial No.
	판매금액

무로서비스	※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.	유로서비스
■ 소비자 피해 유형 부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 고장 발생시 ■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요함때 제품교환또는구입가환급 해당없음 ■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요함때 제품교환또는 무상수리 해당없음 ■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해 제품 교환 해당없음 ■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 구입가 환급 해당없음 ■ 교환 불가등시 구입가 환급 해당없음 ■ 동일하자로 3회까지 고장 발생시 무상수리 유상수리 ■ 동일하자로 3회째 고장 발생시 제품교환또는구입가환급 유상수리 ■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 제품교환또는구입가환급 유상수리 ■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 사업자가 분실한 경우 구입가 환급 10%를 가산하여 환급 ■ 부품보유기간내내수리용부품을보유 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 하고 있더라도수리가불가능한경우 구입가 환급 5%를 가산하여 환급 ■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가등시 제품교환또는구입가환급 정액 감가상각후환급	보증기간 이내 보증기간 이후	가구채취조작사용설명서설치 등 제품고장이 아닌 경우 ■ 사용설명 및 본체하지 않고 간단한 조정시 ■ 인테넷,인테나,유선신호 등 외부환경 문제시 ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설 하게 설치해 주어 재설치시 ■ 제품의 이동,이사 등으로 인한 설치 변경시 ■ 제품 내부 먼지,헤드 등의 세척 및 이물 제거시 ■ 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
■ 고장이 아닌 경우 서비스에 요청한 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함) ※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.		소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 ■ 수리가 불가능한 경우 유상수리에 해당하는 금액전후 제품교환 감가상각액율 적용 ■ 수리가 가능한 경우 유상수리 유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스에 요청한 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

주식회사 콜러노비타

novita
<http://www.novita.co.kr>