

SK매직 비데

Bidet

BID-018D, BID-019D
BID-010N, BID-M12D
BID-M14N, BID-017D
BID-B17N, BID-B15D
BID-B16D, BID-E16D



- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용해 주세요.
- 읽어 보신 후 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 구조 및 외관은 품질의 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

목차

안전을 위한 주의사항	3
특장점	6
각 부의 명칭	7
본체	7
부속품	7
조작부	8
사용 전 준비하기	10
사용하기	11
항문세정	11
여성세정(비데세정)	12
부가기능	13
설치하기	14
제품 분리하기	16
청소 및 관리하기	17
제품 청소 방법	17
물빼기	18
겨울철 동결방지	18
교환부품	18
고장 신고 전 확인하기	19
폐가전제품 신고하기	20
제품규격	21
제품보증서	23

안전을 위한 주의사항

- 사용 전 안전한 사용을 위한 주의사항을 반드시 읽어보시고 정확하게 사용해 주세요.
- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고

지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의

지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고

전원코드를無理하게 잡아당기지 마시고 손상된 전원 플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드 파손 시 구입처 및 서비스센터에 문의 바랍니다.

샤워나 청소 시 물이 닿지 않도록 주의하세요.

- 습기는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 만일 내부에 이물질이나 물이 들어간 경우에는 플러그를 빼고 서비스센터에 연락주세요.

콘센트는 220V 10A 이상의 단독 콘센트를 이용하세요.

- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

플러그를 뺄 때는 반드시 손에 물기가 없는 상태에서 플러그를 잡고 빼주세요.

- 젖은손으로 플러그를 뺄면 감전의 원인이 됩니다.

제품 청소 시 비데 외관에 세정제(가스레인지용, 산성제, 싱크대 전용, 변기세척제, 화장실용 세제, 벤젠, 신나, 클린저, 각종 얼룩제거제) 및 냄새 제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마세요.

- 위의 세정약품이나 방향제를 사용하면 제품 외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

온풍구에 이물질을 넣거나 막지 마시고, 청소 시 물이 들어가지 않게 각별히 주의하세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

이상한 냄새나 소리가 나는 등의 이상 상태가 발생하면 전원 코드를 뺀 후에 고객센터로 연락하세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

어린이 기능은 감지기능(착좌센서)이 해제되어 있습니다.(착좌센서 기능은 해당 모델에 한함)

- 어린이가 조작하거나 장난을 하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
- 비데가 작동하여 물이 분사됩니다. (물이 분사됨으로 바닥이나 실내 등이 미끄러워 다칠 수 있습니다.)

안전을 위한 주의사항

여행 등의 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

- 화재 등에 의한 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

제품표면에 습기로 인해 물방울이 생기거나 물이 튀지 않도록 해주세요. 또한 욕실 등 습기가 많은 곳에서 사용할 경우에는 환기가 잘되도록 환기팬을 설치해 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소나 외부손질을 할 경우에는 전원코드를 빼고 하세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

급수 연결부에서 물이 새 때에는 급수 밸브를 잠그고, 전원 코드를 뺀 후 고객센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이, 노약자, 신체 부자유자, 피부가 민감하신 분 또는 세정부위(항문 등)에 질환이 있는 분 등은 수압세기, 온수온도, 건조온도를 낮게 사용하거나 주변 사람의 도움을 얻어 조절하여 사용하세요.

- 높은 온도에 맞추면 온도감각이 없어 저온 화상을 입을 우려가 있습니다.
 - 저온 화상 : 낮은 온도에서도 장시간 접촉하였을 경우 자각증상이 없어 입는 화상을 말합니다.
- 비데 수압이 높을 경우, 항문 출혈이나 괄약근 약화 등의 위험이 있을 수 있습니다.

제품은 반드시 냉수 배관에 연결하세요.

- 화상 및 필터 손상의 원인이 됩니다.

제품을 고장난 상태에서 사용하지 마시고, 제품을 절대로 분해하거나 수리하지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다. 즉시 플러그를 콘센트에서 빼고 서비스센터에 문의 바랍니다.

여행 등 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지 및 기타전기공사가 필요한 곳은 전문업자에게 의뢰해 주세요.

한 콘센트에 여러 개의 플러그를 꽂아 사용하지 마세요.

- 발열 및 발화의 원인이 됩니다.

타고있는 담배와 다른 타는 물질을 가까이하거나 번기에 버리지 마세요.

- 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.

주의

시트나 시트커버를 무리하게 달거나 기대지 마세요. 시트커버를 밟고 올라서거나 무거운 물건을 올려 놓지마세요.

- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

본 제품은 화장실 전용제품으로서 설명서에 기재한 이외의 용도(본 제품에 의도하지 않는 비정상적인 목적의 사용)로 사용하지 마세요.

- 화재 및 감전, 고장, 파손의 원인이 됩니다.

급수 호스나 연결 호스를 무리하게 잡아당기지 마세요.

- 누수나 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

장기간 사용하지 않을 경우에는 초기 2~3회 정도 세정이나 비데를 동작한 후 사용하세요.

- 위생 및 청결을 위함입니다.

제품 위에 화병, 컵, 화장품, 약품과 물 등이 들어 있는 용기 또는 작은 금속물을 올려놓지 마세요.

- 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

노즐이나 온풍배출구에 소변이 묻지 않도록 하세요.

- 냄새 및 고장의 원인이 됩니다.

동결 예방하세요.

- 동결되면 배관이나 본체가 파손되서 물이 샐 수가 있습니다.
- 동결될 수 있는 환경에는 설치하지 말아 주세요.

설치 부품 및 필터는 SK매직 순정품을 사용하세요.

- 누수 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

공업용수나 중수도를 사용하지 마세요.

SK매직 설치기사 및 서비스기사는 전기공사를 하지 않습니다.

전원을 화장실 내 형광등과 직접 연결하지 마세요.

시트에 앉지 않은 상태에서, 조작부의 버튼을 누르지 마세요.

이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감득이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 주의하여 사용 바랍니다.

이 기기와 함께 공급된 새 호스 세트를 사용하여야 하며, 낡은 호스 세트는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

특장점



연속 온수 시스템 (상온기준)

- 온수 사용도중 온도변화없이 연속 사용이 가능합니다.



자연기포세정

- 향문/비데 사용 시 다량의 공기 혼합으로 부드러움과 세척력을 향상시켰습니다.



향문/비데 세정시 무브기능

- 향문/비데 세정 시 노즐이 전/후로 움직여 보다 깨끗이 세정하실 수 있습니다.



노즐자동세척

- 노즐자동세척 기능 채용으로 항상 노즐을 청결하게 유지 사용할 수 있습니다.
※ 노즐자동세척 기능은 노즐 작동 전에 자동으로 노즐을 세척해 주는 기능입니다.



조용하고 청결한 온풍건조기 (해당 모델에 한함)

- 세정 후 따뜻하고 청결한 바람으로 젖은 부위를 건조합니다.



어린이 기능

- 어린이 자동 비데기능으로 어린이도 편하게 사용할 수 있습니다.



사용자 감지기능 (어린이 기능제외, 해당 모델에 한함)

- 변좌에 사용자가 앉아 인체가 감지되면 동작하므로 오작동의 우려가 없습니다.
※ 욕실 등에 본체를 설치할 경우 환기를 시키지 않으면 입욕 시 시트에 묻은 물방울 등을 감지하여 작동하는 경우가 있습니다.



좌욕기능 (해당 모델에 한함)

- 따뜻한 온수가 연속적으로 나와 좌욕을 할 수 있습니다.



리듬패변기능 (해당 모델에 한함)

- 강한 물줄기로 세척력을 향상 시켰습니다.




마사지 (해당 모델에 한함)

- 세정노즐이 전후로 움직이며 따뜻한 세정수가 분사됩니다.

각 부의 명칭

본체

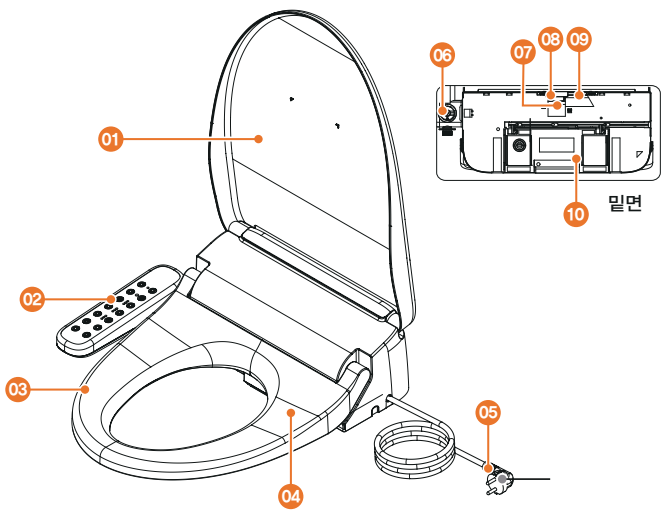

- | | | | | | |
|----|---------|----|--------|----|-------|
| 01 | 시트커버 | 02 | 조작부 | 03 | 난방시트 |
| 04 | 착좌센서 | 05 | 전원 플러그 | 06 | 필터어댑터 |
| 07 | 세정/비데노즐 | 08 | 노즐도어 | 09 | 온풍구 |
| 10 | 본체고정판 | | | | |


부속품 (해당 모델에 한함)



고정볼트 2개




급수호스



본체고정판



고정브라켓트 2개



T형 밸브, 패킹



고무패킹 2개




고정너트 2개



필터 1개

각 부의 명칭

조작부

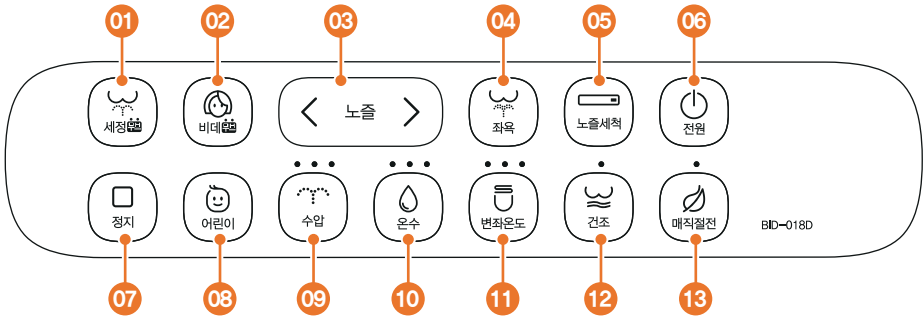


버튼 위치는 해당 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

버튼명	기능설명
01 세정/무브	• 향문세정 전용기능입니다. • 세정도중 무브기능도 같이 사용할 수 있습니다. • 노즐이 전후로 작동하여 체형에 관계없이 세정이 이루어집니다.
02 비데/무브	• 여성전용 세정기능입니다. • 세정도중 무브기능도 같이 사용할 수 있습니다. • 노즐이 전후로 작동하여 체형에 관계없이 세정이 이루어집니다.
03 노즐위치 조절버튼	• 세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다. • 비데와 세정 사용 중에 조절하세요.
04 좌욕	• 좌욕(O17D, B15D 제외):따뜻한 온수가 연속적으로 출수 됩니다. • 마사지(O17D):강력한 물줄기로 세척력을 향상 시켰습니다. • 탈취(B15D):세정노즐 전후로 움직이며 따뜻한 세정수가 분사됩니다.
05 노즐세척	• 노즐을 세척할 때 사용합니다.
06 전원	• 전원 제품을 작동하거나 멈추게 합니다.

버튼명	기능설명
07 정지	세정/비데/건조/어린이/좌욕 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
08 어린이 버튼	어린이 세정 전용입니다.(B1D-B15D 어린이/좌욕)
09 수압	세정수의 수압은 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
10 온도	세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
11 변화온도	변화온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
12 건조	- 건조 (018D, 019D, 012D, M12D, 017D, B15D, B16D, E16D) : 건조온도를 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다. - 리듬궤변 (010N, M14N) : 강력한 물줄기로 세척력을 향상 시켰습니다.
13 매직절전	사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.

사용 전 준비하기

전원연결 ▶ 동작확인 ▶ 기본설정

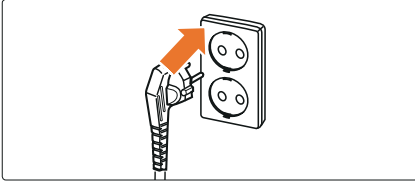


1. 전압을 확인한 후 220V 전용 콘센트에 전원코드를 꽂으세요.
 - 조작부의 램프에 불이 들어옵니다.
 - 접지단자가 부착된 콘센트를 사용하세요.
2. 시트커버를 열고 앉아 주세요.
 - 착좌센서(사용자 감지)란 시트에 앉을 때 인체를 감지하여 모든 동작을 가능하게 하는 장치입니다. (어린이 기능 제외)
3. 조작부에서 온수온도, 변화온도, 수압, 건조온도를 설정하세요.



4. 온수 : **[온수]** 온도조절 버튼을 눌러 온수온도를 설정하세요.
 - 온수 온도조절 버튼을 누를 때마다 약 → 중 → 강 순으로 선택됩니다.
 - 최초 전원 연결 시 '꺼짐'으로 설정되어 있습니다.



5. 변화온도 : **[변화온도]** 버튼을 눌러 변화온도를 설정하세요.
 - 초기 설정 후 약 4~5분 후에 따뜻해집니다.
 - 변화온도 버튼을 누를때마다 약 → 중 → 강 순으로 선택됩니다.
 - 최초 전원 연결 시는 '꺼짐'으로 설정되어 있습니다.

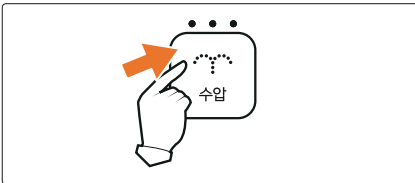

6. 수압 : **[수압]** 버튼을 눌러 세기를 설정하세요.
 - 수압 버튼을 누를 때마다 표시램프가 변환됩니다.
 - 최초 동작 시에는 중(2단계)으로 설정되어 있습니다.



7. 건조 : **[건조]** 버튼을 눌러 세기를 설정하세요. (해당 모델에 한함)
 - 건조 버튼을 누르면 건조가 동작됩니다.
 - 건조 동작 시 건조 버튼을 누르면 약(녹색), 중(주황), 강(빨강) 순으로 변환됩니다.
 - 최초 동작 시에는 중(2단계)으로 설정되어 있습니다.

사용하기

항문세정

- 세정 ▶ 무브 ▶ 건조 ▶ 정지



1. 시트에 앉은 상태에 **[세정/무브]** 버튼을 누르세요.
 - 약 1분 30초간 세정수가 분사됩니다.
 - 노즐 위치 조절 버튼을 눌러 노즐 위치를 맞춰주세요.
 - 수압 조절 버튼을 눌러 세정수 수압 세기를 맞춰주세요.
 - 세정 및 비데 사용 시, 자연 기포 주입을 통해 절수 효과 및 세정효과를 극대화 하였습니다.



2. **[세정/무브]** 버튼을 한번 더 누르세요.
 - 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.
 - 세정기능이 유지되는 동안 계속 동작 됩니다.



3. **[건조]** 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)
 - 건조 동작 전에 물기를 가볍게 닦으신 후 사용하시면 빠르게 건조하실 수 있습니다.
 - 약 3분간 지속됩니다.
 - 건조 동작 시 건조 버튼을 눌러 온풍 온도를 맞춰주세요.



4. **[정지]** 버튼을 누르세요.
 - 정지 버튼을 누르면 동작이 정지됩니다.

사용하기

여성세정(비데세정)

• 비데 ▶ 무브 ▶ 건조 ▶ 정지



1. 시트에 앉은 상태에서 **[비데/무브]** 버튼을 누르세요.

- 약 1분 30초간 세정수가 분사됩니다.
- 노즐 위치 조절 버튼을 눌러 노즐위치를 맞춰주세요.
- 수압/온풍 조절 버튼을 눌러 세정수 수압 세기를 맞춰주세요.



2. **[비데/무브]** 버튼을 한번 더 누르세요.

- 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.
- 세정기능이 유지되는 동안 계속 동작 됩니다.



3. **[건조]** 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 건조 동작 전에 물기를 가볍게 닦으신 후 사용하시면 빠르게 건조하실 수 있습니다.
- 약 3분간 지속됩니다.
- 건조 동작 시 건조 버튼을 눌러 온풍 온도를 맞춰주세요.



4. **[정지]** 버튼을 누르세요.

- **[정지]** 버튼을 누르면 동작이 정지됩니다.

부가기능

어린이 기능

반드시 시트에 앉은 상태에서 '어린이' 버튼을 누르세요.

- 어린이 전용기능으로 노즐위치가 최대한 나오며, 수압, 온수온도, 온풍온도 등이 어린이에게 적합하게 고정되어 있습니다.
- 약 1분간 동작됩니다.
- 세정이 끝난 후 자동으로 약 1분간 '건조' 기능이 동작한 후 정지됩니다.
- 어린이 기능은 착좌센서에 사용자 감지가 되지 않아도 작동됩니다.

좌욕

'좌욕' 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 세정수가 세정노즐을 통하여 분사됩니다.
- 약 3분간 지속됩니다.

리듬패변

'리듬패변' 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 패변기능은 세정노즐이 동작합니다.
- 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.

마사지

'마사지' 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 마사지 기능은 세정노즐이 동작합니다.
- 세정노즐 전후로 움직이며 따뜻한 세정수가 분사됩니다.

매직절전

'매직절전' 버튼을 누르세요.

- 사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기사용량을 줄여줍니다.
- 버튼을 누르면 절전 표시램프가 점등됩니다.
- 사용자가 감지되거나 버튼이 눌리면, 일시적으로 절전이 해제됩니다.
이 후 사용자 감지가 안되면 5분 후 자동으로 절전모드로 전환됩니다.
- 매직절전기능은 절전 모드시 시간대별로 시트온도 설정 온도(20℃~24℃)가 다르므로,
절전 모드시 시트 온도의 차이를 느낄 수 있습니다.

노즐세척


'노즐세척' 버튼을 누르세요.

- 노즐을 자동으로 세척하여 줍니다.


설치하기




1. 먼저 기존 시트를 분리하세요.
시트의 고정너트를 풀고 기존의 시트와 시트커버를 떼어 내세요.
 - 떼어낸 시트와 시트커버는 잘 보관해 두세요.

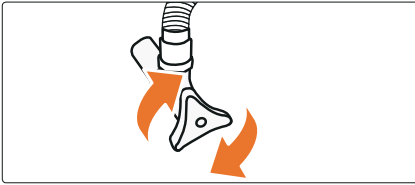


2. 수도관의 중간밸브를 잠그고
기존의 수도관(물통호스)을 분리하세요.

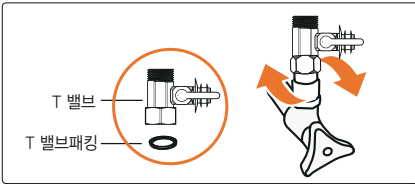


3. 기존 수도관에 T형 밸브를 연결하세요.
 - T형 밸브에 패킹 누락을 확인하세요.
 - 과도한 힘으로 조립 시 T형 밸브가 파손될 수 있습니다.

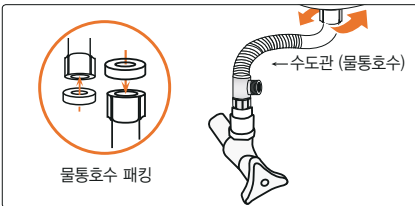


4. 수도관(물통호스)으로 변기물통과 T형 밸브를 연결하시고, T형 밸브를 열어주세요.

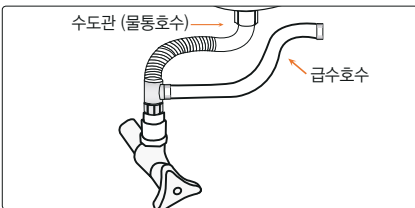


5. T형 밸브에 급수호스를 연결하세요.
 - 급수호스의 패킹 누락을 확인하세요.

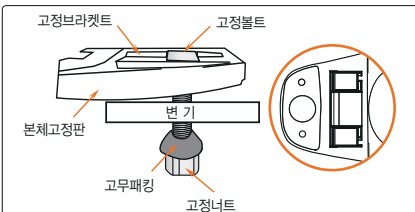


6. 변기위에 본체고정판을 놓고 고정브라켓트에 고정볼트를 넣어 본체 고정판에 끼운 후, 고정판이 움직이지 않을 정도로 고정너트를 조여주세요.
 - 변기 종류에 따라 폭이 다를 수 있으므로 알맞은 위치에 맞추어 끼우세요.

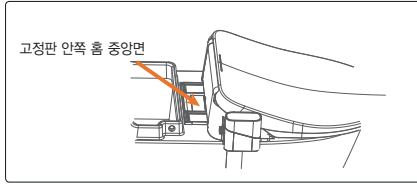

7. 본체고정판의 안쪽홈 중앙면에 비데를 올려놓으세요.

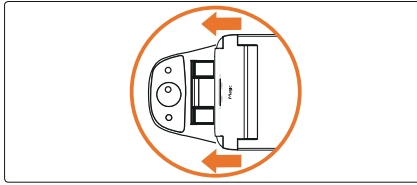


8. 비데 본체를 양쪽에서 화살표 방향으로 뒤로 밀어 끼워주세요.
- 끼워지면 '딸깍' 소리가 들립니다.
 - 비데 본체가 좌/우로 흔들리는지 확인하시고 움직일 경우 고정너트를 다시 한번 조여주세요.

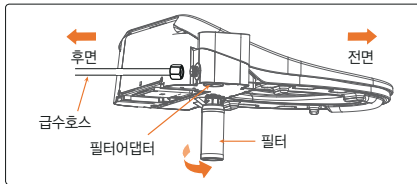


9. 필터에 각인된 화살표 방향을 전면으로 향한 후 본체 밑면의 필터 어댑터에 필터를 밑면서 오른쪽방향으로 돌려 끼워 주세요.
- 필터 패킹 누락과 화살표 방향을 확인하세요.

10. 급수호스를 연결해 주세요.

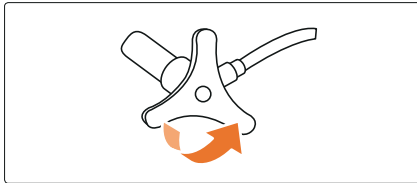

11. 중간밸브를 열어 연결부위에서 누수가 없는지 확인합니다.

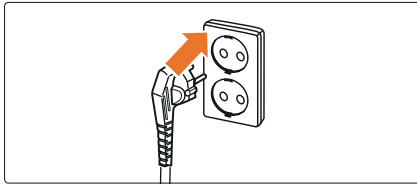


12. 전원코드를 콘센트에 연결해 주세요.

- 약 1~2분 정도 지나서 물이 채워지고 제품 가운데 노즐쪽에 물이 흘러나오면, 설치가 완료된 상태입니다.


⚠ 주의

- 온수세정기에 물이 닿지 않도록 주의하세요.
- 콘센트는 접지된 콘센트를 반드시 사용해주세요.
- 설치후 급수 연결구에 물이 새는지 확인하세요.
- 겨울철 화장실의 온도가 영하로 내려가는 곳에 설치할 경우 급수 연결관에 보온장치를 하세요.
- 제품이 설치되지 않은 상태에서는 절대로 전기를 연결하지 마세요.


제품 분리하기

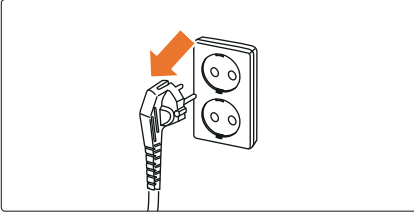

1. 콘센트에서 전원 플러그를 빼주세요.

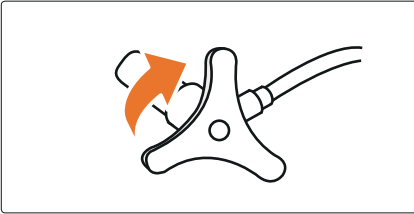


2. 급수밸브를 잠그세요.

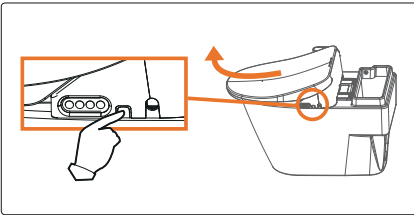


3. 제품 오른쪽 아래에 있는 버튼을 누르면서, 제품 양쪽을 잡고 앞으로 당기면서 올리면 고정판에서 분리됩니다.

청소 및 관리하기


제품 청소 방법

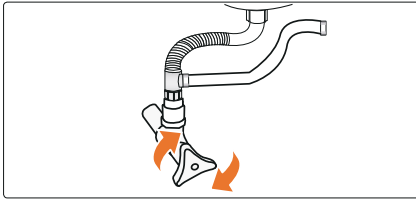

1. 급수밸브를 잠그세요.

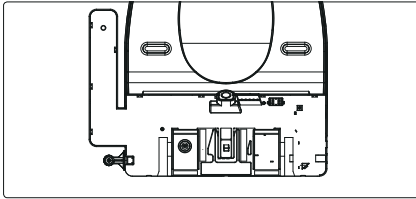


2. 배수캡을 열고 물을 완전히 빼주세요.

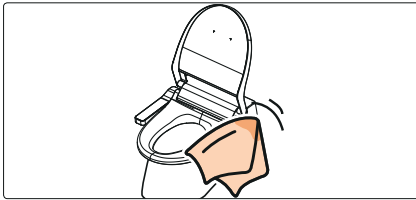

3. 부드러운 스펀지나 천에 중성세제를 묻혀 닦아주세요.

- 염산계 세제나 신나, 벤젠 등을 사용하거나 거친 수세미 등으로 문지르지 마세요.
- ※ 전기 제품이니 물로 세척하지 마세요.

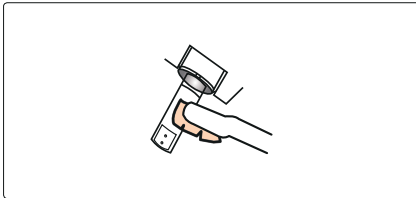

4. 노즐은 못 쓰는 솔 등을 이용하여 살짝 문질러 닦아주세요.


- 조작부의 전원버튼을 눌러 본체의 전원을 꺼주세요.
- 조작부의 정지버튼을 약 3초간 누르면 노즐이 앞으로 나옵니다.
- 시트커버와 시트를 위로 올려주세요.
- 칫솔 등으로 노즐과 그 주위를 닦아 주세요.
- 조작부의 본체 정지버튼을 약 3초간 누르면 노즐이 들어갑니다.
- 조작부의 전원버튼을 누르면 본체에 전원이 들어옵니다.

⚠ 주의


- 노즐청소 시 무리하게 당기거나 강제로 밀어 넣지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 노즐청소 중간에 조작부의 전원버튼을 눌러 조작부위에 전원이 들어와도 노즐이 들어가지 않으니 반드시 노즐이 들어간 후 조작부의 전원버튼을 누르세요.
- 노즐구멍이 손상되지 않도록 주의하세요.

청소 및 관리하기

장시간 사용하지 않을 경우- 물빼기

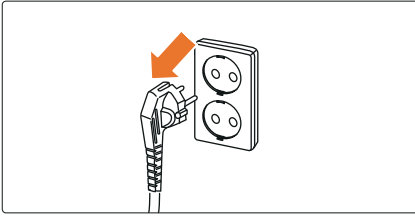

1. 콘센트에서 전원 플러그를 빼주세요.

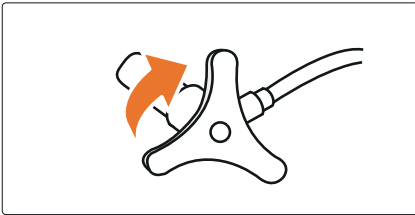

2. 급수밸브를 잠그세요.

3. 급수호스의 물을 뺍니다.

- 본체에 연결되어 있는 급수호스를 빼주세요.
- 물통이 있는 변기는 변기물통의 물이 흘러 내려오니 물을 받을 수 있게 용기를 준비하여 본체에서 분리한 급수호스를 용기에 넣습니다.
- 급수호스내에 압력이 걸려 호스를 뺄때 물이 비산 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

겨울철 동결방지

- 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
- 화장실내를 난방할 수 없을 때에는 연결관을 헝겊으로 싸주거나 보온재로 보온해주세요.

⚠ 주 의

- 제품 사용온도는 0℃~40℃ 입니다.

교환부품

- 정수필터의 수명은 약 4개월이나 사용조건에 따라 달라집니다.
- 필터 막힘으로 제품 불량이가 발생할 수 있으니 필터의 교체주기를 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

1. 중간밸브(T형밸브)를 잠근다.
2. 필터를 제거하고 구입한 필터를 끼운다.
3. 약 1~2분 정도 통수를 시킨다.

고장 신고 전 확인하기

고장수리로 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때는 서비스지정점이나 고객상담센터로 연락해 주세요.

증 상	확 인 사 항 / 조 치 방 법
전혀 작동이 되지 않아요.	- 전원 플러그가 빠진 것은 아닌가요? - 전원 플러그를 연결해주세요. - 정전이 된 것은 아닌가요?
물이 나오지 않아요.	- 수도밸브가 열려있는지 확인하세요. - 수도밸브가 잠겨있을 경우 밸브를 열어 주세요. - 노즐이 이물질로 막혀 있는 것은 아닌가요? - 노즐세척을 합니다. - 수압세기가 너무 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인하세요. - 수압세기를 강하게 조절합니다. - 필터가 막혀있는 것은 아닌가요? - 서비스센터로 연락 바랍니다. - 수압이 너무 낮은 것은 아닌가요? - 일정수압 이상에서 정상 작동합니다.
물이 약하게 나와요.	- 수압의 세기가 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인하세요. - 사용중인 다른 수도꼭지를 잠귀 물이 충분히 나오게 하세요. - 노즐이 이물질로 막혀있는 것은 아닌가요? - 수압세기를 강하게 조절합니다. - 필터가 막혀있는 것은 아닌가요? - 고객상담실로 연락 바랍니다.
온수가 따뜻하지 않아요.	온수 온도 조절 버튼을 '꺼짐' 상태로 맞춰놓은 것은 아닌가요? - 온수 온도 조절 버튼을 조절하세요.
물이 밖으로 자꾸만 새요.	급수호스연결 부분에 물이 새는지 확인하세요. 각 연결부품 특히 고무패킹이 빠지지 않았는지 확인하세요. - 급수호스연결 부분을 다시 조여주세요. 배수캡을 잘 끼워 주세요.

폐전자제품 처리하기

증 상	확 인 사 항 / 조 치 방 법
온풍 및 시트가 따뜻하지 않아요.	- 건조 또는 시트의 온도설정을 '꺼짐' 상태로 맞춰 놓은 건 아닌가요? - 건조 또는 시트의 온도조절버튼을 1단 이상 상태로 맞춰주세요. - 절전이 설정되어 있나요? - 절전을 해지해 주세요.
정지중에도 물이 나와요.	세정 후 노즐 사이로 물이 잠시 나오는지요? - 세정 전후 노즐 사이로 물이 나오는 것은 노즐을 세척하는 것으로 고장이 아닙니다.

폐가전제품 처리하기

폐가전제품은 환경 보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.


무료 처리 시

- SK매직 제품을 새로 구매하고 사용하던 기존의 SK매직 제품을 버리고자 하는 경우,
신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다. (당사 제품에 한하며, 택배 배송 제품은 수거가 불가능합니다.)

유료 처리 시

- SK매직 제품을 구매하지 않고 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우,
관할 주민센터에 연락하여 처리하세요.
- SK매직에서는 고객의 편의를 위해 유상으로 제품 분리 서비스를 제공해 드립니다. (당사 제품에 한함)
(SK매직 고객상담센터 : 1600-1661)

제품규격

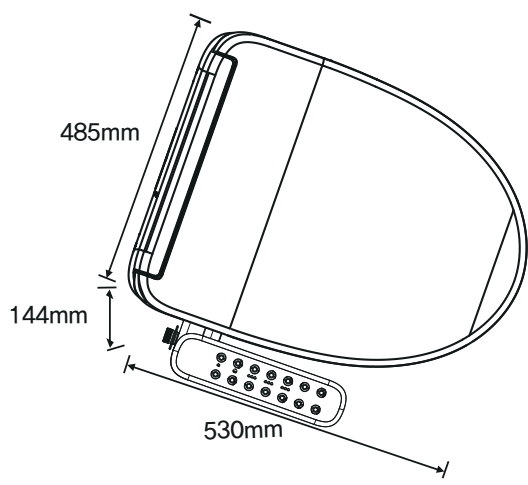

모델별 기능표

기능	제품									
	BID-018D	BID-019D	BID-010N	BID-M12D	BID-M14N	BID-017D	BID-B17N	BID-B15D	BID-B16D	BID-E16D
연속온수	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
세정	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
비데	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
좌욕	O	O	O	O	O	X	O	X	O	O
무브	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
건조	O	O	X	O	X	O	X	O	O	O
소프트개폐	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
리듬패션	X	X	O	X	O	X	X	X	X	X
마사지	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X
어린이	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
사용자감지	O	X	X	X	X	O	X	O	O	O

제품규격

		BID-018D, 019D, M12D, 017D, B15D, B16D, E16D	BID-010N, M14N, B17N
정격전압		220V (AC) 60Hz	
소비전력		1440W	
전원코드		1.5M 이상	
사용수압		0.098MPa~0.735MPa	
주위사용온도		0℃~40℃	
급수방식		수압식	
급수온도		5℃~35℃	
급수조절		슬레노이드 밸브	
제품크기 (mm)		485(W) X 530(D) X 144(H)	
제품중량 (kg)		약 4.8kg	
온수세정 장치	세정	토수각 45°, 무브, 위치조절	
	비데	토수각 45°, 무브, 위치조절	
	수압조절	항문세정, 비데세정 각 3단계	
	온수조절	4단계 조절	
	노즐위치조절	10단계 조절	
	히터소비전력	1400W	
	셀프크리닝	노즐 자동 세정	
난방시트	온도조절	4단계 조절	
	히터소비전력	40W	
	소프트시트	소프트 작용	
온풍건조	건조온도조절	3단계 조절	—
	히터소비전력	220W	—
필터	수명	4개월 (사용수량 2,500L / 월, 탁도 0.5NTU 이하 기준)	
	규격	(길이)147mm X (직경)45mm	
설치 부속품	급수연결부	급수호스 1개, T형 밸브 1개, 고무패킹 1개	
	설치부	고정브라켓트 2개, 고정볼트 2개, 고정너트 2개, 고무패킹 2개, 본체고정판 1개, 급수호스 1개, 필터 1개	

상기 수압 이외에는 충분한 성능이 얻어지지 않을 수도 있습니다.

제품보증서

온수세정기(비데)
(가정용)
품질 보증기간 1년
부품 보증기간 6년

서비스에 대하여
저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라
아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(㉠)		
구입일 (판매자 기입란)	년	월	일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소등)
- 품질 보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질 보증기간을 기산합니다.

소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액장수 후 제품교환	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일 부품 재고장 발생 시.
- 상품 구매 후 개봉(BOX/포장)을 하시면 교환 및 환불이 불가능합니다.(BOX/포장 구매물품에 한함)

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용에 주세요.
읽어 보신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주세요. 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 외관은 품질의 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우
(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우) • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 • 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제 시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시 • 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거 시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명 시 • 구입 시 고객요구로 설치한 후 재설치 시 • 고객의 필요에 따른 서비스 요청 시(해당제품) (가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우
• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 • 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우(해당제품) • 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 • 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생 시 • 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우
• 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 • 고액 오사용 또는 소모품 교체 • 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구 • 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인해 주세요.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관하세요.
- ※ SK매직 고객센터 1600-1661 www.skmagic.com



SK매직 고객센터 1600-1661 www.skmagic.com

고객상담실에서는 고객센터의 일환으로 고객께서 구입사용중인 제품중에서 소모품 / 약제사리인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 연수기 재생용액 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 간전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이 / 전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이척쇠, 물통 등을 통신판매 하고 있습니다.