

SK매직 온수세정기

BIDET

BID-S36D

BID-S37D

BID-S38D

BID-030D

BID-031D

BID-032N



- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용해 주세요.
- 읽어 보신 후 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

목차

안전을 위한 주의사항	3
특장점	6
설치하기	8
STEP 1 양변기 시트 제거하기	8
STEP 2 급수호스 분리 및 T-밸브 연결하기	8
STEP 3 본체 고정판 고정하기	9
STEP 4 본체 설치하기	10
제품 분리하기	11
사용 전 확인하기	12
사용 전 준비하기	12
각 부의 명칭	13
설치 부속품	14
조작부	15
사용하기	21
항문세정	21
여성세정 (비데세정)	22
부가기능	23
청소 및 관리하기	25
본체 청소하기 / 장시간 사용하지 않을 경우	25
노즐 청소하기	26
겨울철 동결방지	27
노즐커버 교체방법	27
도기버블 세정제 교체방법	28
필터 교체방법	29
고장 신고 전 확인하기	30
제품규격	31
폐 전자제품 처리하기	34
제품보증서	35

안전을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고

경고사항을 위반했을 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주 의

주의사항을 위반했을 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

경고

전원 코드를無理하게 잡아당기지 마시고 손상된 전원 플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드 파손 시 구입처 및 서비스센터에 문의하세요.

샤워나 청소 시 물이 닿지 않도록 주의하세요.

- 습기는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 만일 내부에 이물질이나 물이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에 연락해 주세요.

콘센트는 220V 10A이상의 단독 콘센트를 이용하세요.

- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

플러그를 뺄 때는 반드시 손에 물기가 없는 상태에서 플러그를 잡고 빼주세요.

- 젖은 손으로 플러그를 뽑으면 감전의 원인이 됩니다.

제품 청소 시 비데 외관에 세정제(가스레인지용, 산성제, 싱크대 전용, 변기 세척제, 화장실용 세제, 벤젠, 신나, 클린저, 각종 얼룩 제거제) 및 냄새 제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마세요.

- 위의 세정 약품이나 방향제를 사용하면 제품 외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

온풍구에 이물질을 넣거나 막지 마시고, 청소 시 물이 들어가지 않게 각별히 주의하세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

이상한 냄새나 소리가 나는 등의 이상 상태가 발생하면 플러그를 빼주세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품은 반드시 냉수 배관에 연결하세요.

- 화상 및 필터 손상의 원인이 됩니다.

어린이 기능은 감지 기능(착좌 센서)이 해제되어 있습니다.

- 어린이가 조작하거나 장난을 하지 않도록 하세요.
- 비데가 작동하여 물이 분사됩니다.
(물이 분사됨으로 바닥이나 실내 등이 미끄러워 다칠 수 있습니다.)

여행 등의 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 화재 등에 의한 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

청소나 외부손질을 할 경우에는 전원 코드를 빼고 하세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

제품표면에 습기로 인해 물방울이 생기거나 물이 튀지 않도록 해주세요. 또한 욕실 등 습기가 많은 곳에서 사용할 경우에는 환기가 잘 되도록 환기팬을 설치해 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이, 노약자, 신체 부자유자, 피부가 민감하신분 또는 세정부위(항문등)에 질환이 있는분 등은 수압세기, 온수온도, 건조온도를 낮게 사용하거나 주변사람의 도움을 얻어 조절하여 사용하세요.

- 높은 온도에 맞추면 온도감각이 없어 저온화상을 입을 우려가 있습니다.
- 비데 수압이 높을 경우, 항문 출혈이나 괄약근 약화 등의 위험이 있을 수 있습니다.
 - 저온화상 : 낮은온도에서도 장시간 접촉하였을 경우 자각증상이 없어 입는 화상을 말합니다.

반드시 접지가 되어있는 콘센트에 연결하세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지 및 기타전기공사가 필요한 곳은 전문업자에게 의뢰해 주세요.

급수 연결부에서 물이 샅때에는 급수 밸브를 잠그고, 전원 코드를 뺀 후 서비스를 의뢰하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 고장난 상태에서 사용하지 마시고, 제품을 절대로 분해하거나 수리하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 바로 플러그를 콘센트에서 빼고 서비스센터에 연락해 주세요.

한 콘센트에 여러개의 플러그를 꽂아 사용하지 마세요.

- 발열 및 발화의 원인이 됩니다.

타고있는 담배와 다른 타는 물질을 가까이하거나 번기에 버리지 마세요.

- 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.

주 의

시트나 시트커버를 무리하게 닫거나 기대지 마세요. 시트커버를 밟고 올라서거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

본 제품은 화장실 전용제품으로서 사용설명서에 기재한 이외의 용도 (본 제품에 의도하지 않는 비정상적인 목적의 사용)로 사용하지 마세요.

- 화재 및 감전, 고장, 파손의 원인이 됩니다.

급수 호스나 연결 호스를 무리하게 잡아 당기지 마세요.

- 누수나 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

장기간 사용하지 않을 경우에는 초기 2~3회정도 세정이나 비데를 동작한 후 사용하세요.

- 위생 및 청결을 위함입니다.

제품 위에 화병, 컵, 화장품, 약품과 물 등이 들어 있는 용기 또는 작은 금속물을 올려 놓지 마세요.

- 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

노즐이나 온풍배출구에 소변이 묻지 않도록 하세요.

- 냄새 및 고장의 원인이 됩니다.

동결 예방 하세요.

- 동결되면 배관이나 제품이 파손되서 물이 샐 수가 있습니다.
- 동결될 수 있는 환경에는 설치하지 마세요.

설치 부품 및 필터는 SK매직 순정품을 사용하세요.

- 누수 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

공업용수나 중수도를 사용하지 마세요.

SK매직 설치기사 및 서비스기사는 전기공사를 하지 않습니다.

전원을 화장실 내 형광등과 직접 연결하지 마세요.

시트에 앉지 않은 상태에서, 조작부의 버튼을 누르지 마세요.

이 기기와 함께 공급된 새 호스 세트를 사용하여야 하며, 낡은 호스 세트는 재사용 하지 않는 것이 좋습니다.

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

특장점



연속 온수 시스템 (상온기준)

- 온수 사용도중에 온도 변화없이 연속 사용이 가능합니다.
(모델에 따라 2회 연속 사용 시 온도가 낮을 수 있습니다.)



항문/비데 세정 시 무브 가능

- 항문/비데 세정 시 노즐이 전/후로 움직여 보다 깨끗이 세정하실 수 있습니다.



UV·노즐살균 기능 (해당 모델에 한함)

- 노즐자동세척 기능과 UV 노즐살균으로 항상 노즐을 청결하게 유지 사용할 수 있습니다.
 - 노즐살균은 전기분해 시스템으로 만들어진 살균수 및 UV를 이용하여 노즐을 살균합니다.



물탱크 자동살균 기능

- 장시간 대기 시, 물탱크 내부에 저장된 물을 주기적으로 전기분해하여 물탱크 내부 세균 번식을 억제합니다.
 - 물통살균은 사용자의 조작에 의하여 이루어지지 않고, 비데/세정 사용 없이 2시간 경과마다 약 30초간 자동으로 동작합니다.
 - 살균 동작 중에는 제품 상부 디스플레이의 '물통살균' 표시부에 표시등이 3회 점멸한 후, 좌에서 우로 불빛이 흘러가면서 진행상태를 표시합니다. (해당 모델에 한함)



도기버블세정

- 도기세정제와 물을 섞어 버블을 만든 후 도기 표면에 도포합니다.



조용하고 청결한 온풍건조 기능

- 세정 후 따뜻하고 청결한 바람으로 젖은 부위를 건조합니다.



어린이 기능

- 어린이 자동 비데기능으로 어린이도 편하게 이용하실 수 있습니다.



사용자 감지기능 (어린이 기능제외, 해당 모델에 한함)

- 변좌에 사용자가 앉아 인체가 감지되면 동작하므로 오작동의 우려가 없습니다.
 - 욕실 등에 본체를 설치할 경우 환기를 시키지 않으면 입욕 시 시트에 묻은 물방울 등을 감지하여 작동하는 경우가 있습니다.



좌욕 기능 (해당 모델에 한함)

- 따뜻한 온수가 연속적으로 나와 좌욕을 할 수 있습니다.



도기 / 유로 / 물통살균 (해당 모델에 한함)

- 전기분해 시스템으로 만들어진 살균수를 이용하여 간헐적으로 살균을 합니다.



리듬 패턴 기능 (해당 모델에 한함)

- 강한 물줄기로 세척력을 향상 시켰습니다.



마사지 (해당 모델에 한함)

- 세정노즐이 전후로 움직이며 따뜻한 세정수가 분사됩니다.

설치하기

STEP 1 양변기 시트 제거하기




- 양변기에 설치되어 있는 시트 및 시트커버를 제거하세요.
 - 양쪽 시트 고정너트를 화살표 방향으로 돌려서 풀어주세요.


참 고

- 이사 등으로 제품을 이전할 필요가 있을 경우를 대비하여 분리한 기존 양변기의 시트 및 시트커버, 시트 고정너트, 패킹 등은 잘 보관하세요.

STEP 2 급수호스 분리 및 T-밸브 연결하기

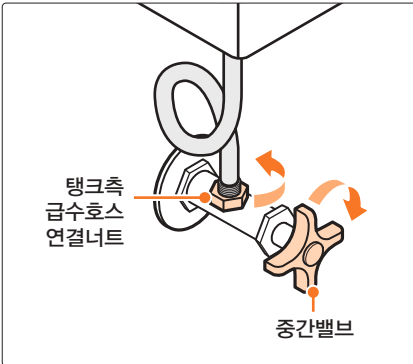


- 양변기 중간밸브를 잠가주세요.
- 양변기 탱크측 급수호스를 분리하세요.
 - 중간밸브에 조립된 탱크측 급수호스 연결너트를 화살표 방향으로 돌려 분리하세요.

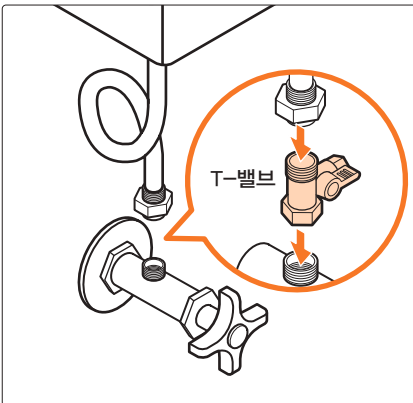

- T-밸브를 양변기 중간밸브에 조립한 후 탱크측 급수호스를 연결해 주세요.


⚠ 주 의

- 이때 동봉되어 있는 고무패킹이 누락되지 않도록 주의하세요.
 - 고무패킹이 없으면 누수의 원인이 됩니다.
- 급수연결호스가 꺾이거나 비틀리지 않도록 하세요. 누수의 원인이 됩니다.
- T-밸브 연결 시 공구를 사용하여 너무 강하게 조일 경우 누수가 발생될 수 있습니다. 이럴 경우 재조립해 주세요.

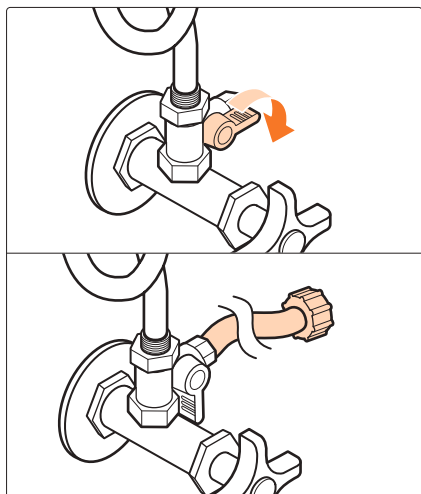

- T-밸브를 열고 급수호스를 연결해 주세요.
- 급수호스의 패킹 누락을 확인하세요.

STEP 3 본체 고정판 고정하기

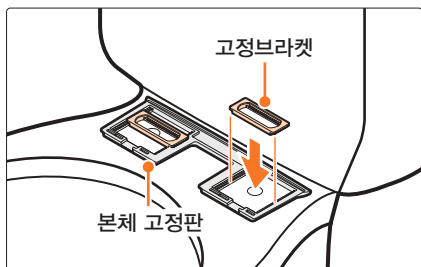


1. 양변기 위에 본체 고정판과 고정브라켓을 올려 위치를 확인하세요.
2. 설치구멍에 고정볼트를 조립하여 양변기에 고정시키세요.
 - 이때 본체 고정판이 흔들리지 않도록 공구 등을 이용하여 견고하게 고정시키세요.

⚠ 주의


- 본체 고정판이 양변기와 휘어지지 않도록 평행이 되게 고정해 주세요.

📖 참고

- 본체 고정판의 고정 위치에 따라 제품이 설치되는 위치가 결정됩니다. 제품과 양변기의 크기를 고려하여 본체 고정판을 적당한 위치에 고정해 주세요.
 - 본체 고정판의 위치가 적당하지 않으면 시트가 변기보다 앞으로 튀어 나오거나 뒤로 들어가게 됩니다.

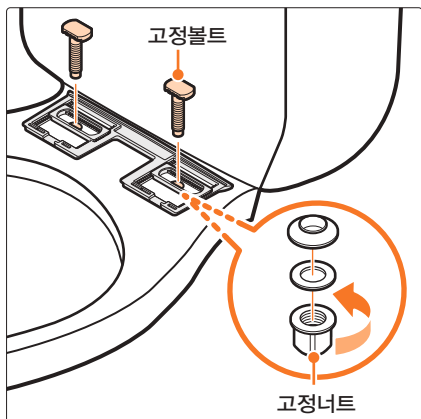


STEP 4 본체 설치하기

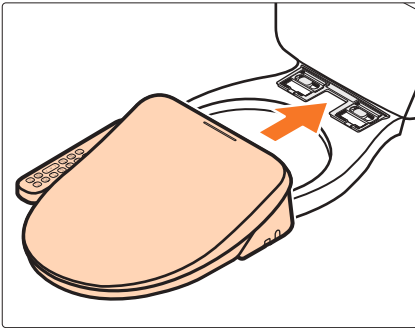

- 양변기에 고정된 본체 고정판에 본체를 조립하세요.
 - 본체 고정판의 중심부와 제품 본체의 중앙부를 일치시켜 본체 하단에 형성된 본체 고정판 삽입홈에 본체 고정판이 조립되도록 살며시 밀어 넣어주세요.

참고

- 본체 하단부에 형성된 본체 고정판 삽입홈에 본체 고정판이 바르게 조립되면 본체를 뒤로 완전히 밀어 넣어주세요. 이때 "딸깍" 소리가 나도록 조립하세요.

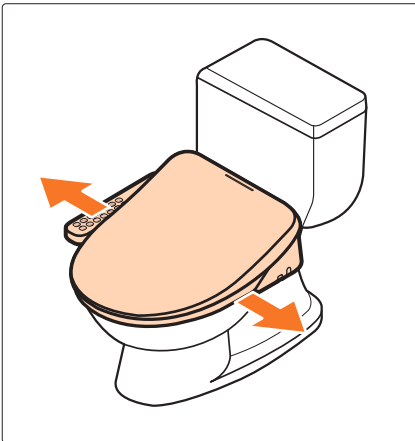


- 설치 후 본체를 좌, 우로 움직여 흔들리는지 확인해 주세요.
 - 본체가 양변기보다 앞으로 나오거나, 뒤로 들어가게 설치될 경우는 본체 고정판 위치를 조정하여 재설치해 주세요.
 - 양변기 핸들 또는 욕실 선반의 간섭에 의해 설치가 제한될 수 있으니 충분히 확인한 후 설치하세요.
 - 약간의 간섭일 경우에는 비대를 살짝 앞으로 이동시켜 설치해 주세요.




주의

- 양변기 핸들 또는 욕실 선반의 돌출 길이가 물탱크 전면에서 3~4cm 이상일 때 시트 및 커버의 자립이 안될 수도 있습니다.

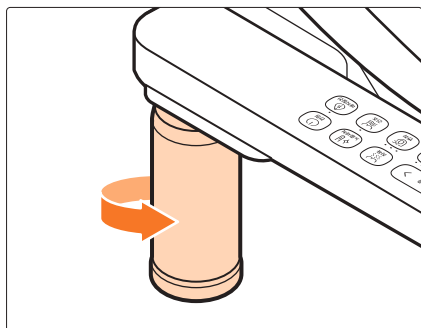

- 필터 어댑터에 필터를 밀면서 화살표 방향으로 돌려 끼워주세요.

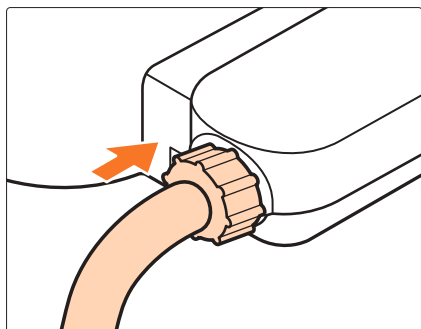

- 급수호스를 연결해 주세요.

제품 분리하기




비데를 양변기에서 분리하기

1. 본체 우측의 버튼을 눌러주세요,
2. 제품 양쪽을 잡고 앞으로 당기면서 올려주세요.

사용 전 확인하기

사용 전 준비하기

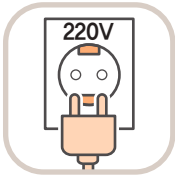

1. 전압을 확인한 후 220V 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.
 - 조작부의 램프에 불이 들어옵니다.
 - 접지단자가 부착된 콘센트를 사용하세요.



2. 시트커버를 열고 앉아주세요.
 - 착좌센서(사용자 감지)란 시트에 앉을 때 인체를 감지하여 모든 동작을 가능하게 하는 장치입니다. (어린이 기능 제외)



3. 조작부에서 온수온도, 변좌온도, 수압, 건조온도를 설정하세요.
 - **온수**
[수온] 버튼을 눌러 온수온도를 설정하세요.
 - [수온] 버튼을 누를 때마다 약 → 중 → 강 순으로 선택됩니다.
 - 최초 전원 연결 시에는 '꺼짐' 으로 설정되어 있습니다.



- **변좌온도**
[변좌] 버튼을 눌러 변좌온도를 설정하세요.
 - 초기 설정 후 약 4~5분 후에 따뜻해 집니다.
 - [변좌] 버튼을 누를 때 마다 약 → 중 → 강 순으로 선택됩니다.
 - 최초 전원 연결 시에는 '꺼짐' 으로 설정되어 있습니다.




- **수압**
[수압] 버튼을 눌러 세기를 설정하세요.
 - [수압] 버튼을 누를 때마다 표시램프가 변환됩니다.
 - 최초 동작 시에는 중(2단계)으로 설정되어 있습니다.



- **건조**
[건조] 버튼을 눌러 건조온도를 설정하세요.
 - [건조] 버튼을 누르면 건조가 동작됩니다.
 - 건조 동작 시 [건조] 버튼을 누르면 약(녹색) → 중(주황) → 강(빨강) 순으로 변환됩니다.
 - 최초 동작 시에는 중(2단계)으로 설정되어 있습니다.


각 부의 명칭

뒷면

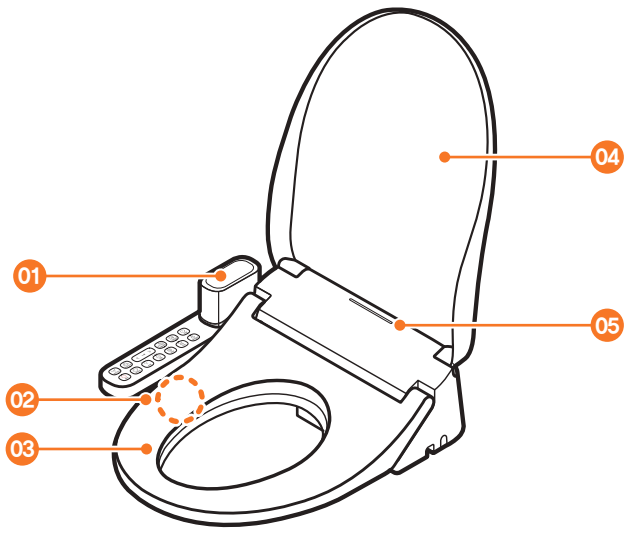

명 칭	기 능 설 명
01 도기버블 세정제 용기	도기세정제 용기로 교환 및 구매 제품입니다. (BID-S36D/S37D/S38D 모델에 한함)
02 착좌센서	시트에 앉을 때 인체를 감지하여 모든 동작을 가능하게 하는 장치입니다. (BID-S36D/S37D/S38D/030D 모델에 한함)
03 난방시트	겨울에도 따뜻하게 사용할 수 있습니다.
04 시트커버	제품을 사용할 때 열고, 사용하지 않을 때에는 닫아주세요.
05 상태표시부	- 전원/살균 기능 진행을 표시하는 상태표시부입니다. (BID-S36D/S37D/S38D 모델에 한함) - 전원 : 표시부 중앙에 LED가 켜집니다. - 도기버블세정 : 해당 기능의 1일 사용 횟수를 표시합니다. (2회/1일 권장량) 전원표시부 물통살균 1 도기버블세정 2 UV노출살균

밀면

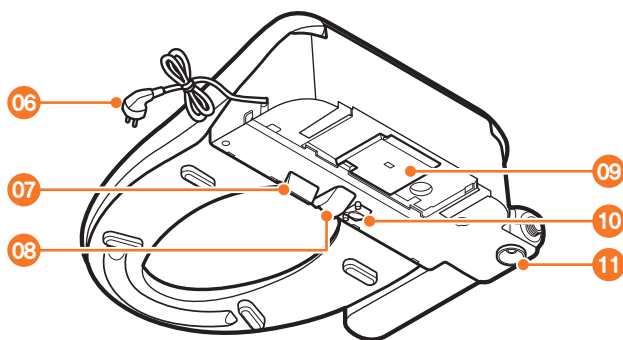

06 전원 플러그

07 온풍구

08 노즐 / 온풍구 도어

09 본체 고정판

10 도기버블세척 노즐

11 필터 어댑터

참 고

- 제품 이미지는 모델별로 상이할 수 있습니다.

설치 부속품



고정볼트 (2개)




고정브라켓 (2개)




고정너트 (2개)




고무패킹 (2개)



T-밸브, 패킹




급수호스



본체 고정판



세정제




필터



간단 설명서

조작부

BID-S36D

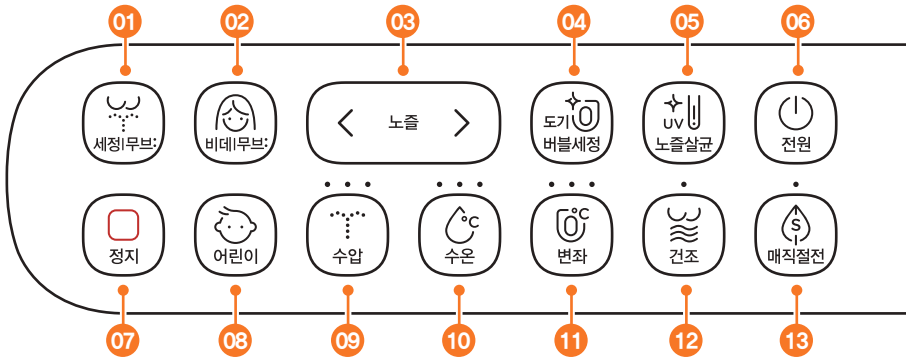

표시 / 버튼 명	기능 설명
01 세정/무브	항문세정 전용기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
02 비데/무브	여성전용 세정기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
03 노즐 위치 조절	- 세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다. - 노즐의 위치를 10단계로 조절하여 사용할 수 있습니다. - 비데와 세정 사용중에 조절하세요.
04 도기버블세정	물과 도기세정제가 혼합하여 도기 내부를 세척합니다.
05 UV 노즐살균	전기분해 살균수 및 UV로 노즐부를 살균합니다.
06 전원	제품을 작동하거나 멈추게 합니다.
07 정지	세정/비데/건조/어린이 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
08 어린이	- 일반적인 어린이 체형에 맞도록 노즐과 온수가 조절됩니다. - 착좌감지와 상관없이 동작됩니다.
09 수압	세정수의 수압을 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
10 수온	세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
11 변화	변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
12 건조	건조온도를 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
13 매직절전	사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.

BID-S37D


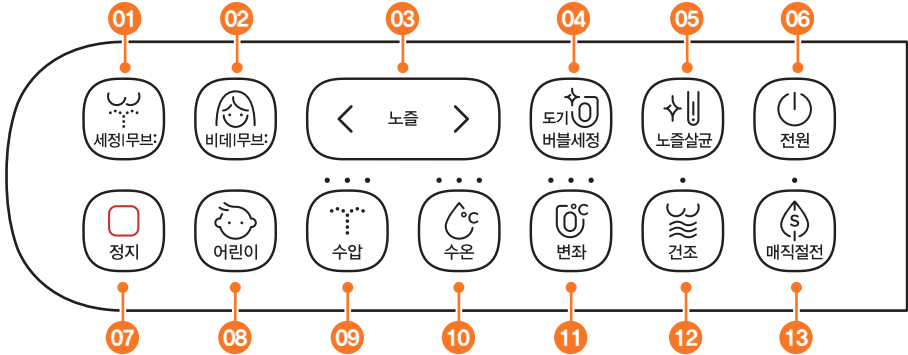


표 시 / 버튼 명	기능 설명
01 세정/무브	항문세정 전용기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
02 비데/무브	여성전용 세정기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
03 노즐 위치 조절	- 세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다. - 노즐의 위치를 10단계로 조절하여 사용할 수 있습니다. - 비데와 세정 사용중에 조절하세요.
04 도기버블세정	물과 도기세정제가 혼합하여 도기 내부를 세척합니다.
05 노즐살균	전기분해 살균수로 노즐부를 살균합니다.
06 전원	제품을 작동하거나 멈추게 합니다.
07 정지	세정/비데/건조/어린이 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
08 어린이	- 일반적인 어린이 체형에 맞도록 노즐과 온수가 조절됩니다. - 착좌감지와 상관없이 동작됩니다.
09 수압	세정수의 수압을 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
10 수온	세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
11 변화	변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
12 건조	건조온도를 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
13 매직절전	사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.

BID-S38D

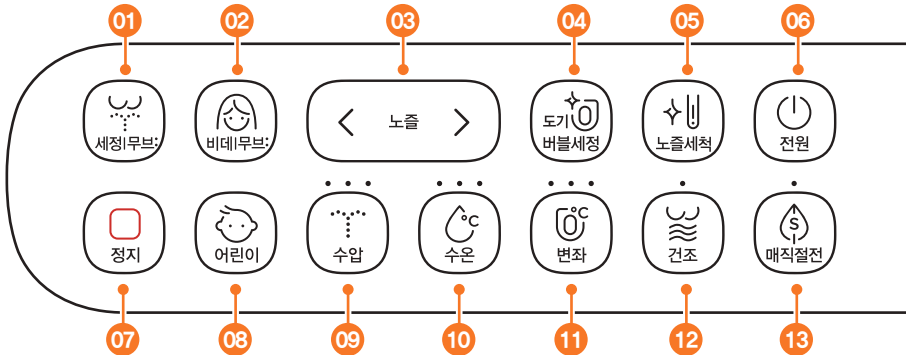

표시 / 버튼 명	기능 설명
01 세정/무브	항문세정 전용기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
02 비데/무브	여성전용 세정기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
03 노즐 위치 조절	- 세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다. - 노즐의 위치를 10단계로 조절하여 사용할 수 있습니다. - 비데와 세정 사용중에 조절하세요.
04 도기버블세정	물과 도기세정제가 혼합하여 도기 내부를 세척합니다.
05 노즐세척	세정수로 노즐부를 살균합니다.
06 전원	제품을 작동하거나 멈추게 합니다.
07 정지	세정/비데/건조/어린이 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
08 어린이	- 일반적인 어린이 체형에 맞도록 노즐과 온수가 조절됩니다. - 착좌감지와 상관없이 동작됩니다.
09 수압	세정수의 수압을 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
10 수온	세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
11 변화	변화온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
12 건조	건조온도를 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
13 매직절전	사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.

BID-030D


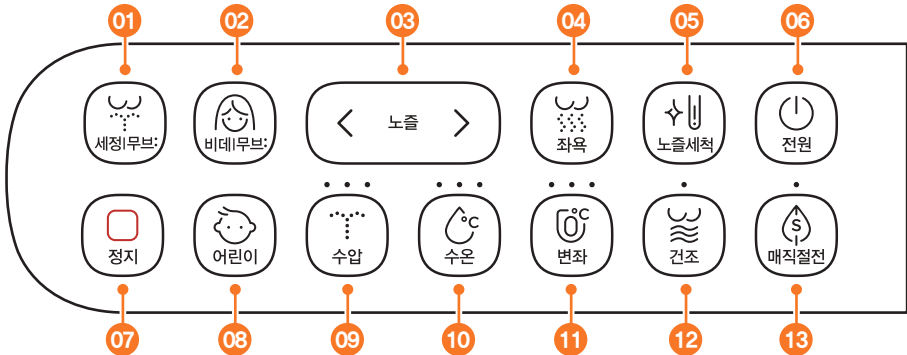



표 시 / 버튼 명	기능 설명
01 세정/무브	항문세정 전용기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
02 비데/무브	여성전용 세정기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
03 노즐 위치 조절	- 세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다. - 노즐의 위치를 10단계로 조절하여 사용할 수 있습니다. - 비데와 세정 사용중에 조절하세요.
04 좌욕	따뜻한 온수가 연속적으로 출수됩니다.
05 노즐세척	세정수로 노즐부를 살균합니다.
06 전원	제품을 작동하거나 멈추게 합니다.
07 정지	세정/비데/건조/어린이/좌욕 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
08 어린이	- 일반적인 어린이 체형에 맞도록 노즐과 온수가 조절됩니다. - 착좌감지와 상관없이 동작됩니다.
09 수압	세정수의 수압을 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
10 수온	세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
11 변화	변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
12 건조	건조온도를 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
13 매직절전	사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.

BID-031D

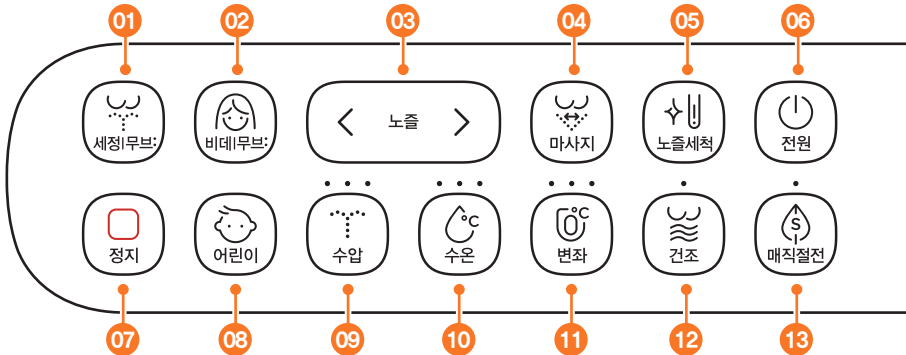

표시 / 버튼 명	기능 설명
01 세정/무브	항문세정 전용기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
02 비데/무브	여성전용 세정기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
03 노즐 위치 조절	- 세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다. - 노즐의 위치를 10단계로 조절하여 사용할 수 있습니다. - 비데와 세정 사용중에 조절하세요.
04 마사지	강력한 물줄기로 세척력을 향상 시켰습니다.
05 노즐세척	세정수로 노즐부를 살균합니다.
06 전원	제품을 작동하거나 멈추게 합니다.
07 정지	세정/비데/건조/어린이/마사지 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
08 어린이	- 일반적인 어린이 체형에 맞도록 노즐과 온수가 조절됩니다. - 착좌감지와 상관없이 동작됩니다.
09 수압	세정수의 수압을 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
10 수온	세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
11 변화	변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
12 건조	건조온도를 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
13 매직절전	사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.

BID-032N

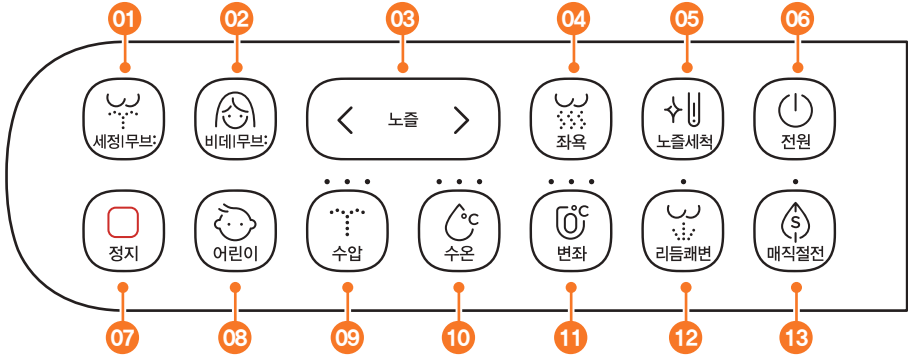

표시 / 버튼 명	기능 설명
01 세정/무브	항문세정 전용기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
02 비데/무브	여성전용 세정기능입니다. 무브기능을 이용하시면 보다 넓은 부분의 세정이 가능합니다.
03 노즐 위치 조절	- 세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다. - 노즐의 위치를 10단계로 조절하여 사용할 수 있습니다. - 비데와 세정 사용중에 조절하세요.
04 좌욕	따뜻한 온수가 연속적으로 출수됩니다.
05 노즐세척	세정수로 노즐부를 살균합니다.
06 전원	제품을 작동하거나 멈추게 합니다.
07 정지	세정/비데/좌욕/어린이/리듬패변 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
08 어린이	- 일반적인 어린이 체형에 맞도록 노즐과 온수가 조절됩니다. - 착좌감지와 상관없이 동작됩니다.
09 수압	세정수의 수압을 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
10 수온	세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
11 변화	변좌온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
12 리듬패변	강력한 물줄기로 세척력을 향상시켰습니다.
13 매직절전	사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.

사용하기

참 고

- 조작 방법 살펴보기의 이미지와 명칭은 대표모델 기준입니다.
- BID-S36D 모델을 기준으로 제작되었습니다. 다른 모델의 경우, 이미지가 상이할 수 있습니다.

항문세정




1. 시트에 앉은 상태에서 **[세정 | 무브]** 버튼을 누르세요.
 - 약 1분 30초간 세정수가 분사됩니다.
 - **[노즐 위치 조절]** 버튼을 눌러 노즐 위치를 맞춰주세요.
 - **[수압]** 버튼을 눌러 세정수 수압 세기를 맞춰주세요.
 - 세정 종료 시 UV 노출살균 기능이 자동으로 실행됩니다. (해당 모델에 한함)



2. **[세정 | 무브]** 버튼을 한 번 더 누르세요.
 - 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.
 - 세정 기능이 유지되는 동안 계속 동작됩니다.
 - 세정 종료 시 UV 노출살균 기능이 자동으로 실행됩니다. (해당 모델에 한함)



3. **[건조]** 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)
 - 건조동작 전에 물기를 가볍게 닦으신 후 사용하시면 빠르게 건조하실 수 있습니다.
 - 약 3분간 동작됩니다.
 - 건조 동작 시 **[건조]** 버튼을 눌러 건조온도를 맞춰주세요.

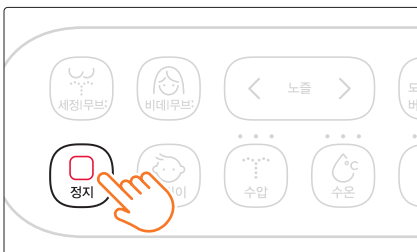


4. **[정지]** 버튼을 누르세요.
 - **[정지]** 버튼을 누르면 동작이 정지됩니다.

여성세정 (비데세정)



1. 시트에 앉은 상태에서 [비데 | 무브] 버튼을 누르세요.

- 약 1분 30초간 세정수가 분사됩니다.
 - [노즐 위치 조절] 버튼을 눌러 노즐 위치를 맞춰주세요.
 - [수압] 버튼을 눌러 세정수 수압 세기를 맞춰주세요.
 - 세정 종료 시 UV 노즐살균 기능이 자동으로 실행됩니다. (해당 모델에 한함)

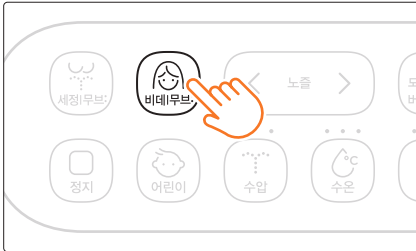


2. [비데 | 무브] 버튼을 한 번 더 누르세요.

- 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.
- 세정 기능이 유지되는 동안 계속 동작됩니다.
 - 세정 종료 시 UV 노즐살균 기능이 자동으로 실행됩니다. (해당 모델에 한함)



3. [건조] 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 건조동작 전에 물기를 가볍게 닦으신 후 사용하시면 빠르게 건조하실 수 있습니다.
- 약 3분간 동작됩니다.
 - 건조 동작 시 [건조] 버튼을 눌러 건조온도를 맞춰주세요.

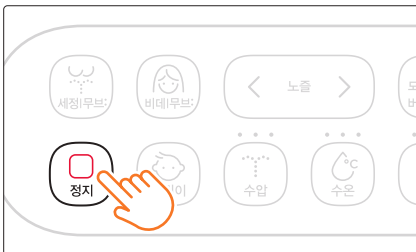

4. [정지] 버튼을 누르세요.

- [정지] 버튼을 누르면 동작이 정지됩니다.

부가기능



어린이 기능

반드시 시트에 앉은 상태에서 [어린이] 버튼을 누르세요.

- 어린이 전용 기능으로 노즐 위치가 최대한 낮으며, 수압, 온수온도, 건조온도(해당 모델에 한함) 등이 어린이에게 적합하게 설정되어 있습니다.
 - 어린이 기능은 착좌센서에 사용자 감지가 되지 않아도 작동됩니다.
- 약 1분간 동작됩니다.
- 세정이 끝난 후 자동으로 약 1분간 건조 기능이 동작한 후 정지됩니다. (해당 모델에 한함)



좌욕

[좌욕] 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 세정수가 세정노즐을 통하여 분사됩니다.
- 약 3분간 동작됩니다.



리듬패변

[리듬패변] 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 리듬패변 기능은 세정노즐이 동작합니다.
- 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.



마사지

[마사지] 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 마사지 기능은 세정노즐이 동작합니다.
- 노즐이 전후로 움직이면서 따뜻한 세정수가 분사됩니다.



매직절전

[매직절전] 버튼을 누르세요.

- 사용하지 않을 때는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기사용량을 줄여줍니다. 버튼을 누르면 절전 표시 램프가 점등됩니다.
- 사용자가 감지되거나 버튼이 눌리면, 일시적으로 절전이 해제됩니다. 이후 사용자 감지가 안되면 5분 후 자동으로 절전 모드로 전환됩니다.
 - 매직절전 기능은 절전 모드 시 시간대 별로 시트온도(20℃~24℃)가 다르므로, 절전 모드 시 시트온도의 차이를 느낄 수 있습니다.



노즐세척

[노즐세척] 버튼을 누르세요.

- 노즐을 자동으로 세척해 줍니다.



도기버블세정

[도기버블세정] 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)

- 도기세정제와 물을 섞어 버블을 만든 후 도기 표면에 도포합니다.
 - 세정 진행 중 사용자가 감지될 경우, 세정 진행을 멈춥니다.
 - 도기세정 시 시트커버를 닫아주세요. 세정수가 튀어 변좌에 묻을 수 있지만 인체에는 무해합니다.
 - 세정 진행 중에는 제품 상부 디스플레이 도기버블세정 표시부에 1일 사용 횟수를 표시합니다.
 - 2회/1일의 사용을 권장하며, 추가 동작 시에는 도기세정제의 용량이 부족할 수 있습니다.




UV 노즐살균

[UV 노즐살균] 버튼을 누르세요. (해당 모델에 한함)


- 전기분해 시스템으로 만들어진 살균수 및 UV를 이용하여 노즐을 살균합니다.
 - 살균 진행 중 사용자가 감지될 경우, 세정 진행을 멈춥니다.
 - 살균 진행 중에는 제품 상부 디스플레이 UV 노즐살균 표시부에 진행 상태를 표시합니다.
 - 세정 등 제품 동작 후에 자동으로 UV 노즐살균 기능이 동작합니다.
 - 효과적인 살균 및 사용의 편리성을 위하여 사용자 감지 여부에 따라 살균 모드 시간 및 노즐 위치가 구분됩니다.
 - 효과적인 살균을 위해 처음에는 세정수로 노즐을 세척하고 일정 시간이 지나면 살균수로 세척합니다.

청소 및 관리하기


본체 청소하기 / 장시간 사용하지 않을 경우

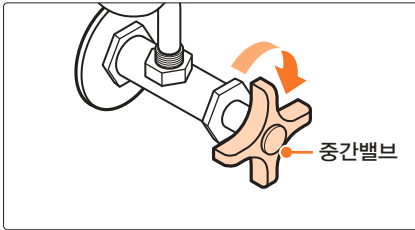

1. 전원 플러그를 빼고 중간밸브를 잠그세요.

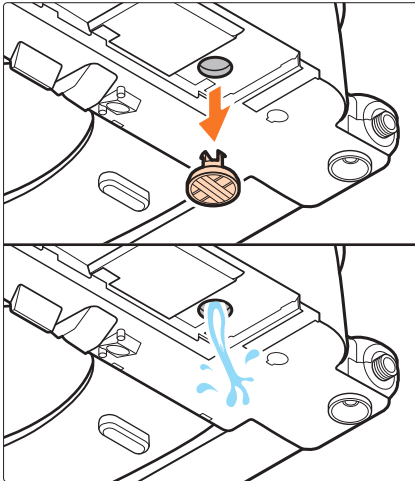

2. 양변기에서 제품을 분리한 후,
본체 아래 배수캡을 열고 물을 완전히 빼주세요.

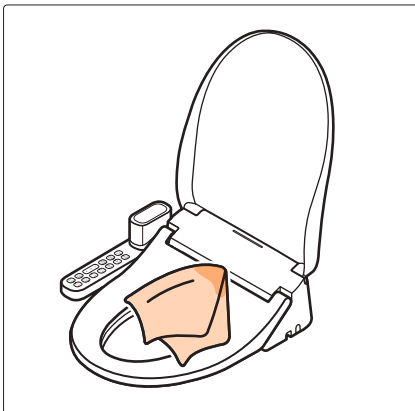

3. 부드러운 스폰지나 천에 중성세제를 묻혀 닦아주세요.

- 염산계 세제나 시너, 벤젠 등을 사용하거나 거친 수세미 등으로 문지르지 마세요.

⚠ 주의

- 전기 제품이니 물로 세척하지 마세요.

노즐 청소하기



1. [전원] 버튼을 눌러 본체의 전원을 꺼주세요.



2. [정지] 버튼을 약 3초간 누르면 노즐이 앞으로 나옵니다.



3. 시트커버와 시트를 위로 올려주세요.

4. 부드러운 솔 등으로 노즐과 그 주위를 닦아주세요.


5. 청소 후 역순으로 버튼을 눌러 사용하세요.

- [정지] 버튼을 약 3초간 누르면 노즐이 들어갑니다. [전원] 버튼을 누르면 본체에 전원이 들어옵니다.

⚠ 주의

- 노즐 청소 시無理하게 당기거나 강제로 밀어 넣지 마세요.
- 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 노즐 청소 중간에 [전원] 버튼을 눌러 조작부 위에 전원이 들어와도 노즐이 들어가지 않으니 반드시 노즐이 들어간 후 [전원] 버튼을 누르세요.
- 노즐 구멍이 손상되지 않도록 주의하세요.


겨울철 동결방지

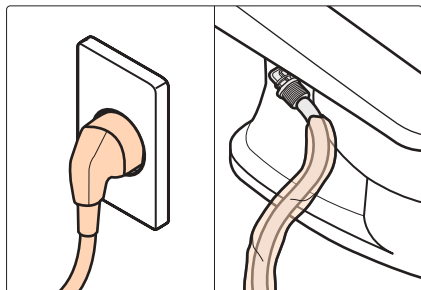


제품 사용온도는 5℃~40℃ 입니다.

1. 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
2. 화장실 내를 난방할 수 없을 때는 연결관을 형값으로 싸주거나 보온재로 보온해 주세요.

노즐커버 교체방법

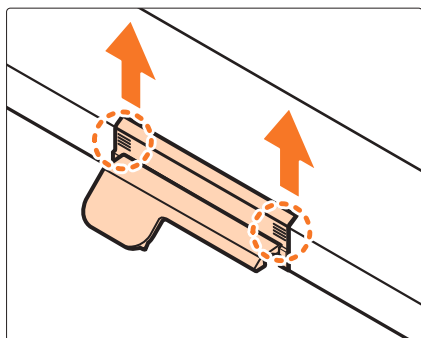


1. 양손을 사용하여 노즐커버를 분리해 주세요.

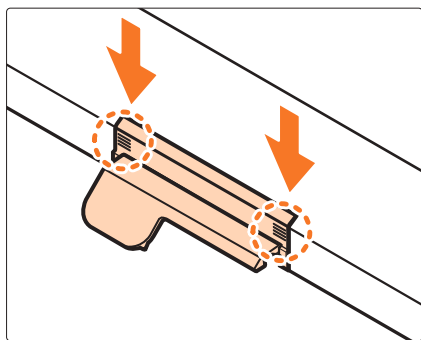


2. 새로운 노즐커버를 끼워주세요.


도기버블 세정제 교체방법

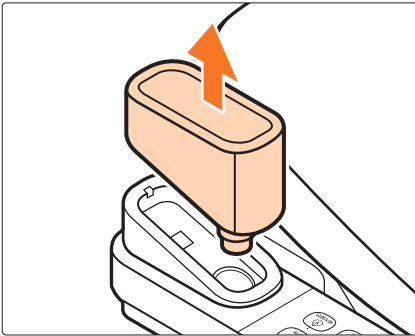

1. 본체에서 세정제통을 분리해 주세요.

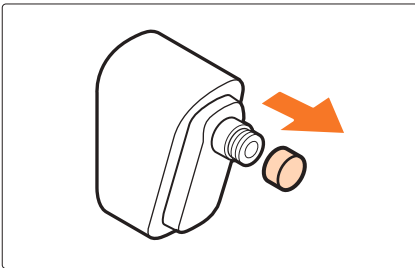

2. 교체할 세정제통의 캡을 분리해 주세요.

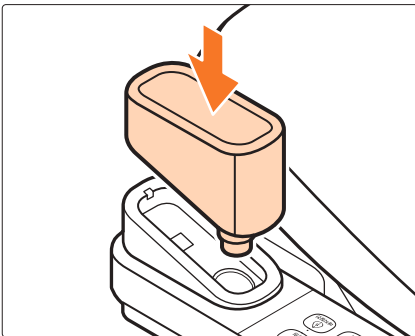


3. 새로운 세정제통을 본체에 끼워 넣어주세요.

- 세정제통이 본체에서 들뜨지 않도록 주의해 주세요.
- 도기세정제의 용량은 4개월 (2회/1일 사용기준)이나 사용 조건에 따라 달라집니다.


참고

- 도기세정제 용기 내부에 거품/물방울은 운송 또는 주변 환경 변화에 의해 발생할 수 있습니다. 제품 사용 성능에는 문제가 없습니다.
- 도기세정제 추가 구매는 SK매직 고객센터(1600-1661)에 문의해 주세요.

필터 교체방법

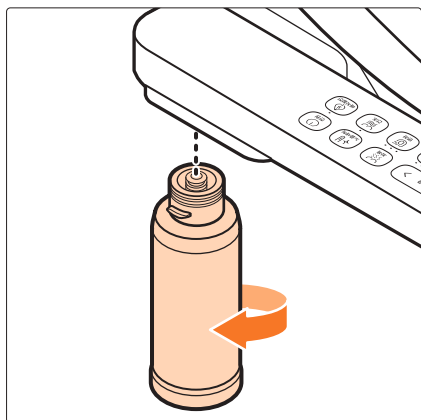

1. 필터를 화살표 방향으로 돌려 분리해 주세요.

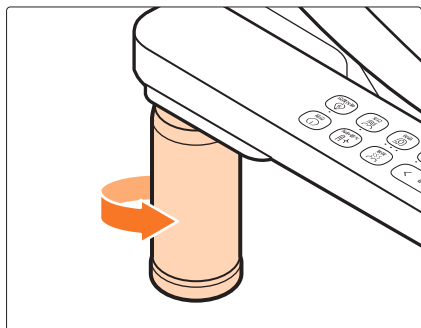

2. 새로운 필터를 끼운 다음 화살표 방향으로 돌려 조립하세요.

⚠ 주의

- 너무 무리한 힘을 가하면 제품 손상의 원인이 됩니다.

📖 참고

- 정수필터의 수명은 약 4개월이나 사용 조건에 따라 달라집니다. 필터 막힘으로 제품 불량 발생할 수 있으니 필터의 교체주기를 반드시 지켜주시기 바랍니다.

⚠ 주의

- 제품 동작 중에 소모품을 교체하지 마세요. 제품 고장 및 손상의 원인이 됩니다.


고장 신고 전 확인하기

고장수리로 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때는 서비스지정점이나 고객센터로 연락해 주세요.

증 상	확 인 사 항 / 조 치 방 법
전혀 작동이 되지 않아요?	• 전원 플러그가 빠진 것은 아닌가요? 또는 정전이 된 것은 아닌가요? - 전원 플러그를 연결해 주세요.
물이 나오지 않아요?	• 수도밸브가 열려있는지 확인하세요. - 수도밸브가 잠겨있을 경우 밸브를 열어주세요. • 노즐이 이물질로 막혀 있는것은 아닌가요? - 노즐세척을 해주세요. • 수압세기가 너무 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인하세요. - 수압세기를 강하게 조절하세요. • 필터가 막혀있는 것은 아닌가요? (해당 모델에 한함) - SK매직 서비스센터로 연락하세요. • 수압이 너무 낮은 것은 아닌가요? - 일정수압 이상에서 정상 작동합니다.
물이 약하게 나와요?	• 수압의 세기가 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인하세요. - 수압세기를 강하게 조절하세요. • 노즐이 이물질로 막혀있는 것은 아닌가요? - 노즐세척을 해주세요. • 필터가 막혀있는 것은 아닌가요? (해당 모델에 한함) - SK매직 고객센터로 연락하세요.
온수가 따뜻하지 않아요?	• [수온] 버튼을 '1단계(약)' 상태로 맞춰 놓은 것은 아닌가요? - [수온] 버튼을 조절하세요. • 절전이 설정되어 있나요? - 절전을 해제해 주세요.
물이 밖으로 자꾸만 새요?	• 급수호스 연결 부분에 물이 새는지 확인하세요. 각 연결 부품 특히 고무패킹이 빠지지 않았는지 확인하세요. - 급수호스 연결 부분을 다시 조여주세요. 배수캡을 잘 끼워주세요.
온풍 및 시트가 따뜻하지 않아요?	• 온도 설정을 '꺼짐' 상태로 맞춰 놓은 것은 아닌가요? - 버튼을 눌러서 온도의 단계를 맞춰주세요. • 절전이 설정되어 있나요? - 절전을 해제해 주세요.
정지 중에도 물이 나와요?	• 세정 후 노즐 사이로 물이 잠시 나오나요? - 세정 전후 노즐 사이로 물이 나오는 것은 노즐을 세척하는 것으로 고장이 아닙니다.

제품규격

에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

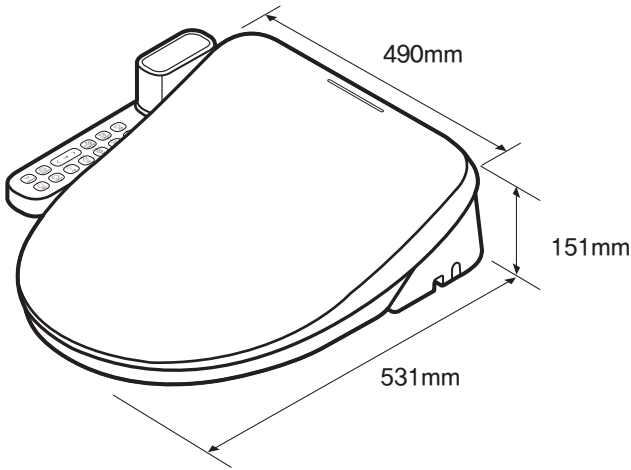

제품명	온수세정기(비데)	
모델명	BID-S36D, BID-S37D, BID-S38D, BID-030D, BID-031D	BID-032N
정격전압	AC220V/60Hz	
소비전력	1440W	
전원코드	1.5m 이상	
사용수압	0.098MPa~0.735MPa	
주위 사용온도	0℃~40℃	
급수방식	수압식	
급수온도	5℃~35℃	
급수조절	솔레노이드 밸브	
제품크기(mm)	490(W) X 531(D) X 151(H)	
제품중량(kg)	약 4.8kg	

상기 수압 이외에서는 충분한 성능이 얻어지지 않을 수도 있습니다.

온수 세정장치	세정	토수각 45도, 무브, 위치조절	
	비데	토수각 45도, 무브, 위치조절	
	수압조절	항문세정, 비데세정 각 3단계	
	온수조절	4단계 조절	
	노즐위치 조절	10단계조절	
	히터소비 전력	1400W	
	셀프크리닝	노즐 자동 세정	
난방시트	온도조절	4단계 조절	
	히터소비 전력	40W	
	소프트시트	소프트 작용	
온풍건조	건조 온도조절	3단계 조절	—
	히터소비 전력	220W	—
필터	수명	4개월(사용수량 2500 ℓ /월, 탁도 0.5NTU 이하 기준)	
	규격	147mm(D) X 45mm(Ø)	
설치부속품	급수연결부	급수호스 1개, T-밸브 1개, 고무패킹 1개	
	설치부	고정브라켓 2개, 고정볼트 2개, 고무패킹 2개, 본체 고정판 1개, 급수호스 1개, 필터 1개	

본 제품의 외관 디자인 및 제품 제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경될 수 있습니다.

모델별 기능표

기능	모델명					
	BID-S36D	BID-S37D	BID-S38D	BID-030D	BID-031D	BID-032N
연속온수	○	○	○	○	○	○
세정	○	○	○	○	○	○
비데	○	○	○	○	○	○
좌욕	—	—	—	○	—	○
무브	○	○	○	○	○	○
건조	○	○	○	○	○	—
소프트개폐	○	○	○	○	○	○
리듬채변	—	—	—	—	—	○
마사지	—	—	—	—	○	—
어린이	○	○	○	○	○	○
사용자감지	○	○	○	○	—	—
도기버블세정	○	○	○	—	—	—
UV노출살균	○	—	—	—	—	—
물통살균(전해수)	○	○	—	—	—	—
유로살균(전해수)	○	○	—	—	—	—
노출살균(전해수)	○	○	—	—	—	—
도기살균(전해수)	○	○	—	—	—	—
수압펌프	—	—	—	○	—	—

폐 전자제품 처리하기

폐 전자제품은 환경보호를 위해 다음과 같이 처리하세요.

무료 처리 시

SK매직 제품을 새로 구매하고 사용하던 기존의 SK매직 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다. (당사 제품에 한함.)

유료 처리 시

1. SK매직 제품을 구매하지 않고 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민센터에 연락하여 처리하세요.
2. SK매직에서는 고객의 편의를 위해 유상으로 제품 분리 서비스를 제공해 드립니다. (SK매직 고객센터 : 1600-1661)

제품보증서

온수세정기(비데)
(가정용)
품질보증기간 1년
부품보증기간 7년

서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	()		
구입일 (판매자 기입란)	년	월	일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 학습시설, 공공장소등)
- 품질보증기간은 제품 구입일차 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 14일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
교환 불가능 시	구입가 환불	해당없음
동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 불식한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 감가상각 적용 제품교환
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

무상서비스

- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일부위 재고장 발생시.
- 상품 구매 후 개봉(BOX/포장을 하시면 교환 및 환불이 불가합니다. (BOX/포장 구매물품에 한함))

사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용해 주세요.
읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주세요. 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

유상서비스

고장이 아닌 경우
(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우) • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 • 인터넷, 안내나, 유선전화 등 외부환경 문제 시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게 설치해 주어 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시 • 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거 시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명 시 • 구입 시 고액요구로 설치한 후 재설치 시 • 고객의 필요에 따른 서비스 요청 시(해당제품) (가스제품 열람변경, 제품청소 등)
소비자 과실로 고장인 경우
• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 • 가스종류, 가압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당제품) • 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 • 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생 시 • 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시
그 밖의 경우
• 천재지변(낙뢰, 화재, 연해, 수해 등에 의한 고장 발생 시 • 고객 오사용 또는 보증기간 이후의 소모품 교체 • 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구 • 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 요청장 사용설명서를 확인해 주세요.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관하세요.
- ※ SK매직 고객센터 1600-1661 www.skmagic.com



SK매직 고객센터 1600-1661 www.skmagic.com

고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 액세서리인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터 / 청수기 필터 / 비데 필터 / 연수기 재생용액 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이 / 전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이석쇠, 물통 등을 통신판매 하고 있습니다.