


SK매직 비데

Bidet

BIDS51DR15WH

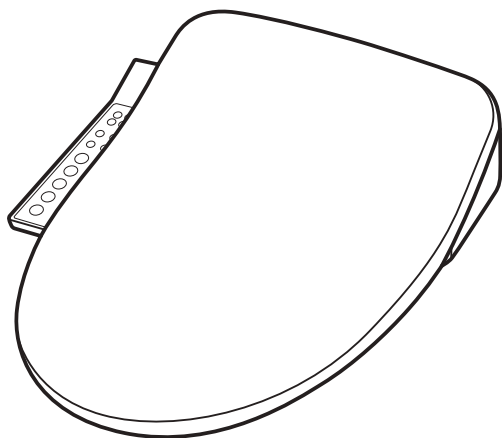

사용설명서를 충분히 숙지한 후 올바르게 사용해 주십시오.

- 이 제품은 대한민국 전용이며, 전원·전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
- 본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으니 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서, 주로 가정에서 사용하도록 설계되었으며 모든 지역에서 사용 가능합니다.

준비

- 안전을 위한 주의사항 2
- 제품의 구조 및 명칭 4

설치 및 사용 방법

- 설치 방법 7
- 초기 작동 9
- 사용 방법 10

청소 및 보관

- 손질 및 보관 16
- 제품 분리 18

기타

- 문제 발생 시점검사항 19
- 제품 제원 20
- 제품 보증서 21

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



경고 - 지시사항 위반 시 사망 또는 중상

- **반드시 접지된 AC 220V / 60Hz 전용 콘센트에 연결해 사용하십시오.**

접지가 되어 있지 않으면, 고장이나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

접지되지 않은 콘센트는 한전 또는 전기공사업체에 의뢰해 접지 후 사용해 주십시오.

- **손상된 전원 코드나 헐거운 콘센트는 사용하지 마시고, 반드시 서비스센터에 문의해 교환해 주십시오.**

전원 코드는 제조사, 판매점 또는 자격을 갖춘 기술자만 수리할 수 있습니다.

임의로 사용할 경우 화재나 감전의 위험이 있습니다.

- **하나의 콘센트에 여러 전기 제품을 연결하거나, 환풍기 등 전열 기기와 전원 배선을 함께 사용하지 마십시오.**

발열 또는 화재의 위험이 있습니다.

- **젖은 손으로 전원 코드를 만지거나, 분리 또는 연결하지 마십시오.**

감전이나 부상의 위험이 있습니다.

- **제품을 임의로 분리, 분해, 수리하거나 개조하지 말고, 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.**

수리가 필요한 경우에는 반드시 서비스센터에 의뢰해 주십시오.

- **제품 청소 시 세정제나 방향제(악취 제거제 포함)를 사용하거나 분사하지 마십시오.**

이러한 약품은 제품 외관을 변색시키거나 손상시킬 수 있으며, 전기 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

- **저온화상에 주의하십시오. 낮은 온도에서도 피부에 장시간 닿으면 화상을 입을 수 있습니다.**

어린이, 노약자, 환자 등은 장시간 사용 시 변화 및 온수 온도를 '상온' 또는 '저' 로 설정해 주십시오.

- **상수도 외의 공업용수나 중수를 제품에 연결하지 마십시오.**

피부 질환이나 방광염을 유발할 수 있으며, 제품 고장의 원인이 됩니다.

- **변기에 설치되지 않았거나 급수용 호스가 연결되지 않은 상태에서는 절대 전원을 연결하지 마십시오.**

- **외부 청소나 제품을 변기에서 분리할 때는 반드시 전원 코드를 콘센트에서 분리해 주십시오.**

- **본체나 전원 코드에 물을 직접 뿌리거나, 습기가 많은 환경에서 사용하지 마십시오.**

- **어린이, 노약자 또는 혼자 앉거나 일어서기 어려운 분은 변기에 앉을 때와 일어설 때 보호자의 주의 관리가 필요합니다.**

⚠ 주의 - 지시사항 위반 시 부상 또는 재산상의 손해

• 변좌나 변좌 커버를 밟거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 변좌 커버 위에는 앉지 마십시오.

본체, 조작부, 변좌 등에 올라서거나 짚고 일어서지 마십시오.
제품의 파손 및 고장, 변형으로 인한 부상의 위험이 있습니다.

• 고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오.

제품에 이상이 있는 상태로 계속 사용하면 화재, 감전, 누수의 위험이 있으니, 반드시 본사 서비스센터에 점검을 의뢰해 주십시오.

• 변좌나 변좌 커버를 무리하게 닫지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.

• 조작부에 무리한 힘을 가하지 마십시오.

조작부를 잡고 일어나거나 강하게 누를 경우, 부상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

• 온풍구와 노즐 부위에 소변이 묻지 않도록 주의해 주십시오.

악취나 고장의 원인이 될 수 있으므로, 노즐이 막힌 경우에는 사용하지 않는 부드러운 칫솔로 가볍게 닦아 주십시오.

• 비데 주변에서 에어졸 제품(헤어 스프레이, 방향제, 살충제, 분무형 세제 등)을 사용하지 마십시오.

눈에 잘 보이지 않는 에어졸 형태로 분사된 약품이 제품에 접촉하면 비데의 변색 및 파손을 발생시킬 수 있습니다.

• 호스를 무리하게 당기거나 구부리지 마십시오.

물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.

• 어린이, 노약자 또는 혼자 앉거나 일어서기 어려운 분은 변기에 앉을 때와 일어설 때 보호자의 주의 관리가 필요합니다.

• 제품을 절대 물에 넣지 마십시오.


• 본 제품은 화장실 전용으로, 사용설명서에 명시된 용도 외에는 사용하지 마십시오.

• 담배나 타는 물질을 가까이 두거나 제품에 버리지 마십시오.


• 앉거나 서서 소변을 볼 때, 소비자의 신체적 특징 및 배뇨 자세에 의해 소변이 될 수 있습니다. 이럴 경우 소변이 양변기 내측으로 향할 수 있도록 배뇨 자세를 조정하여 주십시오.

제품 구조 및 명칭

본체

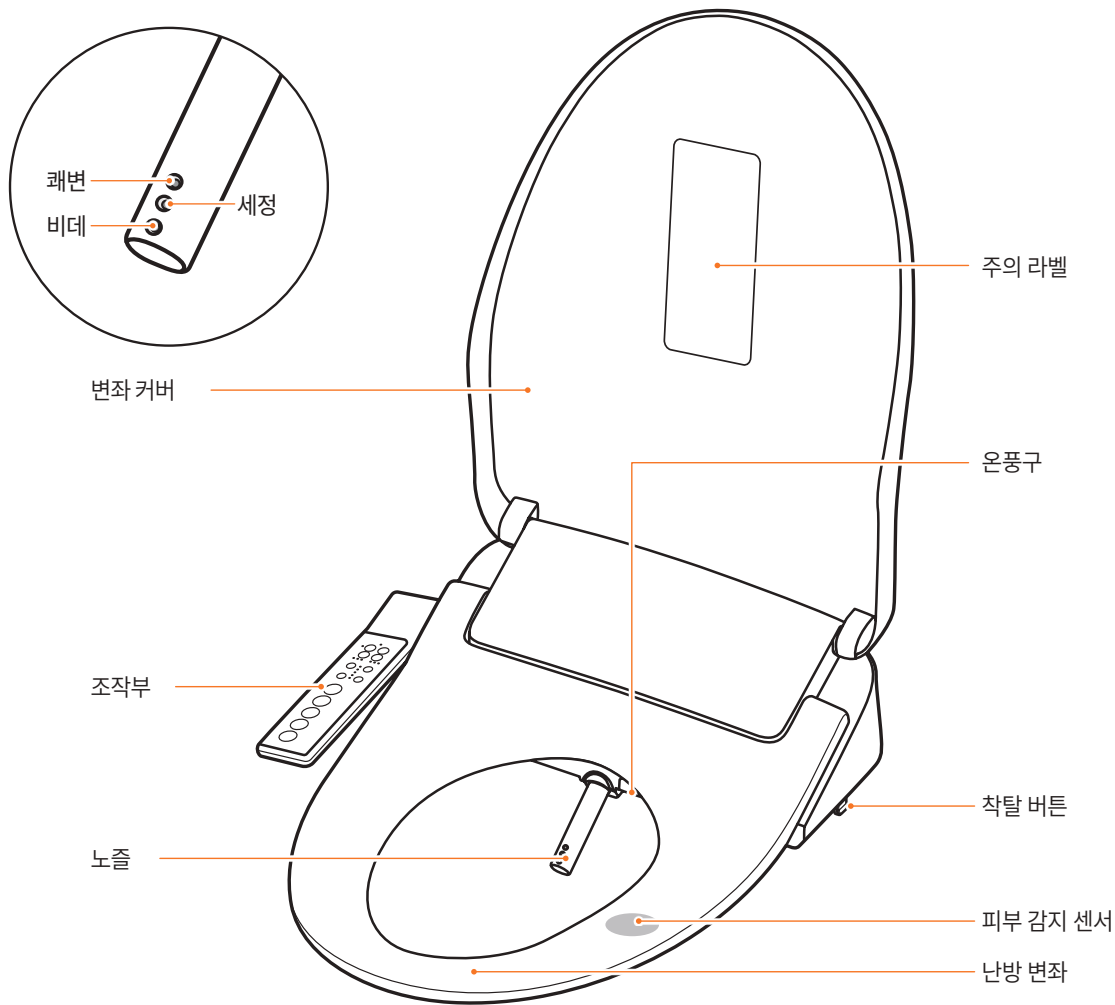

하단 부

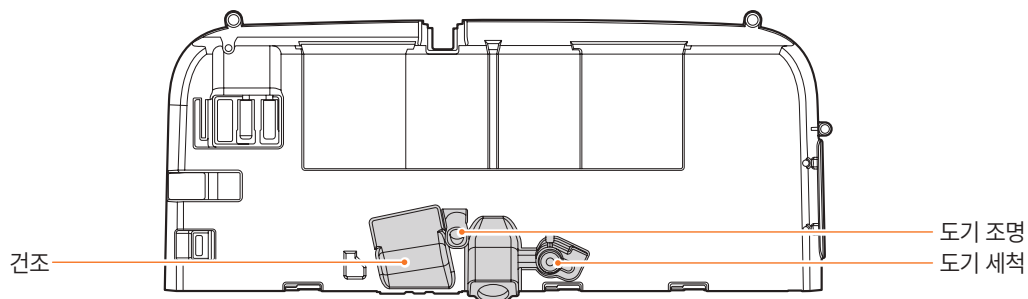

구성품

배관용 자재



T밸브 & 패킹



엘보우 연결구



피팅 어댑터



비데용 급수 호스




필터


제품 고정용 자재




고정용 고무 너트
(2 pcs)



고정용 스크류
(2 pcs)




고정 브라켓
(2 pcs)



본체 고정판
(1 pcs)

사용설명서(보증서 포함)

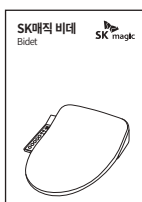

제품 구조 및 명칭

조작부



주요 버튼

	정지	기능 동작이 정지됩니다.		세팅	항문 세팅 시 사용합니다. 사용 시 한번 더 누르면 무브 기능이 시작됩니다.
	비데	여성 전용 비데 세팅입니다. 사용 시 한번 더 누르면 무브 기능이 시작됩니다.		깨변	집중된 직수 수류로 항문을 집중 세팅합니다. 사용 시 한번 더 누르면 무브 기능이 시작됩니다.
	건조	건조 기능이 3분간 동작합니다.		어린이	변좌에 앉은 상태에서 버튼을 누르면, 부드러운 무브 비데(30초) - 건조(1분) - 자동 정지 순으로 진행됩니다.

설정 버튼

	수압/건조 온도 조절	수압을 1 - 5 단계로 조절할 수 있습니다. 건조 사용 시 온도를 1 - 5 단계로 조절할 수 있습니다.		노출위치 조절	노출 위치를 전 - 후로 조절할 수 있습니다.
	온수 온도	온수 온도를 4단계로 조절할 수 있습니다. (상온, 저, 중, 고)		변화 온도	변좌 온도를 4단계로 조절할 수 있습니다. (상온, 저, 중, 고)
	자동 절전	변좌에 앉지 않은 상태에서 버튼을 눌러, 자동 절전 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다. [LED 단계] 꺼짐 : 자동 절전 OFF / 초록 : 자동 절전 ON			

부가 기능

	전원 ON/OFF	전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.		울클린 케어	변좌에 앉지 않은 상태에서 버튼을 누르면, 전기분해된 전해수로 유로노즐-도기를 약 40초간 자동 세척합니다.
	노즐 세척	변좌에 앉지 않은 상태에서 버튼을 3초 이상 누르면, 노즐이 전 - 후로 움직이면서 노즐 봉 전체를 자동 세척합니다.		자동 케어	변좌에 앉지 않은 상태에서 버튼을 누르면, 자동 케어 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다. *자세한 내용, 13 페이지 참고
	청소 모드	변좌에 앉지 않은 상태에서 버튼을 3초 이상 누르면, 노즐이 자동으로 전진하여 2분간 정지 후 복귀합니다. 사용하지 않는 칫솔 등으로 닦은 후 정지 버튼을 누르면 자동으로 복귀합니다.		도기 LED	버튼을 눌러 도기 조명을 ON/OFF 합니다.

설치 방법



설치 전 주의사항


- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 설치가 완료되기 전에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.
- 전기 공사가 필요한 경우, 반드시 자격을 갖춘 전기공사 업체에 의뢰해 주십시오.
- 접지선이 없는 콘센트를 사용할 경우, 누전이나 감전 방지를 위해 반드시 접지해 주십시오.
- 제공된 새 호스 세트를 사용하고 기존 호스 세트는 재사용하지 마십시오.

화장실 급수 밸브 확인


화장실의 급수 밸브 형태를 확인해 주십시오. 부속품만으로 설치가 어려운 경우, 별도 판매 부품이 필요할 수 있습니다. 확인 후, 구입처에 상담해 주시기 바랍니다.

아래의 경우에는 기본 제공되는 T밸브만으로 설치가 가능합니다.


마이너스홈



핸들

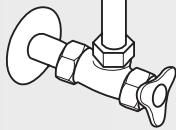


속나사 급수 밸브



※ 특수 급수관 및 플러시 밸브 배관은 전문적인 설치가 필요하므로, 반드시 전문 업자에게 의뢰해 주십시오.


설치순서

1

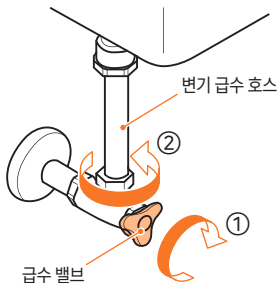


급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 잠근 뒤, 변기 급수 호스를 분리합니다.

2

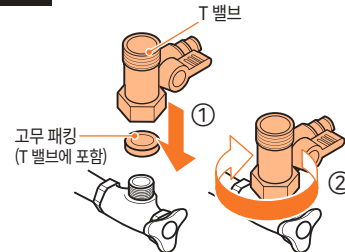


T 밸브 안에 포함된 고무 패킹을 확인한 후, 급수 밸브에 T 밸브를 조립합니다.

3

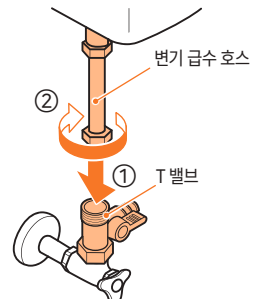

분리했던 변기 급수 호스를 T 밸브에 다시 연결합니다.


설치방법

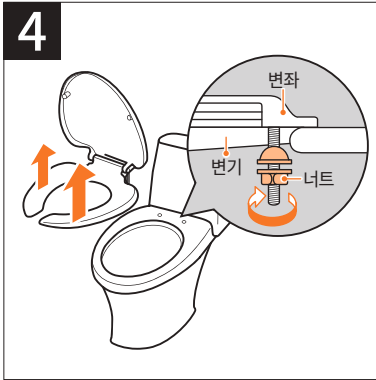


기존 변좌의 좌/우 고정 너트를 풀어 분리합니다.



고정용 고무 너트를 변기 고정 구멍 2곳에 눌러 넣습니다.

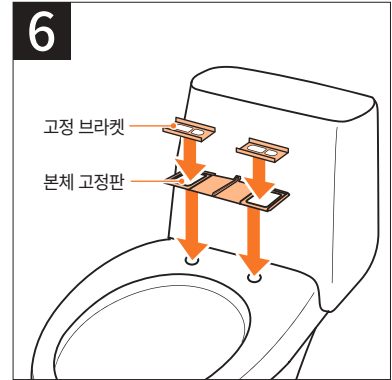


본체 고정판과 고정 브라켓을 차례대로 올려 놓습니다.

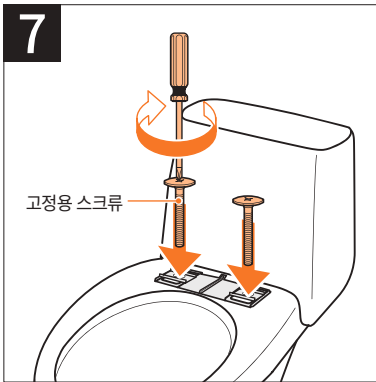


드라이버(+)로 고정용 스크류를 변기에 고정합니다.




중앙 부착 홈을 본체 고정판에 맞춰 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

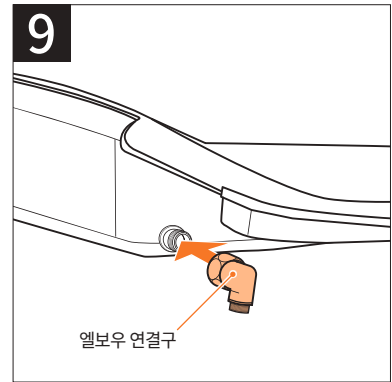


엘보우 연결구를 본체에 연결합니다.

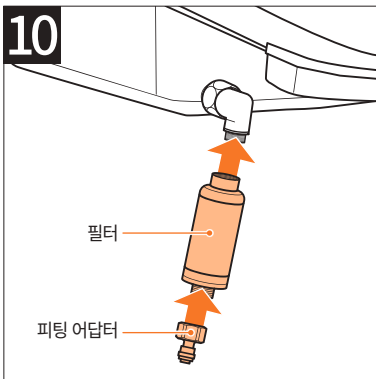

엘보우 연결구에 필터→피팅 어답터 순서로 연결합니다.

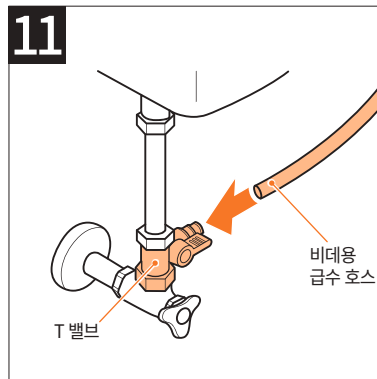


비데용 급수 호스를 T 밸브에 끝까지 밀어 넣어 연결합니다.

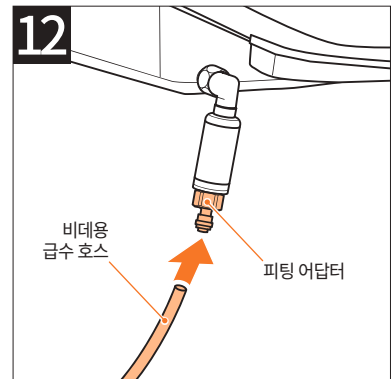

피팅 어답터에 비데용 급수 호스를 끝까지 밀어 넣어 연결합니다.


초기 작동

- 1** 급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주시고, 호스 연결 부위에 누수가 없는지 확인하십시오.(①~④)

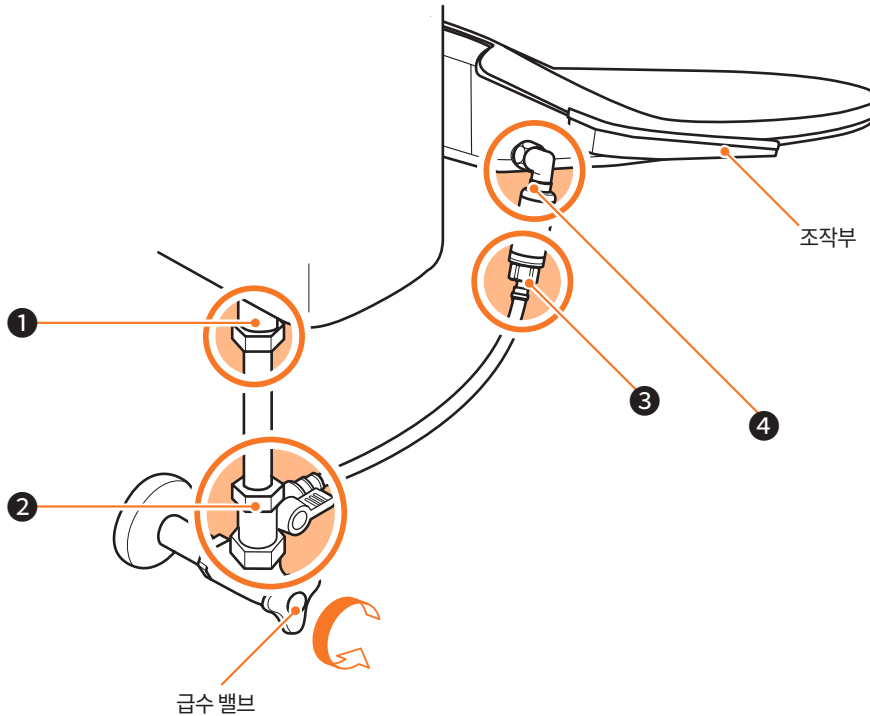


- 2** 전원 코드를 AC 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.

- 전원이 켜지면, 조작부의 전원 LED와 도기 조명이 점멸합니다.
- 사용 준비가 완료되면, “빠빅” 부저음과 함께 전원 LED 및 도기 조명 점멸이 멈춥니다.

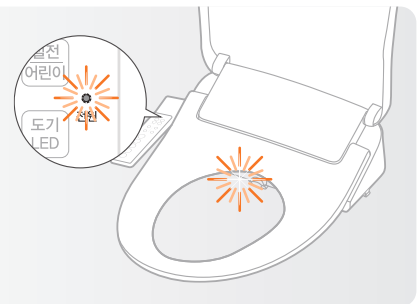

- 3** 착좌 감지 후 각 기능을 확인하여 주십시오.

- 주의사항: 노즐이 나와 물이 분사될 때 손 또는 용기를 사용하여 주위로 물이 튀는 것을 막아주시기 바랍니다.

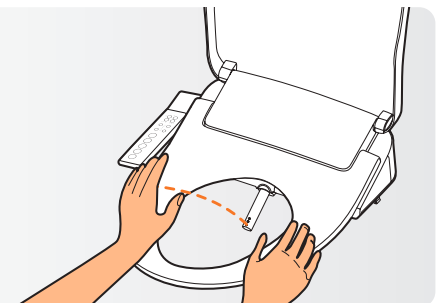

사용방법



주의

다음에 해당하는 분은 변좌 온도를 'OFF' 또는 '저'로 설정해 주십시오.

어린이, 노약자, 피부가 민감한 분, 스스로 온도 조절이 어려운 분, 수면 유도제(수면제·감기약 등)를 복용 중이거나
속취·피로 상태인 경우, 저온 화상이나 사고의 위험이 있습니다.



정지

- 동작 중인 모든 기능을 멈춥니다.



세정

- 항문 세정 시 사용합니다.
- 세정 동작 시, 한번 더 누르면 무브 기능이 시작됩니다.
- 90초 후 자동 정지합니다.



비데

- 여성 전용 비데 세정입니다.
- 비데 동작 시, 한번 더 누르면 무브 기능이 시작됩니다.
- 90초 후 자동 정지합니다.



쾌변

- 집중된 직수 수류로 항문을 집중 세정합니다.
- 쾌변 동작 시, 한번 더 누르면 무브 기능이 시작됩니다.
- 90초 후 자동 정지합니다.

※ 항문질환이 있는 경우 의사와 상담 후 사용하며 통증 시 수압을 1단으로 조절해 주십시오.



건조

- 건조 기능을 3분간 사용할 수 있습니다.
- 건조 전에 화장지로 물방울을 닦아내면 더 빨리 마릅니다.

⚠ 장시간 온풍 건조 사용 시 저온화상의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.



수압/건조 온도 조절

- (강), (약) 버튼을 눌러 수압을 1 ~ 5단계까지 조절할 수 있습니다.
- 건조 동작 시 (강), (약) 버튼을 눌러 1 ~ 5 단계까지 건조 온도를 조절할 수 있습니다.



노즐 위치 조절

- (전), (후) 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절할 수 있습니다.



온수 온도

- (온수) 버튼을 눌러 온수 온도를 4단계(상온, 저, 중, 고)로 조절할 수 있습니다.
- ※ 입수 온도가 10°C 이하일 경우, 실제 세정수 온도는 설정 온도보다 낮아질 수 있습니다.

사용방법

변좌

변좌 온도

-  (변좌) 버튼을 눌러 변좌 온도를 4단계(상온, 저, 중, 고)로 조절할 수 있습니다.
 - ※ 저온화상 보호 모드 : 변좌에 앉은 상태에서 일정 시간이 지나면, 설정 온도가 자동으로 낮아집니다.
 - 변좌 온도를 '중' 이상으로 설정한 상태에서 변좌에 앉아 있으면, 15분 후 자동으로 한 단계씩 낮아집니다.
 - 단, '저' 이하로 설정된 경우에는 저온화상 보호 모드가 작동하지 않습니다.

절전
어린이

자동 절전 ON/OFF

*변좌에 앉지 않은 상태로 누를 시

- 변좌에 앉지 않은 상태에서  (절전/어린이) 버튼을 누르면, 자동 절전 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 설정 및 LED 단계
꺼짐 : 자동 절전 OFF → 초록 : 자동 절전 ON

절전 중에는 변좌 온도가 설정값보다 낮게 유지됩니다.

절전 모드는 착석 시 자동 해제되며, 사용 종료 후에는 절전 모드로 자동 복귀됩니다.

절전
어린이

어린이

*변좌에 앉은 상태로 누를 시

- 변좌에 앉은 상태에서  (절전/어린이) 버튼을 누르면, 어린이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 부드러운 무브 비데(30초) - 건조(1분) - 자동 정지가 순서대로 진행됩니다.
 - ※ 어린이 기능은 반드시 착좌 감지가 되어야 합니다.
 - ※ 어린이 기능 동작 중 착좌가 해제되어도, 기능은 끝까지 진행됩니다.

도기
LED

도기 조명 ON/OFF

- 도기 조명을 ON/OFF 할 수 있습니다.
 - 설정 시, 부저음 '뽁' / 해제 시, 부저음 '뽁뽁'



올클린케어

- 변좌에 앉지 않은 상태에서  (세정) 버튼을 3초 이상 누르면, 전기분해된 전해수로 유로/노즐/도기를 약 40초간 자동 세척합니다.
※ 변좌에 앉은 상태에서 세정 버튼을 3초 이상 누르면, 세정 기능이 동작합니다.
- 올클린케어 기능이 동작하면 도기 조명이 약 40초간 점멸하며 세척이 진행되고, 완료되면 점멸이 멈춥니다.
- 올클린케어 기능 동작 중  (정지) 버튼을 누르면 기능이 종료됩니다.



자동케어 ON/OFF

- 전원이 켜진 후 24시간 이내에 사용자가 변좌에 앉아 세정, 비데, 쾌변, 어린이 기능을 총 10회 사용하면, 유로/노즐/도기를 전기분해된 전해수로 자동 세척합니다.
※ 예시 1 : 사용자가 변좌에 앉은 후 세정과 비데 기능을 각 1회 사용하면, 총 2회로 누적됩니다.
※ 예시 2 : 사용자가 변좌에 앉은 후 기능을 사용하지 않고 일어날 경우 횟수는 누적되지 않습니다.
- 2일차부터는 7일차까지의 사용 데이터를 분석하여, 비데를 사용하지 않는 가장 긴 시간대에 자동으로 동작합니다.
※ 2일차 : 전원이 켜진 후 24시간 데이터 분석
※ 3일차 : 1~2 일차 데이터 분석
※ 이후 동일 방식으로 7일간 누적
※ 최대 7일간의 데이터만 저장되며, 9일차부터는 가장 오래된 데이터를 순차적으로 삭제하고 최신 7일 데이터를 분석하여 동작합니다.
- 전원 코드가 분리되면 학습된 정보는 삭제되며, 초기 단계부터 다시 시작됩니다.
- **설정 및 해제 방법**
변좌에 앉지 않은 상태에서  (쾌변) 버튼을 3초 이상 누릅니다.
- 설정 시, 부저음 ‘뽁’/ 해제 시, 부저음 ‘뽁뽁’

사용방법



강제 착좌 ON/OFF

• 착좌 센서에 피부가 감지되지 않아도 기능을 사용할 수 있습니다.

• 설정 및 해제 방법

변좌에 앉지 않은 상태에서 [정지] + [세정] 버튼을 동시에 3초 이상 누릅니다.

- 설정 시, 부저음 ‘뽁’/ 해제 시, 부저음 ‘삐빅’



에어 펌프 ON/OFF

• 세정, 비데, 쾌변 기능 사용 시 작동되는 에어 펌프를 ON/OFF 할 수 있습니다.

• 설정 및 해제 방법

[정지] + [비데] 버튼을 동시에 3초 이상 누릅니다.

- 설정 시, 부저음 ‘뽁’/ 해제 시, 부저음 ‘삐빅’



착좌 부저음 ON/OFF

• 착좌 센서 감지 시 울리는 부저음을 ON/OFF 할 수 있습니다.

• 설정 및 해제 방법

[정지] + [노즐 위치 ‘전’] 버튼을 3초 이상 누릅니다.

- 설정 시, 부저음 ‘뽁’/ 해제 시, 부저음 ‘삐빅’



전원 ON/OFF

- 장시간 사용하지 않으실 경우 전원 ON/OFF 할 수 있습니다.
- 전원 OFF 기능 설정 방법(부저음 ‘삐빅’)
☐ (정지/전원) 버튼을 3초 이상 누릅니다.
- 전원 ON 설정 방법(부저음 ‘뽕’)
 전원 OFF 상태에서 ☐ (정지/전원) 버튼을 짧게 누릅니다.

자동 노즐 세척

- 세정, 비데, 쾌변, 어린이 기능 전·후 분사되는 물은 노즐 자동 세척 기능으로, 제품의 이상이 아닙니다.

손질 및 보관

노즐 청소

[노즐 세척]

- 변좌에 앉지 않은 상태에서  (비데) 버튼을 3초간 누르면 노즐이 약 40초간 전 - 후로 움직이면서 노즐 봉 전체를 자동 세척합니다.
- 노즐 세척 중  (정지) 버튼을 누르면 세척이 중지됩니다.

[청소 모드]

- 변좌에 앉지 않은 상태에서  (수압/건조 온도 조절 '약') 버튼을 3초 이상 누르면 노즐이 자동으로 전진하여 2분간 정지 후 복귀합니다.
- 사용하지 않는 부드러운 칫솔 등으로 노즐을 청소한 후  (정지) 버튼을 누르면 노즐이 복귀되며 자동으로 자가 세척을 진행합니다.

외관 청소

- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 락스, 화장실용 세정제 등을 사용하지 마십시오.
※ 플라스틱 재질이 손상되거나 변색될 수 있습니다.
- 제품 본체에 직접 물을 뿌리거나 샤워 호스로 분사하지 마십시오.
※ 화재 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 청소 시 반드시 전원 코드를 콘센트에서 분리하고, 전원 코드나 콘센트에 물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 청소 후에는 부드러운 천으로 물기를 제거하여 주십시오.

겨울철 비데 사용법

- 전원 코드를 콘센트에 꽂아 본체에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 온수 온도를 최소 '저'로 설정하여 동결되지 않도록 하십시오.
- 장기간 외출 시에는 전원 코드를 콘센트에서 분리하십시오.
- 동결 예방을 위해 추운 겨울철에는 제품을 외부에 보관하지 마십시오.


변좌 커버 분해 방법

• 필요 시, 변좌 커버를 제거하고 청소할 수 있습니다.


• 변기 커버 제거 및 조립 방법

- ① 변기 커버의 오른쪽 조립부를 당겨 들어 올립니다.
- ② 왼쪽으로 당겨 변기 커버를 분리합니다.
- ③ 왼쪽 조립부를 먼저 조립하십시오.
- ④ 오른쪽 축을 잡아 당기면서 조립하십시오.


※ 변좌 커버 분해 시, 변좌가 파손되거나 손이 다치지 않도록 주의하십시오.

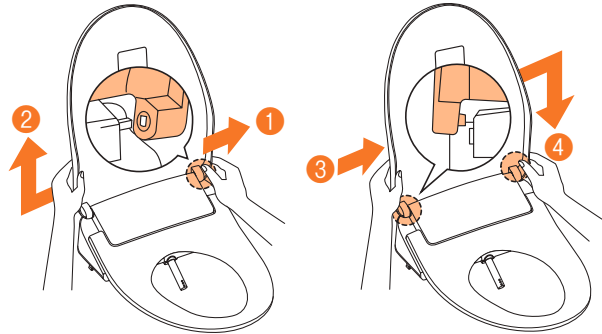


급수 여과망 청소 방법

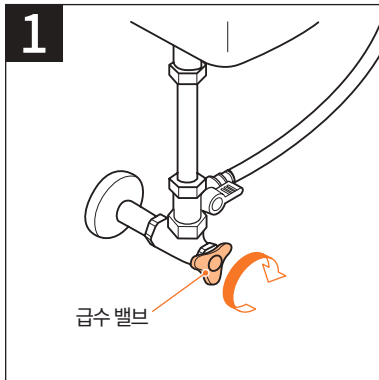


급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 잠급니다.

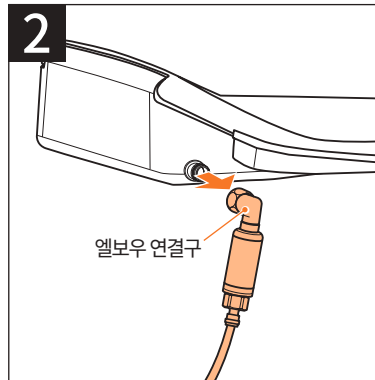


본체에 연결된 엘보우 연결구를 분리합니다.

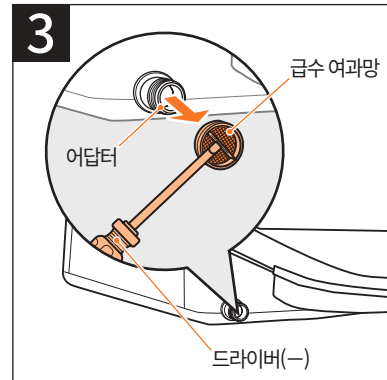


드라이버(-)로 어댑터의 급수 여과망을 분리합니다.

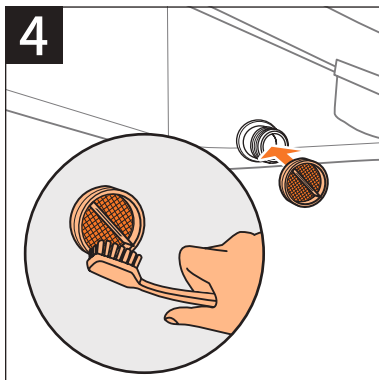

부드러운 칫솔로 여과망의 이물질을 제거한 후, 다시 어댑터에 조립합니다.

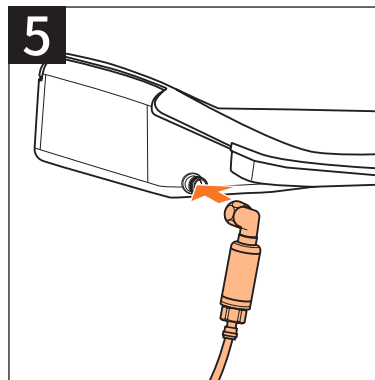


본체에 엘보우 연결구를 연결합니다.

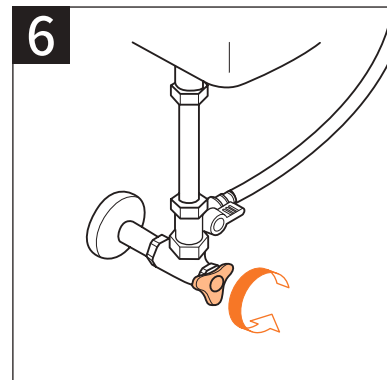


급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.

제품 분리


이사 및 청소 등으로 제품을 변기에서 분리하실 때, 다음과 같이 하십시오.

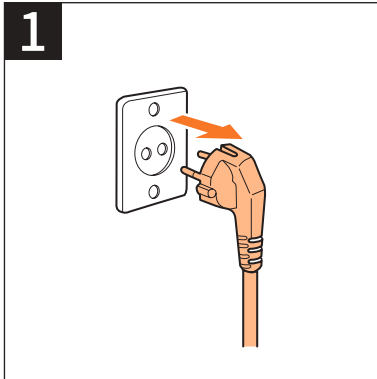


전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.

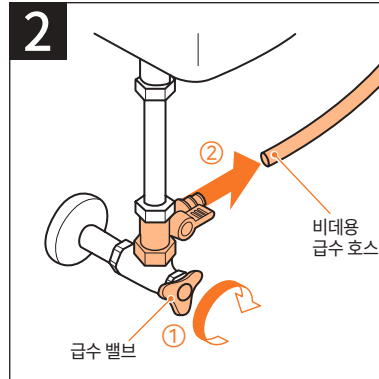


급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 잠근 후, 비데용 급수 호스를 T 밸브에서 분리합니다.

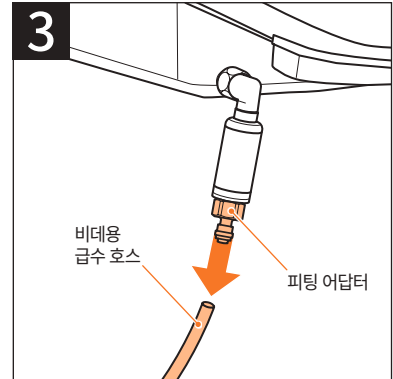


피팅 어답터에서 비데용 급수 호스를 분리합니다.

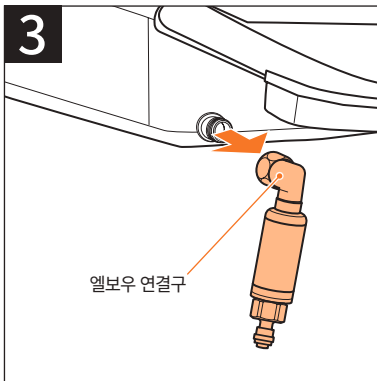


엘보우 연결구를 본체에서 분리합니다.

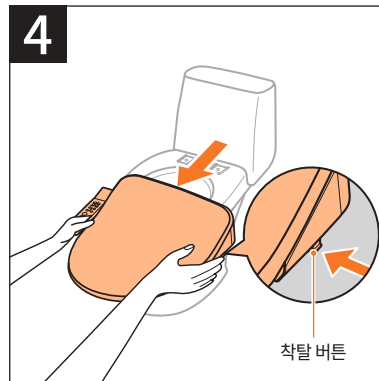

착탈 버튼을 누른 상태에서 본체를 앞으로 당겨 도기에서 분리합니다.

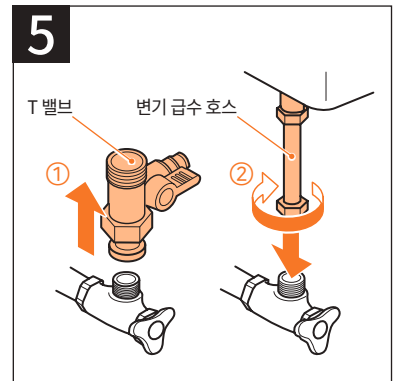

T 밸브를 급수 밸브에서 분리한 뒤, 변기 급수 호스를 급수 밸브에 다시 연결합니다.

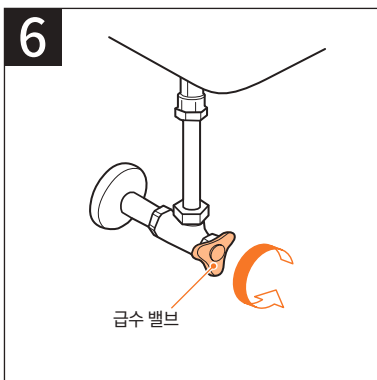

급수 밸브를 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.

문제 발생 시 점검사항

※사용 방법에 따라 올바르게 사용하지 않을 경우, 고장이 아니더라도 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

※아래의 경우 서비스 요청 시 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.

※기타 궁금한 사항이 있을 시, 고객센터로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.

증상	확인사항
물이 나오지 않을 때	•단수 여부를 확인하십시오. •급수 밸브가 잠겨 있지 않은지 확인하십시오. •급수 여과망이 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
제품이 동작 되지 않을 때	•전원 코드가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. •조작부의 전원 LED가 꺼져 있지 않은지 확인하십시오. •변좌에 앉지 않으면 피부 감지 센서가 작동하지 않아 비데가 동작하지 않습니다. (피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아주십시오.)
누수가 있을 때	•배관 연결 상태를 점검해 주십시오. •배관 연결에 이상이 없는데도 본체에서 누수가 발생할 경우, 구입처 또는 고객센터로 문의해 주십시오.
수압이 약할 때	•수압이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. •급수 여과망에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하십시오. •본체의 연결 호스가 꺾여 있지 않은지 확인하십시오.
온수, 변좌가 따뜻하지 않을 때	•온수 및 변좌의 설정 온도가 '상온' 또는 '자'로 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. •설정 온도를 '중' 또는 '고'로 설정해 주십시오. •입수 온도가 10°C 이하일 경우, 실제 세정수 온도는 설정 온도보다 낮아질 수 있습니다.
노즐이 나오지 않을 때	•변좌에 앉을 때 피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오. •어린이가 사용할 경우, 강제 착좌 기능을 설정해 주십시오. (※14페이지 참고)
본체가 흔들릴 때	•고정용 볼트를 단단히 조여 주십시오.
건조가 동작하지 않을 때	•변좌에 앉을 때 피부 감지 센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
건조 동작 시 냄새가 날 경우	•초기 히터 가동 시 약간의 냄새가 발생할 수 있으며, 1~2회 사용 후 자연스럽게 사라집니다. (제품의 이상이 아닙니다.)

제품 제원

항목		BIDS51DR15WH
정격		AC 220 V~ / 60 Hz / 1470 W
급수 방식	타입	수도 직결식
	사용 급수 수압	0.07 ~ 0.74 MPa(0.7 ~ 7.5 kgf/cm ²)
온수 세정 장치	세 정	최대 650 cc ± 150 cc
	비데	최대 650 cc ± 150 cc
	쾌변	최대 700 cc ± 150 cc
	수압 조절	1 ~ 5 단계
	온수 온도 조절	상온, 저, 중, 고
	히터 용량	1400 W
	안전 장치	자동 복귀형 바이메탈, 온도 퓨즈, 입수/출수 온도센서, 유량 센서
난방 변환	온도 조절	상온, 저, 중, 고
	히터 용량	55 W
	안전 장치	온도 퓨즈, 변환 온도 센서
온풍 건조 장치	온도 조절	상온 ~ 55 °C, 5단계
	히터 용량	250 W
	안전 장치	온도 퓨즈
누전차단기		○
울클린케어 & 자동케어		○
절전		○
건조		○
에어펌프		○
도기 조명		○
사용 급수 온도		5°C ~ 35°C (41 °F ~ 95°F) (권장온도 : 10°C ~ 35°C)
사용 주위 온도		5°C ~ 40°C (41 °F ~ 104°F) (권장온도 : 10°C ~ 35°C)
제품 크기		폭 : 456mm / 전·후 : 522mm / 높이 : 136mm
제품 중량		3.6kg (포장상태 : 5.2kg)

※ 사용 적정 수압은 0.1 ~ 0.69MPa(1.0 ~ 7.0kgf/cm²)입니다.

※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

온수세정기(비데)
(가정용)
품질 보증기간 1년
부품 보유기간 6년

서비스에 대하여

에스케이인텔릭스(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처
(☎)

구입일 (판매자 기입란)
년 월 일

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소등)
 품질 보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날부터 품질 보증기간을 기산합니다.

소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일 부품 재고장 발생 시.
- 상품 구매 후 개봉(BOX/포장)을 하시면 교환 및 환불이 불가합니다.(BOX/포장 구매물품에 한함)

유상서비스

고장이 아닌 경우	(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우) • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 • 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제 시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시 • 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시	• 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거 시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명 시 • 구입 시 고객요구로 설치한 후 재설치 시 • 고객의 필요에 따른 서비스 요청 시(해당제품) (가스제품 열량변경, 제품청소 등)
소비자 과실로 고장인 경우	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 • 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당제품)	• 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생 시 • 사용설명서 내에 “주의사항”을 지키지 않아 고장 발생 시
그 밖의 경우	• 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 • 고객 오사용 또는 소모품 교체	• 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구 • 전시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 요청 전 사용설명서를 확인해 주세요.
 ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관하세요.
 ※ SK매직 고객센터 1600-1661 www.skmagic.com



안전확인대상생활화학제품 표시사항

신 고 번 호	FB24-21-0055
품 목	살균제
제 품 명	살균모듈(STERILIZATION ASSY) 4352-0037-00
용 도	전기분해형 살균기용(일반물체용)
제 형	기타(자동분사형)
제 조 연 월	별도표기
유 통 기 한	해당없음
중 량·용 량·매 수	1개
표 준 사 용 량	해당없음
제조사, 주소, 연락처	주식회사 엔알티, (22013) 인천광역시 연수구 송도국제대로286번길 20 (송도동), 032-322-8903
사용물질/주요물질	물, 유효염소

사용방법

자세한 사항은 동봉된 제품의 사용설명서를 참고하십시오.

사용상 주의사항

식품 또는 식기에 직접 닿지 않도록 주의하십시오.
제품의 사용방법 및 표준사용량을 반드시 지켜 사용하십시오.
공기 소독(연무 소독, 고압분사용 소독장비 활용하는 경우 포함)의
용도 사용을 금지하오니, 물체 표면에만 사용하십시오.
밀폐된 공간에서 사용 시 환기를 충분히 하십시오.
내용물을 마시거나, 내용물이 눈 또는 피부에 닿을 경우 인체에
심각한 손상을 입힐 수 있으니 주의하십시오.
어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
사람 또는 동물에 직접 사용(분사)하지 마십시오.
표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마십시오.
다른 제품과 섞어 사용할 경우 인체에 치명적인 손상을 입힐 수
있으니 섞어 사용하지 마십시오.
살균 세척 종료 후 변좌 덮개를 내리고 물을 내려주십시오.

응급처치

제품에 직접 노출되었다면, 노출된 부위를 세척하거나 노출물을
제거하십시오.



SK매직 고객센터 1600-1661 www.skmagic.com

고객상담센터에서는 고객센터의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 액세서리인 식기세척기 세제, 린스/
공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 연수기 재생용액 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이 /
전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이석쇠, 물통 등을 통신판매 하고 있습니다.