



제습기를 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고,
원활한 운전을 위해 보관하여 주십시오.

P/N : 10CDHM5401B-R

| 캐리어 제습기 |

사 용
설 명 서

CDHM SERIES

매뉴얼을 읽어주세요

본 매뉴얼에는 사용자가 제습기를 적절하게 사용하고 유지 관리 할 수 있는 많은 자료를 포함하고 있습니다. 그러므로 사용자의 제품에 대한 유지관리 시간과 비용을 절약 할 수 있으며 흔히 발생하는 문제에 대한 해결책을 본 매뉴얼의 문제진단 및 조치방법을 통해 찾을 수 있습니다. 서비스를 신청하시기 전에 사용자가 문제진단 및 조치방법을 먼저 검토 하면 서비스 요청이 필요 없을 것입니다.

제습기 정품 인증 제도 활용

제품 설치 후 캐리어 홈페이지 (www.carrier.co.kr) 접속 후 Shopping mall에 방문하시어 정품 인증 등록을 하시면 신속한 서비스 및 성수기 전 사전 예방점검 무료 서비스 우선 대상자 선정 등의 제품 사용에 편리한 혜택이 있습니다.



서비스 신청시 설치자 정보를 알고계시면 서비스를 신속하게 받을 수 있으며 설치불량으로 인한 피해로부터 보호 받을 수 있습니다.

설 치 자

연 락 처

사용전	안전을 위한 주의사항	1
	설치장소 선정 및 설치방법	5
	사용 전 확인사항	6
운전방법	각부 명칭	7
	조절부 및 표시부 설명	8
	사용방법	10
	물 비우기	12
주의사항 및 유지관리	손질 및 보관방법	14
	제품 이상 정보	16
	제품규격 및 폐가전제품 처리	17
	품질보증서	



주의

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 이 제품의 수리와 유지 관리는 자격이 있는 서비스 기술자에게 연락하세요.
- 이 제습기 주변에서는 살충제 스프레이나 기타 인화성 물질을 사용하지 마세요.
- 전원 코드를 교체해야 하는 경우 허가된 직원에 의해 교체 하세요.



참고사항

- 본 매뉴얼을 충분히 읽어 주세요.
- 설치자에게 제품의 원활한 설치와 테스트 방법을 제공합니다. 모든 삽화 및 설명서의 사양은 제품 개선을 위해 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다.

※ 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

▶ 주의사항은 “경고” 와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

표시 설명



경고

지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.



주의

지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

기호 설명



젖은손 접촉금지를 나타냅니다.



금지를 나타냅니다.



반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.



분해금지를 나타냅니다.



전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.



접촉금지를 나타냅니다.




경고

전원



금지

전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.
(감전이나 화재의 원인이 됩니다.)

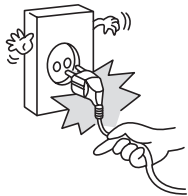


젖은손
금지

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
(감전의 위험이 있습니다.)




강제

반드시 접지처리된 220V
전용콘센트에 꽂아 사용하세요.

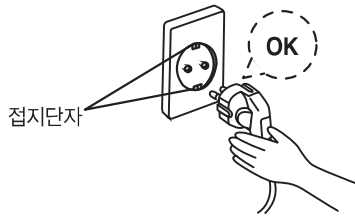

강제

누전차단기(감도전류 30mA이하)와
연결된 콘센트에 꽂아 사용하세요.
(누전으로 인한 고장, 감전, 화재의
위험이 있습니다.)

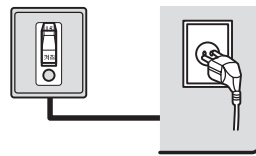


금지

전원코드를無理하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 파손되지
않도록 하세요
(화재의 원인이 됩니다.)




전원분리

천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지
않을 경우 전원플러그를 빼 주세요.
(사용중이 아니더라도 전원플러그가
꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의
위험이 있습니다.)

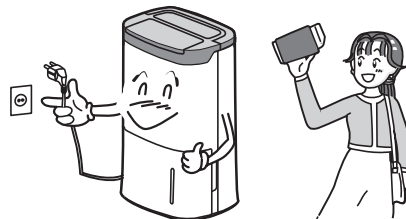


금지

전원코드를 연장하여 사용을 할
경우에는 반드시 250V/15A이상의
코드 및 콘센트를 사용하시고
단독으로 사용 하십시오
(이상고열에 의한 화재의 원인이 됩니다.)

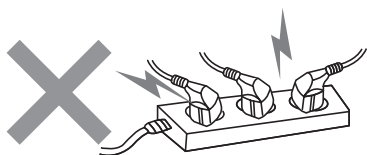

금지

임의로 전원 코드선을 개조,
교체하지 마세요.
(고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로
수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로
연락하세요.)

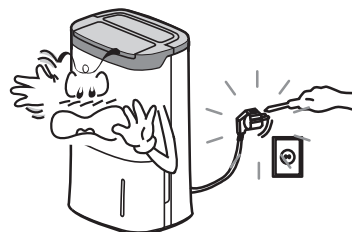




전원

경고



금지

헐거운 콘센트에 전원플러그를 꽂지 마세요.
(과열의 위험이 있습니다.)

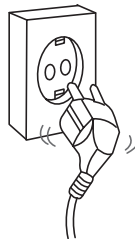

설치

경고




금지

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.
(폭발이나 화재의 원인이 됩니다.)




금지

목욕탕, 샤워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.(감전 및 이상발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.)

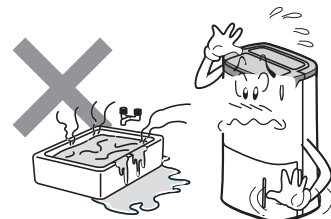


금지

타기 쉬운 물질로 부터 사방 1m이상 거리를 두고 설치 하세요.
(화재의 원인이 됩니다.)

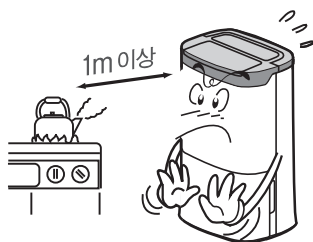

금지

전원콘센트 밑에 제품을 설치하지 마세요.
(화재의 위험이 있습니다.)

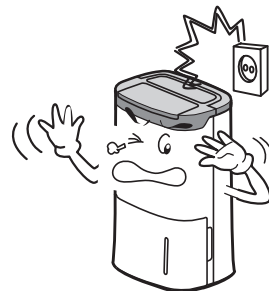

금지

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.
(고장 및 변형의 원인이 됩니다.)





경 고

사용




금 지

운전중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.
(고장 및 화재의 원인이 됩니다.)



금 지

일체형 필터를 꼭 끼워 사용하세요.
(필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.)

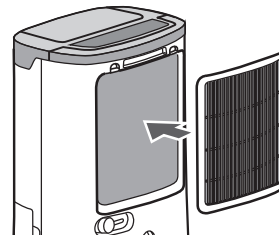

금 지

공기토출구에 핀, 막대기, 동전 등 이물질을 넣지 마세요.
(특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.)



금 지

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마세요.
(산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주세요.)



금 지

사용 전 반드시 풍향그릴을 열고 사용하세요. 또한 동작 중 공기토출구에 손을 넣지 마세요.
(특히 어린이는 주의시켜 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.)



금 지

공기흡입구나 토출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 하세요.
(막힌 상태로 방치되면 내부 온도 상승으로 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.)



금 지

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.
(고장의 원인이 됩니다.)



금 지

제품 위에 올라 가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
(고장 및 변형의 원인이 됩니다.)






청소


주 의



제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
(고장 및 감전의 원인이 됩니다.)

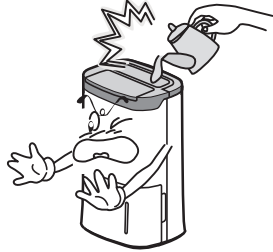

청소 및 손질시에는 전원 플러그를
빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.
(감전되거나 다칠 수 있습니다.)

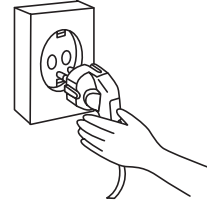

일체형 필터는 미지근한 물로
2주일에 한번씩 세척한 후 그늘에서
잘 건조시키세요.
(먼지가 쌓이면 이상 작동 및 냄새의
원인이 됩니다.)



청소 시 벤젠, 시너, 알콜 등 인화,
폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



기타

주 의



절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
특히 어린이가 제품을 가지고 놀거나
조작 및 작동을 하지 않도록 하세요.
(이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해의
위험이 있습니다.)



제품에 살충제나 가연성
스프레이를 뿌리지 마세요.
(인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나
화재가 발생할 수 있습니다.)



제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가
나면 즉시 전원플러그를 빼고 소비자
상담실(1588-8866)로 연락하세요.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)




연속배수 및 자동배수 기능 사용
시 호스는 꼭 끼워서 사용하세요.
호스는 최대한 끝까지 밀어넣고,
호스의 유동이나 빠짐을 확인하세요.
(호스가 헐겁게 끼워져 있을 경우 누수의
원인이 됩니다.)



장소선정

옷장이나 외부 공기가 들어오지 않는 공기의 순환이 거의 없는 밀폐된 공간에서 제습기를 사용 할 경우 제습 효과가 아주 작거나 거의 없을 수 있습니다.

- 실외에서 사용하지 마세요.
- 이 제품은 일반 가정용 으로 제작된 제품입니다. 상업용 및 산업용 용도로 사용하지 마세요.
- 물통에 물이 가득 찼을 때도 충분히 견딜 수 있는 단단하고 평평한 장소에서 사용하세요.
- 공기 순환이 잘 될 수 있게 벽면에서 최소한 20cm이상 떨어진 장소에서 사용하세요.
- 실내 온도가 5℃이하로 떨어지지 않도록 해 주세요. 5℃이하로 떨어지면 제품의 열 교환기가 얼어 성능이 많이 떨어 집니다.
- 히터나 라디에이터 등 열이 발생하는 제품 주변에서 사용하시면 안됩니다.
- 제습효과를 높이기 위해 창문이나 방문을 닫고 사용하시기 바랍니다.

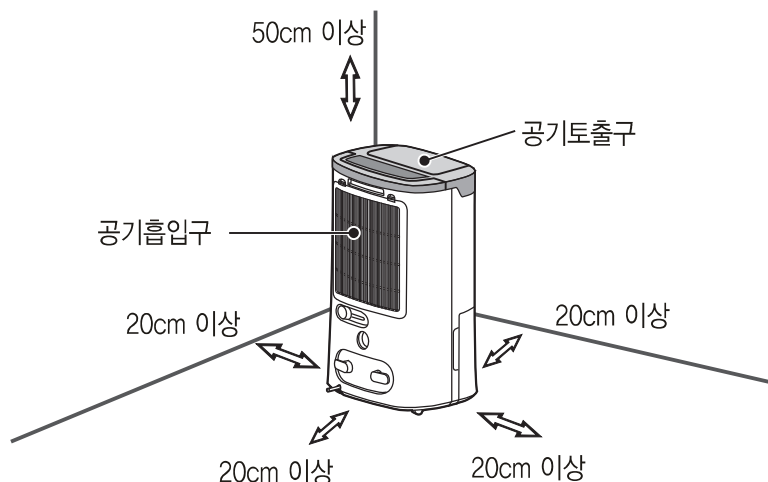

- 참고사항**
- 이동식 바퀴는 근거리로 제품을 옮길때 사용하시면 됩니다.
 - 카펫 위 또는 물통이 가득 찬 상태에서 강제로 제품을 이동하지 말아주세요.
(제품의 수평이 맞지 않아 물통의 물이 쏟아질 수 있습니다.)

운전하기 전에 바른 사용방법

● 설치장소를 확인하세요.


1. 직사광선이 닿지 않는 실내 공간에서 사용하세요.
(제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
2. 단단하고 평평한 바닥에서 사용하세요.
(약하고 기울어진 바닥에 제품을 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.)
3. TV, 라디오, 전자제품 등과 최소 30cm이상 간격을 두고 사용하세요.
(전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.)
4. 벽면과 20cm 이상 간격을 두고 사용하세요.
(전자파 장애로 오작동의 원인이 됩니다.)
5. 제품을 사용하기 전에는 반드시 문이나 창문이 닫혔는지 확인해 주시기 바랍니다.
제습기는 거실이나 침실등의 실내에서 사용하시기 바람여 젖은 환경이나 야외에서는
절대로 사용하지 마시기 바랍니다.

● 사용전에 꼭 알아두세요.


1. 제습기는 실내온도 16°C~32°C 사이에서 사용하세요.
16°C이하의 저온이나 32°C이상의 고온 조건에서는 정상 작동하지 않을 수도 있습니다.
2. 제습기가 운전 중 일때는 실내온도가 올라 갑니다. 제습기는 냉난방 기능이 없습니다.
동작중에는 열이 발생하기 때문에 실내온도 등의 사용 환경조건에 따라 실내 온도가 올라갈
수 있습니다.
3. 재 운전은 3분 후에 동작합니다. 동작 정지 후 바로 재 운전을 할 경우에는 제품의 보호를
위하여 약 3분 뒤에 압축기가 작동됩니다. 이때 소음이 일시적으로 커질 수 있으나, 제품
이 안정화되면 점차 감소하게 됩니다.
4. 물통에 물이 가득 찰 경우에는 제습기 동작이 자동으로 멈춥니다.
5. 안전을 위하여 제습기 본체 및 물통에는 다른 물건을 넣지 마십시오.

각부 명칭


● 전면

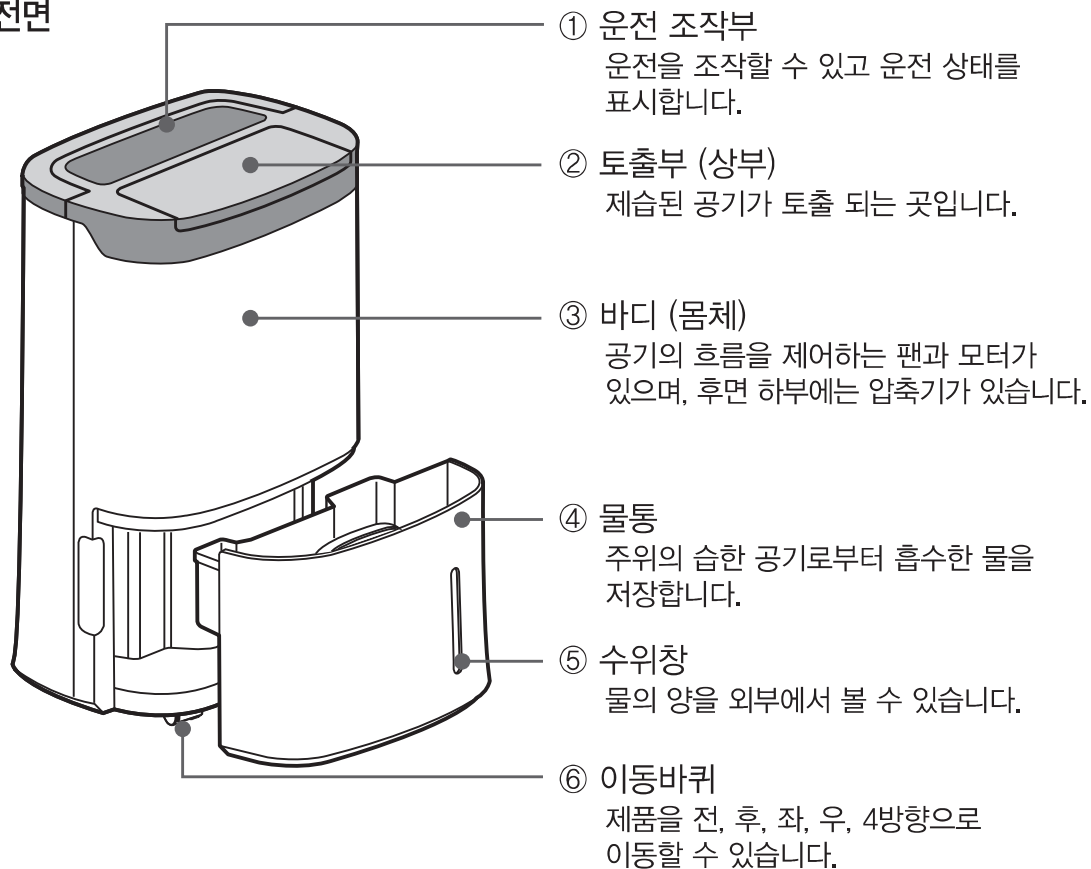

● 후면

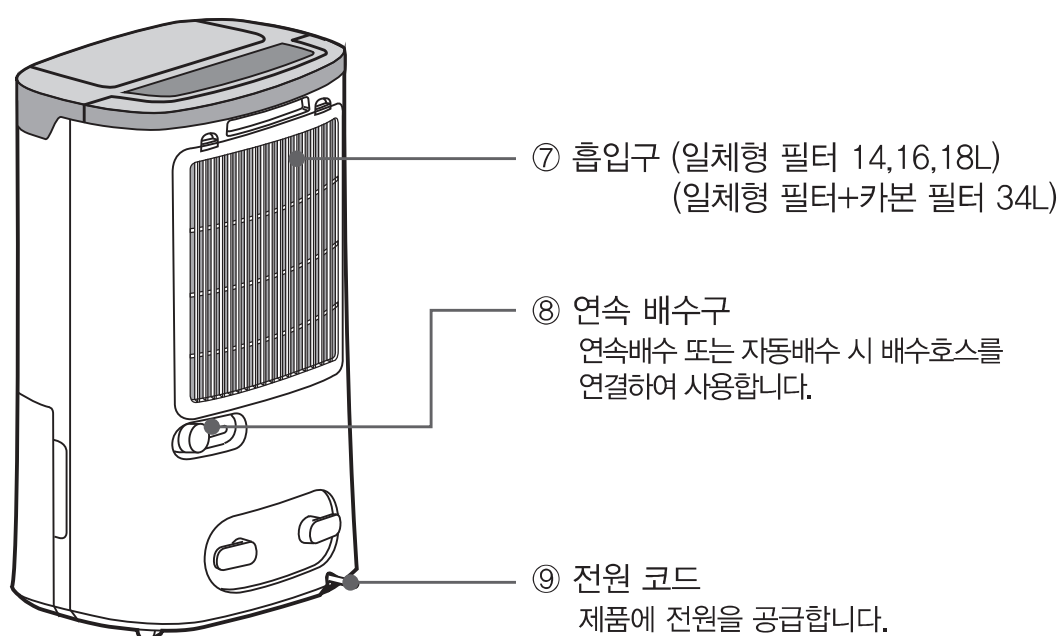


조절부 및 표시부 설명 (14,16,18L)

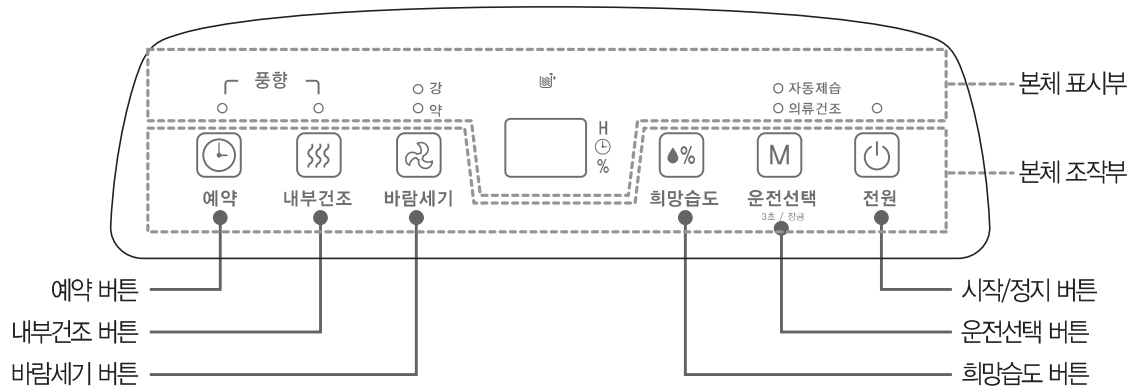

본체 조절부	본체 표시부	버튼 및 표시부 설명
 전원	전원 램프	제품의 동작 및 정지 시 사용합니다.
 운전선택	자동제습/의류건조 램프	자동제습 또는 의류건조의 모드를 선택할 때 사용합니다. 3초이상 버튼을 눌러 잠금설정을 할 수 있습니다.
 희망습도		희망하는 습도를 선택할 수 있습니다.(30%~80%) 5%단위로 설정할 수 있으며 희망습도 설정은 자동제습 모드에서만 가능합니다.
 바람세기	강/약 램프	바람의 세기를 조절합니다.
 내부건조	내부건조 램프	버튼을 눌러 제습기 제품 건조를 시작합니다. 내부 곰팡이 발생 및 냉각기에 성애가 끼는 것을 방지할 수 있습니다. (약 1시간 소요) 버튼을 눌러 내부건조 기능을 취소할 수 있습니다.
 예약	예약 램프	설정된 시간 후 제품 운전이 멈춥니다. 예약 설정을 취소하는 경우 설정 시간 확인 후 연속해서 예약 버튼을 두번을 누르면 취소됩니다.
 예약 내부건조		바람의 방향을 자동으로 조절할 때 사용합니다. 예약 버튼과 내부건조 버튼을 동시에 누르면 Auto Swing 모드가 작동 또는 정지합니다.
 물비움 램프	물비움 램프	물통이 제품에 없거나 만수인 경우에 표시됩니다. 물통안에 물을 버리고 올바르게 다시 끼우면 자동으로 다시 운전됩니다.
 예약시간 및 습도 표시	예약시간 및 습도 표시	자동제습, 의류건조 모드시 표시부는 현재 방안의 습도를 나타냅니다.

조절부 및 표시부 설명 (34L)

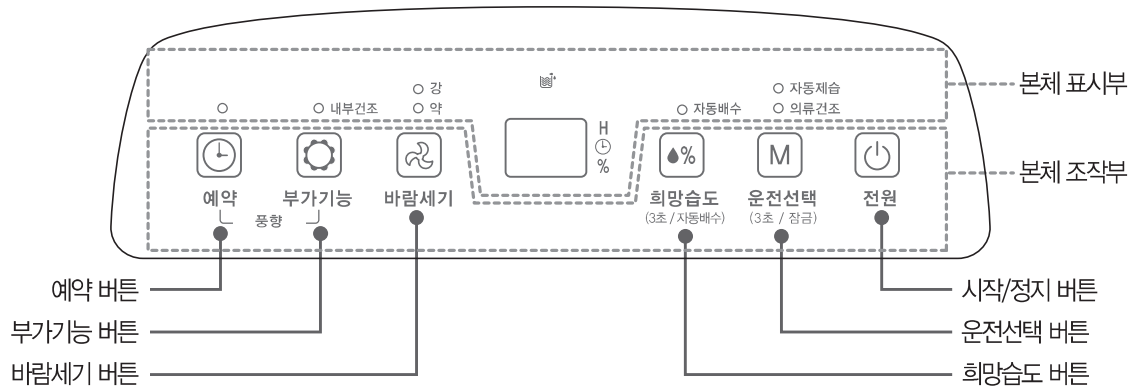

본체 조절부	본체 표시부	버튼 및 표시부 설명
 전원	전원 램프	제품의 동작 및 정지 시 사용합니다.
 운전선택	자동제습/ 의류건조 램프	자동제습 또는 의류건조의 모드를 선택할 때 사용합니다. 3초이상 버튼을 눌러 잠금설정을 할 수 있습니다.
 희망습도		희망하는 습도를 선택할 수 있습니다.(30%~80%) 5%단위로 설정할 수 있으며 희망습도 설정은 자동제습 모드에서만 가능합니다. 자동배수를 선택할 수 있습니다. 호스를 연결한 후 '희망 습도' 버튼을 2초 이상 눌러 사용 및 정지합니다.
 바람세기	강/약 램프	바람의 세기를 조절합니다.
 부가기능	내부건조 램프	내부건조 기능을 선택할 때 사용합니다. 부가기능 버튼을 눌러 제습기 제품 건조를 시작합니다. 내부 곰팡이 발생 및 냉각기에 성애가 끼는 것을 방지할 수 있습니다. (약 1시간 소요) 버튼을 눌러 내부건조 기능을 취소할 수 있습니다.
 예약	예약 램프	설정된 시간 후 제품 운전이 멈춥니다. 예약 설정을 취소하는 경우 설정 시간 확인 후 연속해서 예약 버튼을 두번을 누르면 취소됩니다.
 예약 부가기능		바람의 방향을 자동으로 조절할 때 사용합니다. 예약 버튼과 부가기능 버튼을 동시에 누르면 Auto Swing 모드가 작동 또는 정지합니다.
 물비움 램프	물비움 램프	물통이 제품에 없거나 만수인 경우에 표시됩니다. 물통안에 물을 버리고 올바르게 다시 끼우면 자동으로 다시 운전됩니다.
 H %	예약시간 및 습도 표시	자동제습, 의류건조 모드시 표시부는 현재 방안의 습도를 나타냅니다.

동작하기

① 벽면의 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

② 운전 표시창의 시작/정지  버튼을 누르세요.

전원

- 제품의 전원이 초기 투입되면 부저음과 함께 전원 램프에 불이 들어옵니다.
- 초기 전원이 인가된 상태에서 전원버튼을 누르면 풍량은 약풍, 희망습도는 50%에 설정되며 자동제습운전이 시작됩니다.
- 전원버튼에 의해 운전이 시작되면 약 3분 후 압축기가 동작하여 제습운전이 시작됩니다.
- 자동운전중에 희망습도  버튼을 누르면 자동운전이 해제되고 습도조건에 따라 운전이 됩니다.
- 초기 전원 투입 이후에는 시작 및 정지 운전시 이전 운전모드로 동작합니다.

운전선택 기능

운전선택  버튼을 눌러 의류건조 운전과 자동제습 운전을 선택할 수 있습니다.

운전선택

- 의류건조 운전 시 바람세기가 강풍으로 작동되며 바람세기 버튼으로 바람세기를 조절할 수 있습니다.
- 자동제습 운전시 실내 습도가 설정 습도보다 높거나 설정 습도의 +5% 또는 -5% 사이일 경우 압축기가 작동되고 바람세기가 설정 속도로 작동합니다. 실내 습도가 설정 습도보다 -5% 낮으면 압축기가 정지하지만 바람세기는 설정 속도로 작동합니다. 기본 설정 습도 값은 50%입니다.

잠금설정

운전선택  버튼을 3초이상 눌러 아이들이 버튼을 만져도 동작하지 않게 설정이 가능합니다.

운전선택

- 운전선택 버튼을 3초이상 누르면 잠금기능이 설정되고 다시한번 3초동안 누르면 해제됩니다.

습도조절

희망습도  버튼을 눌러 원하는 습도를 선택하세요.

희망습도

- 희망습도 설정 범위는 30~80%까지이며 5% 단위로 증가합니다.
- 희망습도가 현재습도보다 높으면 제습운전이 되지 않습니다.
- 의류건조 모드는 강풍으로 동작됩니다.

풍량선택

풍량선택  버튼을 눌러 송풍량을 조절하세요.

- 버튼을 누를 때마다 강풍/약풍이 반복적으로 선택됩니다.

내부건조 기능

내부건조  버튼(14,16,18L) 또는 부가기능  버튼(34L)을 눌러 제습기를 건조 하세요.

- 전체 건조 절차는 약 1시간이 필요하며 제습기는 강풍으로 약 30분간 지속적으로 공기를 방출합니다. 마지막 20분은 약풍으로 변경됩니다.

정지 방법

- 1  버튼(14,16,18L) 또는 부가기능  버튼(34L)을 눌러 제습기의 건조를 취소하고 건조 전 작동 상태로 복구합니다.
- 2  버튼을 누르면 제습기의 건조가 멈추고 대기 상태로 복구합니다.

꺼짐 시간 예약

예약  버튼을 눌러 꺼짐시간을 예약하세요.

- 원하는 시간동안 운전하고 정지할 때 사용하세요.
- 꺼짐예약 시간은 1시간단위로 24시간까지 선택이 가능합니다.
- 꺼짐예약 시간이 끝나면 동작정지 상태가 됩니다.

정지 방법

- 예약 설정 시간이 감박임을 멈추고 예약 버튼을 연속해서 2번 누르면 꺼짐 시간 예약이 취소됩니다.

바람방향 조절

오토 스윙 기능은 '예약' 버튼과 '내부건조'(14, 16, 18L) 또는 '부가기능'(34L) 버튼을 동시에 눌러 바람의 방향을 조절합니다. 버튼을 누를 때마다 오토스윙을 시작하거나 종료합니다.

자동배수 기능(34L)

물통을 이용하지 않고 3초이상  버튼을 눌러 제품 후면의 연속 배수구를 이용하여 배수 하세요.


- 자동배수 기능 사용 전 제품 뒷면 배수구에 호스를 연결하세요.

연속배수(전모델) / 자동배수(34L)

물통을 이용하지 않고 제품 후면의 연속 배수구를 연결하여 연속으로 배수할 수 있습니다.
(34L 제품의 경우 자동배수가 가능합니다.)

1


제품 후면의 연속 배수구에 설치되어 있는 마개를 빼내고 배수구에 호스를 연결하세요.

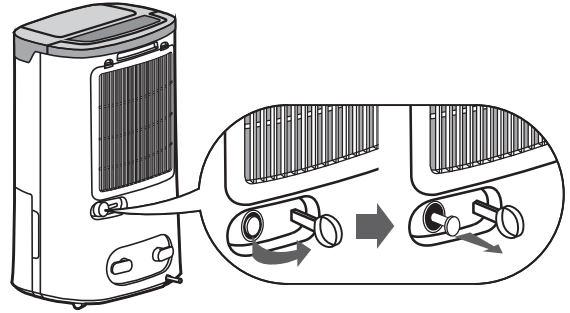




2

배수구에 호스를 연결하세요.

- 호스를 연속배수 구멍 안쪽에 있는 배수 구멍 안쪽에 있는 배수포트에 끝까지 밀어 넣으세요.
- 호스를 좌우로 살짝 흔들어 움직임이 있거나 쉽게 빠지는지 확인하세요.
(연속배수의 호스는 약 60cm이며 자동배수의 호스는 약 2m입니다.)

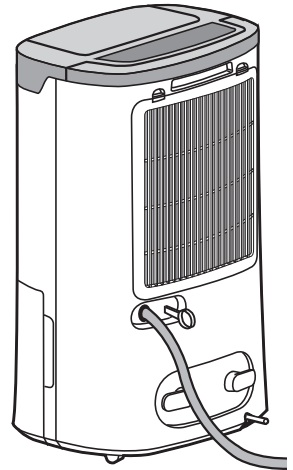

※ 연속/자동 배수시의 호스 연결 방법 : 호스를 구부리거나 물에 담그지 마세요.

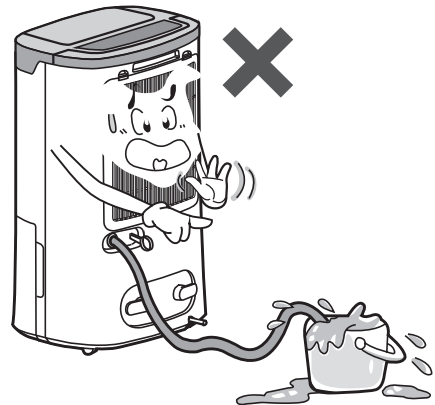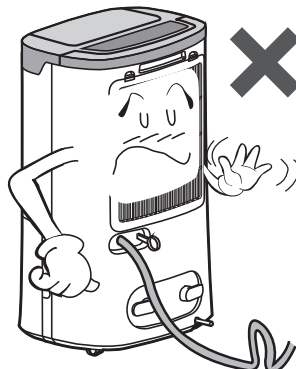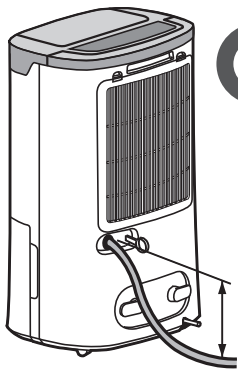

주의

- 호스가 정상적으로 체결되지 않을 경우 누수 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 외부로 연결된 배수관의 높이는 호스가 연결된 배수구보다 높으면 안 되며, 후면의 배수는 원활해야 하며 그렇지 않을 경우 누설 위험성이 존재합니다.
- 호스를 구부리거나 물에 담그지 마세요.


물통 비움 방법

물통에 물이 가득차면 물비움 표시 램프가 깜빡거리면서 경고음이 10회 발생합니다. 물통을 꺼내 물을 비워주세요.

1

본체에서 물통을 꺼냅니다.





- 물통의 좌우 측면부를 잡고 양손으로 살며시 당겨주세요.

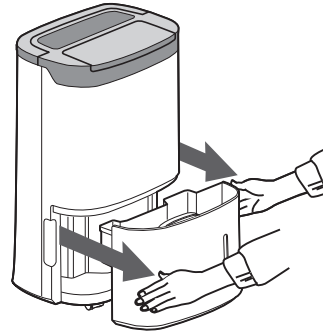

2

물통 안의 물을 비워주세요.



- 두 손을 각각 물통의 커버 측면에 놓고, 물통을 부드럽게 당겨 제거하고 손잡이를 구멍에 맞춰 먼저 제거합니다.
- 왼쪽에 위치한 물통 커버 분리대를 눌러 커버를 완벽히 분리한 다음 물을 부어 냅니다.

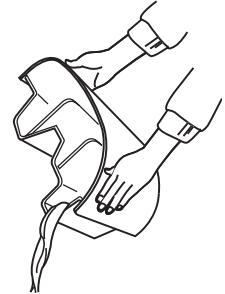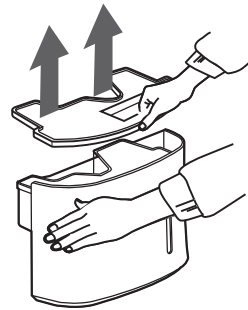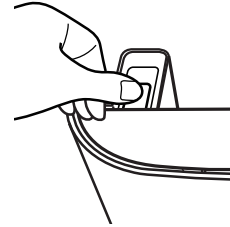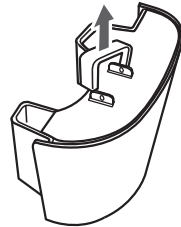

3

물통 덮개를 닫아주세요.

- 물통 커버를 닫고 손잡이를 구멍에 맞춰 조립 후 제습기를 다시 가동시키기 위해 물통을 원위치에 끼웁니다.

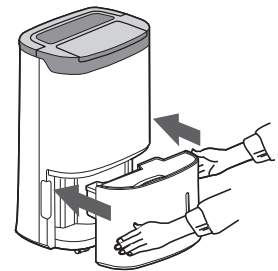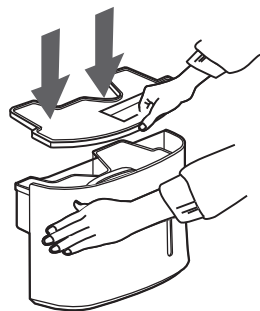


주의

- 물통 만수 시 물을 비워주십시오.
- 제품 작동 중에 물통을 꺼내면 제품은 동작하지 않고 냉각기에 남아 있는 물이 본체 내부에 떨어질 수 있습니다.
- 물통 내부를 정기적 (약 1주일 1회)으로 청소해 주세요.

외관 청소방법


1 청소 실시 전에 반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리하세요.

2 부드러운 헝겊으로 마른 걸레질을 하세요.
 ※ 오염이 심할 때는 미지근한 물에 적신 헝겊으로 걸레질을 하고 아주 심한 경우가 아니면 가급적 세제 사용을 삼가해 주세요. (제품 외관의 변색을 방지하기 위해서는 중성세제를 사용하고 청소 후에는 깨끗한 마른 걸레로 잘 닦아주세요.)

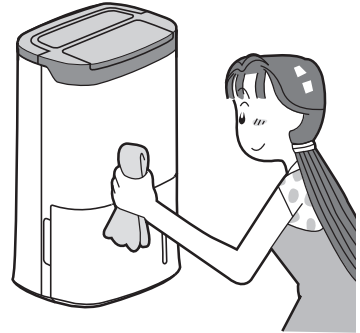


물통 청소방법 (주 1회 이상 청소)


1 물통의 덮개를 빼주세요.
 • 물통의 덮개를 열 때는 손잡이를 구멍에 맞춰 먼저 제거하고 왼쪽에 위치한 물통 커버 분리대를 눌러 커버를 완벽히 분리해 주세요.

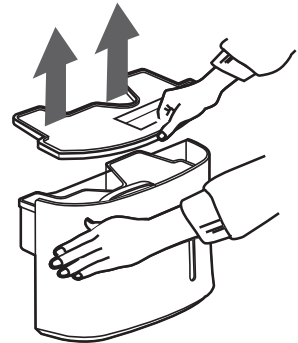

2 중성세제로 물통 안쪽을 닦아주세요.
 • 물통에서 곰팡이, 세균, 박테리아가 성장하지 못하도록 주 1회 이상 청소해주세요.

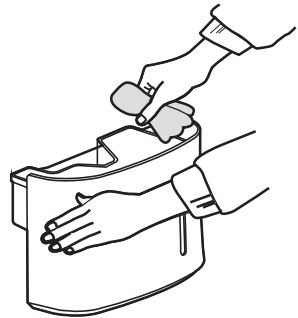

3 물통의 덮개를 덮고 손잡이를 구멍에 맞춰 끼워 다시 조립해 주세요.

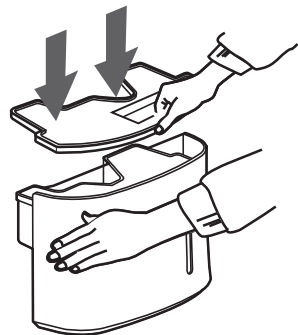


주의

- 제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 분리하세요.
- 제품 손상과 변색의 원인이 되는 신나, 벤젠, 알콜, 기타 휘발성세제, 수세미 등은 사용하지 마세요.



필터청소 방법 (14,16,18L)

- 1 일체형 필터의 상부 후크를 누른후 당겨 본체에서 분리하세요.
- 2 일체형 필터는 최소 2주에 한번씩은 미지근한 물로 씻어주세요.
- 3 그늘에서 건조한 일체형 필터를 본체에 다시 끼워주세요.

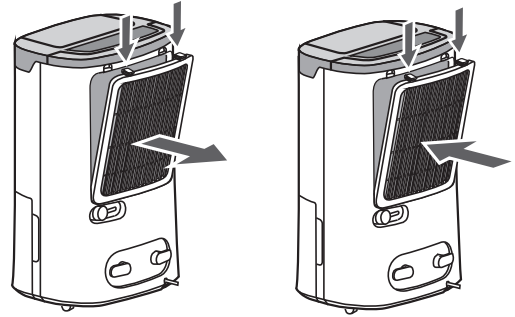


필터청소 방법 (34L)

- 1 일체형 필터의 상부 후크를 누른후 당겨 본체에서 분리하세요.
- 2 카본필터를 본체에서 분리하세요.

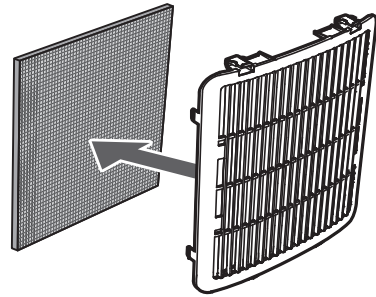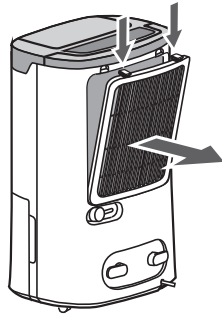

- 3 진공청소기나 솔로 카본필터에 붙어있는 먼지를 제거해 주세요. 일체형 필터는 최소 2주에 한번씩은 미지근한 물로 씻어 주세요.
- 4 카본필터와 그늘에서 건조한 일체형 필터를 다시 끼우고 본체에 넣어 주십시오.

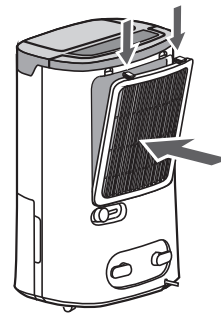

제품의 보관

제품을 장기간 사용하지 않을 경우 아래와 같은 방법으로 보관해 주시기 바랍니다.

- 제품을 끈 후 제품 내부의 수분이 모두 빠질 수 있도록 하루 정도 놔둡니다.
- 내부건조 기능을 작동하여 내부의 곰팡이 및 냉각기에 성애가 끼는 것을 방지합니다.
- 제품, 물통 및 필터를 청소한 후 재 조립합니다.
- 전원 선을 정리하고 제품 후면의 선 정리 밴드로 전선을 묶어줍니다.
- 비닐백 등으로 제품을 싸워줍니다.
- 건조하고 환기가 잘되는 공간에 보관하시기 바랍니다.

불량이라고 생각하기 전에

● 증상 및 조치 사항

문제점	점검 사항	조치 사항
제습기가 작동하지 않을 때	전원플러그가 콘센트에 연결되지 않았을 경우	전원플러그를 뺀 후 다시 콘센트에 삽입해 주시기 바랍니다.
	물통에 물이 가득 찬 경우	물통의 물을 비운 후 물통이 제대로 된 위치에 고정되었는지 확인하십시오.
	주변 온도가 5°C 미만 또는 32°C 이상인 경우	알맞은 사용환경에서 사용하여 주시기 바랍니다.
제습 기능이 효과가 없을 때	현재 습도가 설정한 습도에 도달하였을 경우	설정 습도를 변경하시면 정상적인 운전으로 복귀합니다.
	동작한지 얼마되지 않은 경우	습기를 제거할 때까지 충분한 시간을 주십시오.
	일정 거리 유지가 지켜지지 않았을 경우	제습기의 전면, 후면 부가 커튼, 가구 등과 충분한 거리(20cm)를 유지하고 있는지 확인하십시오.
	실내 온도가 너무 낮거나 습도가 낮은 경우	실내 온도가 5°C 미만인지 설정 습도가 너무 높은지 확인하십시오.
	토출구 및 흡입구가 막혀있는 경우	토출구 및 흡입구가 막혀있지 않은지 확인하십시오.
작동 시 소음이 커질 때	필터가 막혀있는 경우	필터가 막혔는지 확인하십시오.
	제품이 기울어진 경우	바닥이 평평하고 단단한 곳에 배치하십시오.
열 교환기에 성애가 보일 때	제품에 성애가 낀 경우	내부건조버튼을 눌러 제품의 내부건조를 시작하십시오. (약 1시간 코스)
바닥에 물이 보일 때	배수 호스의 연결 상태가 헐겁거나 열린 경우	연결된 배수 호스의 연결 상태가 헐거운지 확인하십시오.
		물통을 사용할 때 뒤쪽의 연속배수 호스 연결부가 열려있는지 확인하고 닫아주십시오.

이상운전 코드	이상운전 코드의 설명 및 해결방법
FL	만수표시 / 물통을 비워주세요.
E1	코일센서의 이상감지 / 전원을 다시 연결합니다. 반복될 경우 서비스 센터에 연락하세요.
E2	온도센서 이상 시 / 전원을 다시 연결합니다. 반복될 경우 서비스 센터에 연락하세요.
P1	성애제거 기능 운전 시 / 성애가 제거되면 정상운전으로 복귀합니다.
CL	내부건조 기능 운전 시 / 약 1시간이 소요됩니다.
LC	잠금기능 설정 시 / 잠금기능을 풀고 사용해 주세요.
LO	주변온도가 너무 낮거나, 습도센서가 고장
HI	주변온도가 너무 높거나, 습도센서가 고장



주의

혼자서 도저히 해결 할 수 없고 도움이 필요한 경우

- [전원]버튼을 눌러 제품을 끕니다.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터(1588-8866)에 연락을 하시어 조치 받으시기 바랍니다.

기타 주의사항

- 이 제품을 사용할 때, 다음과 같은 정보를 따라야 합니다.


이 제품은 폐기시 특별한 처리가 필요하기 때문에 일반 쓰레기와 분리 수거 되어야 합니다.

국내 가정용 쓰레기로 이 제품의 폐기는 금지되어 있습니다.

폐기에 있어 몇 가지 방법이 있습니다.

1. 지방자치단체는 사용자를 위한 전기제품 폐기에 대한 무료 처리 시스템이 있습니다.
2. 새로운 제품을 구입하였을 경우 판매업체는 무료로 폐기제품을 수거해야 합니다.
3. 제조업체는 무료로 폐기제품을 수거해야 합니다.
4. 폐기제품은 소중한 자원을 포함하므로 금속을 수거해 판매상에게 팔 수 있습니다.

부적절한 쓰레기 처리는 유해물질의 지하수 침투와 먹이사슬을 통해 사용자의 건강을 위협하게 할 수 있습니다.

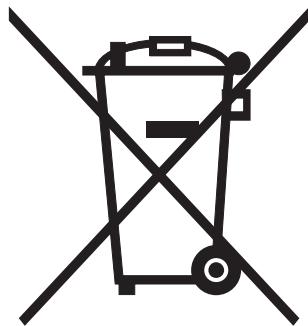

신규 제품 구입시

캐리어 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규 제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

제품 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.



| 메모 |

제 품 보 증 서

보증기간
1년

제 품 명			
모 델 명			
구 입 일 자			
구 입 처(주소)	□□□-□□□□	전화번호	—
고 객 성 명(주소)	□□□-□□□□	전화번호	—

- 제품보증서는 필히 구입일자 및 구입처 기입을 확인하여 받으신 후 소중히 보관해 주십시오.
- 수리를 의뢰할 때는 본 제품보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 제품에 이상이 발생하였을 경우 사용설명서를 다시 한번 확인하시고 서비스센터로 연락하여 주십시오.
(연락사항 : 모델명, 구입일자, 구입처명, 주소, 성명, 전화번호, 고장증상 및 불편하신내용)
- 보증기간은 제품보증서에 기입한 구입일자부터 1년간입니다. 단 핵심 부품인 압축기의 보증기간은 4년입니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로 부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 가산한다.)
- 가정용 제품을 영업용도 (영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간이 만으로 단축 적용 됩니다. (핵심부품 포함)
- 본제품은 소비자 피해보상 규정에 따라 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 부품 보유기간은 7년입니다.

소 비 자 피 해 보 상 안 내

소 비 자 피 해 유 형			보 상 기 준	
			보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 구입가 환급	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		구입가 환급	
	교환불가능시		구입가 환급	
	수 리 가 능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (4회째)	제품교환, 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	수리 불가능시			
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품교환	
	제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		제품교환	
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리
수리가 불가능한 경우			유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
● 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ● 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ● 캐리어 전문점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생하였을 경우. ● 출고 후 임의로 제품변형, 개조 설치로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ● 제품의 사용설명서 내에 있는 "안전사용을 위한 주의사항" 및 제품운전범위를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ● 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우 ● 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우. ● 필터 청소를 하지 않아 성능 저하 문제로 서비스를 요청 한 경우. ● "설치 주의사항"을 지키지 않아 불량이 발생하였을 경우. ● 가정용 제품을 이동식 주택 및 차량, 선박등에 설치할 경우.			유상수리	유상수리

캐리어 가전 정품 등록



정품 등록 단 한번만 하시면 다양한 혜택이 기다리고 있습니다.

- 01 서비스 신청 시 우선순위 부여
- 02 특별 이벤트 공지
- 03 경품 응모 혜택
- 04 정품등록 고객만을 위한 패밀리몰 제공
- 05 설치 불량에 따른 고객 부담 비용 예방



정품 등록 쉽게 따라 하기

- 01 QR코드 찾기
제품에 부착된 라벨의 QR코드를 확인합니다.
- 02 스마트폰 범용(무료) QR코드 리더기로 읽기(수동입력 가능)
- 03 제품 정보 입력
- 04 고객 정보 입력
- 05 정품 인증 등록 확인

※ 홈페이지 수동 등록: www.carrier.co.kr/ok 접속 후 등록 합니다.

캐리어에어컨

광주 광역시 광산구 하남산단 3번로 55 (장덕동)

대 표 : (062)958-0123



서비스 문의 및 소비자 상담실 / 1588-8866

구입 문의 / 1588-8855