



DST-2200 사용설명서

이 제품은 국내(대한민국) 전용입니다. 전압, 전원이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. 본 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 사용 전 사용설명서를 반드시 읽어주세요.



본 사용설명서는 안전에 관해 중요한 정보를 포함하고 있습니다.
또한 자세한 사용방법 및 고장시 간단한 대응법까지 포함되어 있습니다.
사용 전 꼭 읽어 보시고 잘 보관하시기 바랍니다.

목차(CONTENTS)

01 기본적인 정보

안전상의 주의	4
사용상의 주의	6
제품의 특징	8
제품 각 부분의 명칭	10

02 설치정보

설치하기 전에	12
비데 설치방법	13
시운전 안내	15

03 사용방법

기본 기능	16
전문가 모드	22

04 유지관리 및 기타

유지관리	26
자가진단표	28
제품규격	29
모델별 기능 구분표	30
제품치수	31
제품보증서	32

안전상의 주의



경고

지시사항을 위반하였을 경우 감전이나, 화재, 사망, 신체에 크게 위험 또는 재산상에 큰 손실을 불러올 수 있습니다.

- 임의로 제품을 분해하거나 개조, 수리하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
- 제품 본체나 전원플러그에 물을 뿌리지 마세요.
- 손상된 전원코드나 콘센트는 사용하지 마세요.
- 이 기기는 접지해야 하며 콘센트는 반드시 접지단자 부착형콘센트를 사용하세요.
- 전원플러그는 220V 제품 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주세요.
- 담배나 화기류를 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마세요.
- 공업용수의 수도에 연결하지 마세요.
- 번기에 설치 완료 전 제품에 전원을 연결하지 마세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 반드시 제조사, 서비스 대리점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 해 주세요.
- 건조기능이 있는 경우 온풍구를 막거나 온풍구에 물건이나 손을 넣지 마세요.
- 제품 청소시 번기에서 분리할 때는 반드시 전원플러그를 먼저 뽑아 주세요.
- 습기가 심한 환경에서는 사용하지 마시고, 바로 환기하여 습도를 없앤 후 사용해 주세요.
- 제품이 물에 침수되거나 부품이 물에 젖었을 경우 사용하지 마시고, 서비스센터에 연락주세요.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

안전상의 주의



주의

지시사항을 위반하였을 경우, 다치거나, 재산상의 손해를 볼 수 있습니다.

- 제품위에 올라가거나 무거운 물건을 놓지 마세요.
- 변좌 뚜껑을 강제로 닫지 마세요.
- 변좌 뚜껑에 무리하게 기대지 마세요.
- 제품 파손의 원인이 될 수 있으니 조작부를 너무 강하게 누르지 마세요.
- 제품 변색의 원인이 될 수 있으니 청소할 때 화장실용 산성, 알칼리성 세제 또는 벤젠 등을 사용하지 마시고, 반드시 중성세제를 사용해 주세요.
- 제품 근처에서 헤어스프레이나, 에어로솔 방향제를 사용하지 마세요.
- 연결호스를 밟거나, 구부리거나 또는 무리하게 잡아 당기지 마세요.
- 변좌에 장시간 앉아 있을 경우 저온화상에 주의하세요.
- 몸이 불편하시거나, 사용이 익숙하지 않은 어린이가 사용할 경우 안전을 위해 시트 및 온수온도를 반드시 “저”단에 설정하고 사용할 수 있도록 해 주세요.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑고 제품에서 물을 빼 주세요.
- 제품이 고장난 상태로 사용하지 마세요.
- 제품 설치시 제품본체에서 “딸깍” 소리가 날때까지 밀어 완벽하게 설치해 주세요.
- 호스 연결부위에서 물이 새거나, 연결호스에 파손이 있을 경우 물을 잠그시고 서비스센터에 연락 주세요.
- 제품을 분리하여 뒤집어 놓지 마세요.
- 어린이들이 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의해 주세요.

사용상의 주의



주의

지시사항을 위반하였을 경우, 다치거나, 재산상의 손해를 불러올 수 있습니다.

궤 변

- 궤 변 기능 사용 후 직장내의 물을 완전히 제거하지 않으면 배가 더부룩하거나 불편할 수 있으므로, 반드시 야랫배에 힘을 줘서 확실히 제거하세요.
- 특히 치질이나, 항문질환이 있을 경우 사용 전 반드시 의사와 상의하세요.
- 과도한 사용은 배변기능을 악화시킬 수 있습니다.

2X모드

- 2X모드 사용시 수온에 따라 온수 온도에 영향을 미칩니다. 이는 안전을 위한 것이며 고장이 아닙니다.
- 특히 치질이나, 항문질환이 있을 경우 사용 전 반드시 의사와 상의하세요.
- 과도한 사용은 배변기능을 악화시킬 수 있습니다.

비데외관 청소

- 비데외관은 정품 플라스틱으로 만들어져 있어, 표면이 거친 청소도구, 락스나 번기세정제 등 강한 세제로 청소할 경우 갈라짐, 변색 등 손상을 초래할 수 있으며, 이로 인한 손해는 보증기간내라도 품질보증 대상이 아닙니다.
- 비데 주변에서 헤어스프레이, 에어로솔로 된 방향제 사용이나 과도한 바디로션 사용 후 시트에 앉을 경우 변좌의 변색 등 외관의 손상을 초래할 수 있으며, 이로 인한 손해는 보증기간내라도 품질보증 대상이 아닙니다.

급수호스 및 전원코드 이물질 제거

- 비데 또는 양변기 청소시 세제가 급수호스 및 전원코드에 장기간 노출되면 파손 및 변색의 우려가 있으며, 이로 인한 손해는 보증기간내라도 품질보증 대상이 아닙니다.
- 청소시 유의해 주시고, 세제에 노출되었을 경우 즉시 깔끔하게 제거해 주세요.
- 기기와 함께 공급된 새 호스 세트를 사용하여야 하며 낡은 호스 세트는 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

사용상의 주의



주의

지시사항을 위반하였을 경우, 다치거나, 재산상의 손해를 불러올 수 있습니다.

필터 사용

- 수도물에서 녹물이 나오는 사용환경의 경우에는 제품 내부오염 및 누수를 초래할 수 있습니다. 이 경우 반드시 정품 정수필터를 사용하세요.

순간 온도

- 본 제품은 전기로 절감효과가 큰 순간온수기능이 내장된 제품입니다. 다만, 너무 추운 지역에서 높은 단계의 수압으로 사용시에는 온수가 설정한 온도에 못 미치는 경우가 발생 할 수 있으며, 이는 고장이 아닙니다. 사용시 수압을 낮추시면 좀 더 따뜻한 온수로 사용이 가능합니다.

건조 기능

- 좀 더 효과적인 건조기능을 사용하시려면 세척 후 소량의 휴지를 사용해서 물기를 제거 후 사용하시면 더욱 효과적입니다.
- 온풍건조의 온도는 같은 설정이라도 주변의 온도에 따라 달라질 수 있으며, 특히 겨울철 추운 환경에서의 사용은 온풍온도가 여름철보다 낮을 수 있습니다. 이는 고장이 아니며 주변온도가 낮아 발생하는 자연스러운 현상입니다.

변기 평탄도

- 본 제품은 변기평탄도가 좋지 않은 표면에서도 변기가 잘 안착되도록 설계가 되어 있으니 정도에 따라 비데 변좌의 뒤쪽이 변기에서 들 뜨는 경우가 발생할 수 있습니다.
- 본 현상은 변좌 및 비데본체에 무리를 줄 수 있으며, 외관깨짐 등의 손상을 초래할 수 있습니다. 이 경우 비데제품의 고장이 아니어서 보증기간내라도 품질 보증 대상이 아닙니다.
- 이러한 현상이 발생할 경우, 판매처 또는 제조사에 연락하여 별도의 조치를 받으시기 바랍니다.

제품의 특징

최신 순간온수 기술

- 최신기술의 세라믹히터를 적용해서 사용시간의 제약없이 끊임없는 온수 사용이 가능합니다.

터치 조작부

- IPX8에 준하는 완벽한 방수성을 확보한 터치조작부를 적용하여 고온다습한 환경에서도 고장 염려없이 편리하게 사용할 수 있습니다. (사이드 조작부 모델에 한정)

IPX5 방수등급

- IPX5 방수등급 설계가 적용되어 보다 안전하게 제품을 사용하실 수 있습니다.

세정/비데

- 사용자가 원하는 온도에 맞춰 끊임없는 온수로 깨끗하게 세정할 수 있습니다.

쾌변세정

- 특허받은 노즐구조에서 나오는 강력한 물줄기가 배변을 유도합니다.

2X모드 2X

- 보다 강력한 물줄기를 원하는 고객을 위해 기존 보다 2배 강해진 수압으로 세정이 가능합니다.

공기방울세정

- 특수설계된 노즐구조가 에어를 혼입시켜 강력하면서도 부드러운 물줄기로 세정이 가능합니다.

스테인리스

- 부식 및 오염에 강한 풀스테인리스 노즐을 적용 해서 보다 깨끗한 사용환경을 제공합니다.

멀티컬러 조명등

- 다양한 컬러의 조명등을 제공하며 야간에 별도의 조명을 켜지 않아도 화장실 사용이 가능합니다.

제품의 특징

2가지 절전모드

- 2가지 절전모드를 사용하여 전기료를 최대한 절감 할 수 있도록 도와줍니다.

2가지 셀프크리닝 모드

- 2가지 노즐세척 모드를 활용해서 항상 깔끔한 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

노즐/건조 오염방지 커버

- 노즐 및 건조부가 외부로 노출되지 않게 설계하여 외부오염을 방지하며 손쉽게 외관을 청소 할 수 있습니다.

노즐팁 집중케어 셀프크리닝

- 사용 중 오염된 노즐팁 부분만을 집중적으로 세척하는 기능으로 보다 위생적인 사용환경을 제공합니다.

Quiet (저소음) 비데

- 최신 웨이브콘트를 기술 적용으로 조용한 환경에서 펌프모터가 뿜어내는 시원한 물줄기를 사용 하실 수 있습니다.

강화된 풍량의 터보건조

- 보다 풍부한 풍량과 개선된 건조부위 설계로 신속하고 따뜻한 건조기능을 경험하실 수 있습니다.


높이 자동조절 시트

- 양변기마다 틀린 울퉁불퉁한 표면에 완벽한 안착이 가능하도록 시트를 설계하여, 시트 깨짐 현상을 줄여 줍니다.

메모리 기능 (사용자설정)


- 온수온도, 변좌온도, 수압세기, 노즐위치, 건조온도, 무브, 마사지를 원하시는 설정으로 미리 저장해 놓을 수 있습니다.

제품 각 부분의 명칭

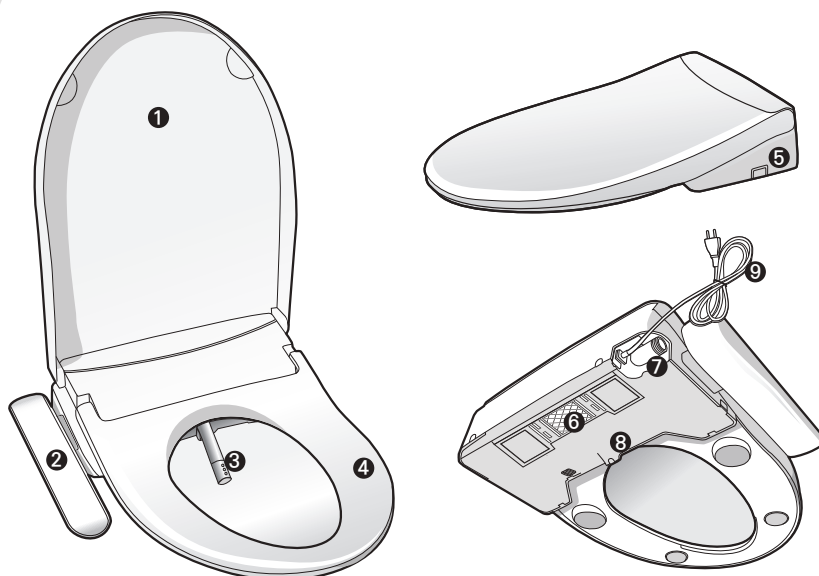


- | | | |
|---------------|----------|-------------------|
| ① 변좌커버 (시트커버) | ② 터치조작부 | ③ 노즐 (세정, 비데, 쾌변) |
| ④ 변좌 (시트) | ⑤ 제품분리레버 | ⑥ 고정브라켓 |
| ⑦ 입수부 | ⑧ 조명등 | ⑨ 전원코드 |

설치 부속품

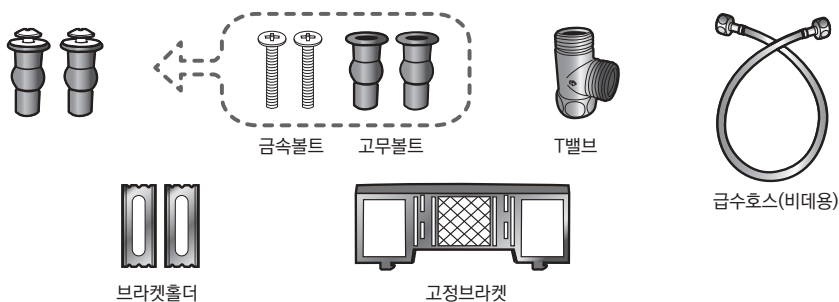

조작부별 기능의 설명

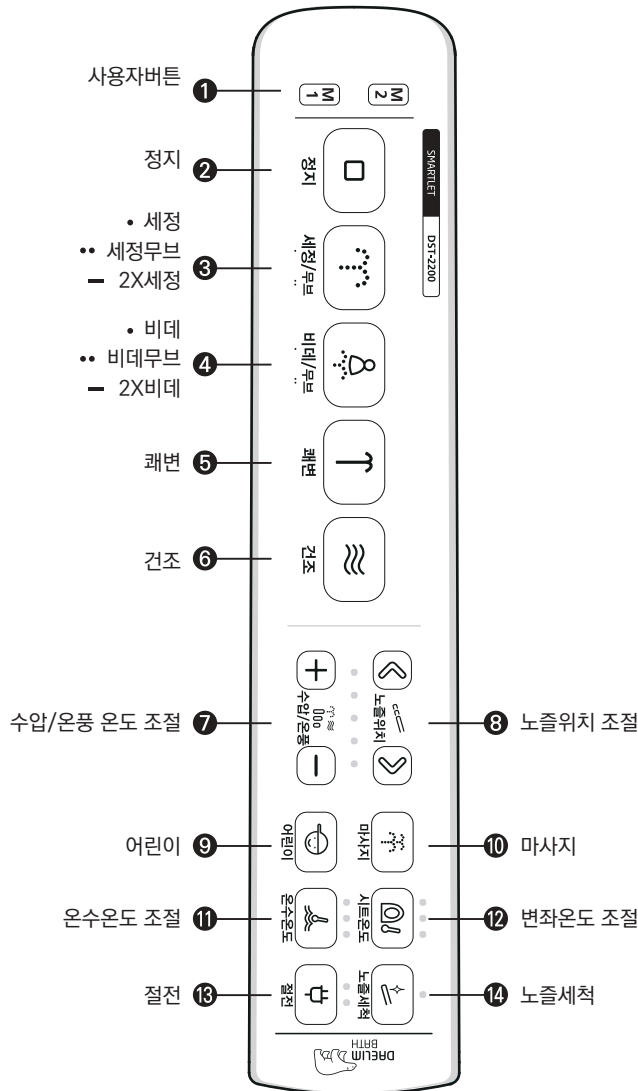

• 한번 선택 / •• 한번 더 선택 / - 3초이상 길게 선택

설치하기 전에



주의

제품설명서의 설치부분을 다 읽은 후 설치를 진행하세요!

- 제품설명서의 설치부분을 다 읽은 후 설치를 진행하세요.
- 설치하려는 번기가 설치환경에 맞는지 확인 해 주세요.
사이즈 적합여부, 고정볼트 간격 적합여부, 잠금밸브 유무, T-valve 설치공간 유무, 플렉서블(휘어지는)호스 설치 유무 등
- 기본적으로 일자 또는 십자 스크류드라이버, 렌치 및 몽키스패너가 있어야 설치가 가능합니다.
- 설치환경에 따라 테프론테이프가 필요할 수 있습니다.
- 모든 제품은 공장에서 깨끗한 수돗물로 테스트 된 제품이며, 이에 소량의 습기 또는 물이 내부에 남아 있을 수 있으며 이는 정상입니다.
- 제공된 부품을 사용하지 않고 설치된 경우 품질에 이상을 초래할 수 있으며, 이로 인한 고장은 품질보증대상에서 제외됩니다.

비데 설치방법


1. 기존의 양변기 시트를 분리하세요.

- 고정너트를 풀고 시트와 뚜껑을 떼어 내세요.
- 떼어낸 시트와 뚜껑, 고정너트는 나중에 사용할 수 있으니 잘 보관해주세요.




2. 급수밸브를 잠그고, 물탱크의 물을 완전히 비워 주세요.

- 오직 찬물 급수파이프에만 연결해 주세요.
- 완전히 비우지 않으면 호스를 분리할 때 물이 새어 나올 수 있습니다.

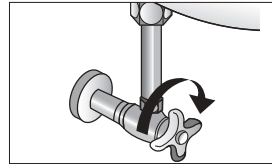


3. 급수호스를 분리하고 T-valve를 설치해 주세요.

- 호스를 분리할 때 호스에 있는 물이 흘러 나올 수 있습니다.
- 호스 및 T-valve에 있는 고무패킹이 누락되지 않도록 주의해 주세요.

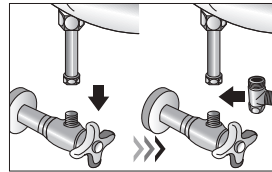

4. 고정브라켓을 설치하세요.


- 양변기의 고정구멍에 상부체결고무볼트의 몸통 전체를 삽입해 주세요. (바깥에서 볼트 머리부분만 보이도록)
- 고무볼트의 머리부분에 맞게 고정브라켓을 올려놓은 신 후 브라켓 홀더를 위치 시켜주세요.
- 상부체결금속볼트를 브라켓홀더/브라켓을 손으로 관통해서 상부 체결고무볼트의 구멍에 삽입 후 일자 또는 십자 드라이버를 활용해서 흔들리지 않도록 끝까지 조여 주세요.
- 일부 변기는 특수한 디자인으로 인해 설치 및 고정에 되지 않을 수 있으며, 이 경우 고객센터에 연락해서 다른 방법으로 고정하세요.

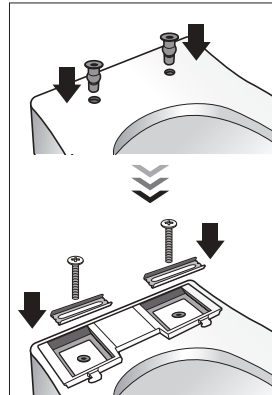

비데 설치방법


5. 제품 본체를 고정브라켓에 밀어 넣으세요.

- "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요. 그렇지 않을 경우 사용 중 분리될 수 있습니다.
- 변기보다 튀어 나오거나, 들어가 있으면 본체를 분리하고, 고정 브라켓의 위치를 맞게 조정한 후 다시 설치해 주세요.

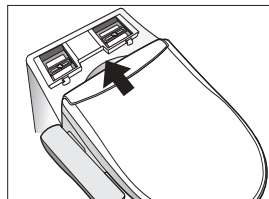


6. 비데 호스를 제품본체에 연결해 주세요.

- 제품의 입수부는 회전형이며 뒤쪽방향으로 돌려서 비데호스를 연결해 주세요.
- 비데호스 연결 후에는 옆쪽으로 원위치 시켜 주세요.
- 반대쪽 비데호스를 T-valve에 연결해 주세요.
- 연결시 고무팩킹이 누락되지 않도록 주의해 주세요.

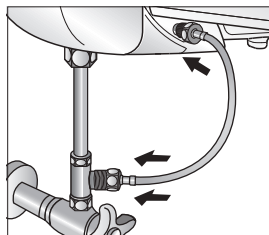

※ 정수필터 설치방법 (별도구매)

- 사용환경이 녹물이 나오거나, 지하수를 사용하거나, 석회질이 많은 물을 사용하는 경우 정수필터의 사용은 제품의 수명을 연장 시킬 수 있습니다.
- 설치위치는 T-valve와 비데호스 사이입니다.
- 필터 교체주기는 4~6개월이나, 사용주기 및 사용환경에 따라 달라 질 수 있습니다.
- 권장 교체주기를 지나 사용하시는 경우 물의 오염, 필터막힘으로 인한 누수가 발생할 수 있으며, 이 경우 품질보증대상에 제외 되오니 주기적으로 교체해 주세요.

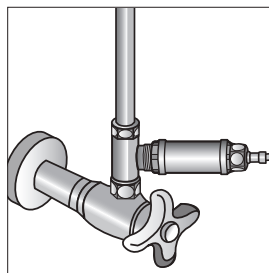

시운전

1. 급수밸브를 열어주세요.

- 양변기의 물탱크에 물이 차는지 확인하세요.

2. T-valve 및 호스 연결부위를 포함하여 모든 연결부위에 누수가 없는지 확인하세요.

- 누수가 발생할 경우 너트의 조임상태와 고무팩킹 누락여부를 확인하시고, 설치환경에 따라 테프론테이프가 필요할 수 있습니다.

3. 전원플러그를 콘센트에 꽂으세요.

- 젖은 손으로 콘센트를 절대로 만지거나 꽂지 마세요.


4. 초기동작 여부를 확인하세요.

- 조명등이 깜빡거리면서 노즐이 나왔다가 들어가며, 잠깐 동안 동작여부를 확인하는 과정이 진행됩니다.

기본기능

인체감지센서 (사용준비)

- 변좌에 앉을 때 인체감지 센서부 위에 앉으세요.
- 옷 또는 기타 이물질로 인해 센서부가 가려지게 되면 인체 감지를 하지 못해 비데가 작동하지 않습니다.
- 사용 도중에 자리에서 일어나면 안전을 위해 사용하던 기능이 멈춥니다.

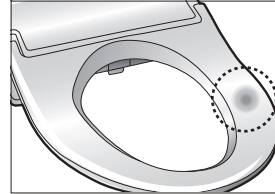

세정/비데/쾌변

- 기능을 선택하시면 노즐이 셀프크리닝 작동 후 토출되며 세정/비데/쾌변이 동작합니다.
- 선택기능을 사용 중 한번 더 선택하시면 무브기능이 실행되고 또 다시 한번 선택하시면 무브기능이 종료됩니다. 단, 쾌변기능에서는 안전을 위해 무브기능이 작동하지 않습니다.
- 선택기능 종료 후에는 노즐이 제품속으로 복귀하면서 셀프 크리닝을 다시 한번 실시합니다.
- 쾌변기능은 안전을 위해 과용을 삼가해 주시고, 민감하신분들은 반드시 의사와 상의 후 사용해 주세요.
- 추운환경에서 사용시 온수온도 관련하여서는 앞쪽의 사용상의 주의사항을 참조하세요.



2X모드


- 세정/비데 버튼을 3초간 누르시면 일반수압을 건너뛰고 바로 2X모드 3단으로 동작합니다.
- 세정/비데 사용 중 좀 더 강한 수압을 원하시면 해당기능의 버튼을 3초간 누르시면 2X모드 3단으로 변경됩니다.
- 선택기능을 사용 중 한번 더 선택하시면 무브기능이 실행되고 또 다시 한번 선택하시면 무브기능이 종료됩니다.
- 2X모드를 해제하시려면 해당 기능을 다시 3초간 누르시면 일반 수압모드로 변경되며, 수온도 원래대로 돌아옵니다.
- 2X모드는 강력한 수압을 제공하기에 민감하신 분들은 과용을 삼가해 주시고, 의사와 상의 후 사용해 주세요.



기본기능

정지

- 기능 사용 중 정지버튼을 선택하면 기능이 정지됩니다.

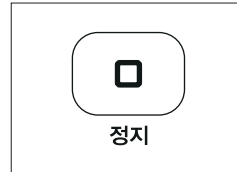


건조

- 건조버튼을 누르면 건조가 실행되며, +/- 버튼 또는 노즐 위치 버튼으로 온도를 5단계로 조절 할 수 있습니다.
- 추운 환경에서 사용시 온풍온도 관련하여서는 앞쪽의 사용상의 주의사항을 참조하세요.



어린이세정(전자동 세정)

- 어린이 또는 노약자를 위한 기능이며, 해당 기능을 선택하시면 세정부터 건조까지 한번에 실행할 수 있습니다.
- 비데 20초, 무브 20초, 마사지+무브 20초, 건조 2분으로 총 3분이 연속적으로 실행됩니다.

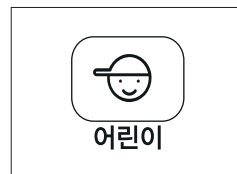

마사지


- 세정/비데/궤변 사용 중 마사지 버튼을 선택하면 해당기능에 마사지기능이 더해집니다.
- 마사지기능을 멈추기 위해서는 마사지 버튼을 한번 더 선택하세요.
- 세정/비데/궤변 사용 중 마사지 버튼을 누르면 수압이 강/약을 반복하며 마사지효과를 보실 수 있습니다.



기본기능

수압

- 세정/비데/쾌변 사용 중 +/- 버튼으로 수압을 조절할 수 있습니다.
- 평소보다 수압이 약해졌다고 느끼시면 급수여과망에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 정기적으로 점검하여 이물질이 있을 경우 청소해 주세요. 청소방법은 “필터청소”를 참조해 주세요.

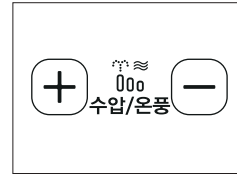

노즐위치

- 세정/비데/쾌변 사용 중 ◀/▶ 버튼을 눌러 노즐의 위치를 사용자에게 맞게 조절 할 수 있습니다.



시트온도

- 시트온도를 4단계로 조절할 수 있습니다.
- 버튼을 누를 때마다 아래와 같은 순서로 온도를 조절할 수 있습니다.
- 상온 → 저 → 중 → 고 → 상온
- 저온화상방지변좌온도가 “중” 또는 “고” 설정되어 있는 상태에서 15분이상 연속적으로 사용하게 되면 저온화상을 방지하기 위해 설정 온도와 상관없이 자동으로 낮춰집니다.
- 이 제품은 안전을 위해 저전력을 사용합니다. 이로 인해서 제품초기 전원 공급 후 시트온도가 설정온도에 다르는데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.



기본기능


온수온도 조절

- 온수온도를 4단계로 조절할 수 있습니다.
- 버튼을 누를 때마다 아래와 같은 순서로 온도를 조절할 수 있습니다.
- 상온 → 저 → 중 → 고 → 상온



조명등

- 시트에 앉은 상태에서 노즐세척 버튼을 선택하면 7가지 모드의 조명등을 설정할 수 있습니다.
- 제품초기 설정은 화이트/커짐으로 설정되어 있으며, 아래와 같은 순서로 변경하실 수 있습니다.
화이트 → 스카이블루 → 프리티엘로우 → 프린세스핑크 → 핫레드 → 블루 → 그린 → 꺼짐
- 절전모드 2에서는 조명등의 조도가 평소보다 낮아지며, 사람이 변좌에 앉으면 원래대로 밝아졌다가 사용 후 다시 조도가 낮은 상태로 돌아갑니다.

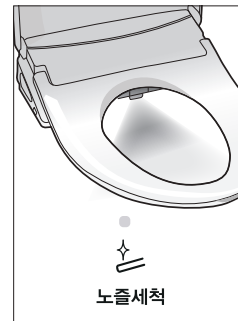

슬립모드

- 착좌 상관없이 절전 버튼을 3초간 길게 누르면 슬립모드로 전환됩니다. 다시 1초를 누르면 슬립모드가 해제됩니다.



기본기능

절전

- 절전버튼을 선택하면 절전모드 1이 실행되며, 한번 더 선택하면 절전모드 2가 실행됩니다.
- 절전모드를 취소하기 위해서는 한번 더 선택해 주세요.
일반모드(절전상태 아님) → 절전모드 1 → 절전모드 2 → 일반모드(절전상태 아님)

절전모드 1 (일반절전)

시트온도가 절전모드 1에서는 저온 보다 낮은 온도로 설정 (저: 28℃ / 중: 30℃ / 고: 32℃) 되며, 사람이 변화에 앉으면 절전모드가 자동으로 해제되고 기존에 설정한 온도로 유지됩니다. 사용 후에는 다시 절전모드가 자동실행됩니다.

절전모드 2 (파워절전)


시트온도가 설정온도와 상관없이 "꺼짐"으로 유지되며, 사람이 변화에 앉으면 절전모드가 자동으로 해제되고 기존에 설정한 온도로 유지됩니다. 사용 후에는 다시 절전모드가 자동실행되며 온도가 "꺼짐"으로 유지됩니다.

절전모드 2에서는 조명등의 조도가 낮아지며 사람이 변화에 앉으면 원래대로 밝아졌다가 사용 후 다시 조도가 낮은 상태로 돌아가 저전력 소비상태를 유지합니다.



제품초기화

- 시트에 앉지 않은 상태에서 정지버튼을 빠르게 4회 누르시면 사전에 저장해 놓은 모든 정보가 삭제되어 공장초기화 상태로 복원됩니다.

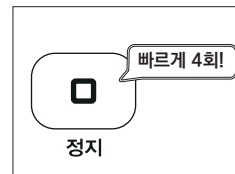

기본기능

노즐세척

- 사용자가 청결을 위해 노즐을 수동으로 청소할 수 있는 기능이며 2가지 세척모드가 있습니다.

노즐세척모드 1 (노즐 전체케어 모드)

변좌에 앉지 않은 상태에서 노즐세척버튼을 한번 짧게 선택하시면 노즐이 전체적으로 3회 상온의 물로 자동 세척됩니다.



노즐세척모드 2 (노즐팁 집중케어 모드)

변좌에 앉지 않은 상태에서 노즐세척버튼을 길게 3초간 선택하시면 고온의 물로 노즐팁 부분을 40초간 집중적으로 세척하게 되며, 이후에 노즐이 토출된 상태에서 정지됩니다.


이 때 소비자가 청소도구로 청소하실 수 있으며, 청소가 끝난 후 노즐 세척버튼 또는 정지버튼으로 노즐을 복귀시킬 수 있습니다.

- 노즐세척과정 없이 노즐이 나와서 멈추게 하고 싶으면, 변좌에 앉지 않은 상태에서 노즐세척 버튼을 길게 3초간 선택한 후 다시 한번 노즐세척 버튼을 한번 가볍게 선택해 주세요. 노즐팁 집중세척 없이 노즐이 토출 되어 바로 소비자가 청소도구로 청소하실 수 있습니다.
- 노즐세척모드 2를 실행 후 정지버튼으로 종료시키지 않으면 약 5분 후에 노즐이 들어가며 자동으로 종료됩니다.



사용자 설정 저장

- 매번 번거롭게 원하시는 설정으로 변경하지 않고 한번에 변경할 수 있는 기능입니다.
- 온수온도, 변좌온도, 수압세기, 노즐위치, 건조온도를 미리 저장해 놓을 수 있습니다.
- 선호하는 설정에 따라 제품을 사용하신 후 정지 상태에서 저장하시고자 하는 사용자 버튼을 3초이상 길게 누르시면부저음 1회와 함께 저장됩니다.
- 최대 2명까지 저장하실 수 있습니다.
- 기존에 저장되어 있는 곳에 새롭게 설정이 가능하며, 이 경우 기존 내용은 지워지고, 새로운 설정으로 저장됩니다.
- 사용자 1번 사용시 절전 LED 적색/녹색이 켜지고 녹색만 1회 깜박입니다.
- 사용자 2번 사용시 절전 LED 적색/녹색이 켜지고 녹색만 2회 깜박입니다.

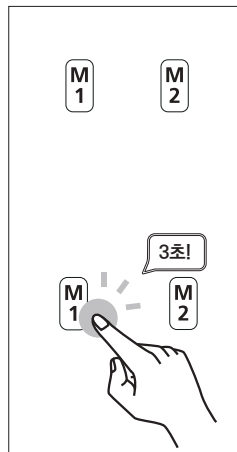


전문가모드

Expert mode (전문가 모드)

사용자의 편의에 따라 일부 기능을 설정 또는 해제할 수 있는 기능들입니다. 전문사용자들을 위한 모드로 복잡한 설정과정이 있을 수 있습니다.


전문가 모드 진입 및 해제

- 시트에 앉지 않은 상태로 정지키를 누른 상태에서 노즐세척 버튼을 2초간 길게 눌러 주세요. (진입 및 해제 동일)
- 노즐세척 LED가 깜빡이면서 전문가 모드 진입상태임을 알려줍니다.
- 이 때 인체감지센서는 강제로 해제된 상태이며, 별도의 전문가 모드 해제가 없으면 20분 후 자동으로 해제됩니다.

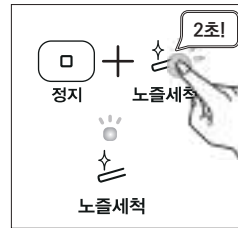

착좌 센서 설정 및 해제

- 착좌 센서 해제시 전문가 모드 진입후 착좌 센서를 살짝 터치하면 조작부의 수압, 노즐위치에 LED 불이 꺼집니다.
- 착좌 해제 후 다시 착좌 센서를 살짝 터치하면 조작부의 수압, 노즐위치에 LED 불이 켜집니다.

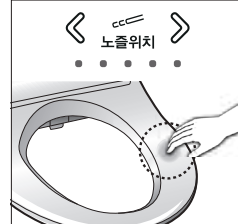

세정/비데/쾌변 동작시간 조절

- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 후 사용가능합니다.
- 세정버튼을 누른 상태에서 온수버튼을 짧게 눌러 주세요.
- 온수온도 LED가 아래와 같이 순차적으로 변하면서 세정 동작시간을 조절할 수 있습니다. 1분 (꺼짐) → 2분(저온 점멸) → 3분 (중온 점멸) → 5분 (고온 점멸)
- 비데 및 쾌변 설정은 세정과 동일한 방법으로 설정가능합니다.
- 제품 초기에는 2분으로 설정되어 있습니다.



전문가모드

건조 동작시간 조절

- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 후 사용가능합니다.
- 건조버튼을 누른 상태에서 온수버튼을 짧게 눌러 주세요.
- 온수온도 LED가 아래와 같이 순차적으로 변하면서 건조 동작시간을 조절할 수 있습니다. 1분 (꺼짐) → 2분(저온 점멸) → 3분 (중온 점멸) → 5분 (고온 점멸)
- 제품 초기에는 3분으로 설정되어 있습니다.



어린이세정 동작시간 조절

- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 후 사용가능합니다.
- 어린이버튼을 누른 상태에서 온수버튼을 짧게 눌러 주세요.
- 온수온도 LED가 아래와 같이 순차적으로 변하면서 비데 동작시간을 조절할 수 있습니다. 30초 (꺼짐) → 60초(저온 점멸) → 120초 (중온 점멸) → 180초 (고온 점멸)
- 30초(꺼짐) → 10초 비데 → 10초 무브 → 10초무브+마사지 60초(저) → 20초 비데 → 20초 무브 → 20초 무브+마사지 120초(중) → 40초 비데 → 40초 무브 → 40초 무브+마사지 180초(고) → 60초 비데 → 60초 무브 → 60초 무브+마사지
- 비데 20초, 무브 20초, 마사지+무브 20초, 건조 2분으로 총 3분이 연속적으로 실행됩니다.
- 제품 초기에는 60초로 설정되어 있습니다.



어린이건조 동작시간 조절

- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 후 사용가능합니다.
- 어린이 버튼을 누른 상태에서 시트온도 버튼을 짧게 누르세요.
- 시트온도 LED가 아래와 같이 순차적으로 변하면서 세정 동작시간을 조절할 수 있습니다. 30초 (꺼짐) → 1분 (저온 점멸) → 2분 (중온 점멸) → 3분 (고온 점멸)
- 제품 초기에는 2분으로 설정되어 있습니다.




전문가모드

자동무브설정/해제

- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 후 사용가능합니다.
- 노즐 위치 ◀ ▶ 버튼을 동시에 누르면 자동무브 설정에 진입합니다.
- 세정버튼을 3초간 누르면 세정자동무브를 설정/해제 하실 수 있습니다.
- 설정 시 절전 LED 2개가 모두 깜빡이고 부저음 1회,해제시에는 절전 LED 1개만 깜빡이고 부저음 2회 발생합니다.

※ 비데 및 어린이 자동무브 설정은 세정과 동일한 방법으로 설정 가능합니다.

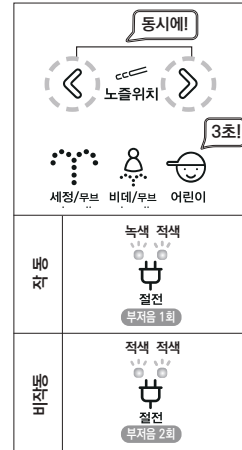

자동마사지 설정/해제

- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 후 사용가능합니다.
- 수압/온풍의 +/- 버튼을 동시에 누르시면 자동마사지 설정 모드로 진입합니다.
- 세정 버튼을 3초간 누르면 세정마사지를 설정/해제 하실 수 있습니다.
- 설정 시 절전 LED 2개가 모두 깜빡이고 부저음 1회,해제시에는 절전 LED 1개만 깜빡이고 부저음 2회 발생합니다.

※ 비데 및 쾌변 설정은 세정과 동일한 방법으로 설정 가능합니다.



전문가모드

수압, 노즐 위치, 건조온도 고정세팅


- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 하지 않은 상태에서 가능합니다.
- 기본적으로 수압 및 노즐위치는 전 사용자의 세팅값을 기억하고 유지하지만, 본 기능을 설정하시면 전 사용자의 설정값에 관계 없이 사용 후 미리 설정해 놓은 설정으로 자동 변경되는 기능입니다.
- 수압과 노즐위치를 설정 후 세팅 버튼을 3초간 누르면 설정/해제 하실 수 있습니다.
- 수압 조절 버튼으로 건조온도를 설정 후 건조 버튼을 3초간 누르면 설정/해제 하실 수 있습니다.
- 설정 시 절전 LED 2개가 모두 깜빡이고 부저음 1회, 해제시에는 절전 LED 1개만 깜빡이고 부저음 2회 발생합니다.

※ 비데, 패변, 어린이 설정은 세팅과 동일한 방법으로 설정 가능합니다.



사일런스모드

- 착좌 센서 설정을 한 경우 해제 후 사용가능합니다.
- 정지 버튼을 누른 상태에서 - 버튼을 누르면 소리가 줄어듭니다.
- 단, 설정후 전문가 모드를 해제하여야 실행됩니다.

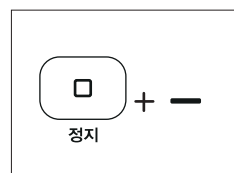


유지관리

※ 본 제품은 노즐커버 및 건조속커버를 활용한 이중보호설계가 적용되었으며, 외부로부터 노즐 및 건조부위의 오염을 최대한 방지합니다.

급수여과망 청소방법


- 급수밸브를 잠그고 양변기의 물을 비워주세요.
- 급수호스를 풀고 급수여과망을 꺼내어 칫솔 등으로 청소한 후 다시 삽입해 주세요. 이 때 호스에 남아 있던 소량이 물이 나올 수 있습니다.
- 급수호스를 다시 연결해 주세요.
- 급수밸브를 열어주시고, 누수가 있는지 확인해 주세요.

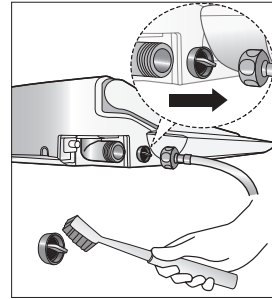

여과망

제품 본체 청소방법



- 비데는 외관이 플라스틱으로 되어 있어 수세미, 락스, 번기 세정제 같은 청소도구에 의해 손상될 수 있으니 절대 사용하지 마세요.
- 반드시 물기를 제거한 부드러운 젖은 천으로 청소해 주시고, 샤워기 등 과도하게 물을 사용한 청소를 삼가해 주세요.
- 제품외관에 오염이 심할 경우 중성세제만을 활용해 청소하고, 청소 후 세제가 남지 않도록 완벽하게 제거해 주세요.
- 비데 근처에서 헤어스프레이 또는 에어로솔 방향제 사용을 하지 말아 주세요. 변색의 원인이 됩니다.
- 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후 청소하여 주시고, 청소시 전원 플러그 및 콘센트에 물이 튀지 않도록 주의하세요.
- 제품 및 양변기 청소시 세제가 급수호스 또는 전원코드에 묻으면 바로 제거해 주세요. 그렇지 않을 경우, 누수 및 누전의 원인이 됩니다.

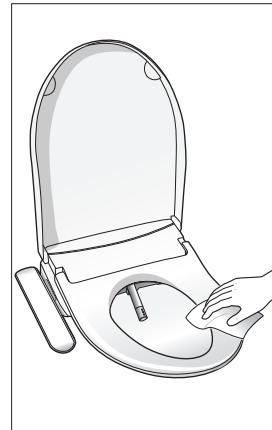

유지관리



제품 바닥 및 양변기 청소

- 콘센트에서 전원플러그를 뽑고 급수밸브를 잠그고 양변기의 물을 비워주세요.
- 급수호스를 풀어 비데와 분리해 주세요. 이 때 호스에 남아 있던 소량의 물이 나올 수 있습니다.
- 본체 옆에 있는 버튼을 누르고 제품을 앞으로 당기면서 분리해 주세요.
- 비데 바닥면은 물에 적신 천을 이용하시거나 중성세제를 이용해 청소 후 반드시 세제가 남지 않도록 깔끔하게 제거해 주세요.
- 변기부분을 청소시에는 반드시 비데 고정용 거치대를 분리한 후 청소해 주시고, 세제가 남지 않도록 해 주세요. 세제가 남아 있을 경우 비데외관에 손상을 초래할 수 있습니다.

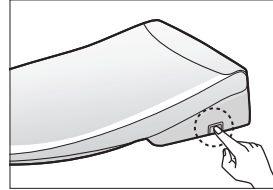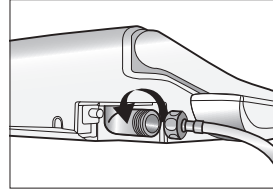

겨울철 관리

- 겨울철 또는 추운환경에서 제품을 사용하시는 경우 동파 방지를 위해 반드시 본체에 전원을 연결해 주세요.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원코드를 뽑아 보관해 주시고, 재사용시 따뜻한 곳에서 일정시간 보관 후 전원을 연결해 주세요.

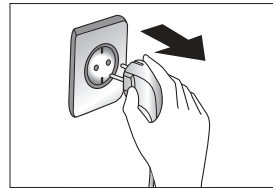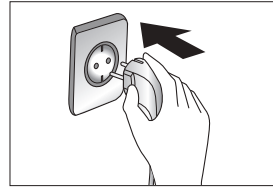

자가진단표

※ 이상 현상 발생시 아래 자가 진단표를 참조 하시고 AS 접수시 알려 주시면 조치가 간편해 질 수도 있습니다.

DST-2200									
공통 표시	좌					우	No.		
절전 LED에서 녹색, 적색 교체 점멸과 무드등 적색 점멸	변좌온도 LED 녹색 점멸						1	변좌온도 센서 단선 혹은 미삽입	
	변좌온도 LED 적색 점멸						2	변좌온도센서 쇼트 혹은 과승	
	온수온도 LED 녹색 점멸						3	입수온도 센서 단선 혹은 미삽입	
	온수온도 LED 녹색,황색 교체 점멸						4	입수온도 센서 쇼트 혹은 과승	
	온수온도 LED 적색 점멸						5	출수온도 센서 단선 혹은 미삽입	
	온수온도 LED 황색, 적색 교체 점멸						6	출수온도 센서 쇼트 혹은 과승	
	○	○	○	○	●		7	저전압	
	○	○	○	●	○		8	슬밸브 과전류	
	○	○	○	●	●		9	슬밸브 단선	
	○	○	●	○	○		10	건조팬 단선 및 과전류	
	○	○	●	○	●		11	탈취팬 과전류	
	○	●	○	○	○		12	펌프모터 과전류	
	○	●	○	●	○		13	유량계 단선 등의 이상	
	○	●	○	●	●		14	과전압	
	○	●	●	○	●		15	건조팬 저전류 및 과전류	

에러표시 우선순위

1번에서 6번 구간, 7번에서 15번의 두 구간으로 나누어 번호(No)가 작은 에러만 표시됩니다.
예를 들면 1번,6번,8번,15번이 동시 발생했다면 1번과 8번만 표시됩니다. 1번이 해결되면 6번과 8번만 표시되고 8번이 해결되면 6번과 15번이 표시됩니다.

제품규격


항 목			DST-2200
정격전압			단상교류 220V / 60Hz
최대소비전력			1,430W
전원코드			1.5M
급수방식			수도직결식
사용급수압			0.068 ~ 0.735 MPa
온수세정장치	토수량	세정	0.7 ℓ / min
		비데	0.7 ℓ / min
		쾌변	0.9 ℓ / min
	수압조절		세정 / 비데 10단계, 쾌변 5단계 조절
	온도조절		꺼짐(상온)저, 중, 고
	히터용량		1,400W
	안전장치		온도 퓨즈, 써모 스위치
난방변좌장치	온도조절		꺼짐(상온)저, 중, 고
	히터용량		38W
	안전장치		온도 퓨즈
온풍건조장치	온도조절		5단조절
	히터용량		400W
	안전장치		온도 퓨즈
사용주위온도			3 ~ 40℃(권장 10 ~ 35℃)
제품크기			449mm X 528mm X 102mm
제품중량			4.0kg(7.0kg)

</

모델별 기능 구분표

구 분	DST-2200	
세정, 건조 기능	세 정	●
	비 데	●
	쾌 변	●
	어린이세정	●
	마사지	●
	무브	●
	순간온수식	●
	공기방울세정	●
	펌프양정식	●
	건 조	●
쾌적, 편리 기능	탈 취	
	난방변좌	●
	사용자설정	●
	소프트개폐	●
	본체착탈식	●
	조명등	●
	노즐세척모드 (2가지 모드)	●
안전 기능	절전기능 (2가지 모드)	●
	저온화상방지기능	●
	누전차단기능	●

제품치수

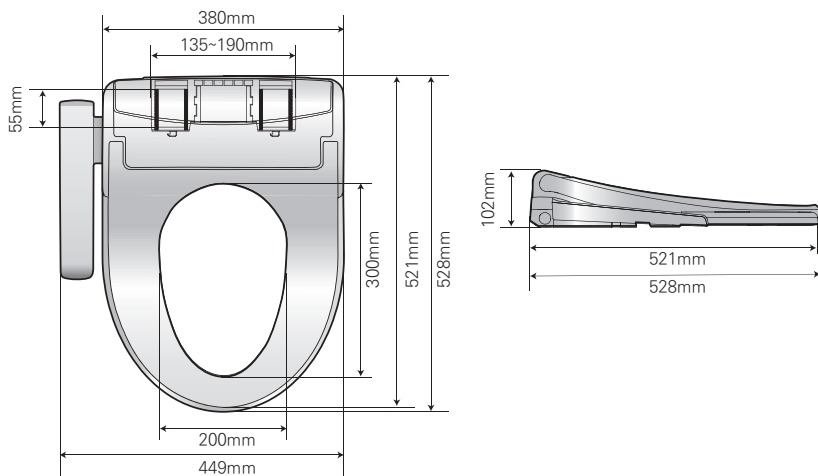

제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

대림비앤코에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정 공정거래위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 구입처나 당사 서비스 센터에서 서비스를 합니다. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

대림 비데의 제품 보증 기간은 1년, 부품보유 년한은 6년 입니다	제품명	자동세정 건조식 변기	모델명	DST-2200
	구입일	년 월 일	Serial No.	
	고객성명		고객주소	

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품은 당사의 기술진의 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
본 제품은 생산물 배상 책임보험(PL)에 가입되어 있어 소비자 품질보증에 만전을 다하고 있습니다.
사용 중 제품 고장 발생 시 당사 서비스센터 고객센터담당실(1588-1952)로 연락하십시오.

제품 보증에 관하여

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
보증서 내의 소장양식은 구입시 반드시 기재 받으신 후 기재 내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오.
보증기간 이내라 하더라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.

유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등
제품 고장이 아닌 경우

- 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서
부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 제품 구입처나 당사 서비스센터의 기사 및
협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)
에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품이 수명이 다한 경우
(간전지, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류,
필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불하게 되므로 사용설명서를 읽어 주십시오.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

메 모

메 모

ver.2402

