


Klasse 드럼 세탁기

MODEL DWD-09RCWBB
DWD-09RCWC
DWD-09RCWCB

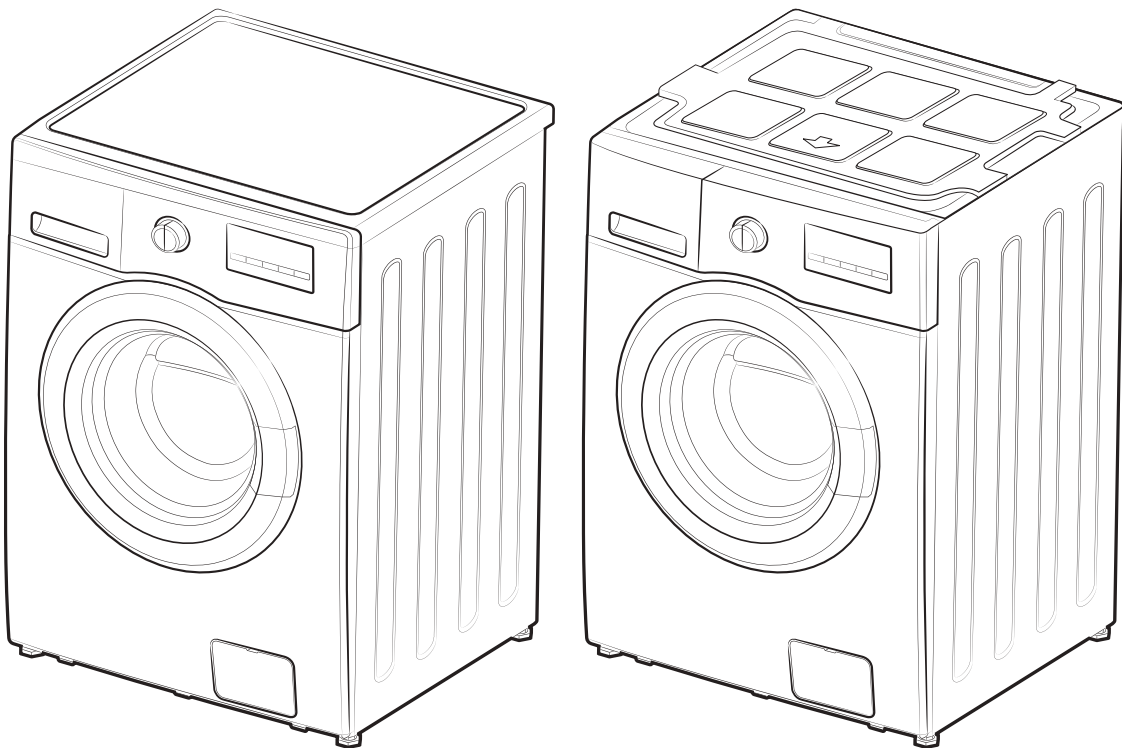

사용방법이나 설치 문제로 인한 출장 서비스는
고객께서 서비스 요금을 부담하실 수 있으므로 사용설명서를 꼭 읽어보세요.

- * 사용전에 「안전을 위한 주의 사항」을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- * 사용설명서를 읽은 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

(주)위니아대우

제품의 특징



경제적인 세탁 시스템

- 인공지능을 사용하여 최적의 수량 및 세탁시간을 결정하여 최소의 에너지로 세탁합니다.



저소음 시스템

- 세탁물의 양과 상태를 스스로 판단하여 최적의 조건으로 세탁 및 탈수를 진행합니다.



고온 살균 세탁시스템

- 세탁전용 히터를 사용하여 세탁수를 95°C까지 가열하여 삶는 효과로 살균 및 소독됩니다.

- 차례 -

안전을 위한 주의사항	2
준비하기	9
각 부분의 이름	9
세탁물 준비시 주의사항	10
세제 사용방법	11
세탁과정 살펴보기	13
각 버튼의 기능	14
표준 코스	15
찬물세탁 코스	16
절약삶음 코스	17
고온 삶음 코스	18
애벌세탁 코스	19
불림 코스	20
손세탁 코스	21
강력 코스	22
스피드 UP 코스	23
행굼+탈수 코스	24
탈수 코스	25
통세척 코스	26
울/섬세 코스	27
합섬 코스	28
스포츠의류 코스	29
아기옷 코스	30
추가 선택사항 설정하기	31
행굼추가	31
예약하기	32
청소하기	33
세탁 Q & A	35
설치방법	37
설치시 주의사항	37
싱크대에 설치하는 방법	41
고장이라고 생각될 때	42
서비스를 의뢰하기 전에	44
제품규격 및 배선도	45

★ 반드시 사용하기 전에 「안전을 위한 주의사항」을
잘 읽은 다음 바르게 사용해 주세요.



경고 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.



주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 상해나 재산피해가 발생할 수 있습니다.



주의 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
안전한 사용을 위하여 사용시, 감독하여 주세요.



경고

전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.
또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 멀티탭 등 다른 제품과 전원을 함께 사용하거나 전원 코드를 연장하여 사용할 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 켜 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다. 설치는 전문가에게 의뢰하세요.
- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.
- 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

세탁기를 열기구 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지 마세요.

- 제품 변형이나 화재의 원인이 됩니다.

제조사를 통해 설치를 받으시고 이사 등 이전 설치 시 자가/이삿집 센터 등 비전문가를 통해 설치하는 경우에는 제조사 서비스를 통해 설치 점검을 받으세요.

- 잘못된 설치로 인해 고장이나 화재의 위험이 있습니다.



경고

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.



경고

세탁기를 열기구 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려놓지 마세요.

- 제품 변형이나 화재의 원인이 됩니다.

제조사를 통해 설치를 받으시고 이사 등 이전 설치 시 자가/이삿짐 센터 등 비전문가를 통해 설치하는 경우에는 제조사 서비스를 통해 설치 점검을 받으세요.

- 잘못된 설치로 인해 고장이나 화재의 위험이 있습니다.

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 진동 · 소음의 원인이 됩니다.

겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 세탁기는 설치 후 바로 동작하지 마세요.

- 부품이 얼어 동작이 되지않아 제품 및 부품에 이상이 발생할수 있습니다.

제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길 때는 반드시 2사람 이상이 하여 주세요.

- 떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

냉수와 온수 호스 연결을 바뀌지 않도록 하세요.

- 냉수와 온수 호스 연결이 바뀌면 건조가 안되며 오동작의 원인이 됩니다.

배수호스가 이탈되어 물이 튀지 않도록 배수호스를 확실히 고정 하세요.

- 물이 튀어 전원부에 영향을 주거나 주변이 지저분해 질수 있습니다.

급수호스 연결 후 동작 전에는 반드시 수도꼭지를 열어 물이 새는지 확인하세요.

- 누수로 인해 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

처음 설치시 제품 뒷면의 운송용 고정볼트가 제거되었는지 확인 하세요.

- 운송용 고정볼트를 제거하지 않으면 세탁기의 고장 및 소음의 원인 됩니다.

정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드를無理하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

전원 플러그를 뽑 때는 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



경고

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

휘발유, 등유, 벤젠, 시너, 알코올, 식용유(올리브유) 등이 묻어있는 세탁물은 넣지 마세요.

- 세탁기 내부가 뿌연게 되어 있을 때는 세탁기 문을 열지 마세요.
- 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

가스(도시가스, 프로판 가스 등)가 켜지는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 환기 팬은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

어린이가 제품 안에 들어가지 못 하게 하세요. 또한, 폐기 시에는 세탁기 문의 잠금장치(레버)를 분리하세요.

- 어린이가 세탁기안에 들어가면 갇히게 되어 숨질 위험이 있습니다.

세탁기 밑에 손, 발이나 금속 물건을 넣지 마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

세탁기 바닥에 붙어 있는 포장물(스펀지, 스티로폼)을 반드시 제거하고 사용하세요.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위해 어린이나 취급이 미숙한 사람이 혼자 사용을 못하도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.

- 다시 켜는 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

동작 중(고온세탁/건조/탈수)에는 세탁기의 문을 강제로 열지 마세요.

- 물이 흘러 화상을 입거나, 미끄러워 위험합니다.
- 강제로 문을 열 경우 제품 파손, 상해의 원인이 됩니다.

세제함을 열어 놓은 상태에서 세탁물 등을 넣거나 꺼내지 마세요.

- 세제함에 부딪히면 상해의 원인이 됩니다.

급수호스가 수도꼭지에서 빠져 침수될 경우 전원 플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

너무 가까이에서 문을 열지 마세요.

- 뜨거운 수증기에 의해 화상, 상해의 피해가 있을 수 있습니다.



경고

임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.
- 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

어린이나 애완동물이 제품에 올라 타거나, 세탁조 안에 들어가지 않도록 주의하세요

- 낙하 또는 회전부에 의해 상해 및 질식사 등의 우려가 있습니다. 세탁 전 항상 확인하세요.

바퀴벌레 또는 해충 (파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는 세탁기 유지에 관심을 기울여 주십시오.

- 전선을 훼손시키거나 화재의 원인이 됩니다.

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선, 급수호스 등을 갇아 먹을 수 있으니 주의하세요.

- 동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

용제 성분의 세제를 절대 사용하지 마세요.

- 유독성 가스 발생 또는 세탁기 부품 손상 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

가연성 가스 누설 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나, 석유, 알코올 등) 의 근처에서 사용하지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

제품 폐기 시 전원플러그를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.

- 재사용 방지를 위해서입니다.



주의

제품에 이물질(세제, 오물, 음식물 찌꺼기 등)이 묻어 있는 경우 전원 플러그를 빼고 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

- 변색, 변형, 파손, 녹 발생의 원인이 됩니다.

동작중 "OE", "E2" 점검문구가 발생할 경우, 배수 이상이 아닌지 확인하세요.

- 배수 이상으로 세탁기가 침수된 상태로 사용하면, 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 전 문의 패킹 표면에 이물질(실밥 등)이 붙어 있지 않은지 확인하세요.

- 문이 밀착되지 않으므로 누수의 원인이 됩니다.

유모차 커버 등 플라스틱이 부착된 세탁물이나 큰 버클, 금속성 단추, 무거운 금속 등이 달린 옷을 세탁할 경우, 내측 유리가 강한 충격에 의해 파손될 우려가 있습니다.

- 파손 시 상해의 위험이 있습니다.
- 파손 시 서비스센터로 문의하시면 도움을 받으실 수 있습니다.

세탁기 사용 시에만 수도꼭지를 열어 주세요.

- 급수 호스 연결 부위에 나사가 풀어져 있어 물이 샜을 경우 재산상의 손해 및 상해의 원인이 됩니다.

단수 후나 급수호스를 분리한 후 다시 연결할 때는 천천히 수도꼭지를 열어 주세요. 장시간 사용하지 않았을 경우에도 같습니다.

- 급수호스, 수도배관에 공기가 고여 압축 되어진 공기압에 의해 부품이 파손되거나 누수의 원인이 됩니다.



주의

세탁기 동작 전 수도꼭지를 틀어, 급수 호스의 접속 부분이 느슨해지지 않았는지 또는 누수 발생이 없는지를 확인하세요.

- 나사나 호스 연결 등이 느슨해지면 누수의 원인이 됩니다.

세탁 전 모든 의류의 주머니에 아무것도 들어 있지 않은지 확인하세요.

- 단단하고 예리한 물체(동전, 안전핀, 못, 나사, 돌 등)는 제품 고장의 원인이 됩니다.

세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주시고 머리카락 등 이물질이 붙어 있으면 깨끗이 제거해 주세요.

- 세탁물, 머리카락 등 이물질이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손, 누수의 원인이 됩니다.

고온세탁 또는 건조 시 배수되는 물과 공기는 뜨거우므로 손대지 마세요.

- 화상, 상해의 원인이 됩니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

자석류를 제품 주변에 두지 마세요.

- 오동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

세탁물 이외의 것을 넣지 마세요. (신발, 음식물, 동물 등) · 이상 진동으로 인한 제품 손상, 상해의 원인이 됩니다. 송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

이불 등의 큰 세탁물은 세탁망에 넣어 사용하지 마세요.

- 양말, 브레이저 등은 세탁망에 넣고, 사용 시에는 다른 세탁물과 함께 사용하세요.
- 이상 진동으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

드라이클리닝 세제를 직접 사용하지 말고, 드라이클리닝 세제가 묻은 의류도 세탁, 행굼, 탈수하지 마세요.

- 기름의 산화 열에 의한 자연 발화, 인화의 원인이 됩니다.

삶음고온 세탁/건조 중에는 세탁조 문의 유리나 제품상부가 뜨거우니 손을 대거나 물건을 올려놓지 마세요.

- 화상 및 상해나 올려놓은 물건의 변질/변형의 우려가 있습니다.

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

세제함을 빼 둔 채로 세탁기를 동작시키지 마세요.

- 누수로 인한 감전, 상해의 원인이 됩니다.

피부관리실, 안마시술소 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 세탁하지 마세요.

- 패킹이 변형되어 누수의 원인이 됩니다.

냉온수기의 온수는 사용하지 마세요.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.

손빨래용 천연비누를 사용하지 마세요.

- 굳어서 내부에 쌓이게 되면 고장, 변색, 녹 발생, 악취의 원인이 됩니다.

바닥에 환기구가 있는 세탁기의 경우, 이 부분이 카펫이나 다른 물체로 가려지지 않도록 하세요.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



주의

굳어버린 세제는 사용하지 마세요.

- 굳은 것이 내부에 쌓이게 되면, 누수의 원인이 됩니다.

세제 넣는 곳을 열고 안에 손을 넣지 마세요.

- 세제 투입장치에 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.

세탁조에 철제품(옷핀, 머리핀 등), 표백제를 장시간 내버려두지 마세요.

- 녹 발생의 원인이 됩니다.
※ 세탁조에 녹이 발생한 경우에는 스펀지에 부드러운 세정제(중성세제)를 묻혀서 닦아 주세요.
(금속 수세미는 절대 사용하지 마세요.)

문을 닫을 때 어린이 손가락이 끼지 않도록 주의하세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

방수성 시트, 매트, 의류(*)는 세탁 및 탈수, 건조하지 마세요.

- 두껍고 딱딱한 매트는 세탁기로 세탁 가능하다는 표시가 있더라도 세탁하지 마세요.
- 이상 진동으로 인한 상해 및 본체, 벽, 바닥 등의 파손, 의류의 손상 등의 원인이 됩니다.
* 양모 이불, 레인커버, 낚시 조끼나 스키복 바지, 침낭, 기저귀 커버, 담복, 자전거 및 오토바이와 자동차 커버등.

배수호스를 세면대에 걸어 두지 마세요.

- 세탁기의 배수되는 양과 세면대의 배수 비율이 맞지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다.

해상 또는 비행기 내부에 설치 하지 마세요

- 특수한 조건에서 사용이 가능한지 가까운 서비스 센터에 꼭 문의 하세요.

안마시술소나 피부관리실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물을 넣고 세탁 하지 마세요.

- 패킹이 변형되어 누수 발생의 원인이 됩니다

세탁의 목적으로만 사용하세요.

- 세탁 이외의 목적으로 사용시 발생하는 손상은 보상되지 않습니다.(신발, 감자, 양배추, 무우 등음식물)

염색제나 표백제는 세탁기 사용이 가능한 제품만 세탁하십시오.

- 의류의 손상 및 세탁기 손상이 발생할 수 있습니다.

배수펌프 청소, 긴급배수, 긴급상황 발생으로 세탁조 문을 열 때는 반드시 배수 완료 또는 찬물일 경우에 하세요.

- 화상의 원인이 됩니다.

세탁기에 애완동물 등 살아있는 동물을 넣지 마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

세탁기의 수리시 부품은 반드시 순정 부품으로 교환하세요.

- 제품의 성능, 신뢰성 보증을 위해 꼭 준수하십시오.

황화합물이 포함된 표백제는 사용 하지 마세요.

- 부품의 부식으로 인한 손상이 발생할 수 있습니다.

삶을 수 있는 세탁물(순면, 기저귀 등) 인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.

- 세탁물이 수축, 변색 등 손상될 수 있습니다.

주의

장시간 사용하지 않을시 주전원 스위치를 내리고 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

분말세제를 세탁물에 직접 뿌리지 마세요.

- 세탁물 탈색의 원인이 됩니다.



주의

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

- 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

강산성 세척제를 사용하지 마세요.



주의

- 전원코드, 플러그가 몹시 뜨겁거나 파손되었다.
- 세탁기와 접촉하면 찌릿찌릿한 감전을 느낀다.
- 사용 중 타는 냄새와 연기가 난다.
- 종종 스위치를 켜도 동작하지 않을 때가 있다.
- 계속 급수가 되고, 물 조절이 안되고, 세탁조가 돌지 않는다.
- 수평을 유지했는데도 흔들거린다.
- 급수호스 연결 시 누수가 된다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.


안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓으세요.

구매처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받으세요.

※ 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마세요.

준비하기

Klasse

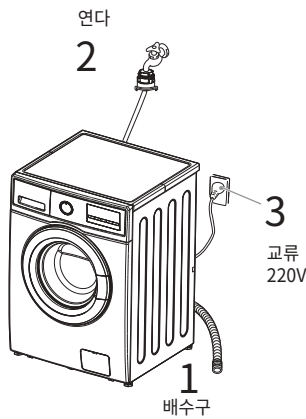

- 1 배수 호스를 배수구에 연결한다.
 - 배수 호스가 빠져 있지 않은지 확인해 주세요.
 - 설치시나 처음 사용할 때 배수구에서 물이 조금씩 나오는 경우가 있으나, 공장에서 성능시험 후 남아있는 물로 고장이나 불량입니다.
- 2 급수호스를 연결하고 수도꼭지를 연다.


주의 냉수용 급수호스를 수도꼭지와 세탁기 급수밸브에 올바르게 연결하세요.

 - 급수고정구나 급수 호스의 접속부 등에서 물이 새지 않는지 확인해 주세요.
 - 낡은 급수호스는 재사용하지 마세요.
 - 급수호스 연결시, 기기와 함께 공급된 호스 SET를 사용하세요. 급수호스를 교체하실 때는 반드시 대우전자에서 제공하는 급수호스를 사용하세요.
- 3 전원 플러그를 콘센트에 꽂는다.
 - 감전 방지를 위하여 반드시 접지되어 있는지 확인하세요.

주의 기기의 올바른 동작을 위한 사용수압은 50kPa~800kPa (0.5~8.1 kgf/cm²)입니다.


각 부분의 이름

Klasse

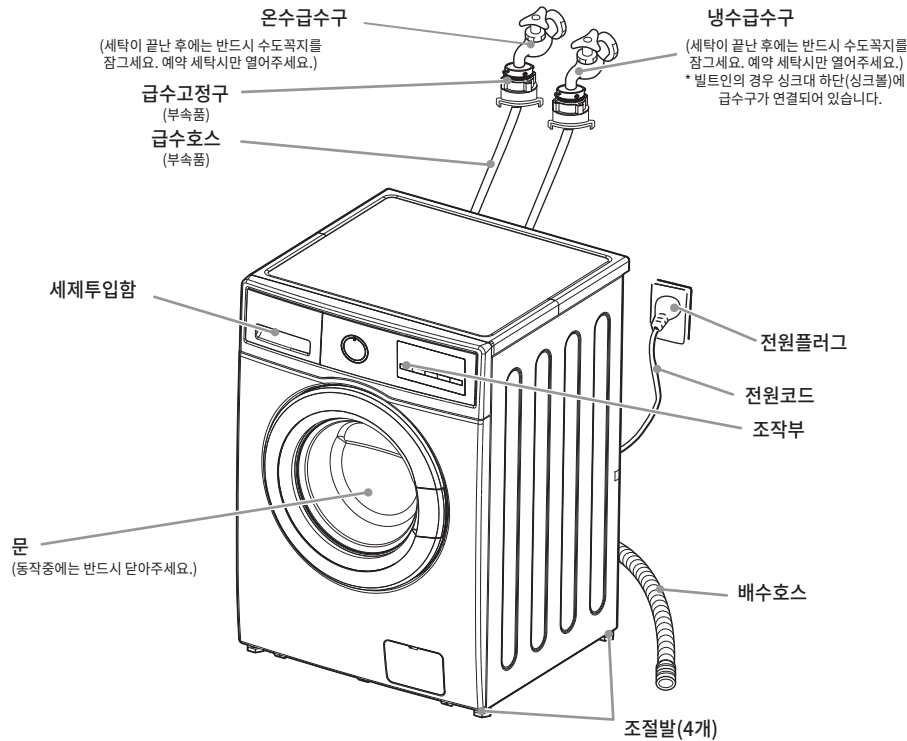

부속품


급수호스(2개)
(냉수전용일 경우 1개)

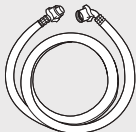

고정홀 홀더(3개)캡



배수 커넥터
(빌트인 기종)



퀵가이드

(상세 사용설명서는 QR코드를 이용하여 Web에서 다운로드 할 수 있습니다.
(QR코드는 에너지라벨 하단 및 간이설명서에 표시되어 있습니다.)



알림


- 급수호스와 배수호스(연장용)는 가까운 서비스 센터에서 추가로 구입하실 수 있습니다.

세탁물 준비시 주의사항

Klasse

방수성 매트, 시트나 의류, 발매트 등의 단단하고 두꺼운 것, 물이 잘 통과하지 않는 섬유제품은 세탁, 행굼, 탈수를 하지 말아주세요.

세탁물이 뜨거나, 이상진동으로 상처를 입거나 본체, 벽, 바닥 등의 파손, 의류손상 등의 우려가 있습니다.

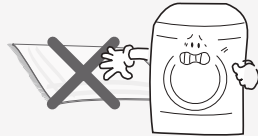

진흙이나 모래는 털어주세요.
제품의 고장을 막기 위해서입니다.




오일성분 세탁 주의 :
세탁물에 아로마 오일 또는 마사지 오일이 묻어있는 경우 고무패킹이 변형 될 수 있으므로 손빨래하여 오일을 1차 제거후 사용하시기 바랍니다.

- 오일에 의한 변형으로 서비스 시 무상서비스기간이라 하더라도 서비스 비용을 고객이 부담하게 됩니다.
- 특히, 마사지샵 혹은 미용실에서 사용시 주의가 필요합니다.


동전, 머리핀, 커튼 금속구, 클립 등은 반드시 제거하세요.

- 의류나 제품을 손상시키거나, 이상음·고장의 원인이 됩니다.
- 배수로에 먼지나 이물질이 막혀서 고장의 원인이 됩니다.

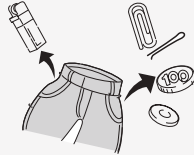

담요는 세탁망을 사용하지 마세요.

탈수 중에 이상 진동으로 주위의 벽 등을 손상시키거나, 상처를 입을 우려가 있습니다.

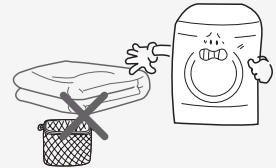

의류 표시를 확인하세요.

의류 표시에 따라서 세탁하세요 .
색깔옷과 흰옷은 분리 세탁합니다 .



실밥이나 보푸라기가 있는 의류는 뒤집어서 세탁하세요. 옷감의 색상별, 종류별로 분리하여 세탁하세요 (면, 진, 합성섬유 등)
다른 옷감 손상의 원인이 됩니다 .



부분 오염은 미리 손세탁하여 주세요.

부분 세탁용 세제나 표백제를 이용해 주세요.



끈은 묶고, 지퍼는 닫아주세요.

의류나 제품을 손상시킬 우려가 있기 때문입니다.



두꺼운 것이나 부피가 큰 것은 1장만 넣지 마세요.


(청바지, 목욕가운, 화장실 매트, 목면의 두꺼운 운동복 등)

의류가 드럼 내에서 균등하게 분산되지 못해 탈수시에 진동이 커지며, 잔여시간, 예약시간 표시부분에 「UE」를 표시하며, 동작이 멈출 수 있습니다 . 불균형이 되지 않도록 목욕타월 등의 두꺼운 의류를 2~3 장 추가해 주세요 .



세탁 할 수 없는 것

- 가죽, 실크제품
- 방석이나 베개, 이불 등 솜이나 발포우레탄(스펀지류)이 들어있는 제품
- 순모담요, 전기담요, 긴털 (털길이 10mm이상)의 담요, 카페트 커버
- 매트류나 동물의 털이 부착된 깔개
- 시판용 세탁보조구(세탁볼, 먼지흡입 필터 등)
- 한복, 전통 장신구
- 고무, 나일론, 비닐제품
- 방수성 매트, 시트나 의류 등

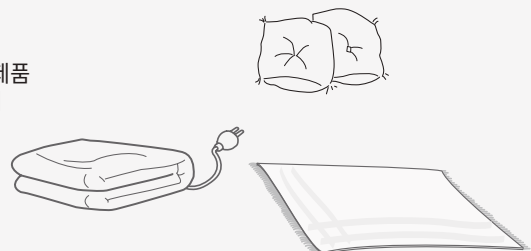


세제 사용방법

Klasse

세제투입함을 열고 세제·섬유유연제를 넣어 주세요. 투입한 후에 닫아 주세요.

당부사항 잠깐! 세제를 넣기전에 반드시 읽어보세요.

- 세제는 너무 많이 넣지 마세요. 거품이 많이 생겨 잘 행귀지지 않거나 거품이 넘치는 경우가 있습니다.
- 문이나 조작판 등의 플라스틱 부분에 세제가 묻었을 때는 바로 닦으세요. 그대로 둘 경우 손상될 수 있습니다.
- 세제 투입함의 본 세탁, 예비 세탁 세제 투입 부가 젖어 있으면 세제가 굳을 수 있습니다.
분말 합성세제를 넣기 전에 마른 천으로 잘 닦아 주세요.
- 동작 종료후, 세제 투입함에 물이 남아 있을 수 있습니다. 이것은 투입함 내부를 자체적으로 세척하고 남은 물입니다.
- 액체 표백제는 사용하지 마시고, 분말 표백제는 본 세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.
- 티슈형 세제 및 유연제는 사용 중 소음, 배수안됨 등 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 이러한 제품 고장으로 서비스 시 무상서비스기간이라 하더라도 서비스 비용을 고객이 부담하게 됩니다.

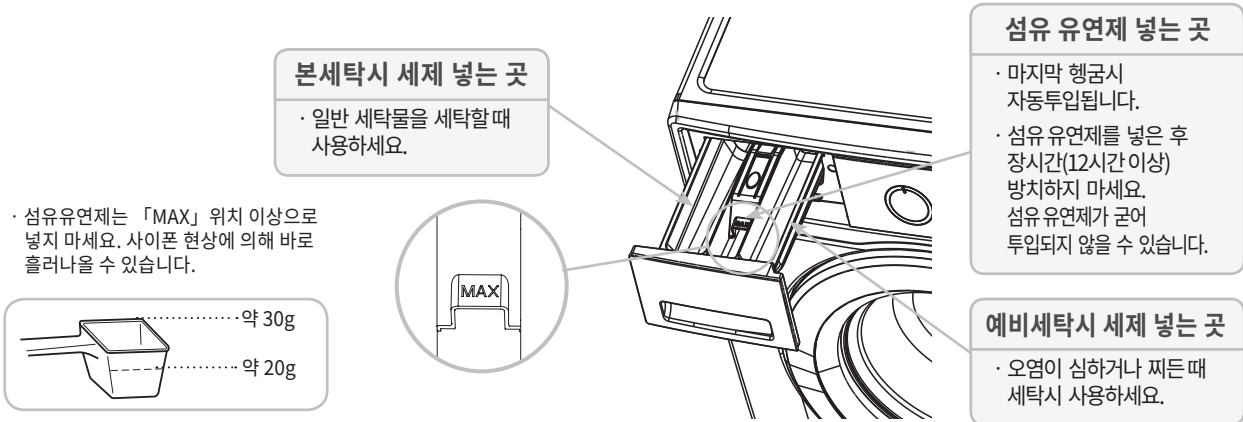

예)

코 스	세탁용량	드럼전용세제	일반세제	
			농축세제	고농축세제
표준 절약삶음	6Kg ~ 9Kg	70g	30g	20g
	3Kg ~ 6Kg	35g	25g	15g
	3Kg 이하	20g	20g	10g
합섬	2.5Kg 이하	20g	20g	10g
스피드 Up	2Kg 이하	20g	20g	10g
울/섬세, 스포츠리류, 손세탁	1.5Kg 이하	20g	20g	10g

* 세제 투입량은 세제 용기에 표시된 권장사용량으로 투입하세요.

세제사용시 주의사항

- 세제투입 참고표를 기준으로 세제별 사용량에 맞게 투입하세요.
- 세제를 많이 넣어 사용하면 아래와 같은 문제가 발생하여 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 과다한 거품으로 행귀시간이 늘어나 정상적인 행굼, 탈수가 진행되지 않을 수 있습니다.
 - 거품으로 인한 압력 상승으로 거품이 새거나 세제투입함 전면 또는 뒷면 환기구로 역류할 수 있습니다.
 - 행굼을 해도 거품이 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.
- 세제 투입함은 오염되거나 세제 찌꺼기가 달라붙을 수 있으므로 1주일에 1회 정도 청소해 주시면 더욱 청결하게 이용하실 수 있습니다.
- 예비세탁은 본세탁 세제량의 절반 이하로 넣어주세요.
- 본 드럼세탁기의 세탁시 표준 수량은 26ℓ입니다.

세탁물의 무게 (기준)



작업복 상,하
혼방 약 800g



목욕타월
면 약 300g



잠옷 상,하
면 약 500g



팬티
면 약 50g



와이셔츠
혼방 약 200g



양말
혼방 약 50g



내의
면 약 130g



청바지
면 약 800g

드럼식 세탁기는 아래와 같은 방법으로 세탁이 이루어집니다. 여기서는 표준코스의 예를 들어 설명합니다.


예) 표준코스의 순서

- 1 수도꼭지를 연다.
- 2 드럼문을 연다.
- 3 세탁물을 넣는다.
- 4 세제 투입함에 세제를 넣은 후 닫는다.
- 5 드럼문을 닫는다.
- 6 전원  을 누른다.
- 7 코스선택 다이얼을 사용하여 표준코스를 선택한다.
- 8 동작/일시정지  버튼을 누른다.
동작후, 약 20초간 드럼이 회전하면서 의류의 무게를 측정합니다.

동작종료는 멜로디로 알립니다.

동작종료후 수도꼭지를 닫아주세요.

표준코스의 동작

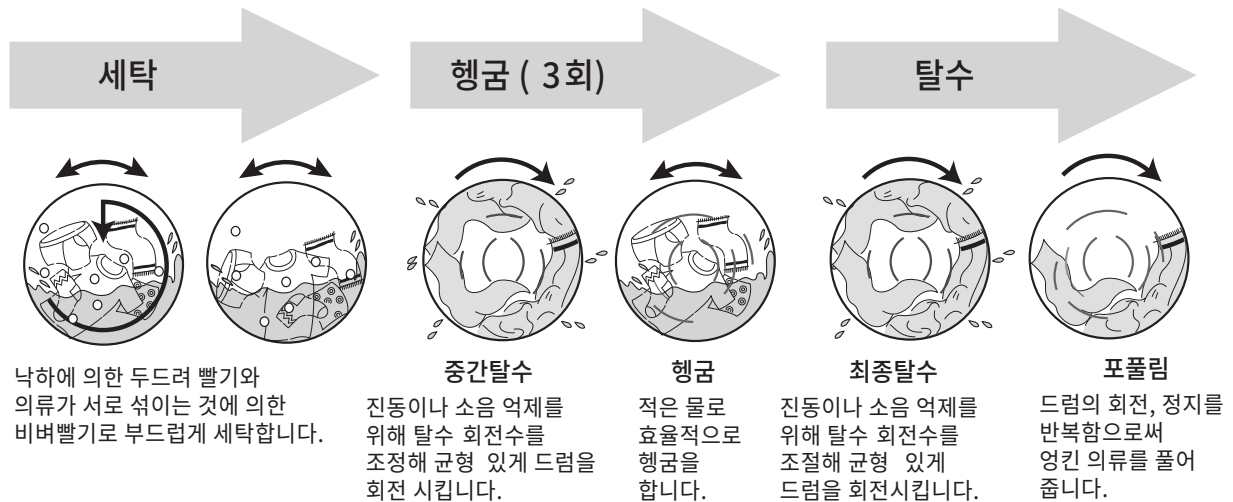

세탁량 감지에 대해서


코스를 설정하고,  을 누르면 드럼이 회전하면서 세탁 양을감지합니다. 세탁물이 젖어 있으면 원래 무게보다 무겁게 감지합니다.

탈수중의 균형 바로잡기에 대해서

탈수중 세탁물이 드럼 안에서 불균형하게 분포되면, 급수하고 행굼하면서 불균형을 잡아준 후 다시 탈수합니다. 이때 잔여시간 표시가 늘어납니다.

각 버튼의 기능

Klasse

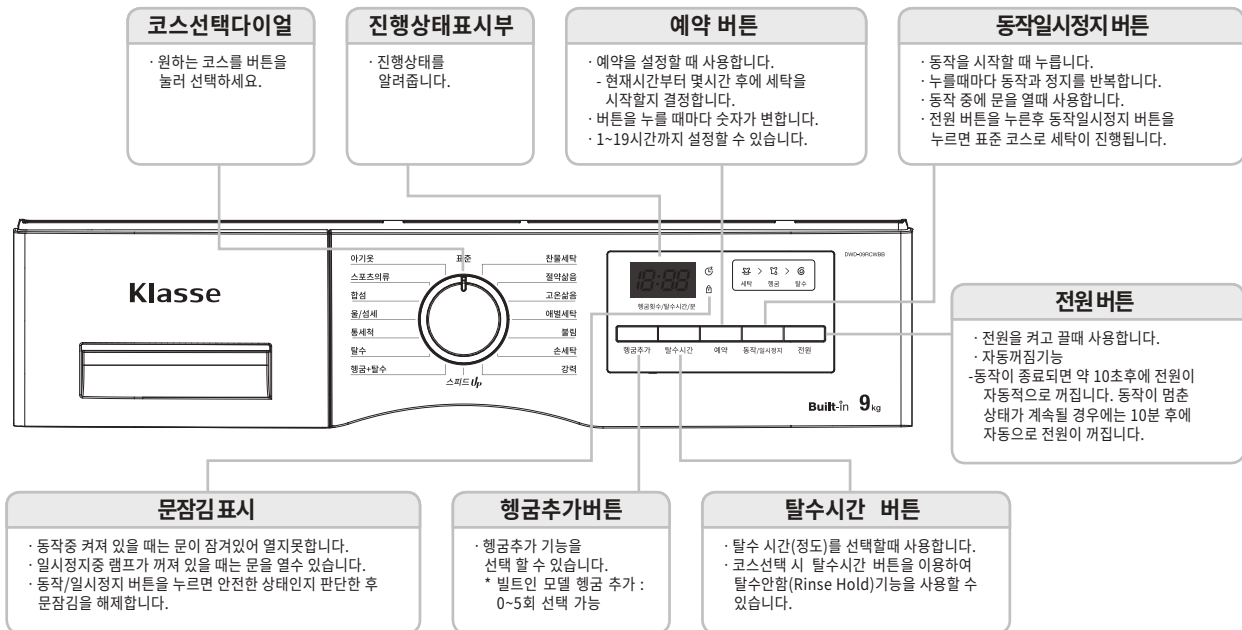

- **탈수안함(Rinse Hold) :** 코스 선택 시 탈수시간 버튼을 여러 번 누르면 rHd 라는 문구가 디스플레이에 나타납니다. 이 기능을 사용하면 탈수에 진입하지 않은 상태로 행금까지만 진행되고, 2시간 후 탈수가 진행됩니다.
- 섬유유연제 향을 오래 머금게 할려면 이 기능을 사용하십시오.
울/섬세 코스와 스피드Up 코스에서는 사용할 수 없습니다.

주의


- 의류를 꺼낼 때는 문잠김 램프를 확인해 주세요.
- 작동중 전원이 꺼지면 내부를 확인하고 문을 열어 주세요.
(세탁온도 95℃ 선택 시 온도가 높거나 물이 차 있을 수도 있습니다.)
- 문잠금을 설정하고 해제할 때 나는 딱소리는 이상이 아닙니다.
- **도어 잠김 주의 :** 제품사용 중에는 안전을 위해 도어가 잠겨있으며, 일시 정지 시 즉시 열리지 않고 주위 온도에 따라 약 1~3분 후에 열립니다.
 - 5분이 지나도 문이 열리지 않을 경우에는 세탁통 내부에 물이 남아 있는 경우입니다. 탈수를 진행하여 완전하게 배수가 된 후에 시도해 보시기 바랍니다.
 - 도어가 잠긴 상태에서 손잡이를 잡아당기면 손잡이가 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.



알림

- 세탁 종료 후 문이 열리지 않으면 문을 살짝 민 다음 열어주세요.
- 세탁물의 양이 많거나 문이 완전히 닫히지 않아 문잠금이 설정되지 않을 경우에는 문을 살짝 밀어주세요.
- 동작 중 정전이 되었을 때는 5분정도 지나면 문을 열 수 있습니다. 세탁이나 행금 중 정전이 되었다면 내부가 안전한 상태가 아니므로 문을 열때 조심하세요.(다시 전원을 켜를 때 안전한 상태가 아니면, 문잠금을 재설정합니다.)

일반 세탁물을 세탁하실 경우 사용하세요.

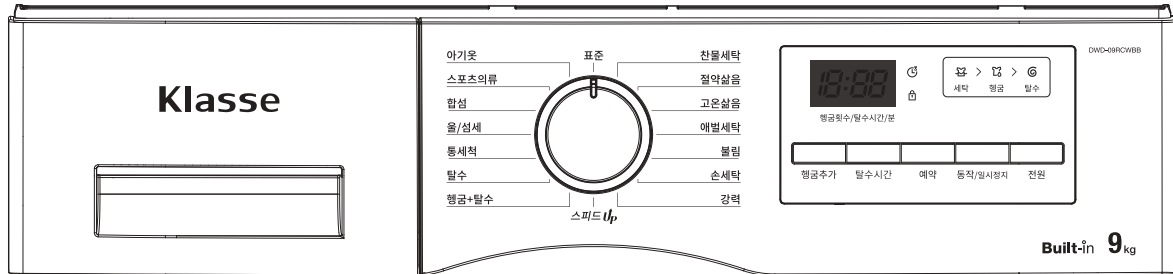

- 1 세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.
● 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.
- 2 전원  버튼을 누르세요.
● 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.
- 3 코스선택 다이얼을 사용하여 “표준”에 맞춰주세요.
● 본 과정을 생략하고 동작/일시정지 버튼만 눌러도 표준코스로 작동합니다.
● 물온도 '40°C', 탈수 '7분', 행균횟수 '3회' 가 자동으로 선택됩니다.
● 탈수속도, 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.
- 4 동작/일시정지  버튼을 눌러주세요.
● 문이 잠기고 세탁물의 무게를 감지한 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 예약 선택 가능합니다.

찬물세탁 코스

Klasse

세탁물을 찬물로 세탁하실 경우 사용하세요.

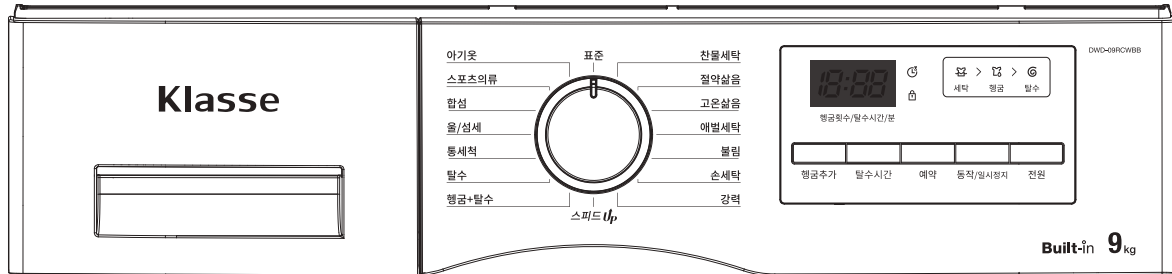

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 "찬물세탁"에 맞춰주세요.

- 물온도 '0°C', 탈수 '7분', 행균횟수 '3회' 가 자동으로 선택됩니다.
- 탈수속도, 행균추가를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.
- 추가선택은 행균 추가만 선택 가능합니다.

4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 찬물세탁 코스의 적정 세탁량은 2Kg이하 입니다.

절약삶음 코스

Klasse

삶음 세탁을 하고, 동시에 전기 절약을 하실 경우 사용하세요.

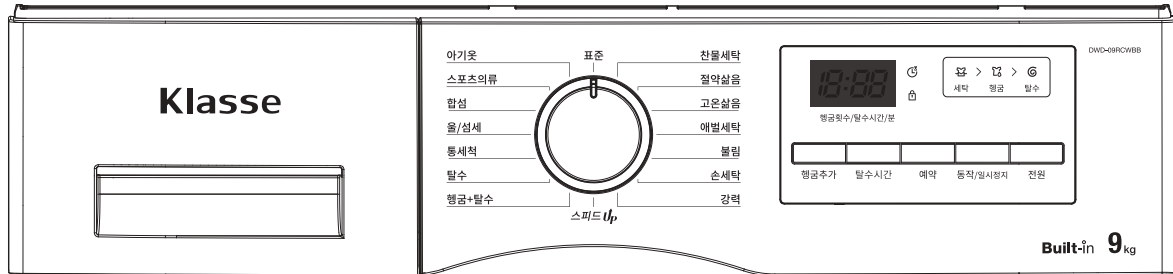

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 ☐ 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 “절약삶음”에 맞춰주세요.

- 물온도 '60°C', 탈수 '7분', 행굼횟수 '3회' 가 자동으로 선택됩니다 .
- 탈수 속도, 행굼 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.



알림


- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.



주의

- 다음사항에 주의하세요!
 - 삶을 수 있는 세탁물(순면, 면100% 아기옷, 기저귀 등)인지 반드시 확인해 주세요.
 - 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하여 주세요.
 - 세탁 중에 세제 투입함을 열면 뜨거운 수증기가 발생될 수 있으니 세제투입함을 열지 마세요.
(행굼제가 중간에 투입될 수 있습니다.)
 - 삶음 세탁으로 과다한 거품 발생시 배수→급수→동작/일시정지를 반복하면서 거품을 제거합니다.

찌든때가 의류를 삶을 때 선택하세요.

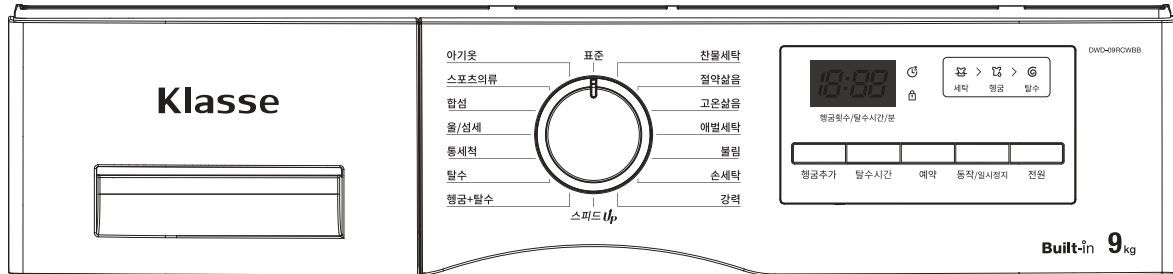

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원  버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 "고온 삶음"에 맞춰주세요.

- 물온도 '95°C', 탈수 '7분', 행균횟수 '3회'가 자동으로 선택됩니다.
- 탈수속도 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지  버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다 .



알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.




주의

- 물온도 95°C를 선택하여 세탁하는 경우 다음사항에 주의하세요!
 - 삶을 수 있는 세탁물(순면,면100% 아기옷, 기저귀 등)인지 반드시 확인해 주세요.
 - 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하여 주세요.
 - 세탁 중에 세제 투입함을 열면 뜨거운 수증기가 발생될 수 있으니 세제투입함을 열지 마세요.
(행균제가 중간에 투입될 수 있습니다.)
- 물온도 95°C를 선택하여 세탁하는 경우 세탁 행정이 끝나고 세탁수를 배수하기 전에 약간의 냉수가 급수됩니다. 이 현상은 소비자를 화상 위험으로부터 보호하기 위하여 고온의 세탁수를 바로 배수하지않고 배수온도를 낮추는 기능으로 고장 현상이 아닙니다.
(배수온도를 낮추더라도 배수되는 물이 여전히 뜨거우므로 각별한 주의 바랍니다.)

애벌세탁 코스

Klasse

애벌세탁이 필요한 경우 사용하세요.

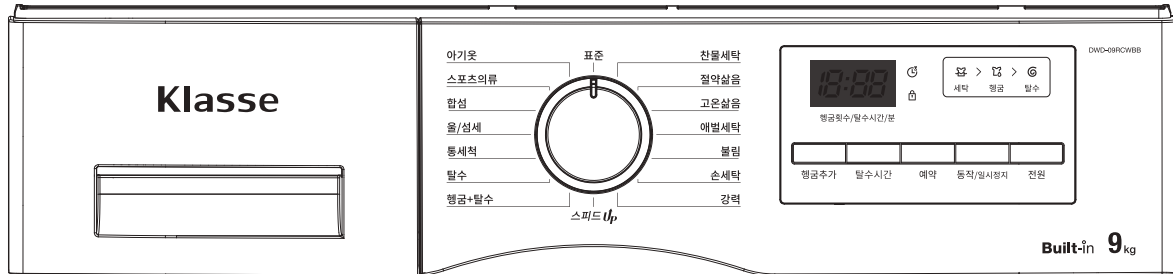

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 ☐ 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 "애벌세탁"에 맞춰주세요.

- 물온도는 ' 40°C', 탈수 '7 분', 행굼횟수 '3회'가 자동으로 선택됩니다.
- 행굼횟수를 변경하려면 추가 버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.


- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.



알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.

청바지, 와이셔츠, 등산복 등 더러움 정도가 심한 의류를 세탈할때 사용하세요.

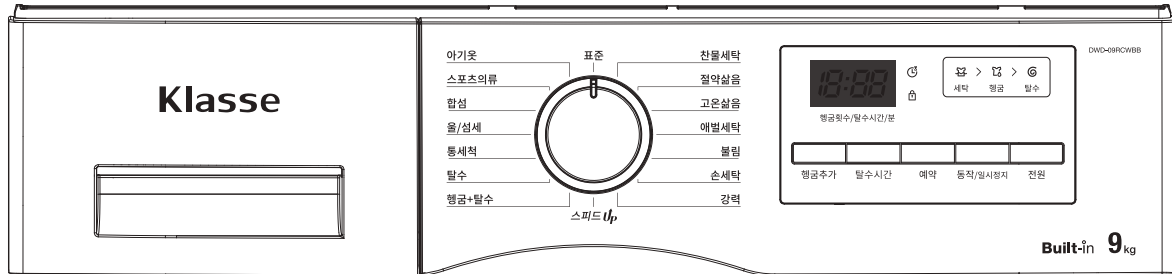

- 1 세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.
● 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.
- 2 전원 ☐ 버튼을 누르세요.
● 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.
- 3 코스 선택 다이얼을 사용하여 "불림" 코스에 맞춰주세요.
● 청바지, 와이셔츠, 등산복 등 더러움 정도가 심한 의류를 세탈할때 사용하세요.
- 4 동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.
● 문이 잠기고, 설정한 행정이 시작됩니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.

손세탁 코스

Klasse

실크 머플러 등과 같이 섬세한 의류를 세탁하는 경우에 사용하세요.

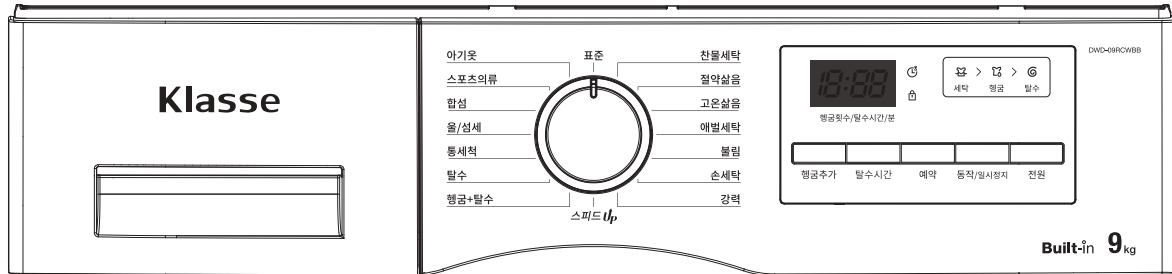

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 “손세탁”에 맞춰주세요.

- 물온도 '0°C', 탈수 '5분', 행균횟수 '3회' 가 자동으로 선택됩니다.
- 탈수 속도, 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 의류 취급표시에 '손빨래'이 표기된 것만 세탁하세요.

강력 코스

Klasse

오염이 심한 의류를 세탁하실 경우 사용하세요.

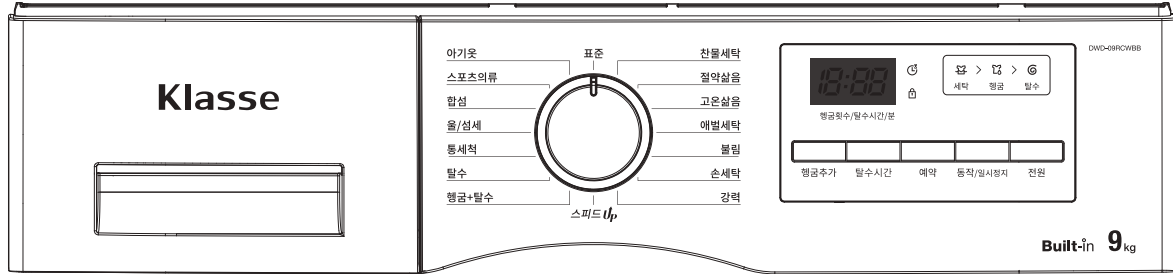

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 ☐ 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 “강력”에 맞춰주세요.

- 물온도 '40°C', 탈수 '7분', 행균횟수 '3회'가 자동으로 선택됩니다.
- 탈수 시간, 행균 횟수 예약을 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.

스피드 UP 코스

Klasse

적은 양의 세탁물이나, 비교적 깨끗하거나 자주 사용하는 세탁물을 세탁하실 경우 사용하세요.

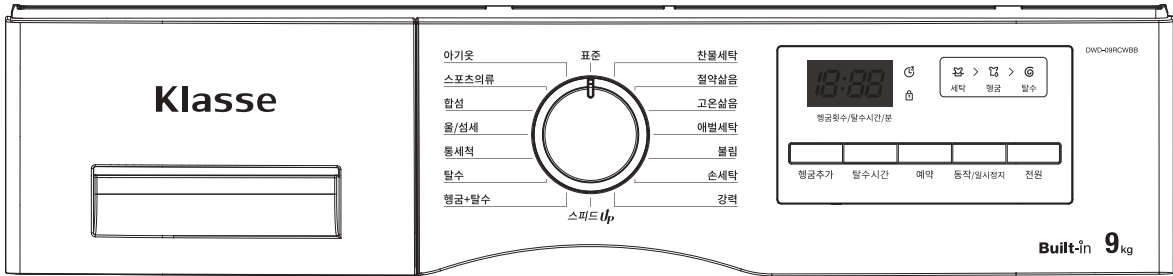

- 1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

 - 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.
- 2

전원 버튼을 누르세요.

 - 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.
- 3

코스선택 다이얼을 사용하여 "스피드 UP"에 맞춰주세요.

 - 물온도 '0°C', 탈수 '2분', 행균횟수 '1회'가 자동으로 선택됩니다.
 - 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.
- 4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

 - 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




- 알림
- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
 - 스피드 UP 코스의 적정 세탁량은 2Kg이하 입니다.

헝굼+탈수 코스

Klasse

헝굼과 탈수만 하고 싶을 때 사용하세요.

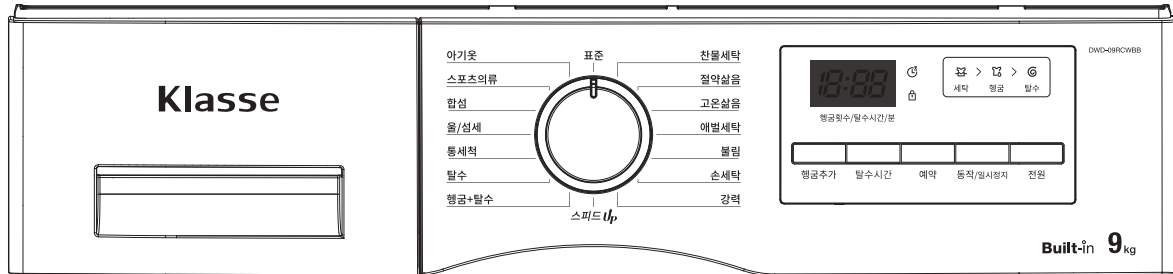

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 ☐ 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 "헝굼+탈수" 코스에 맞춰주세요.

- 물온도 '0°C', 탈수 '7분', 헝굼횟수 '1회'가 자동으로 선택됩니다.
- 탈수 시간, 헝굼 횟수를 변경하려면 해당 버튼을 누르세요.

4

동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠기고, 설정한 행정이 시작됩니다.




알림

- 헝굼+탈수시에는 세제를 넣지마세요.
- 헝굼+탈수중 탈수 진행도중 물을 받는 경우가 있습니다. 이것은 세탁물이 엉켜있는 것을 풀기위한 동작으로 이상이 아닙니다.

탈수 코스

Klasse

탈수만 진행하실경우 사용하세요.

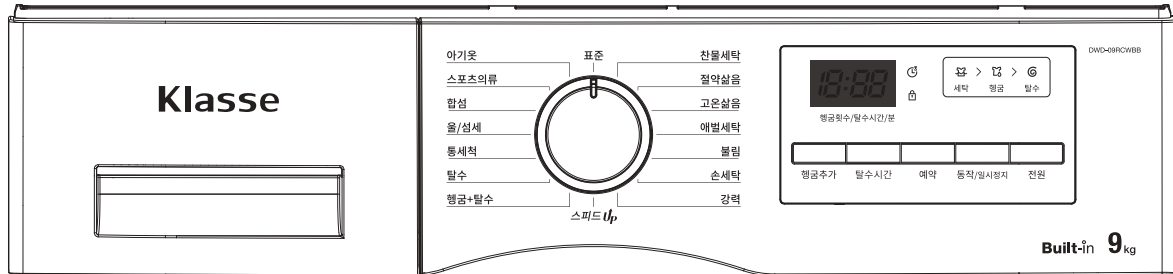

1 세탁물을 넣고, 문을 닫으세요.

2 전원 ☐ 버튼을 누르세요.
● 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.


3 코스선택 다이얼을 사용하여 "탈수"에 맞춰주세요.
● 탈수 '7분'이 자동으로 선택됩니다.
● 헹굼횟수를 변경하려면 추가 버튼을 조작하여 변경하세요.

4 동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.
● 문이 잠기고 세탁물의 무게를 감지한 후 배수를 하면서 탈수를 시작 합니다.

통세척 코스

Klasse

드럼의 통을 세척하실 경우 사용하세요.

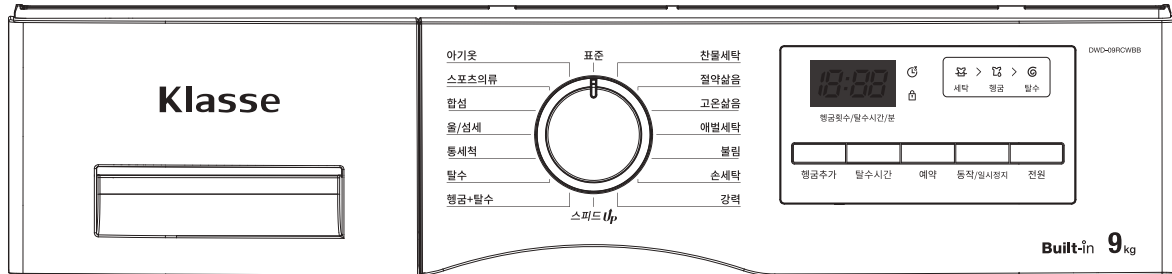

1

분말표백제를 본세탁 세제 넣는 곳에 넣으세요.

- 가볍게 세척하려면 표백제없이 세척하세요.
- 세척효과를 높이려면 통세척 전용세제를 사용하세요.

2

전원 ☐ 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 "통세척"에 맞춰주세요.

- 물온도는 ' 찬물 ', 탈수 '5분', 행균횟수 '2회' 가 자동으로 선택됩니다.
- 행균횟수를 변경하려면 추가 버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 통세척 코스를 할 경우, 절대 세탁물을 넣지 마세요.
- 통세척은 1개월에 한번 정도 하면 됩니다.

울/섬세 코스

Klasse

울/섬세 의류를 세탁하실 경우 사용하세요.

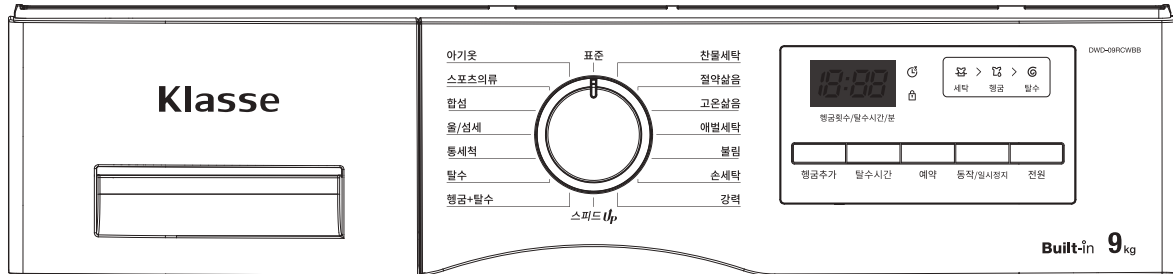

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 ☐ 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 “울/섬세”에 맞춰주세요.

- 물온도 '20°C', 탈수 '3분', 행균횟수 '2회' 가 자동으로 선택됩니다.
- 탈수 시간, 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 울 /섬세 코스의 적정 세탁량은 2Kg 이하로 전용 중성세제를 사용하여 주십시오.
(울 전용 중성세제는 거품이 많이 발생함으로 반드시 적정 사용량을 넣어주세요.)

합섬 코스

Klasse

폴리에스테르 섬유가 첨가되어 있는 합섬의류를 세탁하실 경우 사용하세요.

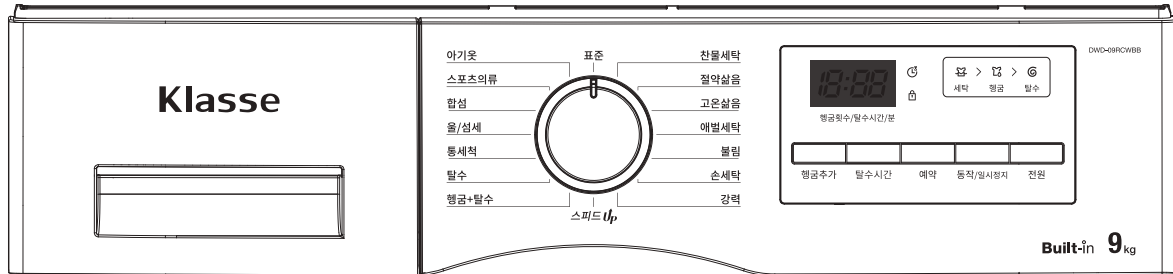


- 1 세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.
● 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.
- 2 전원 ☐ 버튼을 누르세요.
● 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.
- 3 코스선택 다이얼을 사용하여 “합섬”에 맞춰주세요.
● 물온도 '40°C', 탈수 '7분', 행균횟수 '3회' 가 자동으로 선택됩니다.
● 탈수 시간, 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.
- 4 동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.
● 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.



알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 합섬 코스의 적정 세탁량은 2Kg 이하입니다.

등산복, 낚시복, 운동복등을 세탁 할때 사용합니다.

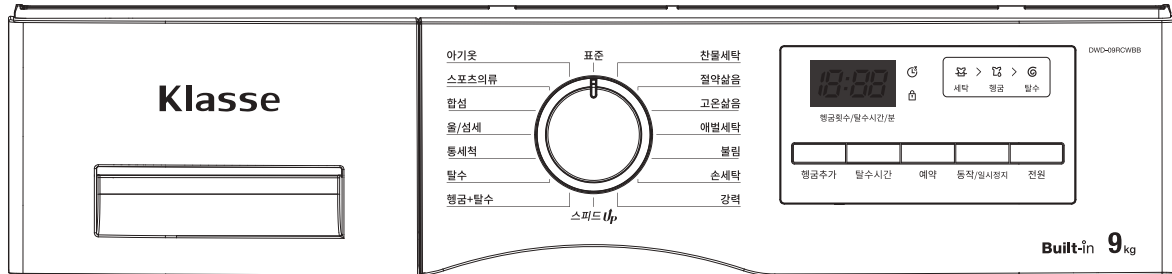

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 "스포츠의류"에 맞춰주세요.

- 물온도는 '20°C', 탈수 '5분', 행균횟수 '2회'가 자동으로 선택됩니다.
- 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.

아기옷 코스

Klasse

아기옷류를 세탁하실 경우 사용하세요.

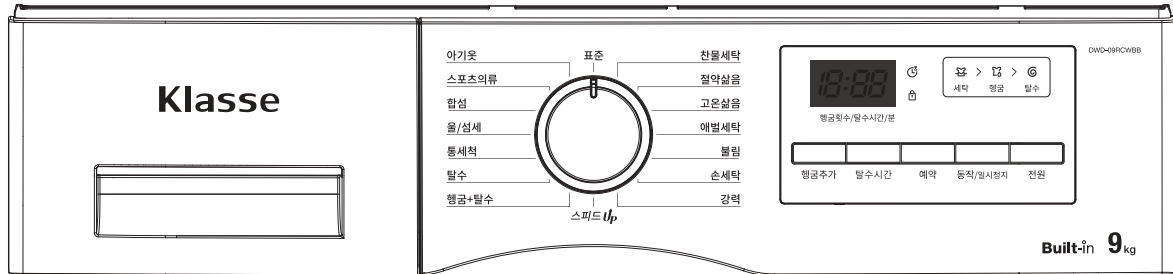

1

세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요.

- 표백제를 사용하실 경우 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.

2

전원 ☐ 버튼을 누르세요.

- 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.

3

코스선택 다이얼을 사용하여 "아기옷"에 맞춰주세요.

- 물온도 '95°C', 탈수 '5분', 행균횟수 '4회' 이 자동으로 선택됩니다.
- 탈수속도, 행균 횟수를 변경하려면 해당버튼을 조작하여 변경하세요.

4

동작/일시정지 ☐ 버튼을 눌러주세요.

- 문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.



알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지 버튼을 눌러 행정을 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 아기옷 코스의 적정 세탁량은 2Kg 이하입니다.



주의

- 물온도 95°C를 선택하여 세탁하는 경우 다음사항에 주의하세요!
 - 삶을 수 있는 세탁물(순면, 면100%아기옷, 기저귀 등)인지 반드시 확인해 주세요.
 - 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하여 주세요.
 - 세탁 중에 세제 투입함을 열면 뜨거운 수증기가 발생될 수 있으니 세제투입함을 열지 마세요.
(행균제가 중간에 투입될 수 있습니다.)
- 물온도 95°C를 선택하여 세탁하는 경우 세탁 행정이 끝나고 세탁수를 배수하기 전에 약간의 냉수가 급수됩니다. 이 현상은 소비자를 화상위험으로부터 보호하기 위하여 고온의 세탁수를 바로 배수하지않고 배수온도를 낮추는 기능으로 고장 현상이 아닙니다.
(배수온도를 낮추더라도 배수되는 물이 여전히 뜨거우므로 각별한 주의 바랍니다.)



행굼추가

행굼을 추가하실 경우 사용하세요.



행굼추가

- ① 세탁물을 넣고, 세제 투입구에도 세제 및 섬유 유연제를 넣고 문을 닫으세요.
 - 본 세탁 세제 투입부에 11페이지를 참고하여 세제를 넣고, 섬유유연제는 「MAX」 이하로 넣어주세요.
 - 표백제를 사용하실 경우는 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.
- ② 전원  버튼을 누르세요.
- ③ 코스 선택 다이얼을 사용하여 원하는 코스에 맞춰주세요.
 - 탈수 시간 을 변경하려면 해당 버튼을 누르세요.
- ④ 추가선택 버튼을 눌러 행굼추가에 맞춰주세요.
- ⑤ 동작/일시정지  버튼을 눌러주세요.
 - 문을 잠그고, 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.




알림

- 동작 중에 설정을 변경하고자 하면 동작/일시정지  버튼을 눌러 행정을 정지 시킨후, 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 세탁 중 일시정지 후 다른 행정을 변경한 후 다시 동작을 시작하면 세탁이 처음부터 시작됩니다.

예약하기

Klasse

일정 시간 후 세탁을 시작하고 싶을 때 사용하세요.

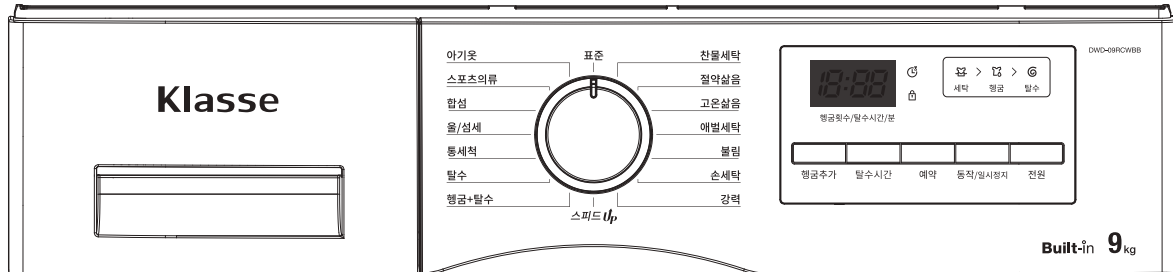

1	세탁물을 넣고 세제투입구에 세제 및 섬유 유연제를 넣은 후 문을 닫아주세요. ●표백제를 사용할 시 본세탁 세제 투입부에 세제와 함께 넣어주세요.
2	전원 전원 버튼을 누르세요. ● 18:00 LED에 --- 만 점등이 됩니다.
3	코스선택 버튼을 사용하여 원하는 코스에 맞춰주세요. ●세탁온도, 행균추가, 탈수시간등을 변경하려면 해당 버튼을 누르세요.
4	예약 예약 버튼을 눌러 원하는 시간에 맞춰주세요. ●'예약'이 점등됩니다.
5	동작/일시정지 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요. ●문이 잠긴 후 급수를 하면서 세탁을 시작합니다.



알림

- 1시간~19시간까지 예약시간을 설정할 수 있습니다.
- 예약 세탁 진행 중 동작/일시정지 버튼을 누르면 설정한 행정 상태가 점등됩니다.
- 주변 상태(급수환경, 물온도 설정)에 따라 실제 종료시간이 차이가 날 수 있습니다.
- 예약시간은 세탁이 시작하는 시간 기준입니다.
(즉, 예약시간을 3시간으로 설정하고, 동작/일시정지 버튼을 누르면 3시간 후에 세탁이 시작됩니다.)
- 예약시간 동안은 세탁물을 추가로 넣을 수 없습니다.
세탁물을 추가하려면 일시정지 버튼을 눌러 일시정지후 추가하시거나 또는 전원을 껐다 켜 후 세탁물을 넣으세요.




경고

청소할 때는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으세요. 감전, 상처를 입을 수 있습니다.
제품에 직접 물을 끼얹지 마세요. 쇼트·감전의 원인이 됩니다.


제품을 청결하게 오래 사용하기 위하여 각 부분의 청소방법을 소개합니다.

세제 투입함

1 앞으로 약간 끌어낸다.

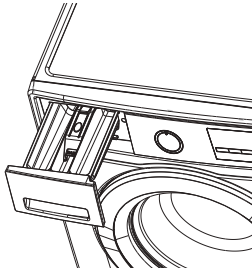

2 아래부분을 누르고 당겨 빼낸다.

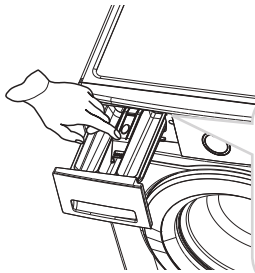

손질 후 캡은 반드시 바닥에 닿을 때까지 밀어넣어 주세요. 그렇지 않을 경우 섬유 유연제가 자동 투입되지 않게 됩니다.

3 캡을 빼서 물로 세척한다.


4 캡을 끼운다.

5 세제 투입함을 닫는다.



알림

- 동작종료 후 「세제 투입함」 내부에 물이 남아 있을 수 있습니다.
이것은 투입함 내부를 자체적으로 세척한 물입니다.
섬유유연제는 아닙니다.
- 섬유유연제를 사용할 경우는 「세제 투입함」 을 빼서 용기안의 물을 버린 후 사용해 주세요.

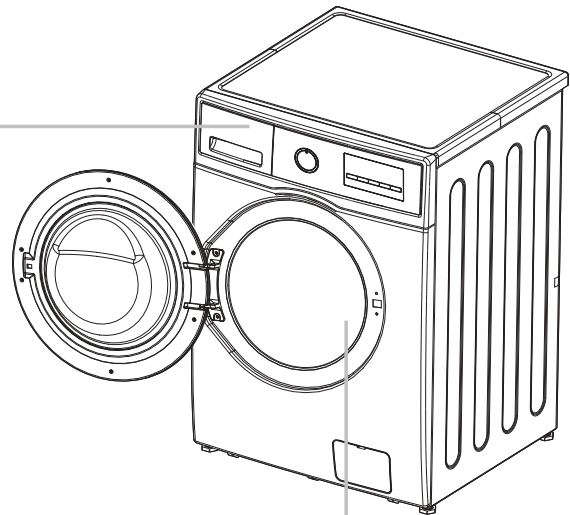

드럼

가끔씩

녹 붉은 녹이 섞인 물이나 머리핀 등 녹슬기 쉬운 것을 넣거나, 장시간 물을 넣은채 방치하면 녹의 원인이 됩니다.

녹이 슬면

부드러운 천이나 스펀지, 시판되는 녹 제거 크림을 묻혀 닦아내 주세요.

- 철 수세미 등은 드럼을 손상시키므로 사용하지 마세요.

세제 찌꺼기

장시간의 사용으로 세제 찌꺼기 (색이 검고 얼룩덜룩한 것)가 발생해 세탁물에 묻을 수 있습니다.

세제를 너무 많이 넣거나 제대로 녹지 않은 상태로 동작을 반복하면 세제 찌꺼기를 발생시켜 의류를 더럽히는 원인이 됩니다.


배수펌프 필터

필터가 오물로 막히면,
시간표시창에 "OE"가 표시됩니다.


주의

- 배수펌프의 필터를 청소시에는 세탁조 안에 뜨거운 물이 있는지를 먼저 확인하고 청소하세요.
뜨거운 물이 쏟아져 화상을 입을 수가 있습니다.
- 필터에 보푸라기등이 쌓이면 배수가 되지 않을 우려가 있으므로 정기적으로 청소하여 주십시오.


- 1** 커버①의 홈에 동전등을 넣어
누르면서 앞으로 당겨 주세요.

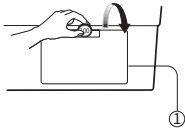

- 2** 호스 마개②를 돌려 잡아당기고 마개를
뽑고, 필터의 남은 물을 제거하세요.
펌프커버③를 돌려 꺼내어 필터청소를
하세요.

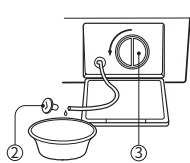

- 3** 청소후 펌프커버③와 호스마개②를
제자리에 조립하고 커버를 닫아 주세요.




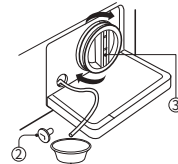


급수구

가끔씩

급수구에 이물이 쌓이면 급수가 잘되지 않습니다. 주기적으로 청소해주세요.
급수밸브에서 "웅" 소음이 나는 것은 정상입니다.


- 1** 수도꼭지를 잠근다.
2 세탁기의 전원을 끈 후 전원 플러그를 뽑는다.
3 세탁기에 연결되어 있는 급수호스를
분리한다.
● 호스내의 수압이 높아 물이 튀는 수 있으니
호스 입구를 몸쪽으로 하지 마세요.

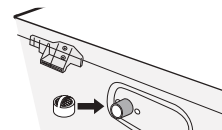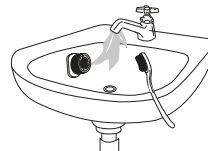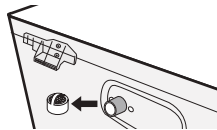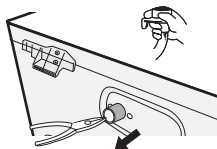

- 4** 공구(긴코 펜치) 등을 이용하여 밸브에서
거름망을 빼낸 후, 흐르는 물에 치솔 등을
이용하여 거름망에 낀 이물을 제거하세요.
5 청소 후, 거름망을 원래 자리에 삽입하세요.
6 물이 새지 않도록 급수호스를 단단히
조여주세요.

주의

우물물 등을 사용할 경우 오물이 막히기 쉬우므로 자주 손질해 주세요.

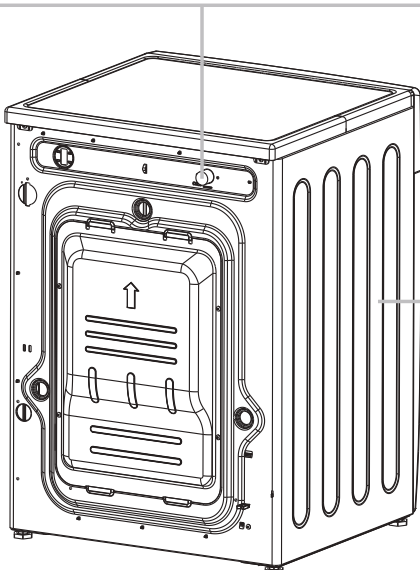

제품

물기가 있는 천으로
닦아주세요.




경고

제품 각부에 직접 물을 뿌리지마세요.
쇼트·감전의 원인이 됩니다

당부사항

- 주택용 합성세제·벤젠·신나 등으로 닦지마세요.
플라스틱 부분을 손상시킵니다.
- 화학 청소제를 사용할 경우는 주의설명서에 따라
주십시오.



이런 식으로 동작하고 싶는데 어떻게 하면 될까요? 라는 질문에 대한 대답입니다.

Q 동작 도중에 내용을 변경하려면?

- A** 할 수 있는 것과 할 수 없는 것이 있습니다.
- 세탁·헹굼·탈수의 내용은 세탁종료 전까지 변경할 수 있습니다.
 - 동작/일시정지 버튼  을 누르고 다시 설정하세요.

Q 동결되어서 제품을 사용할 수 없게 되는 일이 있나요?

- A** 동작 종료 후에도 제품의 급수호스나 드럼 내에는 물이 조금 남아 있습니다. 기온이 낮아지면 그 물이 동결될 수 있습니다.
동결되었을 때는 아래 순서에 따르세요.

동결되었을 때는

- 1 급수호스 연결부분을 뜨거운 수건으로 감싼다.
- 2 수도꼭지를 잠그고 급수호스를 분리하여 뜨거운 물(50°C 미만)에 담근다.
- 3 약 2ℓ의 뜨거운 물 (50°C 미만)을 드럼통에 넣고 약 10분간 방치한다.
- 4 급수호스를 연결하고 수도꼭지를 열어 급수, 배수가 이루어지는지 확인한다.

뜨거운 수건으로 감싼다.



주의 급수호스가 동결된 상태에서는 사용하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

Q

드라이 마크 의류의 적절한 건조방법 · 다림질 방법은?

A


건 조 방 법

- 통풍이 잘되는 음지에서 말리세요.

다 리 질

- 스팀·드라이나 다림질의 온도 등은 의류의 취급표시에 따르세요.
- 스커트·양복바지나 자수·구슬이 달린 의류는 천을 대고 다림질 하세요.

울, 앙고라, 캐시미어 등의 스웨터



뒤집어 펴서 말림

견, 마 등의 블라우스나 원피스



걸어 말림

스커트



걸어 말림 (잘 퍼지는 것은 펴서 말림)

양복바지



주름에 맞춰서 걸어말림

다림질의 표시에 대하여



이 표시의 것은 다림질을 할 수 없습니다.



다리미 밑에 물결이 있는 표시는, 천을 대고 다림질을 하세요.

다림질의 적정온도



약 80~120℃ 아크릴계



약 140~160℃ 폴리에스테르·모·견



약 180~210℃ 면·마

스웨터의 경우

전체 손질

스팀 다리미를 약간 들어올려 스팀을 쏘여, 형태를 바로잡는다.



소매깃 등의 부분 손질

손으로 가로 방향으로 잡아당겨 형태를 바로 잡는다. 늘어난 고무편부분에는, 충분히 스팀을 쏘인다.


- 눌러 다리지는 마세요.




스커트의 경우

원손을 항상 사용해서, 약간 잡아당기듯 다림질 하세요.

- 1 지퍼주변을 다린다.



- 2 A부분부터 차례대로, 3단계로 나누어 다린다.



- 3 옷단을 살짝 정돈한다.




양복바지의 경우

원손을 항상 사용해서, 약간 잡아당기듯 다림질 하세요.


- 1 지퍼주변과 허리 주변을 눌러준다.




- 2 중앙을 눌러준다.



- 3 옷단을 눌러준다.



- 4 앞·뒤의 선을 눌러준다.




수축했을 때


원래의 치수까지 잡아당겨 고정핀을 꽂습니다. 그 후, 스팀 다리미를 들어 올린 상태에서 스팀을 충분히 쏘여, 마를 때까지 그 상태로 둡니다.



고정핀

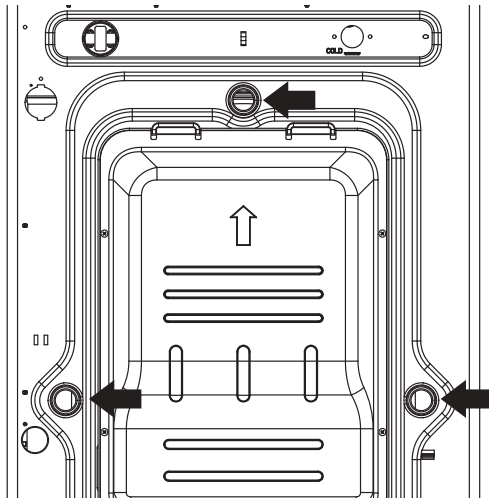

1 부속품인 스패너를 이용하여 고정볼트 3개를 풀어주세요.

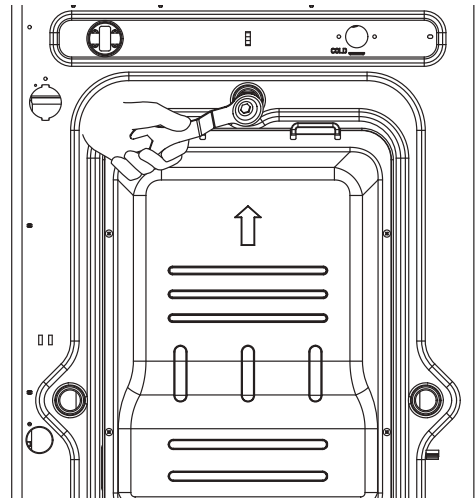

2 고정볼트를 빼내고 홈에는 고정홈스티커를 붙이세요.



알림

● 고정볼트는 운반시 제품의 안전을 위하여 필요하므로 제거하지 않고 제품을 사용 할 경우 제품파손의 위험이 있으므로 반드시 고정볼트를 제거하십시오.

설치시 주의사항

- | | |
|------|--|
| 설치 전 | 전원 플러그를 콘센트에 연결하지 말고 설치하세요. |
| 설치 후 | 반드시 시험운전을 해서, 물이 새거나 이상음이 발생하는지 확인하세요. |





알림

- 배수호스 끝을 1m이상 높게 설치하지 마세요. 배수불량으로 세탁기가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 배수호스를 너무 길게 연장하지 마시고 배수 연장호스는 1개만 연결하세요.

! 경고


비바람에 노출되는 장소, 습기가 많은 장소에는 설치하지 마세요. 감전·화재·고장·변형의 우려가 있습니다.	욕실·샤워실 등에는 설치하지 마세요. 감전·화재·고장·변형의 우려가 있습니다.	정격10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하세요. 여러 기기를 동시에 사용하면 콘센트의 이상발열로 화재의 원인이 됩니다.
--	---	--

! 주의

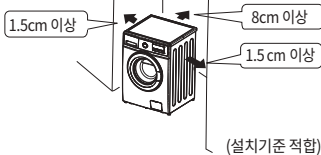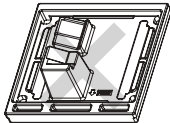동작 전에 반드시 수도꼭지를 열고 호스에서 물이 새는지 확인하세요. 나사가 느슨하게 조여 있거나 연결 상태가 나쁘면 물이 새서 예상치 못한 피해를 초래할 수 있습니다.	전원 코드를 제품에 접촉시키지 마세요. 탈수중에 두드리는 소리가 날 수 있습니다.
직사광선에 직접 노출되는 장소에는 설치하지 마세요. 플라스틱 부품의 색이나 형태가 변할 우려가 있습니다.	겨울철에는 동결될 우려가 없는 장소에 설치하세요.
제품은 벽에 붙이지 말고 여유공간을 두고 설치하세요. 이상 진동이나 소음을 줄이기 위해서입니다.  (설치기준 적합)	포장용 받침을 부착한 채로 사용하지 마세요. 제품 고장의 원인이 됩니다. 
	높은 받침대 위에 설치하지 마세요. 블록등은 제품밀면과 바닥 사이의 공간이 생겨 어린이들이 손을 넣어 상처를 입을 우려가 있습니다.

접지

! 경고

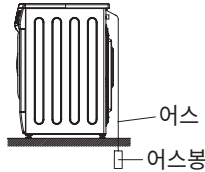만일의 감전방지를 위해, 반드시 접지를 하세요. 또 누전차단기의 설치를 확인하세요. (상세한 것은 판매점 또는 서비스 센터와 상담하세요.)	
콘센트에 접지 단자가 없는 경우 안전하게 사용하기 위하여 반드시 접지공사를 하세요. 접지공사는 당사 서비스센터 또는 유자격자만이 할수 있습니다. 가까운 서비스 센터와 상담하세요. 당부사항 다음 장소에는 접지를 절대로 하지 마세요. ● 가스관 폭발 및 인화의 위험이 있습니다. ● 전화선이나 피뢰침 낙뢰시 위험합니다. ● 수도관 플라스틱관으로 되어있는 경우가 많기 때문입니다.	

전원 코드 교환

만일 전원코드가 파손된 경우, 특수한 공구가 필요하므로 구입하신 판매점이나 가까운 서비스 센터와 상담하세요.

수평하게 설치한다

※설치장소·설치바닥면의 상태에 따라 제품이 수평으로 설치되지 않는 경우가 있습니다. 다음의 설명을 읽어보신 후 조절하세요.

1 조절발을 사용하여 수평을 맞추세요.

- ① 4개의 조절발과 바닥면과의 틈새를 확인해주세요.
- ② 조절발을 스패너로 조절하여 수평을 맞추고, 흔들림이 없도록 해주세요.
- ③ 조절발의 조절이 끝나면 잠김 너트를 사용하여 조절발이 흔들리지 않도록 단단히 조여주세요.



주의


- 수평으로 설치되어 있지 않으면 이상진동·소음·고장의 원인이 됩니다.

2 제품 윗면 4곳의 모서리를 양손으로 눌러서 본체가 흔들리지 않는지 확인하세요.

- 흔들림이 있으면 이상진동·소음·고장의 원인이 됩니다.

설치시 중요사항

- 제품의 흔들림이 없고, 4개의 조절발이 바닥면에 밀착되어 있어야 합니다.

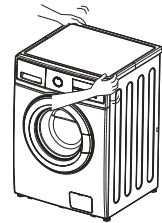

급수호스의 설치

주의

급수호스는 급수호스 고정구에 의해 수도꼭지에 연결하도록 되어 있습니다.

- 급수호스·급수호스 고정구는 부속품 또는 당사전용의 것을 사용해 주세요.
- 수도꼭지에는 급수호스고정구를 사용할 수 있는 것과 사용할 수 없는 것이 있으므로 주의하세요.

주의

- 급수호스 고정구는 장기간의 사용으로 헐거워졌을 때 물이 새는 경우가 있습니다. 그 경우 1의 그림과 같이 조임체의 조임자리를 약 4mm로 느슨하게 하고 상기 방법으로 급수호스 고정구를 다시 연결하세요.
고무패킹을 수도꼭지에 완전히 밀착하는 것은 물이 새는 것을 방지하기 위함입니다.
- 패킹에 수도꼭지 형태가 남아 있거나 열화되어 있는 경우는 급수호스 고정구를 교환해 주세요.
이사등의 이유로 다시 연결할 때는 특히 주의하세요.
- 기존에 사용하시던 급수호스 고정구가 있을 경우에도 반드시 부속품의 급수호스 고정구를 사용하세요.
- 이사등의 이유로 다시 연결할 때는 급수호스의 제품쪽도 확실하게 다시 조여 주세요.
- 급수호스는 반드시 새것을 사용하세요.
낡은 호스는 누수, 파손의 염려가 있으므로 다시 사용하지 마세요.

수도꼭지에 대해서


사용 가능합니다.

1



사용할 수 있는 것과
사용할 수 없는 것이 있습니다.


2

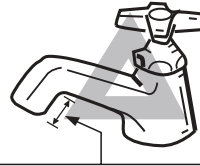

16mm 이상이면 사용할 수 있습니다.
그것보다 짧으면 급수고정구를 연결
할 수 없습니다.

사용할 수 없습니다.

3

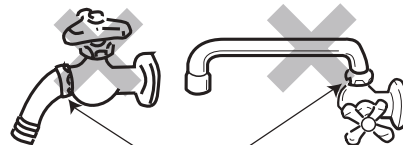

여기에서 물이 썰
우려가 있습니다.

싱크대에 설치하는 방법 (빌트인기종)


Klasse

급수, 배수호스를 연결하기 위해서는 별도의 배관작업이 필요합니다.
제품설치시 설치공사를 해야하므로 별도의 공사비를 부담하셔야 됩니다.

급수호스 연결 방법

● 싱크대의 수도배관에 연결할 경우



- 싱크대의 적당한 위치에 급수호스와 배수호스를 삽입할 수 있도록 구멍을 뚫습니다.
- 별도의 부품(Connector sink inlet)을 사용하여 싱크대 하부배관에 급수호스를 연결하세요.
- 누수가 되지 않도록 단단히 조여야 합니다.

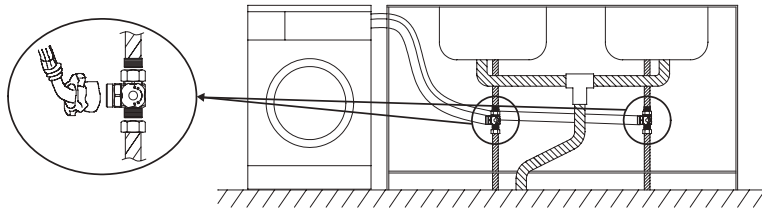

배수호스 연결 방법

● 싱크대 호스를 이용할 경우


- 배수호스를 싱크대 구멍을 통해 꺼내어 싱크대 상단에 나사못을 이용하여 고정시키세요.
 - 싱크대 호스의 중간부분을 자르고 별도 부품(배수커넥터)를 연결합니다.
 - 배수호스의 길이를 적당히 맞추후 배수커넥터에 누수되지 않도록 연결하세요.
- ※반드시 작업시에는 배수 커넥터에 접착 · 방수용 실리콘을 도포 하세요.

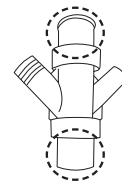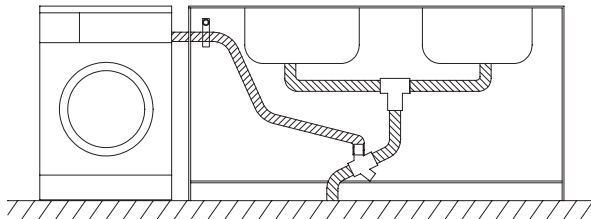

실리콘 도포부위

● 싱크대 위로 배수시킬 경우

- 배수호스걸이를 설치바닥에서 0.8m~1m 높이에 설치하세요.
- 배수호스를 개수대에 넣고 호스걸이에 끼워주세요.
- 배수호스 걸이를 적당한 높이(0.8m ~1.0m)에 고정하세요.

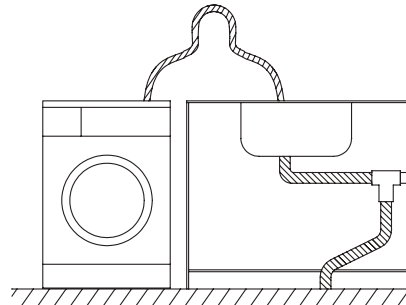

● 별도의 배수구가 있는 경우

- 배수호스를 연결후 배수구쪽으로 직접 넣어주세요.

고장이라고 생각될 때

Klasse

실제로는 고장이 아닌데 고장이라고 오해하기 쉬운 경우가 있습니다.
잔여시간 예약표시부가 깜빡이고 있는 경우에는 이상표시 알림표를 확인하세요.
고장이라고 생각되는 경우에는 구입하신 판매점 또는 서비스센터에 문의하세요.

증 상	원 인
드럼에서 이상한 냄새가 난다.	● 배수구에 쌓인 오물의 냄새가 역류하기 때문입니다. 정기적으로 배수구를 청소하세요.
세탁, 행굼시 물의 양이 적다 (수위가 낮다)	● 드럼식은 적은 양의 물로도 세탁할 수 있는 것이 특징입니다. 수위가 낮아 수면이 보이지 않을 수 있지만 이상은 아닙니다. 드럼식은 의류에 수분을 함유시키고 드럼의 회전에 의해 의류를 낙하시켜 세탁이나 행굼을 하기 때문에 적은 물로도 세탁할 수 있습니다.
세탁 도중에 동작이 멈춘다	● 이상표시 알림표 UE,E1,E2,E9,b1,b5,HP,H2,H4을 확인하신 다음 구입하신 판매점이나 서비스 센터에 문의하세요.
세탁이나 행굼중에 재급수 되었다.	물의 양이나 세탁물의 상태를 감지해 세탁력을 높이도록 보충급수 기능이 작동하기 때문입니다. 다음의 원인을 생각할 수 있습니다. ● 세탁물을 나중에 추가했다. ● 수위가 내려가 자동적으로 보충하는 기능이 작동했다. ● 섬유 유연제를 자동적으로 추가했다.
세탁중에 배수한다.	● 세제를 너무 많이 넣지 않았나요? 거품이 많이 발생하면 세탁중이라도 배수합니다.
탈수를 시작하고 시간이 많이 흘렀는데도 드럼이 회전하지 않거나 느리게 회전한다.	● 세제량이 너무 많거나 배수호스의 중간부분이 높아지거나 해서 배수상태가 나쁠 때에 제대로 탈수할 수 없는(탈수 회전 속도가 올라가지 않는다.) 경우가 있습니다. 이 때는 배수를 다시 진행한 후 탈수를 합니다.
탈수도중에 급수한다.	● 세탁물이 드럼내에서 불균형할 때 급수해서 균형을 맞추고 다시 탈수를 합니다.
세탁시간이 길다.	● 수압이 낮을 경우 물 받는 시간이 오래걸리기 때문에 세탁시간이 길어질 수 있습니다.

증 상	원 인
타월 등이 뻗뻗하다.	● 드럼식은 의류의 낙하에 의한 세탁이므로 타월 등이 뻗뻗할 수 있습니다. 뽕송뽕송하게 마무리하려면 섬유 유연제를 사용하세요.
탈수중에 이상음이 난다.	● 전원코드가 제품에 접촉되어 있나요? ● 세탁물이 한쪽으로 편중되어 있나요? ● 세탁기의 수평이 바르게 맞춰져 있나요? ● 운송용 고정볼트는 제거 했나요? ● 세탁조 내부에 이물이 없나요?
잔여시간 표시가 늘었다 줄었다 한다.	● 세탁물이 드럼내에서 불균형하게 되었을 때 잔여시간은 늘어납니다.
잔여시간이 변하지 않는다.	● 세탁 중 물온도를 올리기 위해 히팅을 하는데, 추운 겨울철에는 설정온도까지 히팅하기 위해 잔여시간이 멈추어 변하지 않을 수 있습니다.
탈수 시 모터소음(브러쉬 음)이 난다.	● 유니버설 모터의 특성상 브러쉬 음이 발생하므로 이상이 아닙니다.

서비스를 의뢰하기 전에

Klasse

동작/일시정지  버튼을 누르고 정지를 확인한 후에 다음 항목을 살펴주세요.

동작을 재개할 때는 동작/일시정지  버튼을 다시 누르세요.

이상표시 알림표

잔여시간 · 예약표시부의 깜박임과 부저소리로 알립니다.

표시부	증상	확인 및 조치
표시 없음	동작이 안됨	● 전원 플러그를 확실히 꽂았나요? ● 전원이 연결되었나요? ● 동작/일시정지 버튼을 눌렀나요? ● 정전되지 않았나요? ● 전원 휴즈, 차단기가 끊어져 있지 않나요? ● 예약중은 아닌가요?
1E	급수가 안됨	● 수도꼭지가 열렸나요? ● 급수구 걸름망에 오물이 쌓여 있지 않나요? ● 급수호스가 열지 않았나요? ● 단수는 아닌가요?
0E	배수가 안됨	● 배수호스의 위치가 너무높지(1m이상) 않나요? ● 펌프필터에 이물이 끼어있지 않나요? ● 배수호스가 꺾여있지 않나요? ● 배수호스가 얼어있지 않나요?
1E	동작이 안됨	● 문이 열려 있지 않습니까? ● 문의 앞끝이 잘 닫혔나요?
E2	드럼이 돌지 않을때	● 서비스센터에 문의
E9	물조절이 안됨	● 서비스센터에 문의
UE	탈수가 안됨	● 두꺼운 것이나 부피가 큰 의류 1장 만으로 탈수하고 있지 않나요? (청바지, 목욕가운, 솜이 두꺼운 운동복 등) → 균형을 잡기 어려우므로 젖은 목욕타월과 같이 두꺼운 의류를 2~3장 추가하세요. ● 목욕수건과 같은 소량(몇장)의 의류를 탈수하고 있지 않나요? → 균형을 잡기 어려우므로 젖은 의류를 2~3장 추가하세요. ● 제품이 기울어져 있거나, 흔들리지 않나요? ● 의류가 엉켜있지 않나요? → 의류의 엉킴을 풀어 주세요.
표기 이외의 이상		상기의 사항을 살펴봐도 이상이 없을 때는 내부기구를 만지거나 분해 하지 말고 전원 플러그를 뽑고 수도꼭지를 잠근 다음 서비스센터에 연락하세요.



알림

● 1E가 발생하면 문을 열었다 다시 닫아주세요.

계속 1E가 발생할 경우에는 전원을 껐다 켜면 해결됩니다.


제품 규격 및 배선도

Klasse

종류	드럼 세탁기
외형치수	(폭)595mm x (깊이)621mm x (높이) 820mm(빌트인) (폭)595mm x (깊이)621mm x (높이) 850mm(상판부착형)
제품중량	58.1 Kg
표준사용수량(표준코스)	75 ℓ
전원	220V / 60Hz
정격소비전력	2000 W
표준세탁용량	9Kg
표준탈수용량	9Kg
세탁방식	드럼식
사용 수돗물의 압력	0.03MPa ~ 0.8MPa (0.3kgf/cm ² ~ 8kgf/cm ²)

* 제품사양은 품질개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

• UNIVERSAL MOTOR TYPE

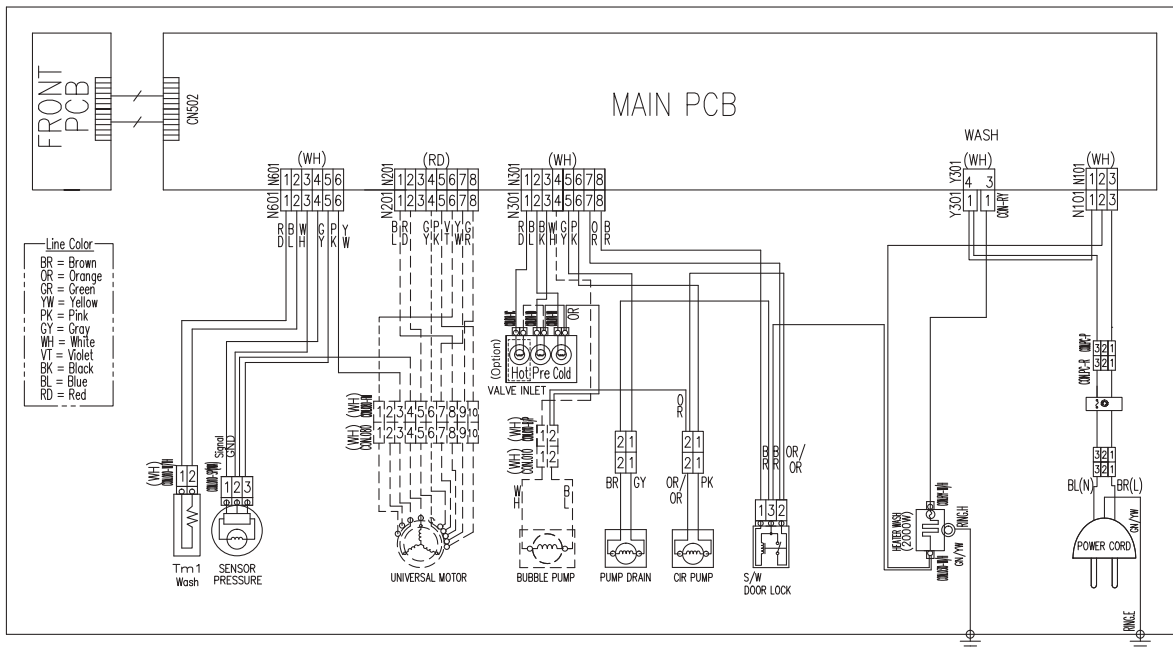



가전폐기물을 처리하시려면

무상수거서비스 이용
 구입하신 제품배달을 위해 고객의 가정을 방문하는 당사 대리점 직원에게 요청하시면 폐가전 제품을 수거·처리하여 드립니다.

주민센터에 신고하여 처리
 관할 주민센터에 폐기신고 후 소정의 배출 수수료를 납부하시면 지역별로 정해진 요일에 처리하여 드립니다.

제 품 보 증 서

Certificate of Authenticity

제 품 명	세탁기		보증기간	· 제품 : 구입일로부터 1년간 · 세탁기모터 : 구입일로부터 3년간		
모 델 명			고 객	성 명		E-mail
판 매 일	년 월 일			주 소		
판 매 처	상 호 명			전 화	자택	직 장
	전 화			생년월일	년 월 일 (양·음)	
	결제형태	현금 은행카드 기타 ()				

- 본제품 은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만든 제품입니다.
- 본제품에 이상이 발생시 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
(무상서비스 기간에 본 보증서내의 유상서비스 기준에 해당하면 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.)
- 수리를 원할 때에는 반드시 본 보증서를 제시하십시오.
- 고객에게 본 보증서를 반드시 작성하여 지급해야만 향후 1년간 고객이 무상으로 서비스 혜택을 받을 수 있습니다 .
- 본제품은 품질보증 기간기간이 3개월 입니다.
- 본제품의 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다.

(주)위니아대우
 광주광역시 광산구 용아로 559

소비자 피해보상기준 안내				
소 비 자 피 해 유 형			보 상 기 준	
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리시			제품교환 또는 구입가 환불	
구입 후 1개월이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리시			제품교환 또는 무상수리	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 (부품보유 기간내)	피 해 유 형		보증기간 이내	보증기간 이후
	수리 가능시	하자 발생시	무상수리	유상수리
		동일하자에 대하여 3회까지 수리 하였으나 고장이 발생한 (4회째) 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	수리 불가시	부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않을 시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5% 를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리 가능시		유상수리	유상수리
	수리 불가시 (성능, 기능상의 하자가 아닌 외관 불량으로 수리가 불가능한 경우는 제외)		유상수리에 해당 하는 금액 정수후 제품 교환	별도 정하는 당시 기준에 준함

· 사용방법의 설명, 제품의 제작과 관련한 사항은 피해자보상 대상의 하자가 아님

제품별 주요부품 보증기간	
제품명	부품보유년한
세탁기	6년

(주)위니아대우