위니아

사용/설치설명서

USER MANUAL

WINIA

WASHING MACHINE



WF03W**

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 1 2022-10-25 오후 5:03:55

목 차

안전을 위한 주의사항 ..... 1~8

각 부분의 이름 9

세탁기 설치 방법 10

세탁기 급수 호스 연결방법 ..... 11~12

호스 연결 방법 ..... 12~13

세탁전 준비 13

조작부 설명 14

일반코스 및 버튼조작법 15

60°C위생, 80°C삶음 코스 및 버튼조작법 16

세탁기 관리방법 17

궁금사항 17

매직필터 청소 방법 18

서비스를 의뢰하기 전에 ..... 19~20

의류손상을 예방하기위한 필수사항 ..... 21~23

제품규격 및 배선도 27

※ 사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하십시요.



안전을 위한 주의사항

■ 다음에 표시되어 있는 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

■ 주의사항은 "경고"와 "주의"의 두 가지로 구분하며, 그 표시를 무시하고 잘못된 취급을 할 경우 위험이 발생하오니 주의 깊게 읽고 반드시 주의사항을 지켜주세요.

그림기호의 의미

⊘ 해서는 안되는 것(금지)을 표시합니다.

① 반드시 지켜야 하는 것(강제)을 표시합니다.

경 고

※ 이 표시사항을 무시하고 잘못된 취급을 하면, 사람이 심각한 상해나 사망할 위험이 있는 내용을 표시합니다.

⊘ 어린이 및 노약자가 세탁기에 올라가거나, 세탁조 안에 들어가지 않도록 주의하세요. 또한, 세탁기 근처에 보조대 등을 놓지 마세요.



■ 세탁(탈수)조 속에 떨어져 상처를 입을 위험이 있습니다.

■ 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 안전한 사용을 위하여 사용시 감독하여 주세요.

■ 본 제품은 어린 아이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.


⊘ 가연성 가스 누설 및 인화성 물질(가솔린, 등유, 벤젠, 신나, 알코올 등)의 근처에서 제품을 사용하지 마시고, 인화성 물질 및 인화성 물질이 묻은 의류는 세탁(탈수)하지 마세요.



■ 폭발이나 화재의 원인이 됩니다

■ 주머니에서 라이터/성냥 같은 발화성 물질은 반드시 세탁기에 들어가지 않도록 꺼내주세요.

① 반드시 접지단자가 있는 220V 콘센트를 사용하시고, 110V용 어댑터는 사용하지 마세요.

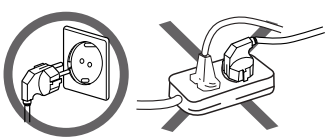

■ 화재, 감전의 원인이 됩니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 1 2022-10-25 오후 5:03:56



안전을 위한 주의사항

경 고

수리기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 개조 및 수리를 하지 마세요.

■ 화재, 감전, 상해의 원인으로 됩니다. A/S 문의는 구입한 판매점이나 사용설명서 뒷면을 참고하셔서 상담하세요.




카펫 위에 설치하지 마시고 욕실 등 습기가 많은 장소나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 장소에 설치하지 마세요.

■ 감전, 화재, 고장, 변형의 위험이 있습니다.




세탁기를 다른 전열기구와 함께 사용하지 마시고 정격 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하세요.

■ 다른 기구와 사용하면 분기 콘센트 부가 이상 과열되어 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

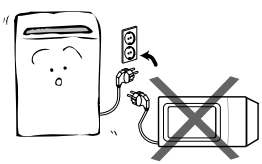

전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.

■ 감전이나 상처를 입을 수가 있습니다.

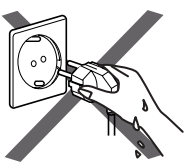

세탁조가 완전히 정지할 때까지는 절대로 세탁조 안에 손을 넣지 마세요.

■ 약한 회전에도 세탁물이 손에 감겨서 상처를 입을 위험이 있습니다. 특히 어린이가 세탁기 근처에 오지 않도록 주의하여 주세요.



@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 2 2022-10-25 오후 5:03:56




안전을 위한 주의사항

경 고


전원코드를 상하게 하거나 가공, 무리한 굽힘, 당김, 비틀림 및 꼬인 채로 두지 마세요. 또 깔개를 덮어놓거나, 무거운 물건 아래에 전원코드가 끼지 않게 하세요.

■ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

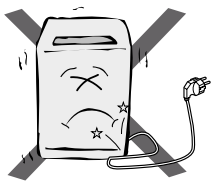


전원코드나 전원 플러그가 손상되었거나, 콘센트의 입구가 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

■ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
■ 전원 코드를 교환하고자 할 경우는 제조사나 판매처 또는 가까운 고객상담실(1588-9588)로 문의하세요.

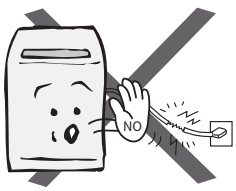

제품 청소시 본체 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.

■ 화재, 감전의 원인이 됩니다.

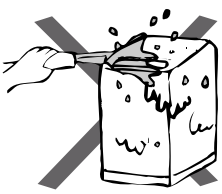


플라스틱 부분에 절대 화기(전기난로, 촛불, 모기향 등)를 가까이 두지 마세요.

■ 플라스틱 및 전원코드의 피복이 녹아 화재, 감전의 위험이 있습니다.



110V를 승압용 변압기를 이용하여 220V로 사용하지 마세요.

■ 화재, 감전의 위험이 있습니다.
■ 전원 코드를 교환하고자 할 경우는 제조사나 판매처 또는 가까운 고객상담실(1588-9588)로 문의하세요.

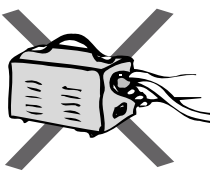

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 3 2022-10-25 오후 5:03:56




안전을 위한 주의사항

경 고


도어를 열고 닫을 때 반드시 손잡이를 잡아주세요.

■ 도어가 닫히는 부분 및 접히는 부분에 손을 넣으면 손이 끼어 상처를 입을 위험성이 있습니다.

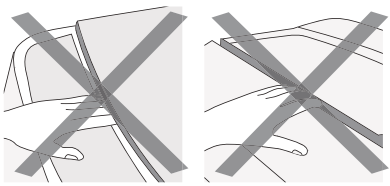


전원 플러그의 금속 부분 및 그 주변에 먼지가 붙어있는 경우에는 잘 닦아주시고, 전원플러그가 흔들리지 않도록 확실하게 콘센트에 접속하세요.

■ 먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연 열화에 의해 감전, 누전의 원인이 됩니다.

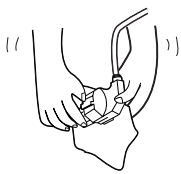


전원 플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 말고 반드시 끝단의 전원 플러그를 잡고 뽑아주세요.

■ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

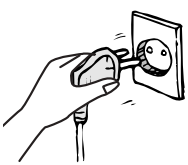


접지를 반드시 연결하세요.

■ 접지가 안된 경우 고장이나 누전시에 감전의 위험이 있습니다.
■ 콘센트에 접지단자가 없는 경우 누전차단기를 구입하여 콘센트에 연결해 사용하십시오.

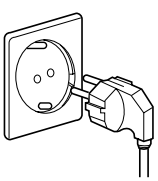

도시가스 등의 가스 누출이 있을 때는 전원 플러그 및 세탁기의 전원 스위치를 조작하지 마시고, 창문을 열어 환기를 잘 시키세요.

■ 불꽃이 튀어 폭발, 화재, 화상의 위험이 있습니다.

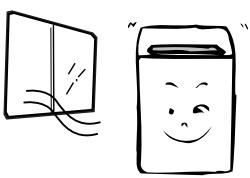

세탁기에서 이상한 소리, 냄새나 연기가 날 경우 전원 플러그를 뽑고 고객상담실에 연락하세요.

■ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 4 2022-10-25 오후 5:03:57

안전을 위한 주의사항

주 의


※ 아래의 표시사항을 무시하고 잘못된 취급을 하면, 사람이 상처를 입는다든지, 재산에 손해를 끼치는 위험이 발생하오니 기재 사항을 지켜주세요.

방수성 시트, 매트, 의류는 세탁 및 탈수시키지 마세요.

■ 방수성의 물건은 물이 빠지지 않아서 탈수 중에 이상진동을 일으키고 본체가 엎어지거나 손상되어 상처를 일으킨다든지, 바닥이나 벽을 파손할 우려가 있습니다.

방수 세탁물의 예
침대커버, 우비 코트, 방수커버, 자전거 및 자동차의 커버, 미용용 앞치마, 스키복, 사우나 셔츠, 고무(수지) 당김 매트나 커버류..

방수성 시트나 의류를 탈수하면..
물이 방수성의 시트나 의류에서 빠지지 않은 채 고속 회전이 되었을 때 일순간 물이 빠져 균형이 깨지고 이상진동이 일어나게 됩니다.

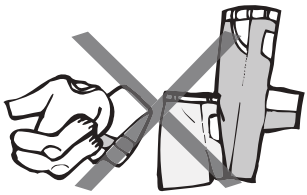

세탁기 본래의 용도(의류 세탁) 이외의 것은 세탁(탈수) 하지 마세요.

■ 이상진동을 일으키고, 본체를 손상시킬 위험이 있습니다.




냉온수기의 온수는 사용하지 마세요.

■ 제품 고장의 원인이 됩니다.



장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으세요.

■ 절연성 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

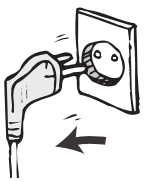

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 5 2022-10-25 오후 5:03:57



안전을 위한 주의사항

주 의

운전 중에는 세탁기 아래에 손, 발 등을 넣지 마세요.

■ **회전부, 전기부품이 있어 상해나 감전의 위험이 있습니다.**
특히 설치대 등을 사용하면 마루 면과의 사이가 크게 벌어져 있으니 주의하세요.



세탁기의 위에 올라간다든지, 무거운 물건을 놓지 마세요.

■ 변형, 파손 및 상해를 입을 위험이 있습니다.



세탁전에는 반드시 수도꼭지를 열어서 급수호스가 잘 연결되어 있는지 확인하세요.

■ 급수호스 연결이 헐거워져 있으면 누수되어(물에 젖음 등) 예기치 않은 위험을 발생할 수가 있습니다.



세탁 중에 도어를 자주 열지 마세요.

■ 제품 손상의 원인이 됩니다.



세탁 후에는 반드시 수도꼭지를 잠그세요.

■ 누수 및 감전의 위험을 방지합니다.



제품을 옮길 경우에는 반드시 두 사람 이상 옮겨 주세요.

■ 떨어지거나 부딪쳐 훼손되거나 혹은 상해의 위험이 있습니다.



@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 6 2022-10-25 오후 5:03:57



안전을 위한 주의사항

주 의

바닥이 튼튼하고, 평평한 곳에 설치하세요.

■ 진동, 소음의 원인이 됩니다.



당부 꼭 지켜주세요.

탈수시에 도어가 열려 있는 상태에서 세탁조가 회전하는 경우에는 사용을 중지하시고, 수리를 의뢰하여 주세요.

■ 상해의 원인이 됩니다.

세탁 시 세탁물의 손상, 세탁물이 세탁조 밖으로 빠져나오는 경우 또는 물이 흘러넘치는 것을 방지하기 위해서는 다음과 같이 하세요.

■ 세탁물이 많은 경우에는 균일하게 잘 넣어주세요.
세탁물이 떠올라 급수시의 물이 바깥으로 튀어 바닥으로 떨어지거나, 탈수시에 세탁물이 빠져나와 손상을 입힐 수 있습니다.

■ 물에 뜨기 쉬운 것이나 큰 세탁물은 급수 후에 일시 정지한 후 손으로 눌러 세탁물을 수면 이하로 밀어 넣으세요.
세탁 진행 중에도 세탁물에 물이 스며들지 않거나, 손으로 눌러도 세탁액이 스며들지 않는 세탁물은 세탁하지 마세요. 탈수시에 빠져나와 의류나 세탁기를 손상시킬수 있습니다.

세탁물은 초과하여 넣지 마세요.

■ 탈수시 세탁물이 빠져나올 수 있습니다.

세제를 너무 많이 넣지 마세요.

■ 많이 넣으면 거품이 세탁기 밖으로 흘러 나오거나, 전기부품에 부착되어 고장의 원인이 됩니다.

텔레비전, 라디오를 가까이 두지 마세요.

■ 만일 잡음이 발생하거나 영상이 흔들리는 경우에는 가능한 세탁기에서 멀리 피해주세요.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 7 2022-10-25 오후 5:03:57



안전을 위한 주의사항

당부 꼭 지켜주세요.

삶음 세탁 전 아래 확인 및 주의사항을 따라주세요.

- 세탁물의 종류, 색깔, 얼룩의 정도에 따라 분류하십시오.
  예 : 아주 심하게 얼룩진 것, 색깔이 바래지 않는 것, 흰색, 부드러운 옷 등
- 단추 또는 후크 등은 채워 주시고, 주머니 안에 내용물은 모두 꺼내 주십시오.
- 세탁물이 낡았거나 찢어진 경우 수선한 후, 세탁하십시오.
- 단추가 단단히 달려 있는지 확인하십시오.
- 심한 얼룩은 미리 손질하는 것이 좋습니다.
- 세탁 시 뚜껑에 세탁물이 걸리면 돌아갈 때 옷이 찢어지거나 물이 샐 수 있으니 뚜껑에 걸리지 않도록 하고 난 후에 닫아주십시오.
- 색깔옷은 종류별로 분류하여 따로 세탁하세요.
- 탈색되는 의류는 삶지 마세요.
- 울이나 란제리 등 섬세한 의류는 삶지 마세요.

세탁기의 포인트 다음의 사항도 주의해 주세요.

옷감 손상이나 엉킴을 방지하기 위해서는...

- 세탁시 세탁량보다 물높이가 낮게 설정되면 옷감손상이 발생 할 수 있습니다.
- 단추, 지퍼, 후크는 잠그고 뒤집어서 세탁하세요.
- 주머니 속에 있는 동전, 머리핀등 금속물을 꺼내 주세요.
- 손상되기 쉬운 의류는 세탁망에 넣어 주세요. (레이스가 달린 의류, 란제리, 나일론 스타킹 등)
  ※ 브래지어의 메모리 와이어는 세탁하지 마세요.

좋은 세탁을 위해서는...

- 의류의 취급표시를 확인합니다.
- 염색이 빠지거나 탈색되는 의류는 분리하여 세탁합니다.
- 얼룩이나 부분 오염은 애벌 세탁을 한 후 세탁합니다.

환경을 고려하는 세탁을 합시다...

물, 세제, 전기절약도 함께

- 세탁물은 가능하면 모아서 세탁을 하세요
- 세제는 세탁에 적정한 양을 사용하세요

이물 및 보푸라기 발생을 적게 하려면...


- 매직필터는 사용 할 때 마다 청소해 주세요.
- 보푸라기가 많이 발생하는 의류는 분리 세탁하세요. (수건, 기모의류, 털 스웨터, 폴라폴리스 등)
- 먼지가 발생하는 수건등은 따로 모아서 세탁하세요.
- 흰 의류는 검은 의류 및 컬러 의류와 분리하여 세탁하세요.
- 세탁물 주머니에 휴지, 종이등 소지품을 제거한 후 세탁하세요.
- 보푸라기가 빠지는 세탁물은 뒤집어서 세탁하세요.
- 주기적으로 통세척을 하세요. (30회 사용 후 통세척 권장)


세탁조, 세탁판, 매직필터의 파손을 방지하기 위하여...

- 동전, 헤어핀, 커튼 금속핀 등은 반드시 빼낸 후 세탁합니다.
- 와이어가 있는 브래지어는 세탁망에 넣어 세탁합니다.
- 진흙이나 모래 등이 묻어 있는 세탁물은 미리 오염물질을 털어낸 후 세탁합니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 8 2022-10-25 오후 5:03:57

각 부분의 이름

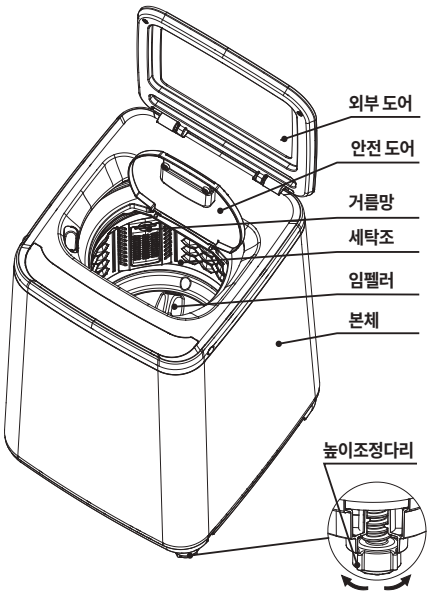

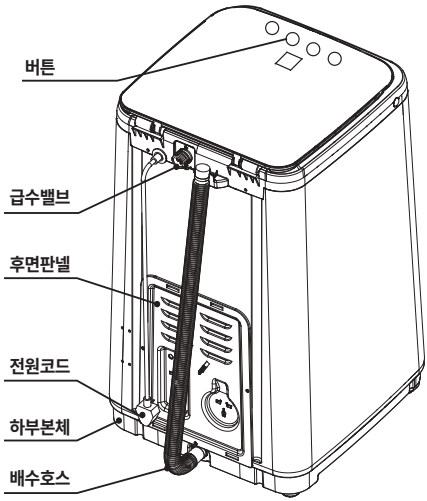

부속품

안전 도어 (1개)	급수호스 (1개)	방음판 (1개)	사용설명서 (1개)	스크류 (2개)	배수호스 (1개)	T밸브 (1개)
						

■ 설치 후 한번 더 확인 해 주세요!!!


1. 플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요
2. 급수호스가 정확히 연결되었는지 확인하세요
3. 수도꼭지가 열려 있는지 확인하세요
4. 배수 호스가 잘 설치되었는지 확인하세요
5. 세탁기 수평은 맞는지 높이 조절 다리를 확인하세요
   (세탁기 수평이 안 맞을 시 진동과 소음의 원인이 될 수 있습니다)

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 9 2022-10-25 오후 5:03:58


세탁기 설치 방법

안전도어 장착 방법

① 안전도어의 좌측핀을 상부커버의 상대 고정홀에 맞춰 끼웁니다.

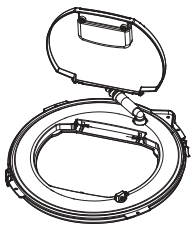

② 안전도어의 우측핀도 상부커버의 우측 고정홀에 밀어 넣어 완전히 장착시킵니다.

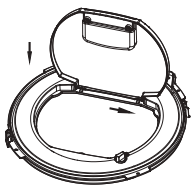


수평 설치 방법


■ 먼저 설치할 장소를 선정해 주세요.

■ 수평이 아닌 경우, 높이조정다리를 돌려서 수평을 맞춰주세요.

참 고 ▶ 4개의 다리와 바닥면이 맞닿아 제품이 흔들리지 않도록 설치 합니다.

주 의 ▶ 수평이 맞지 않으면 제품 동작 시 진동이 발생하며, 이는 고장의 원인이 됩니다.

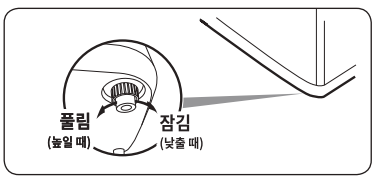

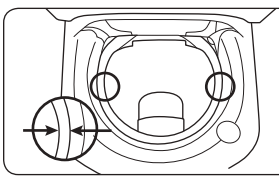


- 안전 뚜껑의 외곽선과 세탁물 투입구 내측 선의 좌,우 2개소에 거리가 동일하도록 수평을 맞추어 주십시오.

방음판 장착 방법

■ 방음판은 박스 개봉시 상단에 분리 제공 됩니다. 포장물을 풀며 방음판을 준비해 주세요.

■ 세탁기가 긁히거나 손상되지 않도록 부드러운 천등을 깔아 기울여 눕힙니다.


■ 제품 아래 장착 슬롯에 방음판을 끼워 밀어 넣고, 결합된 방음판과 제품하단을 제공 스크류로 결합하여 고정 시킵니다.

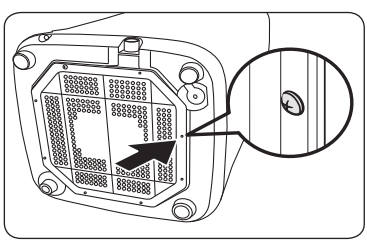


@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 10 2022-10-25 오후 5:03:59

세탁기 급수 호스 연결방법


1 급수 고정구로부터 급수호스를 분리하기 위해 누름대를 아래로 누른 채 호스를 잡아당겨 분리합니다.

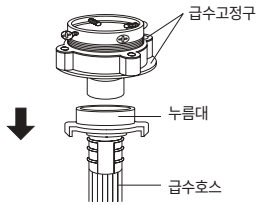


2 급수 고정구의 4개의 고정나사를 수도꼭지에 맞게 적당히 풀어줍니다.

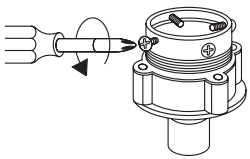


3 급수 고정구를 수도꼭지에 완전히 밀착시키면서 (고무패킹이 수도꼭지에 완전히 밀착되게), 나사를 조여 흔들리지 않도록 고정합니다.

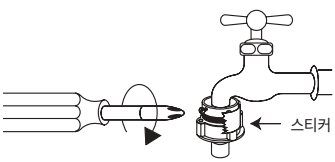


4 부착된 스티커(3번 그림참조)를 떼어내고 연결부 B를 화살표 방향으로 완전히 조여줍니다.

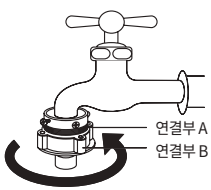

5 누름대를 아래로 당기면서 급수 고정구에 급수호스를 완전히 끼웁니다.

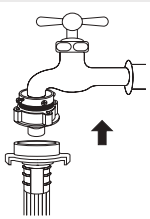

6 급수호스의 다른 한쪽을 세탁기의 급수구에 연결하고 완전히 조여줍니다.

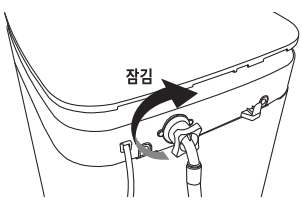

주 의

- 이사 등 다시 설치할 경우에는 특히 주의하세요.
- 급수호스를 연결한 후 수도꼭지를 열고 급수 고정구나 급수구에서 물이 새지 않는지 확인하세요.
- 기기와 함께 공급된 새 호스 세트를 사용하여야 하며, 낡은 호스 세트는 재사용하지 마세요.
- 밸브캡이 온수급수구에 기본으로 조립되어 있습니다. 사용하지 않는 급수구는 반드시 막아주세요.

알림 **급수호스를 연장하여 사용하려면?**


- 연장용 호스는 고객상담실(1588-9588)로 문의바랍니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 11 2022-10-25 오후 5:03:59


세탁기 급수 호스 연결방법

기존 세탁기와 동일한 수도꼭지를 공유하여 사용할 경우,

① 구성품으로 제공되는 "T밸브"를 수도꼭지에 연결해주세요.

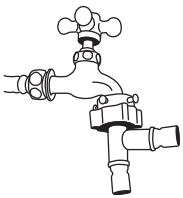

② 각각의 급수호스를 "T밸브"에 연결해주세요.

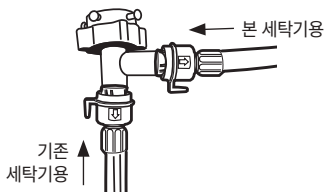

호스 연결 방법

배수호스연결하기

※ 배수호스를 세탁기의 배수구멍에 결합시 끝까지(30mm)밀어 넣어주세요
(끝까지 삽입되지 않으면 호스가 빠지거나 누수가 발생할 수 있습니다.)

1. 배수호스의 클램프가 끼워져 있는지 여부와 방향성을 확인해 주세요.




2. 배수호스를 배수구 방향으로 향하게 한 후 세탁기의 배수구멍에 끼워 밀어 넣어주세요
※ 배수호수의 방향을 바꾸실 때에는 배수호스를 잡아 당겨 빼낸 후 원하는 방향으로 다시 밀어 넣어주세요.



@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 12 2022-10-25 오후 5:03:59


호스 연결 방법

3. 배수호스 클램프 양쪽 손잡이를 누른 후 안쪽으로 밀어 고정시켜 주세요.

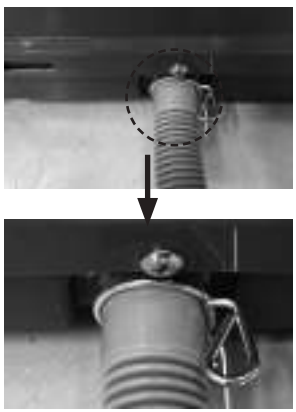

■ **참고사항**

배수호스(연장용)를 추가로 연결하여 사용하실 경우 대리점이나 고객상담실로(1588-9588) 문의하세요.

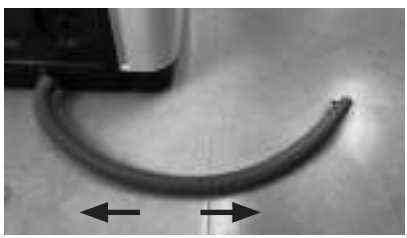

세탁전 준비

세탁물 손질하기

■ 합성세제가 아닌 무공해 가루비누나 고체비누를 사용하실 경우 세탁조 뒷면에 검은 때가 묻을 소지가 있으므로 충분히 용해하여 사용하세요.

■ 흰색이나 엷은 색 옷과 색이 진한 옷은 분리해서 세탁하세요. 색깔이 엷은 옷에 물이 들 수도 있습니다.

■ 세탁전에 지퍼가 있는 옷은 채우시고, 동전, 핀, 종이류 등은 꺼내신 후 세탁하세요. 세탁물 및 세탁조 손상의 우려가 있습니다.


■ 세탁물에 심한 오염이나 얼룩이 있을 경우 세제 원액을 오염된 부분에 바르고 손으로 가볍게 문지른 후 세탁기에 넣어주십시오.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 13 2022-10-25 오후 5:04:00

조작부 설명

■ **예약기능**
시작 시간을 예약하고 싶을 때 사용하세요. 물높이 3초정도 길게 누르시면 시간단위로 예약할 수 있습니다.

■ **어린이보호기능**
동작 중 어린이가 버튼 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요. 물높이와 코스 버튼을 동시에 3초정도 길게 누르세요.

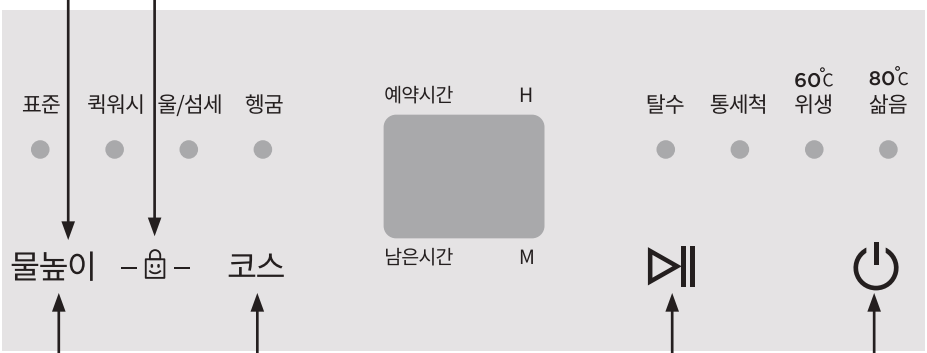

■ **물높이**
빨래량에 따라 급수하는 물의 양을 선택하세요.

■ **코스**
원하는 세탁코스를 선택하고 싶을 때 사용하세요

■ **동작/일시정지**
동작, 일시정지 또는 세탁물을 추가 할 때 사용하세요.

■ **전원**
전원을 켜고 끌 때 사용하세요.

주 의

▶ 모든 코스를 사용할 때는 반드시 안전도어를 닫고 수동 도어 잠금 장치를 잠금 방향으로 돌려 사용해주세요.

▶ 장착이 완료된 안전도어를 임의로 분리하지 마세요.

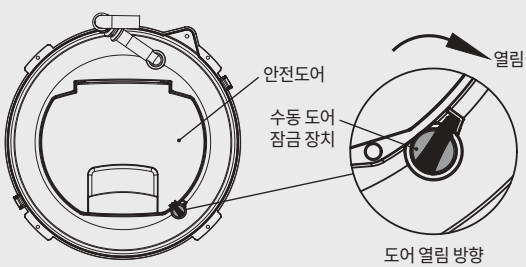


그림 1

그림 2

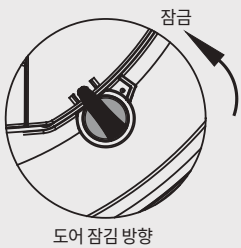



그림 3

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 14 2022-10-25 오후 5:04:00

일반코스 및 버튼조작법


1. 표준 코스

■ 일반세탁물을 세탁하실 경우 사용합니다.
■ 세탁기전원을 켜면 자동으로 표준코스가 선택되어 있습니다.
■ 물높이는 기본 3레벨로 선택되어 있으며 빨래량에 따라 수위를 1레벨 부터 6레벨까지 선택하실 수 있습니다.




2. 퀵워시코스

■ 소량의 오염이 적은 세탁물을 세탁하실 경우 사용합니다.
■ 세탁기전원을 켜고 코스를 눌러 퀵워시를 선택합니다.
■ 물높이는 1레벨로 고정되어 있습니다.




3. 울/섬세 코스

■ 란제리나 울 의류를 세탁하실 경우 사용합니다.
■ 세탁기전원을 켜고 "코스"를 눌러 울/섬세를 선택합니다.
■ 물높이는 기본 3레벨로 선택되어 있으며 빨래량에 따라 수위를 1레벨 부터 6레벨까지 선택하실 수 있습니다.



4. 헹굼코스

■ 헹굼만 1회 원하실 경우 사용합니다. (배수 및 탈수는 진행하지 않습니다.)
■ 세탁기전원을 켜고 "코스"를 눌러 헹굼을 선택합니다.
■ 물높이는 기본 3레벨로 선택되어 있으며 빨래량에 따라 수위를 1레벨 부터 6레벨까지 선택하실 수 있습니다.




5. 탈수코스

■ 탈수만 원하실 경우 사용합니다.
■ 세탁기전원을 켜고 "코스"를 눌러 탈수를 선택합니다.
■ 탈수 시간은 총 6분으로 고정되어 있으며 선택 불가능합니다.



6. 통세척 코스


■ 통세척을 원하실 경우 사용합니다.
■ 세탁기전원을 켜고 "코스"를 눌러 통세척을 선택합니다.
■ 산소계 표백제를 제외한 세탁물, 세제, 기타 세척제를 넣지 마세요.



@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 15 2022-10-25 오후 5:04:00


60°C위생, 80°C삶음 코스 및 버튼조작법

7. 60°C위생 코스



■ 묵은 때가 있는 의류를 세탁하실 경우 물온도를 높여 사용 합니다.
■ 세탁물(1.5kg이하)과 세제(필요시 분말 표백제를 함께)를 차례로 넣고 전원을 켠 후, "코스"를 눌러 60°C위생을 선택합니다.
■ 물높이는 기본 3레벨로 선택되어 있으며 빨래량에 따라 1레벨 부터 3레벨까지 수위를 선택하실 수 있습니다.
■ 동작/일시정지 버튼을 누르면 세탁이 시작됩니다.
■ 해당 코스 사용 전부터 세탁조에 물이 차 있는 경우, 물을 모두 배수하고 급수가 시작됩니다. 고장이 아니니 안심해주세요.

8. 80°C삶음 코스



■ 아기옷과 같이 알레르기, 박테리아 살균이 필요한 의류를 삶아 세탁하실 경우 사용합니다.
■ 세탁물(1.5kg이하)과 세제(필요시 분말 표백제를 함께)를 차례로 넣고 전원을 켠 후, "코스"를 눌러 60°C위생을 선택합니다.
■ 물높이는 기본 3레벨로 선택되어 있으며 빨래량에 따라 1레벨 부터 3레벨까지 수위를 선택하실 수 있습니다.
■ 동작/일시정지 버튼을 누르면 세탁이 시작됩니다.
■ 해당 코스 사용 전 부터 세탁조에 물이 차 있는 경우, 물을 모두 배수하고 급수가 시작됩니다. 고장이 아니니 안심해주세요.

섬유유연제투입

■ 마지막 헹굼시 적정량을 세탁조 안에 직접 넣어주세요.

주 의

▶ **60°C위생, 80°C삶음 코스 세탁 진행중에는 세탁기 내부 온도가 뜨거우므로 주의하세요.**
화상을 피하기 위해, 세탁 중에는 덮개를 열어 고온의 세탁조를 만지지 말아주세요.

▶ **안전도어를 반드시 결합 사용해주세요.**
60°C위생, 80°C삶음 코스 세탁 과정에서 수증기가 새어 나올 수 있습니다.

▶ **60°C위생, 80°C삶음 코스 세탁 시 온수를 연결하여 사용하지 마세요.**
행정이 끝난 후에는 냉수만 공급하여 안전을 위해 물온도를 낮춘 후 배수하도록 되어 있습니다.

▶ **밸브에 온수를 연결하거나 냉수 밸브를 잠근 상태로 사용하지 마세요.**
뜨거운 물을 안전한 온도로 낮추어 배수하기 위해서는 냉수 공급이 반드시 필요합니다.

▶ **1.5kg 이상 넣으시면 옷감 이 손상될 수 있습니다.**
(언더셔츠 130g, 팬티 50g, 일반타올 150g, 목욕수건 300g)

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 16 2022-10-25 오후 5:04:00



세탁기 관리방법

급수구 그물망 청소

■ 물이 잘 나오지 않을 때는 급수구 그물망에 이물질(모래, 돌, 흙찌꺼기, 녹물 등)이 끼어 있을 수 있으므로 그물망을 빼내어 청소해 주세요.

■ 지하수를 사용하는 경우, 여름철 장마후, 새로 지은 아파트, 아파트 물탱크 청소직후, 상수도관 매설이 오래된 지역 등 물에 찌꺼기가 많이 나오는 곳은 자주 청소해 주세요.

■ 급수구 윗면에 있는 그물망을 공구(집게)나 손으로 잡아 빼냅니다.

■ 그물망을 물에 담궈 칫솔 등으로 이물을 닦아내고 헹굽니다.

■ 그물망을 급수구에 다시 끼웁니다.

■ 급수호스, 전원코드, 수도꼭지를 연결하고 세탁기를 작동시켜 상태를 확인합니다.

매직필터 청소

■ 세탁물에서 떨어지는 먼지나 실밥 등이 세탁기 물살에 의해 모아집니다.

■ 매직필터 손상시 가까운 서비스센터에서 구입해 주세요.

■ 후크를 누른 뒤 당겨서 빼내주세요.

■ 커버를 열고 내부의 찌꺼기를 제거한 뒤 물에 헹궈 주세요.

얼지 않게 하려면

■ 수도꼭지를 잠그고 호스속의 물을 완전히 빼내세요.

■ 세탁조와 배수호스에 물이 남지 않도록 1분간 탈수시켜 주세요.

■ 전원 플러그를 빼주세요.

☞ **만약 얼었을 때는**

- 수도꼭지에 따뜻한 물을 부어 급수호스를 빼세요.
- 따뜻한 물을 세탁조에 넣어서 잠시 그대로 둡니다.
- 급수호스를 따뜻한 물에 담궈두세요.
- 급수호스를 연결한 후 급수 및 배수 동작여부를 확인하세요.



궁금사항

이상한 소리가 나요!

■ 탈수통이 정지하면서'샤'하는 소리가 나는납니다.
→ 탈수동작후 통의 수평을 잡아주기 위한 소리로 정상 작동소리입니다.

■ 급수중에'윙'하는 소리가 납니다.
→ 급수밸브가 정상적으로 작동하는 소리입니다.

세탁기가 이상해요!

■ 탈수중에 갑자기 헹굼으로 바뀌면서 남은 시간이 늘어나 세탁시간이 길어집니다.
→ 탈수중에 빨래가 한쪽으로 몰리면 진동이 심해지므로 빨래의 몰림을 풀어주기 위한 현상입니다.
이때는 빨래를 골고루 펴준 후 뚜껑을 닫고 동작버튼을 누르세요.

■ 세탁중에 세탁기에서 찌꺼기 등이 나와서 오히려 때가 더 묻습니다.
→ 손빨래로 비누세탁한 빨래나 빨래하고 남은 비누조각을 세탁기에 넣었을 때, 세탁하고 남은 비누조각들이 내부에 쌓여있다가 급수할 때 떨어져 오염시킨 경우입니다. 세탁조를 청소해 주세요. 청소용 세제는 서비스센터로 문의하십시오.


■ 헹굼 1회때 배수하고 난 뒤의 탈수가 약합니다.
→ 빨랫감을 너무 많이 넣거나, 세제가 많아서 거품이 과다하게 발생하여 나타날 수 있는 증상입니다. 빨랫감과 세제를 적당량만 넣으세요.

■ 급수도 하지 않았는데 모터가 동작합니다.
→ 빨래량 감지를 위해 급수전에 모터가 약 5초간 동작됩니다.


@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 17 2022-10-25 오후 5:04:01

매직필터 청소 방법

1. 매직필터 윗부분 후크를 누르고 앞으로 당겨 매직필터를 세탁조에서 분리하세요.

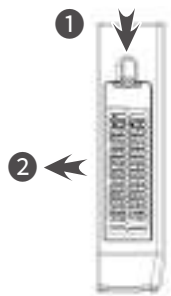


2. 매직필터 뒷면 윗부분 홈에 손가락을 넣고 당겨 매직필터를 열어주세요.

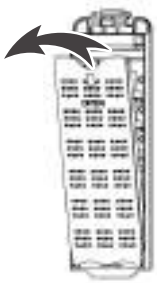

※ 매직필터를 과도하게 열면 파손의 원인이 됩니다.(유상서비스)

3. 매직필터 안쪽의 이물질을 제거한 후 매직필터를 닫으세요.

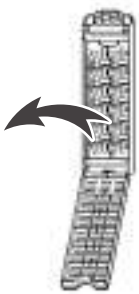

4. 그림과 같이 매직필터 아래쪽을 먼저 끼운 후 윗부분을 '딱'소리가 날 때까지 눌러 조립하세요.



※ 전면과 후면을 구분하여 조립하세요.

※ 주의사항

■ 매직필터 없이 작동할 경우 옷감이 손상될 수 있습니다.

■ 매직필터는 세탁할 때마다 청소해 주세요. 매직필터에 이물질이 차 있을 경우, 이물질이 잘 걸러지지 않고 세탁물에 묻어 나올 수 있습니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 18 2022-10-25 오후 5:04:01



서비스를 의뢰하기 전에

■ 전원 버튼을 누르고 정지를 확인한 후에 다음 항목을 살펴주세요.
경고음이 울릴 때 동작 버튼을 누르면 경고음이 멈춥니다. 문제 해결 후, 동작을 재개할 때는 동작 버튼을 다시 누르세요.

이상표시 알림표

잔여시간 · 예약표시부의 깜박임과 부저소리로 알립니다.

표시부	증상	확인 및 조치
표시 없음	전원이 켜지지 않거나 동작이 되지 않습니다.	■ 전원플러그가 확실히 연결되었는지 확인해주세요. ■ 전원 휴즈가 끊어졌거나, 차단기가 내려가 있는지 확인해주세요. ■ 정전이 되었는지 확인해주세요. ■ 도어가 열려 있다면 닫아주세요.
E1	배수가 되지 않습니다.	■ 배수 호스의 위치를 10㎝ 높이 이하로 낮춰주세요. ■ 배수 호스가 막혀 있는지 확인하시고 막혀 있다면 이물질을 제거해주세요. ■ 배수 호스가 꺾여 있는지 확인하시고 꺾인 부분을 펴주세요. ■ 배수 호스가 얼어 있는지 확인하시고 얼어 있다면 녹여주세요.
E2	동작이 되지 않습니다.	■ 문이 제대로 닫혀 있는지 확인하시고 끝까지 닫아주세요. ■ 전원을 껏다 켜주세요.
E3	세탁기가 요동을 친 후 정지하고 E3 알림 메시지가 표시됩니다.	■ 크고 무거운 세탁물 1, 2장으로 탈수하고 있다면 넓게 펴서 넣어 주시거나, 대용량 세탁기를 사용해주세요. ■ 의류가 엉켜 뭉쳐 있는지 확인해주시고 엉킴을 풀어 주세요. ■ 제품이 기울어져 있거나 흔들리게 설치되었다면 바르게 설치해주세요.
E4	E4 알림 메시지만 표시됩니다.	■ 물이 충분히 또는 전혀 공급되지 않을 때 현상입니다. ■ 수도꼭지가 잠겨 있다면 열어 주시고, 전원을 껐다 켜서 다시 시도해주세요. ■ 수압이 낮거나 단수됐는지 확인해주시고 정상 공급환경으로 만들어주세요.
E6	E6 알림 메시지만 표시됩니다.	■ 수위센서이상 현상입니다. 전원을 껏다 켜주세요. ■ 계속 발생할 경우, 고객상담실(1588-9588)로 문의해주세요.
E7	E7 알림 메시지가 표시됩니다.	■ 급수 밸브 이상 발생시, 물 넘침 방지를 위한 강제 배수 알림입니다. ■ 급수 밸브를 잠가 주세요. ■ 계속 발생할 경우, 고객상담실(1588-9588)로 문의해주세요.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 19 2022-10-25 오후 5:04:01



서비스를 의뢰하기 전에

표시부	증상	확인 및 조치
E8	**E8 알림 메시지가 표시됩니다.**	■ 온도센서 이상 현상입니다. 전원을 껐다가 켜주세요. ■ 계속 발생할 경우, 고객상담실(1588-9588)로 문의해주세요.
E9	**E9 알림 메시지가표시됩니다.**	■ 메모리 칩 이상 현상입니다. 전원을 껐다가 켜주세요. ■ 계속 발생할 경우, 고객상담실(1588-9588)로 문의해주세요.
E0	**E0 알림 메시지가표시됩니다.**	■ 수온이 비정상적으로 상승할 경우 현상입니다. 즉시 전원을 끄고 플러그를 빼주세요. ■ 계속 발생할 경우, 고객상담실(1588-9588)로 문의해주세요.
EC	**EC 알림 메시지가 표시된후 정상 동작 합니다.**	■ 히터가 작동하지 않아 온도변화가 없을 경우의 현상입니다. ■ 계속 발생할 경우, 고객상담실(1588-9588)로 문의해주세요.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 20 2022-10-25 오후 5:04:01



의류손상을 예방하기위한 필수사항

[의류변색/얼룩/탈색이 생기는 유형]

유형	원인 / 해결 방안
세탁 전 주의사항	▶ 얼룩 발생 시 바로 세탁해 주세요. ▶ 세탁 전에 반드시 라벨을 확인하여, 표시된 조건에 준하여 세탁해 주세요. (라벨이 없는 의류는 세탁 전에 부분적으로 세탁을 해 보세요.) ▶ 의류를 종류, 형태, 조직 등에 따라 구분하여 세탁해 주세요.
분류세탁을 해야하는 이유	▶ 의류의 종류에 따라 흡수성이 달라, 분류세탁을 하지 않는 경우 다른 세탁물에 얼룩이 생길 수 있습니다. ▶ 의류의 종류, 직물의 조직과 형태, 염색과 가공의 종류, 오염의 종류에 따라 정확하게 분류하고 거기에 알맞는 세탁방법을 선택해야 합니다.
의류의 종류에 따른 분류	▶ 의류의 종류에 따라 달라붙는 때의 특성이 달라지고 이에 따라 세제와 세탁의 방법이 달라져야 합니다. ▶ 면, 마, 양모, 실크, 레이온, 아세테이트, 합성섬유로 분류하세요. ▶ 한가지 종류가 아닌 혼방 또는 교직이 된 의류에 대해서는 세탁에 약한 섬유를 기준으로 세탁 합니다. (예 : 양모와 폴리에스테르 혼방직물에 있어, 세제와 세탁방법은 세탁에 약한 양모를 기준으로 합니다.)
세탁물의 형태 따른 분류	▶ 옷감의 조직과 의복의 구성방법에 따라 분류합니다. ▶ 홑청과 같은 평면적인 것과 의복과 같이 입체적인 것으로 분류합니다. ▶ 겉옷과 속옷은 분류합니다. ▶ 양말/타월/커튼으로 분류합니다. ▶ 극세사와 타월을 세탁기로 세탁할 때에는 보풀이 다른 빨래에 부착될 수 있습니다.
염색물에 따른 분류	▶ 세탁물은 흰색과 염색 의류로 구분하고, 염색 의류는 진한 색과 연한색을 분류하여 세탁합니다. ▶ 염색된 세탁물은 낮은 온도에서 중성세제를 사용하여 세탁 합니다. ▶ 진한 색의 의류는 30 °C 이하, 연한 색의 의류는 40 °C 이하에서 세탁 합니다. ▶ 나일론 등 합성섬유는 색소에 의해 쉽게 오염되므로 색상이 다른 것과 함께 세탁해서는 안됩니다.
오염정도에 따른 분류	▶ 오염이 심한 세탁물과 깨끗한 세탁물을 함께 빨면 깨끗한 세탁물이 재오염 됩니다.
마	▶ 약알칼리성 세제나 중성세제를 사용하여 40 °C 이하에서 손 세탁하는 것이 안전하며 세탁기 사용 시 섬세코스 선택합니다. ▶ 구김이 생기기 쉬우므로 한꺼번에 많은 양을 넣지 말고 약탈수 하고 세탁이 끝나면 바로 널어야 구김을 줄일 수 있습니다. ▶ 가공처리로 인하여 세탁 시 변색 및 수축이 많아 세탁에 주의가 필요합니다.
면	▶ 면섬유는 물에서 강도가 증가하고, 내열/내알칼리성이 좋아 어떠한 방법으로도 세탁이 가능합니다. ▶ 의류의 표시기호를 확인하고 세탁방법을 결정합니다.
양모/실크	▶ 드라이크리닝이 안전하나 세탁기 사용 시 물세탁 가능한 제품인가를 확인 후 세탁합니다. ▶ 물 세탁이 불가능한 제품인 경우 세탁기로 세탁 시 수축이 발생할 수 있습니다. ▶ 세탁기 사용 시 양모, 견 전용 중성세제를 사용하여 울코스에서 세탁합니다.
레이온	▶ 레이온은 물 속에서 강도가 크게 줄어들게 되므로 드라이크리닝이 안전하나 물세탁 가능한 제품인 경우 손세탁 하거나 세탁망을 사용하여 섬세코스 세탁합니다. ▶ 중성세제를 사용하여 30 °C 정도로 세탁합니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 21 2022-10-25 오후 5:04:01



의류손상을 예방하기위한 필수사항

[의류변색/얼룩/탈색이 생기는 유형]

유형	원인 / 해결 방안
합성섬유	▶ 피지,화장품,식용유 등 유성오염에 예민하고 시간이 경과하면 오염이 잘 빠지지 않으므로 자주 세탁하는 것이 좋으며 40 °C 이하 섬세코스를 사용합니다. ▶ 합성섬유는 오염이 많은 다른 세탁물과 세탁 시 재오염될 수 있으므로 심하게 더러워지기 전 세탁하고 오염이 심한 다른 세탁물과 함께 세탁하지 않도록 합니다. ▶ 특히 나일론은 햇빛에 건조시 누렇게 변색될 수 있으므로 주의합니다.
융단/모피/피혁	▶ 전문업체에 맡겨 세탁합니다.
옷감 손상 발생	▶ 물 세탁이 되지 않는 의류를 세탁한 경우입니다. → 옷감의 라벨을 확인 후 산소계 표백제를 사용하세요. ▶ 라벨에 표시된 세탁 방법대로 세탁하지 않았을 경우입니다. → 고온으로 세탁하여 의류가 수축되거나 늘어나는 문제 발생됩니다. 라벨을 확인 합니다.
탈색, 변색 발생	▶ 세제나 표백제 및 세탁시간 경과 의해 탈색이 되는 의류의 경우입니다. → 세탁 전에 눈에 띄지 않는 부분에 세액을 묻힌 후, 강하게 비벼보고 확인합니다. → 급속 코스나 냉수 코스에서 세탁에서는 이상이 없는지 확인합니다. ▶ 30 °C~40 °C 온도에서 염료가 빠지는 의류를 세탁한 경우입니다. → 세탁 전에 눈에 띄지 않는 부분에 세액을 묻힌 후, 강하게 비벼보고 확인합니다. → 온수에 의류를 담가 변색을 확인하세요. 라벨을 확인합니다. ▶ 의류 특성상 물이 빠지는 의류와 같이 세탁한 경우입니다. → 진한 색의 의류를 분리하고, 연한 색의 의류끼리 세탁하여 변색을 확인합니다. → 진한 색의 의류를 세액에 담그어 변색을 확인합니다.
색상의 백화 및 빛 바랜 현상	▶ 사용한지 오래된 의류 및 자연 퇴색 현상 입니다. → 아이들 옷, 노인의 옷처럼 자주 세탁하는 의류나, 마찰이 많은 부위에서 변색이 생겼을 경우는 의류 구입 및 사용 시기를 확인하며, (1년 이상은 의류 원인) 햇볕에 건조시 자외선에 의한 자연 퇴색 현상이 발생될 수 있습니다. (라벨 : 그늘 건조표시)
얼룩 제거 및 번짐	▶ 얼룩 발생 후 장시간 방치한 경우 및 얼룩 발생 후에, 즉시 물이나 세액으로 제거하지 않은 경우 → 적합한 얼룩 제거 방법으로 부분 세탁 후, 재세탁을 해야 합니다.
의류 곰팡이	▶ 의류 및 보관 방법의 문제입니다. → 세탁기에 의해 곰팡이가 의류에 전이될 가능성은 크지 않기 때문에(특히 드럼), 무세제통세척 코스로 세탁조를 주기적으로 (1~3 개월에 2 번 이상) 세척하도록 권장 합니다.
녹물 묻음	▶ 수도배관이 노후되어 녹물이 나오는 경우입니다. → 수도관에서 녹물이 나오는지 확인하시고, 녹물이 나오지 않은 상태에서 세탁해 보세요.
의류 구멍	→ 사용이 오래된 의류이거나, 자주 세탁하는 의류(여름옷, 아동복, 노인복)의 경우는 마찰이 잦은 부분에서는 세탁단계에서 구멍이 발생하거나, 형상이 변형될 수 있습니다. (무릎, 허리, 팔꿈치, 소매, 어깨 , 배) 세탁 후, 세탁물에서 머리핀, 동전 등의 소지품이 있었는지 확인하고, 사전에 소지품을 꺼낼 것을 권장합니다.
타월 및 의류 보풀	▶ 의류 특성이 유사한 것끼리 세탁하지 않았을 경우입니다. → 타월에서 탈락된 보풀이 다른 의류에 부착됩니다. 의류를 분류하여 세탁 하도록 권장합니다. → 세탁물 중에 보풀이 많이 발생하는 소재가 있는지 확인하고, 뒤집어서 세탁 하도록 권장합니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 22 2022-10-25 오후 5:04:01



의류손상을 예방하기위한 필수사항

[의류변색/얼룩/탈색이 생기는 유형]

유형	원인 / 해결 방안
취급표시 없는 의류	▶ 취급표시 없는 의류는 특성을 알지 못하기 때문에, 어떠한 문제가 발생할지 예측할 수 없습니다. → 의류 소재가 불명확한 경우, 부분 세탁으로 손상 여부를 확인 후 세탁 합니다.
긁힘 및 찢어짐	▶ 의류에 달린 금속을 제거하지 않았거나, 지퍼나 후크를 잠그지 않고 그대로 세탁한 경우입니다. → 의류에 금속류가 있는지 확인하고, 지퍼나 후크를 잠그고 세탁하도록 권장합니다. ▶ 금속이 들어있는 브래지어를 그대로 세탁한 경우입니다. → 브래지어를 세탁 후 철심이 빠져나와 발생될 수 있습니다. 속옷은 다른 의류와 분리하여 세탁하도록 권장합니다. (전용 세탁망 사용권장)
엉킴 및 주름	▶ 모 소재 등으로 주름 가공한 제품을 그대로 세탁한 경우입니다. → 가공한 의류가 있는지 확인 후 분류하여 세탁하고, 탈수 세기를 약하게 할 것을 권장합니다. ▶ 긴 끈이 달린 의류를 묶지 않고 세탁한 경우입니다. → 긴 끈이 달린 의류가 있는지 확인하고, 묶어서 세탁하도록 권장합니다.
쪼글쪼글 및 줄어듦	▶ 라벨 표시가 잘못 표기된 경우입니다. (소재 및 세탁 방법이 정확하지 않음.) → 세탁물 재생은 불가능하며, 제품 표시가 잘못 표시되어 있을 가능성이 높습니다. (의류 업체에 문의)

[찌든 때 제거 방법]

유형	원인 / 해결 방안
화장품	그냥 비눗물로 씻게 되면 파운데이션 얼룩이 번지게 되어 깨끗하게 제거 할 수 없습니다. 알코올이 함유된 화장수로 얼룩에 톡톡 문지르면 파운데이션 얼룩을 쉽게 뺄 수 있습니다.
카레	카레 얼룩에는 기름기가 있는데 이 경우에는 우선, 비눗물로 닦아 내고 기름기는 벤젠으로 두드리듯이 닦아 냅니다.
와인	식초 등으로 중화시킨 후 중성세제로 세탁합니다.
토마토주스	오염 직후에는 물만으로 깨끗이 제거될 수 있으므로 먼저 물로 씻어 냅니다. 비누는 과즙과 반응하여 침전을 만들어 얼룩을 고정시킬 우려가 있으므로 처음부터 비누를 사용하는 것을 피하는 것이 좋습니다. 물로 제거되지 않을 때에는 암모니아수로 씻으면 대부분 제거됩니다.
초코렛	초코렛이 끈적거릴 때는 우선 젖은 타월로 닦아 낸 다음 벤젠을 발라 두둘겨서 빼냅니다.
차 (커피, 홍차)	화장지에 더운물을 적셔서 얼룩 부위를 눌러 준 후 제거되지 않으면 얼룩진 부분을 손수건에 당분이 포함되지 않은 탄산수를 적셔 닦습니다. 그 후 커피, 홍차의 색을 빼고 뜨거운 물수건으로 얼룩진 부분을 누르듯이 닦아내면 완전히 지워집니다.
김치국물	우선 옷을 물에 담근 후 꼭 짜서 옥시크린이나 락스를 칫솔에 묻혀 발라주면 김치 국물 자국이 깨끗이 없어집니다. 얼룩 부위의 안팎으로 양파즙을 발라주고 하룻밤 지난 후 물로 씻어 내도 됩니다.
이유식	즉시 찬물로 빨면 지워지는데 비벼 빨아도 지워지지 않을 경우 효소 세제액을 40 ℃의 미지근한 물에 1 시간 정도 담궜다가 헹굽니다.
진흙/점토	솔로 진흙을 털어 낸 다음 감자를 반으로 잘라 더럽혀진 부위를 문지른 다음 세탁하면 깨끗하게 세탁됩니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_워니아에이드.indd 23 2022-10-25 오후 5:04:01

무상서비스 산정기준

저희 위니아는 소비자분쟁 해결기준 (공정거래위원회 고시)에 따라
상기와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

피해 유형	처리 기준	비고
1) 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	1) 제품교환 또는 구입가 환불	교환은 동일 제품으로 하되, 동일 제품으로의 교환이 불가능한 때에는 동종의 유사 제품으로 교환할 것.
2) 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	2) 제품교환/무상수리	
3) 품질보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자 • 하자 발생 시 • 수리 불가능 시 • 교환 불가능 시 • 동일하자에 대하여 2회까지 수리하였으나 고장이 재발 (3회째) • 여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째) • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	3) • 무상수리 • 제품교환 또는 구입가 환급 • 구입가 환급 • 제품교환 또는 구입가 환급 • 제품교환 또는 구입가 환급 • 구입가 환급	
4) 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 • 품질보증기간 이내 • 품질보증기간 경과 후	4) • 제품교환 또는 구입가 환급 • 정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격)	
5) 부품보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해 • 품질 보증기간 이내 ※ 정상적인 사용상태에서 성능·기능 상의 하자로 인해 발생된 경우 ※ 소비자의 고의·과실로 인한 고장인 경우 • 품질보증기간 경과 후	5) ※ 제품교환 또는 구입가 환급 ※ 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환 • 정액감가상각한 잔여금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급	
6) 제품구입 시 운송과정에서 발생된 피해	6) 제품교환 (단, 전문운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	
7) 사업자가 제품 설치 중 발생된 피해	7) 제품교환	

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 24 2022-10-25 오후 5:04:01

유상서비스 산정기준

저희 위니아는 소비자분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라
상기와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

<table>
<tr><th>피해 유형</th><th>처리 기준</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1) 품질보증조건에 해당되지 않는 다음의 경우
• 보증기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장
• 소비자의 사용상 부주의로 인하여 발생한 고장 (이동, 낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
• 당사의 기사 또는 위니아 서비스 협력점 엔지니어가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
• 사용전원의 이상에 의한 고장
• 접속기구의 불량으로 인한 고장
• 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
• 천재지변(화재, 열해, 수해, 가스피해, 지진, 풍수해, 낙뢰 등) 에 의한 고장
※ "사용설명" 및 "NONSENSE" 등 서비스 처리시 수리비 징수 방법
<table>
<tr><th>구분</th><th>보증기간 이내</th><th>보증기간 이후</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1회차</td><td>무상</td><td>유상</td><td></td></tr>
<tr><td>2회차 이상</td><td>유상</td><td>유상</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>• 유상 서비스</td><td>• 품질보증기간 불문</td></tr>
<tr><td>2) 품질보증기간 이내에 아래 내용으로 서비스를 요청하는 경우
• 수도꼭지를 잠그거나 단수가 되어 급수안됨(표시창 IE)에 대한 서비스를 요청할 경우 (급수밸브 필터를 청소하세요)
• 제품 이외의 문제(콘센트 불량, 전원 불량, 하수구 막힘, 동결 등)로 인한 서비스를 요청할 경우
• 의류 세탁 외 용도 사용(식품세척, 감자, 양배추, 만두 재료 등)에 따른 문제로 서비스를 요청할 경우
• 초기 제품 설치 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나 이사 후 재설치를 요청할 경우</td><td>• 유상 서비스</td><td>• 품질보증기간 불문</td></tr>
</table>

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 25 2022-10-25 오후 5:04:01


폐 가전제품의 처리순서

위니아 세탁기를 신규로 구입하신 후 포장재나 기존에 사용하던 제품의 폐기를 원하시면
구입하신 판매점에 폐기물 수거를 요청해 주세요.
별도의 비용없이 수거 및 폐기를 대행해 드립니다.

▶ 신규 제품 구입 후 기존 제품 폐기시 (무료)



▶ 신규 제품 구입없이 기존 제품 폐기시 (유료)

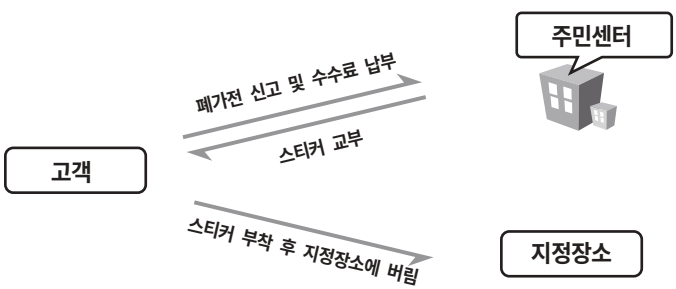


	**재활용 마크란?** 물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다. (예 : 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)
>PS< , >PE<	**재질표시 마크란?** 합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용 업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 26 2022-10-25 오후 5:04:02

제품규격 및 배선도

모델명	*WF03W***
정격전압	단상교류 220V/60Hz
표준사용수량	46ℓ
세탁 및 탈수용량	3kg
제품중량	17kg
외형치수(mm)	415(폭)×445(깊이)×710(높이)
사용수압	49kPa ~ 784kPa(0.5kgf/cm² ~ 8kgf/cm²)
탈수방식	원심탈수식
세탁방식	분출물살 세탁
회전날개 회전수	약 140회/분
탈수통 회전수	약 720회/분
전열장치용량	삶음 1,500W

■ ***WF03W*****

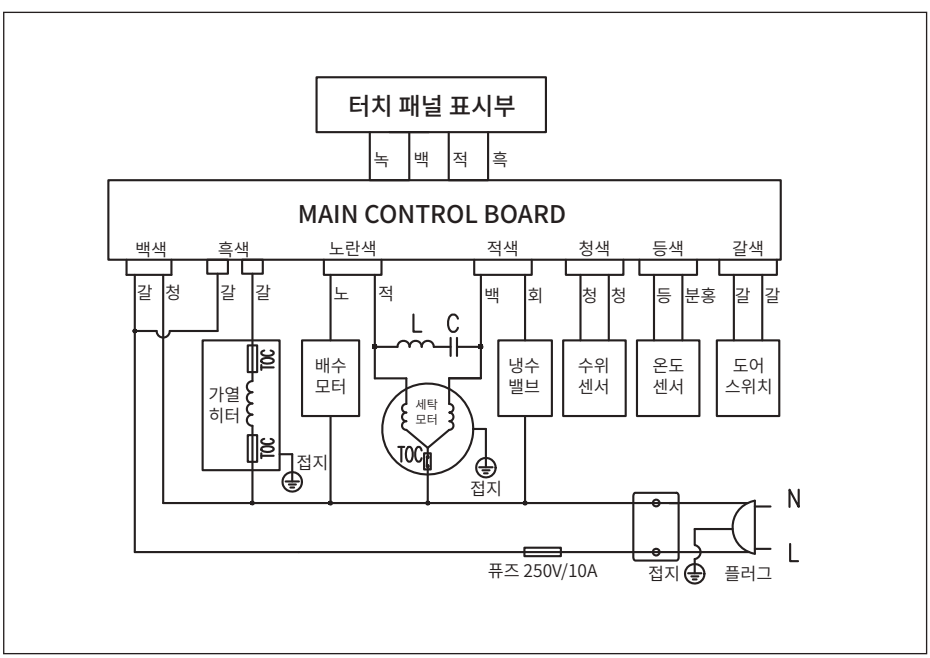

@WF03W@@@(내수3kg,mini)_위니아에이드.indd 27 2022-10-25 오후 5:04:02

제품보증서

고객용

모델명	● 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. ● 보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 본 보증서에 기재된 내용에 따라 무료로 수리하여 드립니다. ● 구입하실 때 본 보증서의 기재 여부를 확인하시고 출장 수리 를 원했을 때 본 보증서를 제시하시어 보증혜택을 받으시기 바랍니다.
고객성명	
제조번호	
전화번호 ( ) -	
주 소 □□□□□	

설치 일자 : 년 월 일	**설치점/설치기사 :**
제품 보증기간 : 설치 일로부터 1년간	**판매점명 :**
기능/외관검사(고객서명)	**판매(설치)점 전화번호 :**

1. 보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우, 본 보증서 기재 내용에 따라 무료로 수리하여 드립니다.
2. 본 제품의 주요 부품 보유기간은 7년입니다. (제조 일자 기준으로 기산합니다.)
3. 다음의 경우에는 보증기간이라도 유상으로 합니다.
   - 소비자의 사용 잘못으로 인한 경우
   - 판매점 이외에서 수리 또는 개조로 인한 고장 및 손상
   - 구입 후 이동, 수송 등으로 인한 고장 및 손상
   - 천재 지변(화재, 수해, 지진, 벼락, 염해, 풍수해, 가스피해, 공해)이나, 이상 전원으로 인한 고장 및 손상
   - 보증서의 소정 사항 미기입, 무날인, 임의로 글자를 정정한 때
4. 본 보증서는 해당지역에서만 유효합니다.

상담내용

- 위니아 제품 구입방법, 제품가격, 제품안내 등의 문의 사항
- 위니아 전문점에 의뢰하셔도 신속히 처리되지 않았을 경우
- 제품보증서 내용대로 서비스 혜택을 받지 못하셨을 경우

상담방법

● 서신, 방문, 전화 상담하여 드립니다. (전화번호 : 전국 어디서나 지역번호 없이 **1588-9588**)

위니아