


WINIX

User Manual

TUMBLE DRYER 위닉스 텀블 건조기

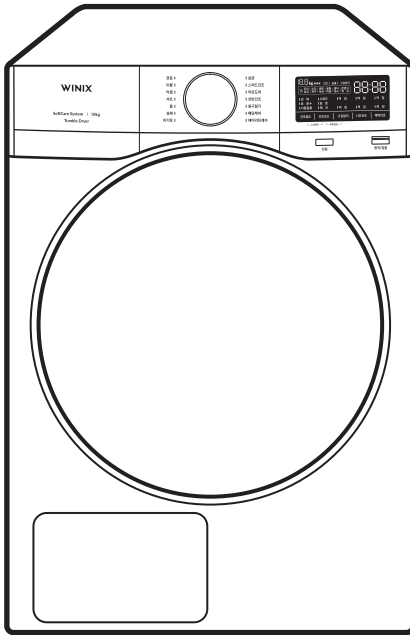

한국서비스품질
우수기업
한국서비스진흥협회

사용설명서



- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.
- 본 제품은 의류 건조를 위한 가정용 제품으로 상업용, 산업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

찾아보기

안전을 위한 주의사항	3
어린이 및 장애인 안전 수칙	3
설치 관련	4
전원 관련	5
사용 관련	6
청소 관련	9
폐기 관련	10

설치하기	11
설치 시 주의사항	11
접지하기	12
배수호스 설치하기	12

사용 전 알아두기	15
처음 사용하기 전에	15
사용 전 확인하기	15
건조기 사용 TIP	17
겨울철 건조기 사용 TIP	17
건조기 사용 금지 세탁물	20
섬유 관리 차트	22

각 부분의 이름	23
부속품	23
디스플레이	25

사용하기	27
사용 순서 살펴보기	27
건조 코스 알아보기	29
옵션 기능 알아보기	34
건조 선반 사용하기	38

청소하기	42
외관 청소하기	42
내부 청소하기	42
필터 청소하기	43
물통 비우기	45
열 교환기 청소하기	46
건조 선반 청소하기	48
건조기 도어 청소하기	48
습도센서 청소하기	49

고장신고 전 확인하기	50
증상 확인 후 조치하기	51

제품규격	54
------	----

폐 가전제품 처리안내	55
-------------	----

유상수리 처리기준	55
-----------	----

소비자 분쟁 해결 기준 안내	56
-----------------	----

제품보증서	57
-------	----

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 사용설명서, 설치 가이드, 문제 해결, 서비스 정보 받기 : www.winix.com

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.



제공된 사용 설명서를 읽어주세요.

어린이 및 장애인 안전 수칙

경고

질식, 상해 또는 영구적 장애의 위험이 있습니다.

어린이 및 신체적, 감각적, 또는 정신적 능력이 결여된 사람은 감독이나 보호자 없이는 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다.

만 3 ~ 8 세의 어린이 및 심각한 신체적, 감각적, 정신적 장애를 지닌 사람은 지속적 관리 지도 없이 가까이 오지 못하도록 주의가 필요합니다.

만 3 세 미만의 어린이는 지속적 관리 지도 없이 가까이 오지 못하도록 주의해 주세요.

어린이나 반려동물 등이 제품에 올라타거나 건조기 도어에 매달리지 않도록 주의해 주세요.

- 낙하에 의한 상해 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.

어린이가 건조기를 가지고 장난을 하지 못하게 주의시켜 주세요.

모든 포장재는 어린이의 손에 닿지 않게 하고 적절하게 폐기해 주세요.

세제류는 어린이의 손에 닿지 않게 보관해 주세요.

건조기 안으로 어린이나 반려동물 등이 들어가지 못하게 주의해 주세요.

건조기의 버튼잠금 기능(어린이 보호 기능)을 설정하여 안전에 유의해 주세요.

안전을 위한 주의사항

어린이는 보호자의 지도 없이 건조기를 청소하거나 분해하지 않도록 관리 지도해 주세요.

설치 관련

경고

제품 설치의 위닉스가 운영하는 전문 설치 기사 이외(사설 설치 업체/개인) 설치 중 발생한 문제에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

- 설치는 전문 기사에게 반드시 의뢰하세요.

손상된 제품을 설치 또는 사용하지 마세요.

제품이 무거우므로 제품 이동 시 항상 주의해 주세요.

- 반드시 안전 장갑 및 보호가 가능한 신발을 착용하세요.

온도가 5°C 이하 또는 35°C 이상의 장소에는 제품을 설치하거나 사용하지 마세요.

- 기온이 영하로 떨어지는 장소에서 제품 사용 시 성능 저하 및 누수 고장의 원인이 됩니다.
- 고온의 장소에서 제품 동작 시 건조 시간과 에너지 소비 증가의 원인이 됩니다.

습기가 많고 물(빗물 등)이 제품에 튈 수 있는 장소에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

제품을 밀폐된 공간이나 열기구, 불에 타기 쉬운 물건이 근처에 있는 곳에는 설치하지 마세요.

- 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.

제품 위치가 고정된 경우 수평계를 통해 올바르게 평행을 이루는지 확인하세요.

건조기 도어를 완전히 열 수 없을 정도로 잠금식 문, 미닫이 문, 또는 건조기 도어 맞은 편에 경첩이 달린 문 뒤에 설치해서는 안됩니다.

주의

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

- 누전 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품이 설치되는 바닥 공간은 평평하고 안정적이며 내열성이 있고 깨끗한 곳에 설치하세요.

- 소음, 진동, 화재의 원인이 됩니다.

제품 뒷면은 고정된 벽면을 향하게 하여 설치하세요.

안전을 위한 주의사항

전원 관련

경고

본 제품은 220 V 전용입니다. 변압기를 이용하여 제품을 사용하지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 설치 종료 후에 전원 코드에 연결하세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 전원선이 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 선이 끊어져 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

- 접지가 있는 콘센트를 사용하지 않을 경우 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

멀티 콘센트, 연장식 콘센트를 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 멀티 콘센트와 연장식 콘센트를 사용할 경우 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있습니다.

제품을 분리하기 위해 전원 플러그를 뺄 때는 전원 플러그를 잡고 빼주세요.

- 전원 플러그 누전 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그에 먼지나 물 등이 묻어있다면 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 케이블이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

주 전원 공급 케이블이 손상된 경우 전기 위험을 방지하려면 제조사, 공식 서비스센터 또는 자격을 갖춘 전문가가 교환해야 합니다.

본 제품을 타이머와 같은 외부 전환장치를 통해 전원을 공급하거나 주기적으로 켜지고 꺼지는 스위치 등에 연결하지 마세요.

안전을 위한 주의사항

주의

장시간 미사용하거나, 천동·번개가 칠 경우 전원 플러그를 빼주세요.

- 감전되거나 화재의 위험이 있습니다.

청소 및 점검 시에는 전원 플러그를 빼고 제품을 식힌 후 점검하세요.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

헐거운 콘센트에 전원 플러그를 꽂지 마세요.

- 과열의 위험이 있습니다.

사용 관련

경고

위닉스 서비스 기사님 이외에는 절대 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

본 제품은 의류건조를 위한 가정용으로만 사용해 주세요.

- 상업용으로 사용하실 경우 제품수명이 단축되며, 권장하지 않습니다.

미용실/뷰티샵/마사지실 등 업소용으로 설치 하지 마세요.

- 인화성 물질로 인한 화재의 원인이 됩니다.

피부관리실/안마시술소/미용실/병원 등에서 사용하는 오일, 크림, 화학약품 등의 이물이 묻은 세탁물은 건조하지 마세요.

- 감전, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.

동작 중 건조기 도어를 강제로 열지 마세요.

- 강제로 건조기 도어를 열 경우 제품 파손, 상해의 원인이 됩니다.

동작 중 전원 플러그를 빼지 마세요.

- 감전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.

제품이 침수된 경우 반드시 해당 서비스센터로 연락해 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

건조물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어주세요.

- 건조물이 투입구에 걸리면 건조물 손상 및 제품 파손, 누수의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

건조기 동작 중에는 제품 및 건조기 도어가 뜨거울 수 있으니 동작 중 도어를 열지 마세요.

- 고온 상태이므로, 화상의 원인이 됩니다.

건조기 동작 중에 건조기 도어의 유리나 제품 후면에 손대지 마세요.

- 화상, 상해의 원인이 됩니다.

건조가 끝나거나 중간에 전원을 끈 경우 바로 건조물을 꺼내주세요.

- 건조물을 바로 꺼내 넣거나 펼쳐서 열을 식혀 주세요.
- 건조가 끝난 건조물을 제품 내부에 방치할 경우 화재의 원인이 됩니다.

모든 건조물은 신속히 꺼내 열이 발산되도록 펼치지 않을 것이라면 건조가 끝나기 전에 건조기를 멈추지 말아주세요.

- 화상의 원인이 될 수 있습니다.

LED 발광 시 광선을 직접 보지 마세요.

- LED 램프는 내부 조명 전용입니다. 이 램프는 다른 용도의 조명에 사용할 수 없습니다.
- 건조기 내부 등을 교체하려면 서비스센터로 문의하세요. (위닉스 고객센터 : 1544-5081)

코스별 최대 적정 건조량을 초과하지 마세요.

식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오염된 세탁물은 넣지 마세요.

- 물세탁 후에도 기름 성분이 완전히 제거되지 않아 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

가스가 누출되었을 때는 제품이나 전원 코드를 조작하지 말고 바로 실내를 환기하세요.

- 불꽃을 일으키면 화재의 원인이 됩니다.

건조물 또는 제품이 산업용 화학물질로 오염된 경우에는 제품을 사용할 수 없습니다.

반려동물, 쥐, 벌레 등이 전원선, 호스 등을 갉아 먹지 않도록 하세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

반려동물의 배설물, 쥐, 해충의 잔해가 생기지 않도록 건조기를 관리해 주세요.

- 건조물과 제품 손상의 원인이 됩니다.

주의

제품 위에 올라가거나, 젖은 물건(세탁물), 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요.

- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

동작 중에는 내부 온도가 고온이니 건조기 도어를 열지 마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

건조가 가능한 건조물인지 확인해 주세요.

- 건조가 가능하지 않은 건조물을 건조할 경우 손상의 원인이 됩니다.

발포 고무(라텍스폼), 샤워 캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙은 품목, 그리고 발포 고무 패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 건조하지 마세요.

- 화재 및 상해의 원인이 됩니다.

섬유유연제 또는 그와 유사한 제품은 제품 제조업체의 지침에서 지정한 대로 사용해 주세요.

젖은 손으로 제품을 작동시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

물통을 빼 둔 채로 건조기를 작동시키지 마세요.

- 누수로 인한 감전, 상해의 원인이 됩니다.

물통을 꺼내서 안에 손을 넣지 마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

물통에 물이 가득 찬 상태에서 꺼낼 때 주의하세요.

- 물통이 무거워 상해의 위험이 있을 수 있습니다.

건조기 도어와 물통을 열고 닫을 때 손이 끼이지 않도록 주의하세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

건조 전 건조물 주머니에서 라이터, 성냥, 동전, 못, 나사, 돌 등과 같은 물건을 모두 꺼내주세요.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

건조기 밑에 손, 발 등의 신체 일부 또는 금속 물건을 넣지 마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

건조물 이외의 것을 넣지 마세요.

자석류를 제품 주변에 두지 마세요.

- 오동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

전기담요와 카펫은 절대로 건조하지 마세요.

- 제품의 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

세탁되지 않은 건조물은 건조하지 마세요. (일부 의류 *에어리프레쉬 코스 제외)

안전을 위한 주의사항

제품 이동 시 항상 수평을 유지해 주세요. 제품을 눕히거나 경사지게 이동하지 마세요.

건조 과정에서 나오는 물을 마시거나 이용하여 음식을 조리하지 마세요.

- 건강상의 문제를 초래할 수 있습니다.

탈수 과정을 거치지 않은 젖은 옷을 건조하지 마세요.

패딩 의류는 패딩케어 코스를 통해 관리하시면 볼륨감이 살아납니다.

단, 찢어지거나 손상된 패딩은 건조하지 마세요.

- 제품 손상의 원인이 됩니다.

동, 식물 충전재(오리털, 거위털, 양모, 목화솜) 사용 이불을 건조하지 마세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

송곳, 핀 등 끝이 날카로운 물건으로 버튼을 누르지 마세요.

- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

청소 관련

경고

청소 시 제품에 직접 물을 뿌리지 마세요.

- 화재 및 감전 위험이 있습니다.

제품을 유지보수 및 청소하기 전, 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 분리하세요.

- 전원 콘센트 누전 시 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품 외관 청소 시 표백제 또는 액체 세제로 닦거나 묻히지 마세요.

- 제품 표면이 부식되거나 변색, 변형의 원인이 됩니다.

마모성 제품, 마모성 세척 패드나 용제 또는 금속성 물체를 사용하지 마세요.

제품 주위로 쌓인 보푸라기 또는 먼지를 닦아주세요.

- 제품의 이상 작동 발생 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

필터 없이 건조기를 작동시키지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

건조기를 사용 하기 전/후 필터를 청소하세요.

- 필터 내부에 먼지가 많을 경우 제품의 성능이 떨어지거나 고장의 원인이 됩니다.

맨손으로 열교환기 금속 표면을 만지거나 청소하지 마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

열 교환기 앞에 먼지가 쌓일 경우 청소용 브러쉬로 먼지를 제거해 주세요.

- 먼지가 쌓이면 내부로 유입될 수 있으며, 제품의 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소 시 열 교환기 핀을 손상시키지 않도록 주의하세요.

폐기 관련



전원 플러그를 잘라내고, 조작부를 망가뜨려 폐기해 주세요.

- 재사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

건조기 도어의 잠금 장치(레버)를 분리하고 폐기해 주세요.

- 어린이가 건조기 안에 갇혀 질식될 수 있습니다.



비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않도록 폐기해 주세요.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.

설치하기

설치 시 주의사항

- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치해 주세요.
 - 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 직사광선, 습기 많은 곳은 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치해 주세요.
- 겨울철에 열 수 있거나 연탄가스, 난로와 같은 열기구가 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 성애가 길 정도로 온도가 낮은 곳에서는 건조기가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 사용 권장 온도 5 ~ 35 °C의 환경에 설치해 주세요.
 - 주변 온도가 낮으면 호스 안의 물이나, 부품이 얼어 제품 손상 및 성능 저하의 원인이 됩니다.
- 제품의 환기구가 장애물에 의해 막히지 않도록 주의해 주세요.
- 제품을 벽면과의 거리를 지켜주세요.

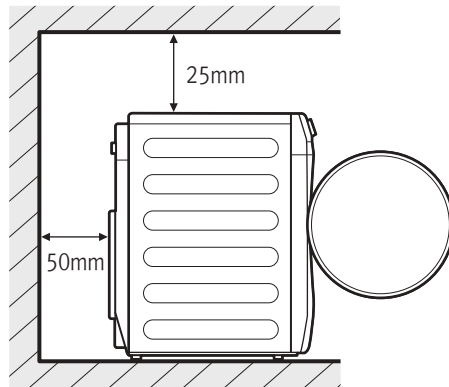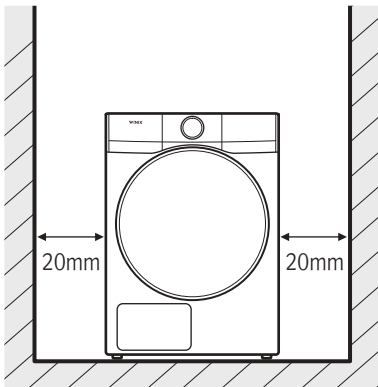


수평 조절하기

1. 설치할 장소로 건조기를 옮겨주세요.
2. 건조기 수평을 확인한 후, 필요에 따라 높이 조절 다리로 조절하세요.

참고

- 제품의 수평을 맞추지 않고 사용하면 오작동 및 소음의 원인이 됩니다.

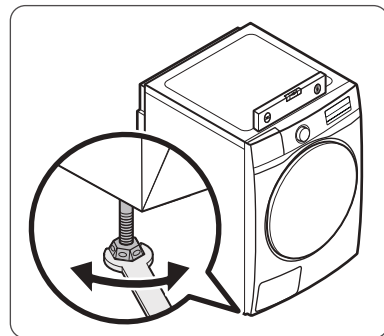

설치하기

접지하기

- 본 제품은 220 V 전용 제품입니다.
 - 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂아주세요.
- 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전제품을 동시에 연결하지 마세요.
 - 누전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전화선, 가스관, 플라스틱 수도관 등이 있는 곳에는 접지하지 마세요.
 - 폭발, 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.


배수호스 설치하기

- 물통을 사용하지 않는 경우 건조 후 발생하는 응축수를 배수하기 위해 배수호스를 설치하세요.
- 배수호스가 꺾이거나 눌러서 설치 된 경우 건조가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.


⚠ 주의

- 전원을 끄고 배수호스를 설치해 주세요.

1. 제품 후면 커버에 조립되어 있는 나사를 드라이버를 이용해 풀고 커버를 분리해 주세요.

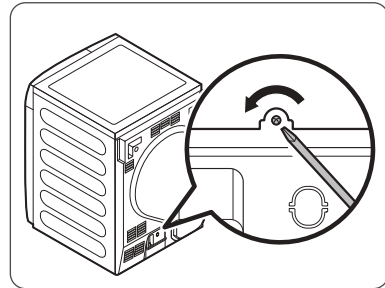


2. 연결되어 있는 배수호스를 A에서 분리해 주세요.

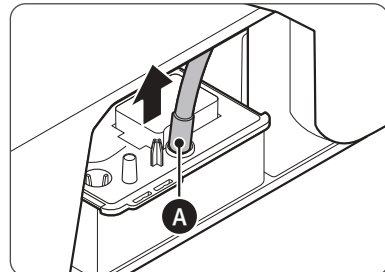


설치하기

3. 분리한 배수호스를 ㉠에 꽂아 조립해 주세요.
배수호스가 움직이지 않게 끝까지 삽입하여 조립해 주세요.

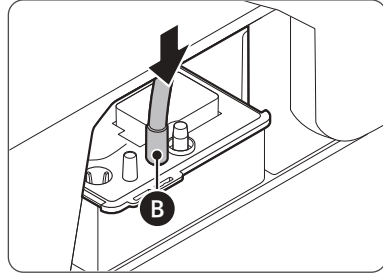


4. 분리한 커버의 막혀있는 구멍을 니퍼를 이용해 잘라주세요.

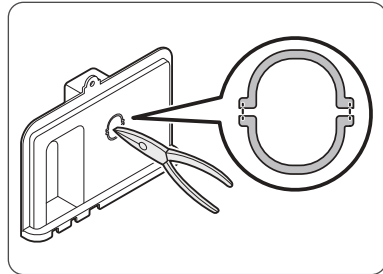

5. 부속품 연속 배수호스의 한쪽 끝을 ㉠에 끝까지 연결한 후 부속품 호스의 다른 한쪽은 4번의 커버에 연결해 주세요.


⚠ 주의

- 호스가 꺾이거나 손상되지 않도록 주의하세요.
 - 배수호스가 꺾이거나 눌러서 설치된 경우 건조가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.

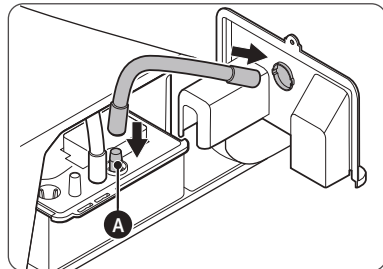

설치하기


6. 분리한 커버를 그림과 같이 홈에 잘 맞추어 조립해 주세요.

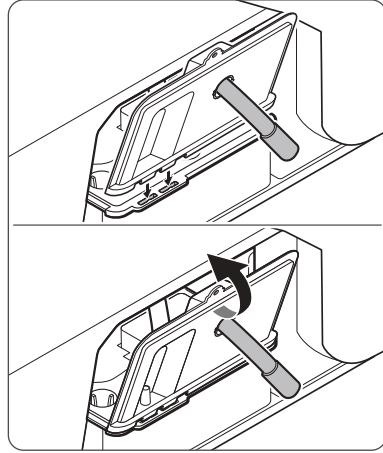

7. 커버를 조립하고 드라이버를 이용해 나사를 조립해 주세요.

참고

- 배수호스 끝이 물에 잠기지 않도록 설치하세요.
 - 외부에 있는 물이 제품 내부로 역류할 수 있습니다.
- 배수호스 설치 시 하수구에 넣지 마세요.
 - 하수구 냄새가 제품 속으로 유입됩니다.

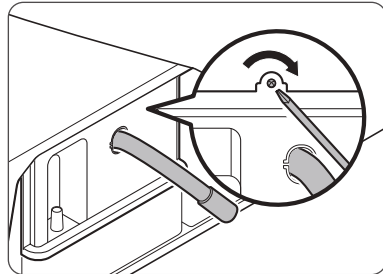

사용 전 알아두기

처음 사용하기 전에

- 건조기 내부에 이물질이 없는지 확인하세요.
- 사용 전 건조기 내부를 젖은 천으로 닦아주세요.



참고

- 건조 시작 시 (최초 3 ~ 5 분) 약간의 소음이 발생할 수 있습니다.
 - 건조기, 냉장고, 냉동고 등 컴프레서로 구동하는 제품군에서 작동 시 발생하는 정상적인 소리입니다.

사용 전 확인하기

제품을 사용하기 전 확인사항

	건조 전	건조 후
건조기	필터를 확인해 주세요.	-
	필터가 잘 조립되어 있는지 확인해 주세요.	필터가 청소 되었는지 확인해 주세요.
	제품 사용 전 물통이 비워져있는지 확인해 주세요.	제품 사용 후 물통을 비워주세요.
	건조기 작동 전에 도어가 잘 닫혔는지 확인해 주세요.	-
	물통 또는 건조기 내부에 세제, 섬유 유연제를 절대 넣지 마세요. • 건조기 사용이 불가한 제품을 사용하시면 고장의 원인이 될수 있습니다.	-
	연속 배수호스 설치 시 정상적으로 설치되었는지 확인해 주세요.	-
건조물	건조 시작 전 의류의 지퍼를 채워주세요.	건조가 끝나면 건조물을 바로 꺼내주세요.
	단추 및 지퍼가 달린 제품은 잠금 후 뒤집어서 건조해 주세요. • 드럼 내부에 손상 및 옷감 손상의 원인이 됩니다.	• 장시간 방치 시 건조물이 눅눅해지거나 주름이 생길 수 있습니다.

사용 전 알아두기

	건 조 전	건 조 후
건조물	주머니에 있는 모든 물건을 빼주세요. • 건조기 소음 및 고장의 원인이 됩니다.	의류에 부착된 금속물은 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하세요.
	내피가 면으로 된 건조물은 뒤집어 건조해 주세요.	
	반드시 건조물 유형에 맞는 건조 코스를 정하세요.	
	밝은 색상과 어두운 색상의 건조물을 분류하여 건조하세요.	
	면, 양모 및 니트의 경우 수축을 줄일 수 있도록 적합한 건조 코스를 사용하세요.	
	디스플레이에 나타난 최대 적정 건조량을 초과하지 마세요.	
	건조에 적합한 건조물만 건조하세요. 건조물에 있는 섬유 라벨을 참조하세요. • 건조물 손상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.	
	큰 건조물과 작은 건조물을 함께 건조하지 마세요. • 작은 건조물이 큰 건조물 안쪽에 끼어 젖은 채 남아있을 수 있습니다.	
	가연성 물질이 묻은 의류는 건조하지 마세요. • 화재의 원인이 됩니다.	
	염색 및 어두운색 의류는 뒤집어서 건조하세요. • 건조기 내부 부품을 변색시킬 수 있습니다.	
	속옷, 손수건, 양말 등 가벼운 세탁물은 세탁망 사용을 권장합니다.	
	적정량의 세탁물을 건조해 주세요. • 세탁물이 많으면 고르게 건조되지 않고, 심한 주름이 생길 수 있습니다.	
	탈수되지 않은 젖은 의류를 건조기로 말리지 마세요.	

사용 전 알아보기

건조기 사용 TIP


- 많은 양의 빨래를 넣으면 완전히 건조되지 않거나 구김이 생길 수 있습니다.
효과적인 건조를 위해 적정량의 빨래를 넣어주세요.
- 소량의 세탁물을 건조해야 할 경우 비슷한 종류의 빨래를 하나 이상 같이 넣어 건조해주시면 건조 효율성이 높아집니다.
- 비슷한 종류의 옷감끼리 분류하여 건조해주세요. 두꺼운 옷감과 얇은 옷감을 같이 넣으면 얇은 옷감은 건조되고 두꺼운 옷감은 덜 건조 될 수 있습니다.
- 수건은 타월 건조코스를 이용해서 건조해 주세요.
- 건조기를 밀폐된 공간에서 사용하시면 주변 공기 온도가 높아질 수 있습니다.
창문을 열어 환기를 시켜주세요.
- 작은 건조물은 세탁망을 사용해서 건조해주세요.

겨울철 건조기 사용 TIP


- 건조기 설치 시 온도가 영하로 내려가는 곳에는 설치하지 마세요.
- 사용 권장 온도 5 ~ 35 °C의 환경에 설치해 주세요.
- 연속 배수 호스를 사용하여 직접 배수하는 경우, 호스 안에 남아 있는 물이 얼 수 있으니,
건조기 사용 후 호스에 물이 남아있지 않게 해주세요.
- 연속 배수 호스가 얼었을 경우, 따뜻한 물에 적신 수건으로 배수 호스를 10분 정도 감싸 녹여주세요.

물통 내부의 물이 얼었을 경우 해동 방법

1. 물통을 앞으로 당겨 꺼내주세요.

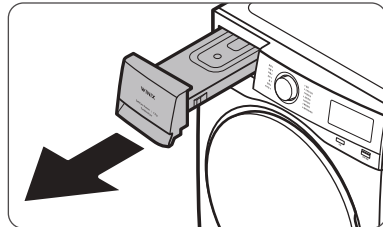


2. 주황색 마개 입구에 따뜻한 물을 천천히 부어 녹여주세요.

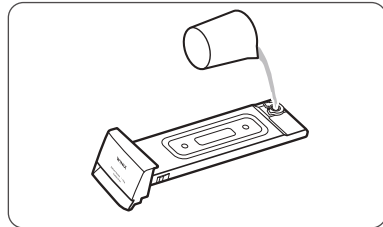


사용 전 알아보기

3. 물통을 비워주세요.

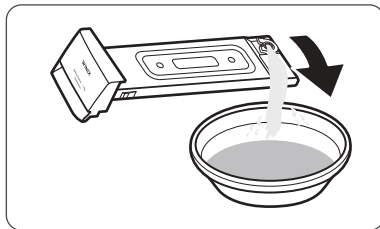


4. 물통을 제자리에 끝까지 밀어 넣어주세요.

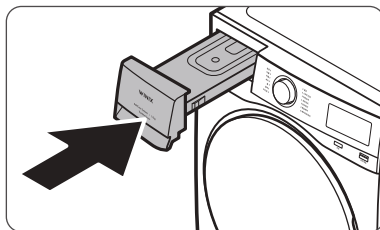


건조기 내부가 얼었을 경우 해동 방법

1. 표시 부위를 눌러 하단 커버를 열어주세요.

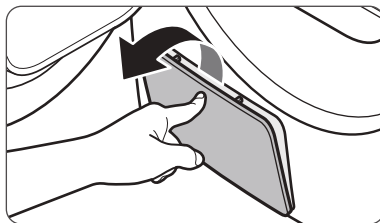


2. 열 교환기 잠금 레버를 돌려 열 교환기 커버를 열어주세요.

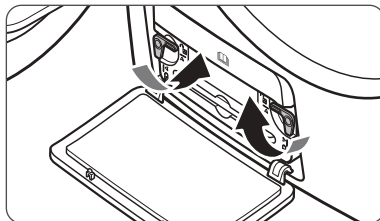

사용 전 알아보기

3. 열 교환기 커버를 빼주세요.

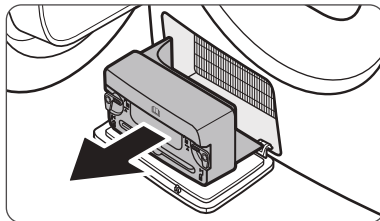


4. 열 교환기 안쪽 홈에 약 60℃의 물을 500ml 이하로 작은 용기를 이용해 천천히 부어 주세요.


- 일반 종이컵(150ml) 기준 3컵 ~ 4컵 정도의 양으로 부어 주세요.

⚠ 주의


- 물의 양이 500ml 이상이거나, 붓는 속도가 너무 빠르면 제품 외부로 물이 흘러나올 수 있습니다.
- 너무 뜨거운 물은 화상 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

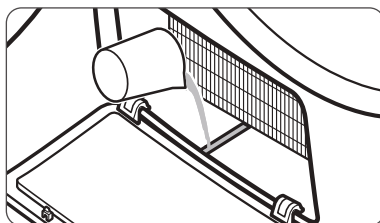

5. 열 교환기 커버를 그림과 같이 제자리에 넣어주세요.

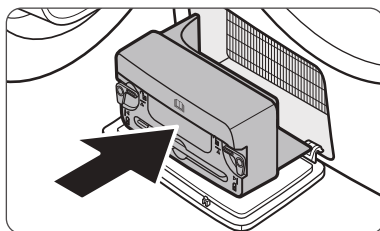


6. 열 교환기 잠금 레버를 확실하게 잠그고 하단 커버를 닫아주세요.
전원 버튼을 눌러 켜고 제품을 사용해 주세요.

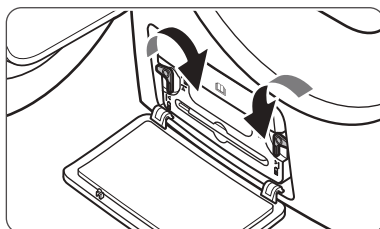

사용 전 알아보기

건조기 사용 금지 세탁물

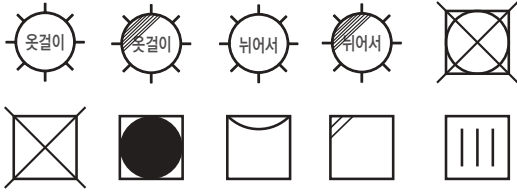세탁물		설명
		아래의 표기가 있는 의류는 건조기 사용이 불가능합니다. 건조 전에 반드시 라벨을 확인해 주세요.
	모, 실크 혼방의 란제리	열에 의해 손상이 생길 수 있는 의류
	모피, 벨벳, 가죽 제품, 실크 제품	
	기계세탁과 건조가 불가능한 울 혼방 의류	
	풀 먹인 의류, 유리 섬유 물품	
	슬립, 스타킹, 타이즈	

사용 전 알아두기

	세탁물	설명
	울 소재의 담요, 울 혼방 의류, 카펫, 방수 직물	열에 의해 손상이 생길 수 있는 의류
	라텍스 폼, 고무매트, 스펀지, 목욕 매트 등 고무나 플라스틱이 함유된 제품	건조물 손상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
	전기장판, 전기담요	화재 우려가 있는 전기제품, 의류
	접착제를 사용한 의류 및 가연성 물질이 묻은 의류	

사용 전 알아두기


섬유 관리 차트

⚠ 주의

- 건조 전에 반드시 건조물에 부착되어 있는 라벨을 확인하신 후 건조하세요.
- 건조물에 부착되어 있는 취급표시를 살펴보신 후 건조하세요. (KSK-0021 표준 규격)

아이콘	설명	아이콘	설명
	건조		옷걸이에 걸어서 건조
	건조기 사용 가능		옷걸이에 걸어서 그늘 건조
	구김방지 가공 다림질이 필요 없음		뉘어서 건조
	섬세 / 건조에 약함		뉘어서 그늘 건조
	건조 금지		줄에 널어서 건조
	건조기 사용 금지		그늘 건조
	고온 건조		젖은채로 건조
	중온 건조		뉘어서 건조
	저온 건조		가열 금지

각 부분의 이름

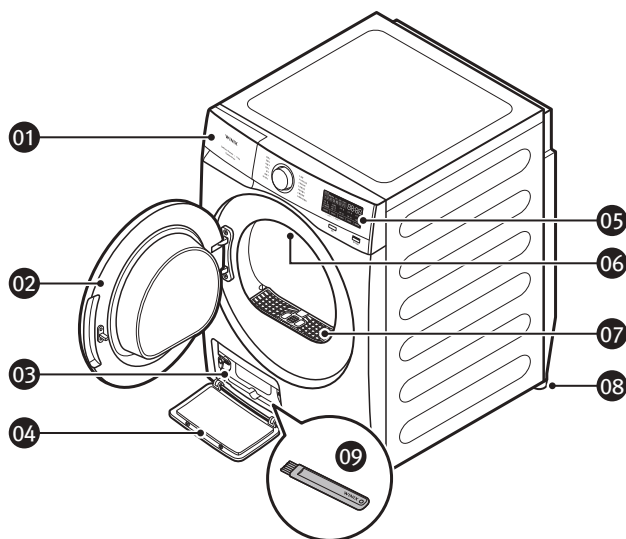

- | | | |
|---------------|----------|-------------|
| 01 물통 | 04 하단 커버 | 07 필터 |
| 02 도어 (건조기 문) | 05 조작부 | 08 수평 조절 다리 |
| 03 열 교환기 커버 | 06 내부 조명 | 09 청소용 브러쉬 |

부속품



사용설명서



간단설명서



연속 배수호스




케이블 타이



건조 선반

각 부분의 이름


조작부

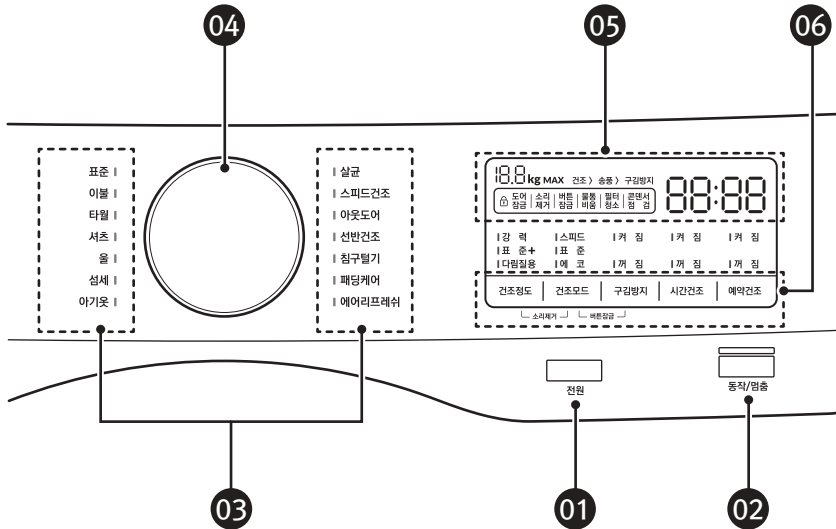

- 01 전원 버튼**
 - 전원이 켜진 상태에서 10 분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
 - 동작 종료 후 알람음이 울린 후 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 02 동작/멈춤 버튼**
 - 건조를 동작하거나 멈추고 싶을 때 사용하세요.
- 03 건조 코스**
 - 건조물에 맞는 코스를 사용해 건조하세요.
- 04 건조 코스 다이얼**
 - 건조 코스 다이얼을 좌우로 돌리면서 사용할 수 있습니다.
 - 건조 코스 다이얼을 돌릴 때마다 선택된 건조 코스에 불이 켜집니다.
- 05 디스플레이**
- 06 옵션 기능 버튼**

각 부분의 이름

디스플레이

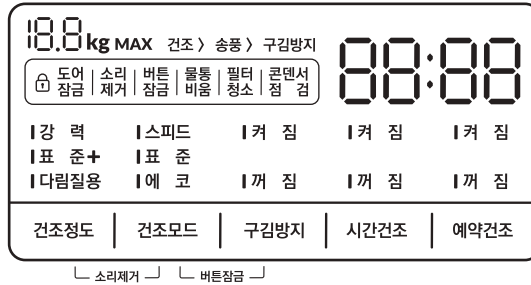

버튼 / 표시등	설 명
18.8 kg MAX	무게 표시등 코스별 최대 적정 건조량을 표시합니다.
건조 > 송풍 > 구김방지	건조 단계 표시등
건조 > 송풍 > 구김방지	송풍 (건조물 식힘) 단계 표시등
건조 > 송풍 > 구김방지	구김방지 단계 표시등
88:88	건조 시간 표시등
🔒 도어 잠금	도어잠금 표시등 건조기 도어 잠금 기능을 표시합니다.
소리 제거	소리제거 표시등 신호음 꺼짐 상태를 표시합니다. • [건조정도]+[건조모드] 버튼을 동시에 길게 누르면 신호음을 끄거나 켤 수 있습니다.
버튼 잠금	버튼잠금 표시등 버튼잠금 기능을 표시합니다. (어린이 보호 기능) • [건조모드]+[구김방지] 버튼을 동시에 길게 누르면 버튼잠금 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

각 부분의 이름

버튼 / 표시등	설 명
물통 비움	물통비움 표시등 물통에 물이 가득 찼 경우 표시됩니다.
필터 청소	필터청소 표시등 필터를 청소해야 할 때가 되면 표시됩니다.
콘덴서 점 검	콘덴서 점검 표시등 열 교환기를 청소해야 할 때가 되거나 열 교환기 커버가 정상적으로 조립되어 있지 않으면 디스플레이에 표시되고 제품 동작이 정지됩니다.
강 력 표 준+ 다림질용 건조정도	건조정도 버튼 버튼을 눌러 원하는 건조정도를 선택할 수 있습니다. - 강력 : 두꺼운 건조물도 뽀송하게 건조하고 싶을 때 사용합니다. - 표준 : 건조 코스에 기본으로 설정된 건조정도입니다. - 표준 + : 옷장에 바로 보관하기에 적당한 건조 상태로 건조합니다. - 다림질용 : 얇은 셔츠 등의 의류를 다림질하기 좋은 상태로 건조합니다.
스피드 표 준 에 코 건조모드	건조모드 버튼 버튼을 눌러 건조모드를 선택할 수 있습니다. - 스피드 : 일반적인 세탁물을 빠르게 건조합니다. - 표준 : 일반적인 건조물을 건조모드 설정 없이 표준 건조하고 싶을 때 사용합니다. - 에코 : 건조기의 전력 소모를 최저 수준으로 낮춰 세탁물을 건조합니다.
커 짐 꺼 짐 구김방지	구김방지 버튼 버튼을 눌러 구김방지를 켜거나 끌 수 있습니다. - 건조 완료 후 드럼이 주기적으로 회전하면서 구김을 방지합니다. - 건조 완료 후 최소 30 분부터 최대 3 시간까지 구김방지를 설정할 수 있습니다.
커 짐 꺼 짐 시간건조	시간건조 버튼 버튼을 눌러 시간건조를 켜거나 끌 수 있습니다. 건조 시간을 최소 10 분에서 최대 2 시간까지 설정할 수 있습니다.
커 짐 꺼 짐 예약건조	예약건조 버튼 [예약건조] 버튼을 누른 후, 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정 할 수 있습니다. 건조 코스 시작을 최소 30 분에서 최대 20 시간으로 예약할 수 있습니다.

사용하기

사용 순서 살펴보기

1. 건조물 넣기

- 건조기 도어를 당겨 열고 건조물은 꼬임이 없이 한 번에 한개씩 넣은 후 건조기 도어를 닫아주세요.
- 세탁물을 분류하여 건조기에 넣어주세요.
 - 색이 잘 빠지는 세탁물과 분리하여 건조하세요.
 - 세탁물의 무게에 따라 건조되는 시간이 다르니 분리하여 넣어주세요.
 - 수건은 따로 모아 수건만 건조하세요.
- 건조물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 넣어주세요.
 - 건조물이 투입구 주변에 걸릴 경우 건조물 손상, 제품 파손 및 누수의 원인이 됩니다.
- 건조 코스별 적정 용량에 따라 세탁물을 넣어주세요.

주의

- 건조기 도어와 고무 패킹 사이에 건조물이 끼지 않게 사용하세요.

2. 건조기 전원 켜기

- [전원] 버튼을 눌러주세요.
- 건조기가 켜지면 일부 표시등이 디스플레이에 나타납니다.

3. 건조 코스 설정하기

- 건조 코스 다이얼을 사용해 건조 코스를 선택하세요.
- 건조 코스 완료 예상 시간이 디스플레이에 나타납니다.

참고

- 디스플레이에 나타나는 건조 시간은 표준 코스의 경우 표준 코스의 최대 건조 가능 용량(kg)의 건조물 투입 기준입니다.
 - 다른 건조 코스의 경우, 건조 시간은 권장 건조물 양(kg)에 따라 설정되어 있습니다.
- 코스별 최대 건조 가능 용량(kg) 초과 시 건조 시간은 디스플레이 표시 시간보다 길어질 수 있습니다.
- 건조 코스와 함께 옵션 기능을 설정할 수 있습니다.
 - 옵션 기능을 설정 또는 설정 해제하려면 해당 옵션 기능 버튼이나 건조 코스와 옵션 기능 버튼을 함께 눌러주세요.
 - 옵션 기능 아이콘이 디스플레이에 나타나거나 해당 **옵션 기능** 버튼 위 LED 표시등이 켜집니다.
 - 건조정도, 건조모드, 구김방지, 시간건조, 예약건조 옵션 기능을 코스에 따라 추가 선택할 수 있습니다.

사용하기

4. 건조 코스 시작하기

- [동작/멈춤] 버튼을 누르세요.
- 건조가 시작되며 건조 코스 버튼 위의 LED 표시등이 켜집니다.
- 건조 코스 변경하기
 - [전원] 버튼을 눌러 건조기를 꺼주세요.
 - [전원] 버튼을 다시 눌러 건조기를 켜세요.
 - 새 건조 코스를 설정하세요.

5. 건조 코스 종료

- 건조가 완료되면 ()이 디스플레이에 나타납니다.
 - 건조가 완료되면 신호음이 25 초 동안 울립니다.
- 구김방지 옵션을 설정했을 경우, 구김방지 단계가 시작됩니다.
 - 구김방지 단계는 최대 3 시간동안 작동하며, 중간에 [전원]이나 [동작/멈춤] 버튼을 눌러 정지시키고 건조물을 꺼낼 수 있습니다.

참고

- 구김방지 기능은 옵션 설정 시에만 동작합니다.
- 건조 종료 후 필터를 청소하고 물통을 반드시 비워주세요.
 - 청소하기 페이지를 참조하세요.

6. 건조물 꺼내기

- 건조가 완료되면 건조기는 자동으로 꺼지며 도어 잠금 장치가 해제됩니다.
- 건조기 도어를 열어 건조물을 꺼내고 건조기 도어를 닫아주세요.


건조정도 수준 조절하기

1. 건조기의 [전원] 버튼을 눌러 켜주세요.
2. 이용 가능한 건조 코스 중 하나를 선택하세요.
3. [건조정도] 버튼을 눌러주세요.
 - 건조정도를 강력, 표준, 표준+, 다림질용으로 선택할 수 있습니다.

사용하기

건조 코스 알아보기

표준 |
이불 |
타월 |
셔츠 |
울 |
섬세 |
아기옷 |

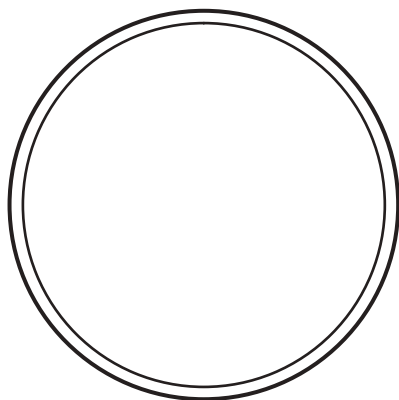

| 살균
| 스피드건조
| 아웃도어
| 선반건조
| 침구털기
| 패딩케어
| 에어리프레쉬

코스	최대 용량	설명
표준	모델별 최대 용량	- 면 섬유 등 일반 의류를 건조하는 코스입니다. - 세탁물의 무게, 색상을 분리하여 비슷한 제품별로 건조해 주세요.  참 고 - 드럼이 약 2 ~ 4 분간 회전하면서 무게를 감지한 후 디스플레이에 예상 건조시간이 표시됩니다. - 건조물의 무게, 옷감의 종류와 탈수 정도에 따라서 표시된 예상 건조시간과 실제 동작시간은 차이가 날 수 있습니다.

사용하기

코스	최대용량	설명
이불	5 kg	- 이불, 커버 등의 침구류를 건조하는 코스입니다.  경고 - 건조 전 이불 및 침구류 취급표시를 반드시 확인 후 사용해 주세요. - 동·식물성 충전재(오리 털, 거위털, 양모, 목화솜 등) 사용 이불은 건조기에 돌리지 마세요. - 기름이 묻은 의류, 전기담요, 카펫도 화재 우려가 있으니 건조기 사용을 피해주세요.  주의 - 이불보의 잠금 부(지퍼, 단추 등)를 채워주세요.  참고 - 부피가 크거나 두꺼운 이불은 완전히 건조가 되지 않을 수 있습니다. - 소재가 다른 두 장의 이불을 건조할 경우 건조가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다. - 건조 드럼 내의 50%(마른 이불 기준) 정도 이불을 넣으면 최적의 건조 성능을 보입니다. - 이불 건조시 탈수 정도, 이불 종류, 사이즈에 따라 건조 정도가 달라질 수 있습니다. - 이불 크기는 200X230cm 이내, 두께는 5cm 이내로 된 제품을 건조하세요. - 이불이 덜 말랐을 경우 [시간건조] 옵션기능을 이용해서 추가 건조하세요. - 이불에 덜 마른 부분이 있을 경우 덜 마른 부분을 바깥 쪽을 향하도록 넣고 추가 건조하세요.
타월	7 kg	타월, 목욕가운 등을 건조하는 코스입니다.

사용하기

코스	최대용량	설명
셔츠	2 kg	- 소량의 셔츠, 블라우스 등을 빠르게 건조하는 코스입니다. ⚠ 주의 - 셔츠, 블라우스 등 건조 전 취급표시를 확인 후 사용해 주세요.
울	1 kg	- 울 섬유 소재의 의류를 섬세하게 건조하는 코스입니다. - 건조 코스가 완료되면 즉시 건조물을 꺼내주세요.
섬세	3 kg	실크와 같이 민감한 재질의 속옷, 얇은 옷을 섬세하게 건조하는 코스입니다.
아기옷	5 kg	- 아기옷을 보다 위생적이고 청결하게 건조해 주는 코스입니다. ⚠ 주의 - 아기옷 건조 전 취급표시를 반드시 확인 후 사용해 주세요. - 과도한 건조는 수축 또는 변형의 원인이 됩니다.
살균	4 kg	- 고온건조로 의류를 살균하여 더욱 청결하게 건조하는 코스입니다. ⚠ 주의 - 열에 의해 손상이 생길 수 있는 의류는 사용하지 마세요. (신발, 플라스틱, 고무 라텍스, 접착제를 사용한 제품 등) - 건조 전 취급표시를 반드시 확인 후 사용해 주세요.

사용하기

코스	최대용량	설명
스피드건조	2 kg	- 소량의 면 섬유 등 일반 의류를 빠르게 건조하는 코스입니다.  참 고 - 건조 용량 절반 이하의 세탁물을 돌렸을 때 빠른 효과를 볼 수 있습니다.
아웃도어	2 kg	- 등산복, 스포츠웨어 등 아웃도어 의류의 발수성을 살아나게 해주는 코스입니다.  참 고 - 아웃도어 코스는 건조하는 코스가 아닙니다. - 의류의 상태에 따라서 발수성 회복 수준이 달라질 수 있습니다.
선반건조	1.5 kg	- 건조 선반을 사용하여 니트, 란제리, 인형 등을 회전없이 건조할 때 사용하는 코스입니다.  주 의 - 건조 중 발생하는 진동으로 건조 선반에서 건조물이 떨어지지 않도록 소량의 건조물은 건조 선반 가운데에 놓아주세요.

사용하기

코스	최대용량	설명
침구털기	3 kg	- 침구류 및 이불 먼지를 깨끗하게 제거하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.  주의 - 오염되어 있는 침구류 및 이불을 넣으면 변색될 수 있습니다. - 최대용량 3 kg을 넘는 침구를 넣지 마세요. - 아래 제품들은 침구털기 코스를 사용하지 마세요. - 전기담요 외 전기를 사용한 침구류 - 커튼, 카펫, 발 닦이 용 발판, 고무매트 - 라텍스, 접착제를 사용한 침구류 - 단단하고 두꺼운 침구 및 베개 - 플라스틱, 곡물을 사용한 침구류
패딩케어	2 kg	- 패딩 의류의 볼륨감을 살아나게 해주는 코스입니다.  주의 - 패딩케어 코스 사용 전 패딩 의류의 취급 라벨을 반드시 확인 후 사용하세요.
에어리프레쉬	1.5 kg	의류를 물세탁 없이 공기만으로 먼지를 제거하는 코스입니다.



참고

- 실제 건조 시간은 투입된 건조물의 중량, 재질, 초기 수분량 정도에 따라 디스플레이에 표시된 시간과 다를 수 있습니다.

사용하기

옵션 기능 알아보기

● : 기본, ○ : 선택가능

건조코스	건조정도				건조모드			구김방지		시간건조		예약건조	
	다림질	표준	표준+	강력	스피드	표준	에코	켜짐	꺼짐	켜짐	꺼짐	켜짐	꺼짐
표준	○	●	○	○	○	●		○	●	○	●	○	●
이불			○	●	○			○	●		●	○	●
타월		●	○			●		○	●		●	○	●
셔츠	○	●				●		○	●		●	○	●
울							●	○	●		●	○	●
섬세							●	○	●		●	○	●
아기옷			●	○		●		○	●		●	○	●
살균				●	●			○	●		●	○	●
스피드건조		●			●			○	●		●	○	●
아웃도어		●			○	●		○	●		●	○	●
선반건조							●		●	○	●	○	●
침구털기									●		●	○	●
패딩케어					●				●		●	○	●
에어리프레쉬									●		●	○	●

건조정도

건조정도 옵션은 원하는 건조정도(4단계)를 선택할 수 있습니다.

건조정도	적합	건조수준
강력	보관에 적합	두꺼운 건조물도 뽀송하게 건조하고 싶을 때 사용합니다.
표준	보관에 적합	건조 코스에 기본으로 설정된 건조정도입니다.
표준 +	보관에 적합	옷장에 바로 보관하기에 적절한 건조 상태로 건조합니다.
다림질용	다림질에 적합	얇은 셔츠 등의 의류를 다림질 하기 좋은 상태로 건조합니다.

사용하기

건조모드

건조시간과 전력소모를 설정할 수 있습니다.

스피드

일반적인 세탁물을 빠르게 건조합니다.

- [건조모드] 버튼을 눌러 표준 옵션기능을 선택하세요.

표준

일반적인 건조물을 건조모드 설정 없이 표준 건조하고 싶을 때 사용합니다.

- [건조모드] 버튼을 눌러 예코 옵션기능을 선택하세요.

에코

건조기의 전력 소모를 최저 수준으로 낮춰 세탁물을 건조합니다.

- [건조모드] 버튼을 눌러 에코 옵션기능을 선택하세요.

구김방지

건조 완료 후 드럼이 주기적으로 회전하면서 구김을 방지합니다. 구김 방지 단계 중 건조물을 꺼낼 수 있습니다.

- [구김방지] 버튼을 눌러 구김방지 기능을 선택하세요.
- 구김방지 최소 30 분에서 최대 3 시간까지 30 분 단위로 시간 설정이 가능합니다.
중간에 [전원]이나 [동작/멈춤] 버튼을 눌러 정지시키고 건조물을 꺼낼 수 있습니다.

시간건조

- 표준코스, 선반건조 코스 선택시 최소 10 분에서 최대 2 시간까지 건조 시간을 설정할 수 있습니다.

설정 방법

1. 건조기 [전원] 버튼을 눌러 켜주세요.
2. [시간건조] 버튼을 눌러주세요.
3. 건조코스 다이얼을 돌려 원하는 건조 시간을 설정한 후 [동작/멈춤] 버튼을 눌러주세요.

사용하기

예약건조

건조 코스 시작을 최소 30 분에서 최대 20 시간으로 예약할 수 있습니다.

1. 건조 코스와 옵션을 설정하세요.
2. [예약건조] 버튼을 눌러주세요. 예약 시간이 디스플레이에 나타납니다.
 - 다이얼을 돌려 00:30 ~ 20:00 까지 설정할 수 있습니다.
 - 예) 12:00 → 설정한 코스가 12 시간 후에 시작 합니다.
3. 예약건조 옵션기능을 사용하려면 [동작/멈춤] 버튼을 눌러주세요.
시간이 지날수록 설정 시간이 디스플레이에서 줄어듭니다.

소리제거

전원을 켜거나 끌 때, 건조 시작 및 종료, 버튼 조작음 등의 소리를 끄거나 켤 수 있습니다.

- 신호음은 기본적으로 항상 켜져 있습니다.
- 소리제거 옵션을 사용해 소리를 끄거나 켤 수 있습니다.
 - [건조정도]+[건조모드] 버튼을 동시에 약 2 초 동안 길게 눌러 소리를 켜거나 끌 수 있습니다.

🔒 버튼잠금(어린이 보호 기능)

어린이가 건조기를 조작할 수 없도록 버튼을 잠그는 기능입니다. 버튼잠금(어린이 보호 기능) 옵션은 [전원] 버튼을 제외한 모든 조작 버튼과 건조 코스 다이얼을 잠가줍니다.

버튼잠금(어린이 보호 기능) 옵션은 다음과 같이 작동할 수 있습니다.

설정 방법

1. 건조기 [전원] 버튼을 눌러 켜주세요.
2. [건조모드]+[구김방지] 버튼을 동시에 길게 누르세요.
3. 버튼잠금 표시등이 디스플레이에 나타납니다.

해제방법

버튼잠금을 해제하기 위해 [건조모드]+[구김방지] 버튼을 동시에 길게 눌러주세요.

- 해제 후 표시등에 버튼잠금 문구가 사라졌는지 확인해 주세요.

사용하기

자동 꺼짐 기능

에너지 소비를 줄이기 위한 기능으로 다음과 같은 상황에서 건조기가 자동으로 꺼집니다.

- [동작/멈춤] 버튼을 10 분 이내에 누르지 않을 경우

물통비움 표시등


건조기 사용 전/후 물통을 비워주세요.

물통이 가득 찼 경우, 제품 동작이 자동 중단됩니다. 물통을 비운 후 [동작/멈춤] 버튼을 누르면 다시 동작합니다.

사용하기

건조 선반 사용하기

부속품

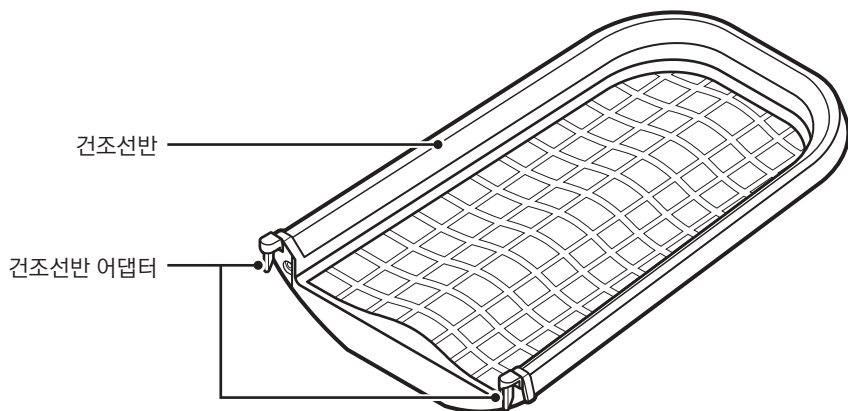


참고

- 건조 선반은 부속품으로 건조 선반을 활용해 아래와 같은 섬세한 건조물을 건조할 수 있습니다.
- 스웨터/블라우스
- 봉제 완구
- 란제리

주의

- 열에 약한 재질의 건조물은 건조하지 마세요.
(신발, 접착제 사용 제품 등)
- 과도한 건조는 건조물을 손상 시킬 수 있습니다.

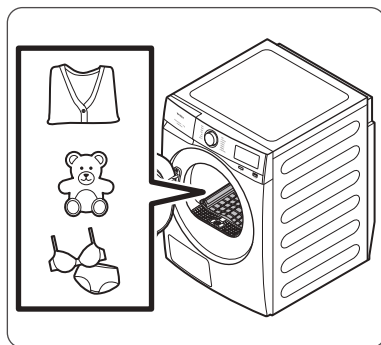

사용하기

경고

- 건조 선반은 드럼과 함께 회전하지 않습니다. 건조물이 건조 선반에서 이탈되지 않도록 확인하세요.

건 조 코 스	설 명
선반 건조	스웨터/블라우스, 봉제 완구, 란제리를 약하게 건조하는 경우 • 건조 코스 실행 시간 : 10 ~ 120 분

건조 코스 다이얼로 **선반건조** 코스를 선택한 후 [시간건조] 버튼을 눌러주세요.

품 목	건 조 코 스 실행 시 간 (권 장)
모직 올 제품	60 ~ 100 분
속옷	40 ~ 60 분
바디슈트	40 ~ 60 분
봉제 인형	40 ~ 60 분

참 고


- 건조 선반 종료 후 건조물이 덜 말랐다면 시간건조를 이용하여 추가 건조해 주세요.

사용하기


건조 선반 사용하기

건조물의 회전 없이 건조가 필요한 섬세한 의류를 건조할 때 사용해 주세요.

1. 건조기 도어를 열고 건조 선반을 건조기 내부로 넣어주세요.

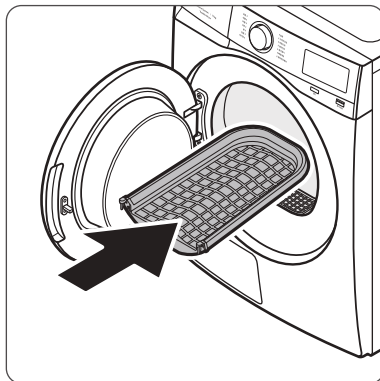


2. 건조기 선반 좌/우측 돌출부를 도어 안쪽 홀에 맞춰 끼워주세요.

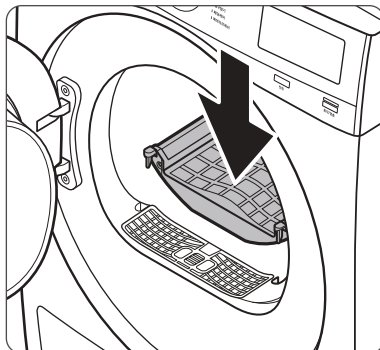

⚠ 주의

- 건조 선반을 잘못 조립할 경우 건조 선반 및 제품이 파손될 수 있습니다.

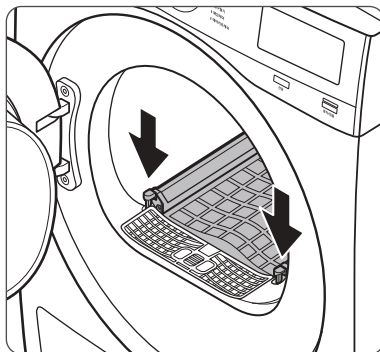

사용하기


3. 건조 선반에 건조물을 잘 접어서 놓은 후 건조기 문을 닫고 선반건조 코스 선택 후 건조를 시작하세요.

⚠ 주의

- 건조 중 발생하는 진동으로 건조 선반에서 건조물이 떨어지지 않도록 소량의 건조물을 건조 선반 가운데에 놓아주세요.

⚠ 경고

- 건조 선반 사용 시 드럼 내부에 건조물을 절대 넣지 마세요.
 - 제품 파손 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 과도한 건조 시간으로 설정하면 건조물을 손상시킬 수 있습니다.
- 열에 약한 건조물은 손상되거나 화재를 초래할 수 있습니다. (신발, 플라스틱, 고무, 라텍스, 접착제를 사용한 제품 등)

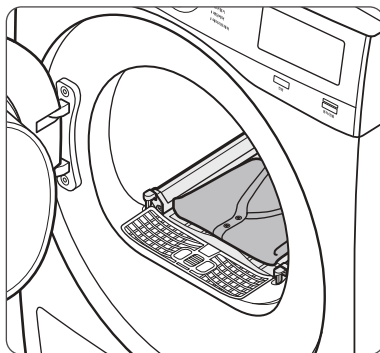

4. 건조 완료 후 건조 선반을 분리하세요.




청소하기

외관 청소하기

1. 건조기 외관을 부드러운 천으로 닦아주세요.

! 경고

- 건조기를 청소하기 전에 전원 코드를 뽑아주세요.
- 건조기에 직접적으로 물을 뿌려가며 청소하지 마세요
- 연마제, 시너, 알콜, 벤젠 등 외관에 손상을 줄 수 있는 제품으로 청소하지 마세요.
 - 부식, 변형, 손상 등 고장의 원인이 됩니다.

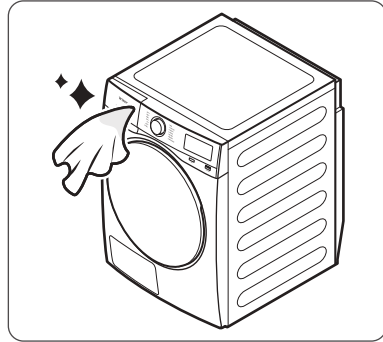


내부 청소하기

1. 물기가 흐르지 않도록 천을 짰 후에 깨끗하게 청소한 후 부드러운 천으로 닦아주세요.
 - 도어 내부를 청소할 경우 부드러운 천 또는 브러쉬로 이물질 제거해 주세요.

! 경고

- 연마성 물질이나 강철 수세미를 사용해 건조기 내부를 청소하지 마세요.
- 가구 청소제나 부식을 일으킬 수 있는 청소제를 사용하지 마세요.

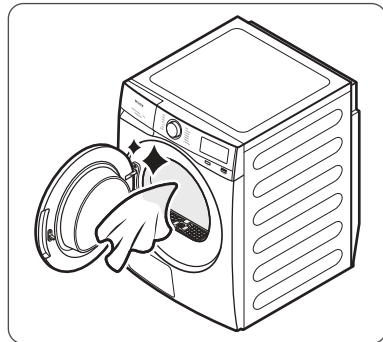

청소하기


필터 청소하기

건조기를 사용할 때 마다 항상 필터를 청소해 주세요.


참고

- 건조하는 동안 필터에 먼지가 쌓입니다. 건조기 사용 전/후에 반드시 청소하세요.

1. 건조기 문을 열고 건조물을 모두 꺼낸 후
필터를 위로 올려 빼주세요.

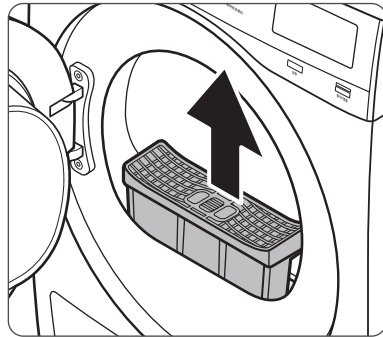


2. 필터의 중앙 누름부를 눌러 필터를 펼쳐주세요.

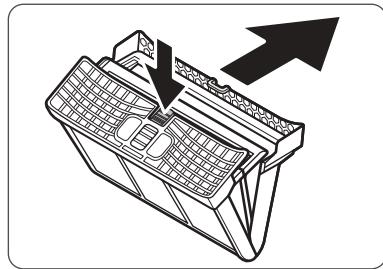

3. 내부 필터와 외부 필터에 있는 먼지를 제거하세요.


- 열 교환기 커버에 있는 브러쉬나 브러시가 달린 진공 청소기를 사용하세요.
- 정기적으로 흐르는 물에 깨끗이 씻어주면 더욱 청결하게 사용할 수 있습니다.

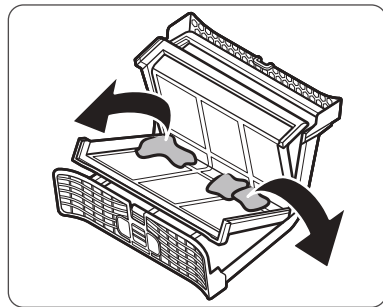

청소하기


4. 필터 투입구 안에 먼지를 제거하세요.

- 열 교환기 커버에 있는 브러쉬나 브러쉬가 달린 진공 청소기를 사용하세요.

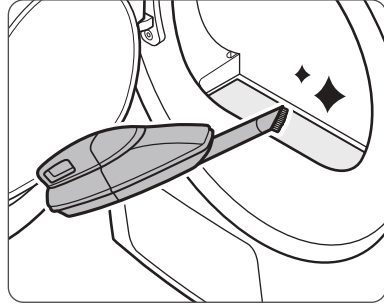

5. 세척한 필터를 제자리에 꽂아 넣어주세요

- 필터 투입구에 필터가 없을 경우 건조물을 넣거나 빼지 마세요. 작은 건조물이 투입구 안쪽으로 빠지면 제품 고장의 원인이 됩니다.

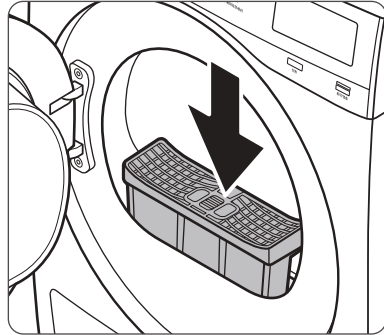

⚠ 주의

- 필터는 청소 후에 반드시 제자리에 다시 조립하세요.
 - 필터 없이 제품을 동작시킬 경우 옷감이 들어가 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 필터에 건조물이 걸려있는 채로 건조기 도어를 닫지 마세요.
 - 옷감 손상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 완전히 말린 후 사용하세요.
 - 젖은 상태로 사용하게 되면 곰팡이, 냄새, 건조 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있으니 건조기 사용하기 전에 완전히 말려주세요.


청소하기

물통 비우기

건조기 사용 전/후 물통을 비워주세요. 물통이 가득 찰 경우, 제품 동작이 자동 중단됩니다.
물통을 비운 후 [동작/멈춤] 버튼을 누르면 다시 동작합니다.


1. 물통을 앞으로 당겨 꺼내주세요.

- 물통이 가득차면 무거우니, 한손은 손잡이 한손은 물통 아래부분을 받치고 천천히 꺼내주세요.

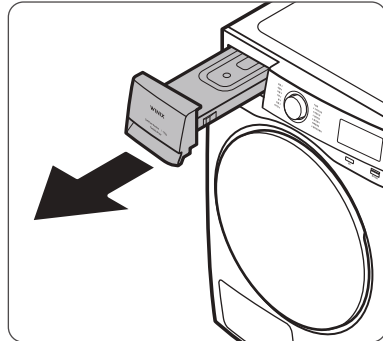

2. 물통을 비워주세요.

3. 물통을 제자리에 끝까지 밀어 넣어주세요.

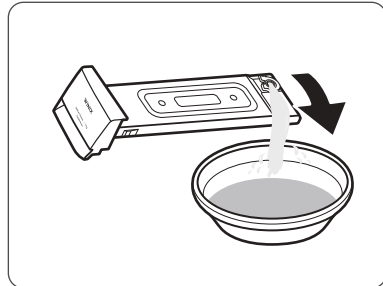

참고

- 부속품으로 제공된 배수호스를 연결 시, 물통을 비울 필요가 없습니다.

주의

- 물통을 꺼낼 때 수평을 유지하여 꺼내주세요.
 - 물이 넘칠 수 있습니다
- 물통을 꺼낼 때 무거우니 양손으로 잡고 꺼내 주세요.
 - 떨어지거나 부딪혀 상해의 원인이 될 수 있습니다.
- 물통에 물을 비운 후 제자리에 끝까지 밀어 넣어주세요.
 - 누수와 상해의 원인이 될 수 있습니다.

청소하기

열 교환기 청소하기

건조기 30 회 사용 시 콘덴서 점검 표시등이 켜집니다.
디스플레이에서 표시등이 켜지면 열 교환기를 확인 후 청소해 주세요.


참고

- 건조가 끝난 후 건조기 문을 열고 열 교환기 커버를 꺼내어 환기해 주시면 더욱 위생적으로 관리할 수 있습니다.
- 열 교환기 청소를 자주 해주시면 제품 성능 유지에 좋습니다.
- 외부와의 온도 차이로 열교환기 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 이는 제품 누수와 관련 없는 정상적인 현상입니다.
- 장기간 건조기를 사용하지 않을 때는 열 교환기 커버를 열어 환기 시켜주세요.


경고

- 맨손으로 열 교환기 금속 표면을 만지지 마세요.
 - 부상의 위험이 있습니다. 보호 장갑을 착용하세요.
- 열 교환기 핀에 변형이 생기지 않도록 주의해 주세요.

1. 표시 부위를 눌러 하단 커버를 열어주세요.

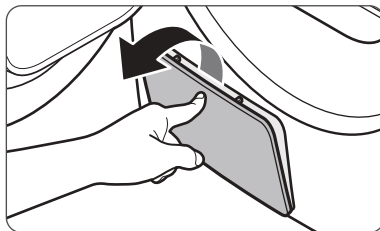


2. 열 교환기 잠금 레버를 돌려 열 교환기 커버를 열어주세요.

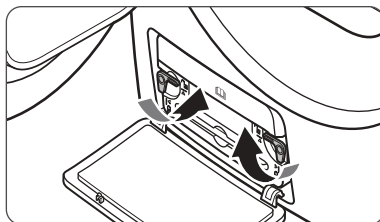


청소하기

3. 열 교환기 커버를 빼주세요.

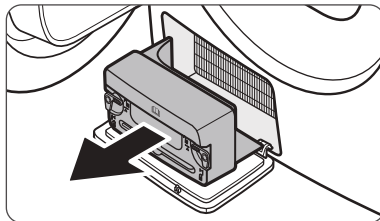


4. 열 교환기 커버에 있는 브러쉬로 열 교환기 안의 먼지를 제거해 주세요.

- 브러쉬를 위에서 아래 방향으로 쓸어내리면서 청소해 주세요.
- 브러쉬로 청소한 후 나온 먼지는 젖은 천이나 진공 청소기를 사용하세요.
- 물기가 없어 브러쉬로 청소가 잘 안될 경우 분무기로 물을 뿌린 후 청소해 주세요.

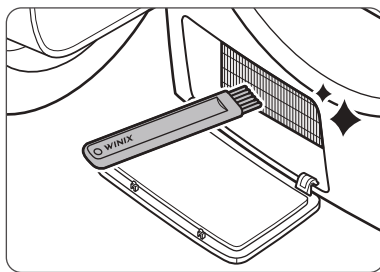


5. 열 교환기 커버를 그림과 같이 제자리에 넣어주세요.

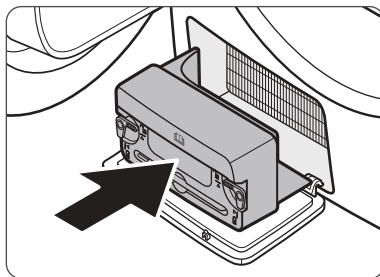

6. 열 교환기 잠금 레버를 확실하게 잠그고 하단 커버를 닫아주세요.

- 열 교환기 청소 후에도 콘덴서 점검 표시등이 반복해서 발생할 경우 전원이 연결되어 있는지 확인한 후 열 교환기 커버를 다시 꺼냈다 넣어주세요.

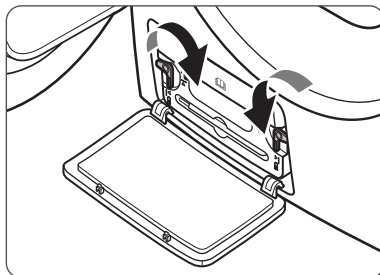


청소하기

건조 선반 청소하기

1. 건조 선반을 사용한 후 청소해 주세요.

- 물기가 없는 부드러운 천으로 깨끗하게 청소해 주세요.

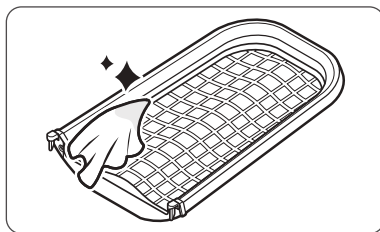

건조기 도어 청소하기


건조기 사용후 건조기 도어와 고무패킹 주변에 묻어있는 이물질과 먼지를 청소해 주세요.

⚠ 주의

- 건조기 도어와 고무패킹 주변에 이물질이 묻거나 먼지가 쌓이면 누수 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 고무패킹은 분리하지 마세요. 제품 고장의 원인이 됩니다.

1. 건조기 도어를 열고 열교환기 브러쉬 또는 부드러운 천으로 도어와 고무패킹 주변을 청소해 주세요.

2. 청소 후 건조기 도어를 열어 환기시켜 주세요.

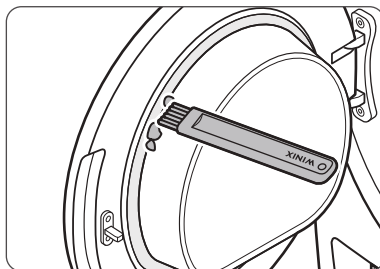

청소하기

습도센서 청소하기

건조기는 습도센서를 통해서 세탁물의 건조정도를 설정합니다.


⚠ 주의

- 습도 센서에 이물질이 묻어 있거나 쌓이면 세탁물을 젖은 상태로 인식해 건조 시간이 늘어날 수 있습니다.

📄 참고

- 주기적으로 습도센서를 청소해 주세요.

1. 건조기 도어를 열고 필터 뒤쪽에 있는 습도센서를 부드러운 천으로 깨끗이 닦아주세요.

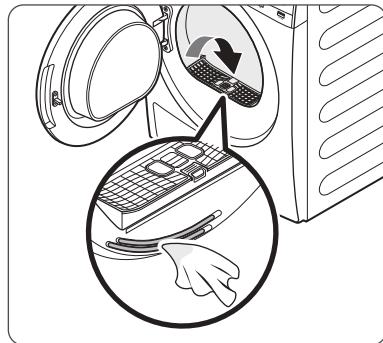

고장신고 전 확인하기

건조기 디스플레이에 나타나는 아래의 증상들은 엔지니어 방문 요청 전 고장 여부를 먼저 확인해 보실 수 있습니다.

디스플레이 표시 (에러코드)	발생 원인	해결 방법
door	건조기 도어가 열려있는 상태에서 작동	건조기 도어를 확실하게 닫고 다시 시작해 주세요.
EdL	잠금 기능 문제	전원을 껐다가 다시 켜주세요. 이 문제가 계속되면 서비스센터에 문의해 주세요.
cE2	압축기 문제	서비스센터에 문의하세요.
CpC0	구김방지 기능 작동	구김방지 기능이 작동 중입니다. • [동작/멈춤] 버튼을 눌러 옷감을 꺼내주세요.
EC1 ~ EC3	PBA 통신 문제	전원 플러그를 뺀 후 서비스센터에 문의해 주세요.
Et1 ~ Et3	내부 온도 센서 문제	전원 플러그를 뺀 후 서비스센터에 문의해 주세요.
Efn	FAN 문제	서비스 센터에 문의하세요.
dE8	드럼 동작 문제 • 드럼 동작 중 동작 불가 시 • 제품 건조 용량보다 무거운 건조물 사용 시	도어를 열고 드럼 동작에 문제가 발생하는 요인을 제거 후 전원 버튼을 껐다가 켜주세요. 이 문제가 계속되면 서비스센터에 문의해 주세요.



참고

- 위에 표시된 에러코드가 계속 발생되거나, 또는 다른 에러코드가 표시되었을 경우 서비스센터에 문의해 주세요.

고장신고 전 확인하기

증상 확인 후 조치하기

증상	확인 / 조치
건조기가 작동하지 않아요.	• 건조기 전원코드가 전기 콘센트에 잘 꽂혀있는지 확인하세요. • 건조기 도어를 제대로 닫았는지 확인하세요. • 집안 내 누전차단기를 확인해 주세요. • 필터를 청소하세요. • [전원] 버튼 또는 [동작/멈춤] 버튼을 다시 눌러주세요. • 버튼잠금(어린이 보호) 기능이 켜져있는지 확인하세요.
건조 코스나 옵션을 변경할 수 없어요.	• 건조 시작 이후 건조 코스나 옵션을 변경할 수 없어요. - 건조기를 껐다가 켜주세요. 필요에 따라 건조 코스나 옵션을 변경하세요.
건조기 도어가 닫히지 않아요.	• 필터를 정확한 위치에 조립하세요. • 건조물이 건조기 도어와 고무 패킹 사이에 끼었는지 확인하세요.
옵션을 선택할 수 없어요. 신호음이 울려요.	• 선택한 옵션은 해당 선택 건조 코스에서 이용할 수 없어요. • 건조기를 껐다가 켜주세요. 필요에 따라 건조 코스나 옵션을 변경하세요.
건조기 내부 조명이 켜지지 않아요.	• 서비스센터에 문의해 건조기 내부 조명을 교체하세요.
예상 건조 시간이 맞지 않아요.	• 예상 건조 시간은 건조물의 함수율(수분함유량)에 따라 길어지거나 줄어든 수 있습니다.
건조기가 작동 중 멈춰요.	• 물통이 가득 찼는지 확인 후 물통을 비워주고 [동작/멈춤] 버튼을 다시 눌러주세요.
건조물에 보풀이 붙어있어요.	• 필터를 청소한 후 건조기를 사용하세요. • 보풀이 쉽게 일어나는 의류와 보풀이 잘 달라붙는 의류를 따로 분리하여 건조해 주세요. • 건조 전 주머니 안쪽에 이물질이 있는지 확인하세요. • 적은 양의 세탁물은 세탁망을 사용해 건조시켜 주세요.


고장신고 전 확인하기

증상	확인 / 조치
건조시간이 너무 길어요.	- 필터를 청소한 후 건조기를 사용하세요. - 크고 무거운 건조물은 건조 시 시간이 오래 걸립니다. 일정량을 분리하여 건조해 주세요. - 빨래를 많이 넣지 마세요. 세탁물이 많은 경우 건조되는데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. - 세탁기에서 세탁물을 충분히 탈수 한 다음 건조해 주세요. - 추운 날씨에는 외부 온도의 영향으로 건조시간이 늘어날 수 있습니다. 건조 시 최적의 실온은 19°C ~ 24°C 입니다.  참고 - 최대 7 시간 후, 건조가 자동 종료됩니다.
건조가 잘 되지 않아요.	- 건조물에 맞는 건조 코스를 선택해 주세요. - 필터를 청소한 후 건조기를 사용하세요. - 청소하기 페이지를 참조하세요. - 건조 정도 옵션을 설정한 정도보다 높은 수준으로 변경하세요. - 크고 무거운 건조물과 작고 가벼운 건조물을 분리해 주세요. - 건조기 바닥에 있는 공기 흡입구를 청소하세요. - 드럼의 습도 센서를 청소해 주세요. - 열 교환기를 청소한 후 건조기를 사용하세요. - 추운 날씨에는 외부 온도의 영향으로 건조시간이 늘어날 수 있습니다. 건조 시 최적의 실온은 19°C ~ 24°C 입니다.
건조기 작동 중 소리가 많이 나요.	- 건조물 내에 동전이나 떨어진 단추가 들어 있는지 확인 후 건조해주세요. - 설치 가이드에 따라 건조기의 수평을 제대로 맞췄는지 확인하세요.
타월에 올이 풀려요.	타월의 경우 사용 년수, 자수, 재질의 종류에 따라 올 풀림 현상이 발생 될 수 있습니다. 건조시 타월만 분리하여 단독 건조해 주세요.

고장신고 전 확인하기

증상	확인 / 조치
건조물에 얼룩이 묻어있어요.	- 오염된 건조물과 함께 건조하면 세탁한 건조물에 얼룩이 생길 수 있어요. 건조 전 세탁물은 깨끗이 세탁하신 후 건조해 주세요. - 색이 잘 빠지는 세탁물과 분리하여 건조해 주세요. - 건조가 가능한 옷감인지 건조물의 취급표시를 확인 후 건조해 주세요.
건조물에 주름이 생겨요.	- 건조물에 맞는 건조 코스를 선택해 주세요. - 건조 종료 후 건조물을 드럼에 오래두지 마세요. 구김이 갈 수 있습니다. - 건조가 가능한 옷감인지 건조물의 취급표시를 확인 후 건조해 주세요.
건조기 내부, 외부에 습도가 높고 습한 냄새가 나요.	건조기를 사용할 경우 환경 조건에 따라 주변 습도가 올라가거나 눅눅하고 습한 냄새가 발생할 수 있습니다. 건조기 사용 시에는 환기가 될 수 있도록 해 주세요.
냄새가 나요.	- 건조기 처음 사용시 새 제품 고유 냄새가 날 수 있습니다. 몇 번 사용 후 자연스럽게 냄새가 사라지니 환기를 자주하여 사용해 주세요. - 건조 후 건조물에서 냄새가 날 경우 사용 중인 세탁기 드럼 냄새를 확인하세요. 동일한 냄새가 나면 세탁기 사용 설명서를 참고하여 통세척을 진행해 주세요. - 필터에 먼지 및 이 물질이 남아 있으면 냄새가 날 수 있습니다. 건조기 사용 전/후 필터를 청소해 주세요. 필터에 물기가 남아 있다면 완전히 말려서 사용해 주세요. - 건조기 사용 후 문을 열어 두어 내부를 환기 시켜주세요. - 건조기 주변에 강한 냄새가 나는 물품이 있으면 주변 공기를 타고 건조기로 들어갈 수 있습니다. (예 : 페인트, 니스 등) - 세탁물에서 냄새가 날 수 있습니다. 세탁 또는 건조 종료 후 바로 꺼내주세요. - 탈수가 안된 축축한 세탁물은 건조기에서 냄새를 유발할 수 있습니다. 세탁물을 완전히 탈수 한 후 건조기에 넣어주세요. - 세탁 시 세제나 섬유 유연제는 제조사 권장량을 사용해 주세요. 세제나 섬유 유연제를 많이 넣을 경우, 잔여물로 인해서 냄새의 원인이 될 수 있습니다. - 건조가 끝난 후에는 건조기 문과 열교환기 커버를 열어 두시면, 건조기 내부를 더욱 위생적으로 관리할 수 있습니다.

제품규격

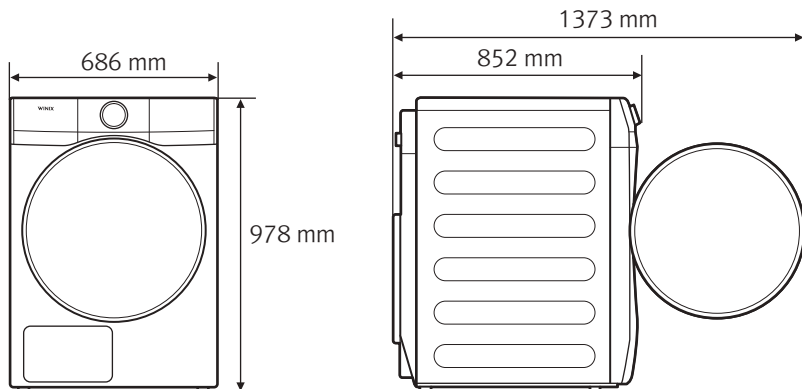

위 이미지는 19 kg 모델을 기준으로 제작되었습니다.

모 델 명	HGX*160-***	HGX*17*-***	HGX*190-***
정 격 전 압	220 V~, 60Hz		
소 비 전 력	1000 W		
적정 용량	모델별 최대 건조 가능 용량		
건 조 용 량	16 kg	17 kg	19 kg
외 형 치 수 (폭) x (높이) x (깊이)	686 x 978 x 842 mm	686 x 978 x 852 mm	686 x 978 x 852 mm
건조기 도어가 열린 최대 깊이	1373 mm		
건조기 도어가 열린 최대 폭	1020 mm		
조절식 높이	978 mm (+15 mm - 수평 조절 다리)		
사용 유형	가정용		
설치 환경 온도	+ 5°C ~ + 35°C		
냉매 가스	R134a		
제품 중량	73 kg		

본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

폐 가전제품 처리안내

신규 제품 구입 시

위닉스 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 구입하신 판매점에 폐기물 수거를 요청해 주세요.
새 제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

신규 제품 구입 없이 단순 폐기 시

사용하시던 제품의 폐기를 원하시면, 관할 주민센터 또는 폐가전제품 회수 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.

유상수리 처리기준

아래와 같은 경우 무상수리 기간 내라도 유상으로 처리됩니다.

- 제품 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)위닉스 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 위닉스에서 미지정한 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관인 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (건전지, 필터류 등)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용중에 고장이 발생한 경우

* 명시되지 않은 사항은 [소비자 분쟁해결 기준] 에 따릅니다.

* 위닉스 고객센터 : TEL. 1544-5081

소비자 분쟁 해결 기준 안내

저희 위닉스에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

소비자 분쟁 해결 기준 안내			
소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증 기간 이내 주1)	보증 기간 경과 후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	유상수리
품질 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자발생 시	무상수리	유상수리
	수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	-
	교환 불가능 시	동급모델 교환 또는 구입가 환급	차액지급 후 동급모델교환
	품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4 회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도 : 구입가격)
소비자가 수리 의뢰한 제품을 회수하지 않을 경우		- 수리요청일(입고일)로부터 30 일 이후 창고 보관료를 청구할 수 있음 - 구입가의 1/1000(일) 을 일보관료로 책정함 - 60일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함	
부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	

주1) 보증기간이라 함은 구입일로 부터 1 년을 말함

제품보증서

WINIX

제품보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리해 드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요.
5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관해 주세요.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

- 제품 보증기간은 기본 1년, 제품 등록 시 추가 1년 연장
- 주요부품 (컴프레서, 모터) 보증기간은 10 년
- 부품 보유기간은 7 년 (제조일자를 기준으로 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상품질 보증기간은 50% 단축하여 적용하며, 제품등록에 따른 추가연장 기간을 제공하지 않습니다.

제 품 명	위닉스 텀블건조기		
모 델 명			
제 조 번 호			
구 입 일	년	월	일
구 입 처			
전 화			
고 객	주 소		
	성 명		
	전 화		

※ 제품 구입 시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으세요.

(주)위닉스

서비스 및 제품문의
TEL : 1544-5081



2610-0261-00 Rev.07

제품 관련 문의 및 A/S센터 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 위닉스 고객센터 : ☎1544-5081
- 인터넷 홈페이지 : www.winix.com