



* 220V, 60Hz 전용

- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국) 용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

미디어 의류건조기 사 용 설 명 서

MCD-H803W

구매하신 전기 건조기를 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.
제품을 보다 안전하고 고장 없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.
제품에 문제가 발생할 경우, 임의로 분해 또는 수리하지 마시고 서비스센터로
문의해 주십시오.
본 제품은 가정용입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.



주의 : 표면이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.



주의 : 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.

■ 안전을 위한 주의사항

2

■ 사용 전 확인

5

건조해서는 안되는 건조물

7

섬유 관리 기호

7

■ 제품 설치

8

제품 명칭

8

연속 배수 호스 설치방법

8

제품 이동

9

제품 설치

9

수평 조절

9

전원 연결

9

■ 사용 방법

10

빠른 시작

10

건조 전

10

건조 후

10

건조 전 경고사항

11

건조된 옷의 무게 기준

11

조절부

12

표시창

13

프로그램 선택

13

프로그램 시작

13

프로그램 종료

13

부가기능

13

건조 프로그램 표

15

■ 청소 및 유지 관리

17

도어 먼지 필터 청소

18

열 교환기 청소

18

물통 물 비우기

19

습도 센서 청소

19

에러 코드 표시

19

■ 고장 신고 전 확인

20

문제 해결

20

■ 제품 사양

21

제품 사양

21

폐제품 처리

21

■ 제품 보증서

22

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다.
이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다.
권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

 경고	이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다. 이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
 주의	이 표시는 주의 사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

⊘ 경고


- 8세 이하의 어린이, 물리적, 감각적, 정신적 역량이 부족하거나 제품 사용 경험, 지식이 부족한 사람이 사용할 경우 보호자의 감독이 필요합니다. 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 지침을 읽고, 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 반드시 이해하여야 합니다.
어린이가 제품을 장난감처럼 갖고 노는 일이 절대 발생해서는 안 됩니다.
- 건조기를 사용하기 전 모든 포장재를 제거하십시오. (화재, 고장 원인이 됩니다.)
- 밀폐된 장소에 절대 설치하지 마십시오.
- 제품을 잠글 수 있는 문, 미닫이문 또는 건조기의 문 반대쪽에 방해가 될 만한 문 뒤에 절대 설치하지 마십시오.
- 먼지 필터에서 제거한 먼지를 절대 건조기 주위에 쌓아두지 마십시오. (화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.)
- 건조기에 의류를 넣기 전에 반드시 주머니 안에 물건들을 제거하십시오. (라이터, 성냥, 동전, 종이 등)
- 건조기 사용 중 절대 자리를 비우지 마십시오. (화재, 상해의 원인이 됩니다.)
- 건조가 끝나면 반드시 제품에서 바로 건조물을 꺼내주십시오.
(건조물의 열기로 인해 온도 상승으로 화재의 위험이 있습니다.)
- 건조기가 작동 중일 때 강제로 도어를 열지 마십시오. (제품의 파손, 상해의 원인이 됩니다.)
- 제품의 온도가 비정상적으로 높으면 즉시 전원을 차단하고 플러그를 뽑아 주십시오.
- 건조기에 산업용 화학제품을 절대 사용하지 마십시오. (화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.)
- 연료를 태우는 장비 또는 물품 등의 소화가스가 유입되지 않도록 반드시 주의하십시오.
제품 사용 시 반드시 환기를 자주 시켜 주십시오. (화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.)
- 드라이클리닝 세제가 사용된 의류를 절대 건조하지 마십시오.
(인화성 물질로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.)
- 세탁되지 않은 세탁물은 절대 건조하지 마십시오. 또한, 식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제와 같은 오염물질로 오염된 항목은 건조기로 절대 건조하지 마십시오.
(화재, 상해의 원인이 됩니다.)
- 폼 고무(라텍스 폼), 샤워 캡, 방수 섬유, 고무를 덧댄 제품, 의류 또는 폼 고무패드가 고정된 배개를 절대 건조하지 마십시오. (화재, 고장, 감전, 상해의 원인이 됩니다.)
- 미용실, 피부관리실, 안마시술소 등에서 사용하는 크림, 오일, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 절대 건조하지 마십시오. (화재, 고장, 감전, 상해의 원인이 됩니다.)
- 가스가 누출된 공간에서 절대 제품의 전원을 켜지 마십시오. (폭발 위험이 있습니다.)
- 유분에 영향을 받는 내용물은 건조기와 같은 열원에 노출되었을 때 발화 가능성이 있습니다.
내용물이 따뜻해지면 유분에서 산화 반응을 일으켜 열기를 발생시키며, 열기가 빠져나가지 못하면 내용물에 화재가 발생할 수 있습니다. 건조기에 유분의 영향을 받는 내용물을 쌓아놓거나 집어넣는 것은 열기가 빠져나가지 못하게 하여 화재 위험을 일으킬 수 있습니다.
산화 반응이 발생할 수 있는 내용물은 절대 건조기 주변에 놓거나 넣지 마십시오.
(화재, 상해의 원인이 됩니다.)
- 제품에서 연기, 냄새, 이상한 소리가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터로 문의하십시오.
(화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.)

안전을 위한 주의사항


⊘ 경고

전원 공급 및 접지


전원은 교류 220V / 60Hz / 정격 10A 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 반드시 단독으로 사용하십시오.
그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.

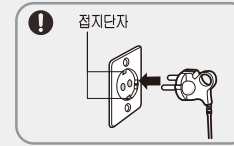

▶ 안전을 위해 반드시 접지하십시오.
또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마십시오

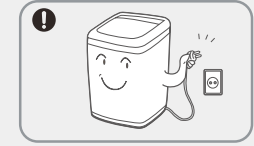

▶ 전원 플러그를 연결하고 분리하기 쉽도록 콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

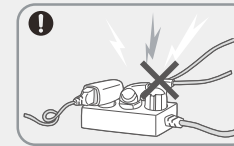

▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 플러그를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 변압기를 사용할 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 전압/ 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭! 확인 후 설치해 주십시오.

- 안전한 사용을 위해 전원 플러그가 손상되지 않도록 주의해서 사용하십시오.
- 전원 선 및 전원 플러그가 훼손되었을 경우에는 제품 사용을 즉시 중단하시고, 서비스 센터에 의해 교체하십시오.

⚠ 주의

- 제품 사용 후 반드시 매번 먼지 필터를 청소해 주십시오.
- 섬유 유연제 또는 유사제품은 섬유 유연제 표시사항에 기재된 대로 반드시 사용하여 주십시오.
- 옷감을 보호하기 위해 건조 마지막 단계의 회전에서는 열 없이 작동합니다.
- 모든 내용물이 잘 펼쳐져서 열기가 잘 방산될 수 있도록 하기 위해 건조회전 마지막 부분 이전에 절대 건조기 작동을 멈추지 마십시오.
- 건조기가 사용 중이거나 유지 관리하는 중에 전복되지 않도록 반드시 주의하십시오.
- 물통을 꺼낸 상태에서 절대 손이나 다른 물건을 넣지 마십시오. (고장, 상해의 원인이 됩니다.)
- 물통을 비울 때 다치지 않도록 반드시 주의하십시오. 물통이 무거워 상해의 위험이 있을 수 있습니다.

사용 전 확인

⊘ 경고


고장이나 수명을 단축시키는 환경에 절대 설치하지 마십시오. 온도가 영하로 내려가는 장소, 물이 있거나 습도가 높은 장소, 비나 눈을 맞는 장소 등 날씨에 노출되지 않는 장소에 반드시 설치 및 보관 하십시오.




세탁물을 건조하기 전에 반드시 세탁물의 물기를 완전히 탈수하십시오. 건조시간을 단축하고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.




연소 가능하거나 폭발성 물질(왁스, 오일, 페인트, 가솔린, 기름기 제거제, 드라이클리닝 용액 및 세제, 등유 등)으로 세탁, 처리, 오염된 의류 등을 절대 건조하지 마십시오.

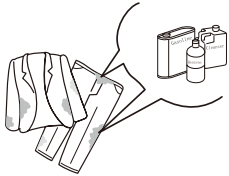

어린이가 건조기 위, 또는 안에 들어가지 못하게 하십시오. 건조기를 어린이 주변에서 작동할 경우 반드시 철저히 감독해 주십시오. (생명체를 절대 건조기 안에 넣지 마십시오.)

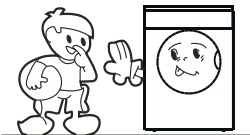


수평이 맞는 평평한 곳에 배기가 가능한 공간을 반드시 확보하고, 보푸라기와 먼지 등이 쌓이지 않도록 주위 공간을 반드시 확보하십시오. 배기구가 막히면 공기 흐름을 감소시켜 고장의 원인이 될 수 있습니다.

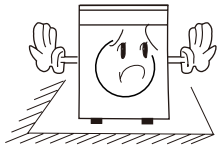

연소 가능한 스프레이를 건조기 작동 시에 가까이 닿지 않도록 조심하시고 가스가 켜 경우, 플러그에 절대 손을 대거나 작동/정지를 하지 마십시오.



파손, 오작동 부분적인 해체 또는 전원 선, 전원 플러그 등의 부품 파손, 분실의 경우에 절대 사용하지 마십시오. (서비스 센터로 문의하십시오.)

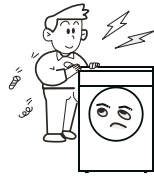

손과 발이 물에 젖었을 경우, 건조기를 절대 사용하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.




사용 전 확인

⊘ 경고

건조기 위에 타거나 눕을 수 있는 플라스틱, 종이 의류 등을 절대 올려놓지 마십시오.



건조기의 문은 모든 프로그램이 반드시 완료된 이후에만 여십시오. 그렇지 않을 경우 열기 또는 뜨거운 건조기 등에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

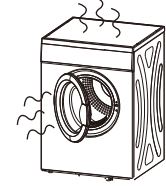

⊘ 경고

- 건조기는 작동 중에 제품 표면이 뜨거워질 수 있으며 이로 인해 제품 주변 환경에 뜨거운 공기가 배출됩니다. 설치 장소 주변에 열에 약하거나 불이 붙을 수 있는 물건은 절대 놓지 마십시오. (뜨거워진 공기로 인해 자연 발화가 발생할 수 있습니다.)
- 연소 가능하거나 폭발성 물질(왁스, 오일, 페인트, 가솔린, 기름기 제거제, 드라이클리닝 용액 및 세제, 등유 등)으로 세탁, 처리, 오염된 의류 등을 절대 건조하지 마십시오.
- 건조기 사용 시 반드시 자리를 지켜주시고, 건조가 끝나면 반드시 바로 꺼내 넣어 주십시오.
- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 플러그를 사용하는 경우, 누전으로 차단기가 내려가거나 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- 영하로 떨어지는 장소에서는 안전장치 작동으로(응축수 결빙 현상 방지) 건조기가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다. 배란다 설치나 온도가 많이 떨어지는 장소에 설치하는 피해주시고 겨울철 온도가 낮은 아침/저녁 시간대보다는 낮 시간대에 건조기를 사용하면 건조의 효과를 높일 수 있습니다. (작동 환경온도 +5℃~+35℃)
- 건조기 필터 없이 절대 사용하지 마십시오. 필터를 분실하였거나 파손됐을 경우, 서비스 센터에 반드시 문의하십시오.
- 사용 후에는 반드시 도어를 닫아 주십시오.
- 응축수는 음용수가 아니므로 섭취 시 사람과 동물에게 치명적인 문제가 생길 수 있으니 반드시 주의하십시오.
- 제품 사용 후 반드시 매년 먼지 필터를 청소하십시오.

사용 전 확인

⚠ 주의

- 사용 설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 절대 책임지지 않습니다.

▶ 건조해서는 안되는 건조물


세탁물	설명
가죽 / 울 / 스웨터 / 신발류 / 패드 브라 / 란제리 / 풀 먹인 의류 / 모 길이가 100mm 이상인 담요 / 욕실 매트 / 스키복 / 레인 커버 / 침낭 / 기저귀 커버 / 땀복 / 방수 재질 / 실크 / 슬리브 / 스타킹 / 타이즈 / 러그 / 열에 약한 모든 소재	열에 약해 변형 수축, 변색이 될 수 있습니다.
전기요 / 비닐 소재 / 플라스A틱 / 페인팅 된 의류 / 해면 / 스펀지 / 라텍스 / 고무 / 식용유 / 아세톤 / 알코올 / 석유 / 등유 . 열룩 제거제 / 테레빈유 / 왁스 / 왁스 제거제 / 미용실 또는 피부관리실에서 사용되는 크림 , 오일 , 로션 등의약품	화재, 고장, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

▶ 섬유 관리 기호


기호	설명	기호	설명	기호	설명
	건조		건조 금지		줄에 널어서 건조
	회전 건조		고온 건조		젖은 채로 건조
	주름 방지		중온 건조		누워서 건조
	섬세		저온 건조		그늘 건조
	회전 건조 금지		가열 금지		

제품 설치

▶ 제품 명칭

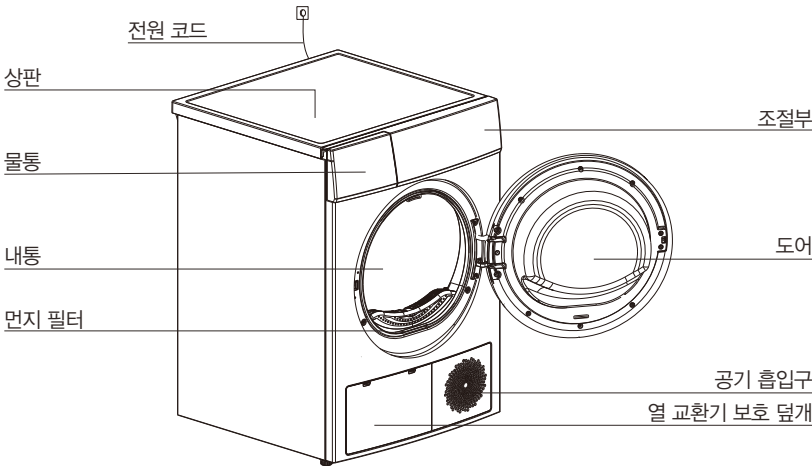


연속 배수 호스 (별도판매)

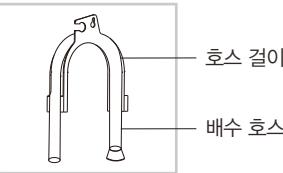

배수 호스 길이 2.5M

- 연속 배수 호스는 별도로 구매할 수 있습니다. 연속 배수 호스 연결 시 장갑을 끼고 아래의 설명에 따라 설치해 주십시오.
- ※ 따로 구매하지 않아도 연속 배수를 할 수 있습니다. 더 긴 연속 배수 호스가 필요할 때만 구입하십시오.

▶ 연속 배수 호스 설치방법

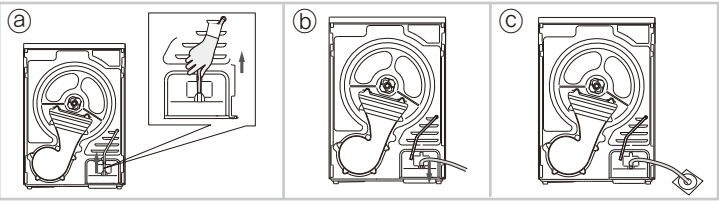

- ①. 아래쪽 호스 연결 부분에서 배수 호스를 위로 당겨 분리해 주십시오. (연장하지 않을 경우 이대로 사용)
- ②. 기존 호스 연결 부분에 연장용 배수 호스를 연결해 주십시오.
- ③. 연장 호스 길이를 세면대나 싱크대에 걸거나 배수할 수 있는 곳에 설치하십시오.

제품 설치


▶ 제품 이동

- 반드시 두 사람 이상이 제품을 들어 운반하십시오.
제품이 손상되지 않도록 제품의 중요한 부분을 잡지 마십시오. (예 : 건조기 도어)

▶ 제품 설치

⊘ 경고


- 절대 어린이가 포장재를 가지고 놀지 않도록 하십시오. 비닐에 의해 질식하거나 작은 부품을 삼킬 수 있습니다.
- 건조기 설치 시 바닥은 절대 움직여선 안됩니다. 카펫이나 목재로 된 바닥으로 인해 수평이 변형될 수 있습니다. 이것은 과열 현상을 일으켜 기기 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 건조기는 반드시 먼지가 쌓이지 않는 깨끗한 곳에 설치하십시오.
- 건조기는 반드시 주변으로 공기가 충분히 순환될 수 있는 곳에 설치하십시오.
- 앞쪽의 공기 흡입구나 뒤쪽의 격자 공기 흡입구가 절대 막히지 않게 하십시오.

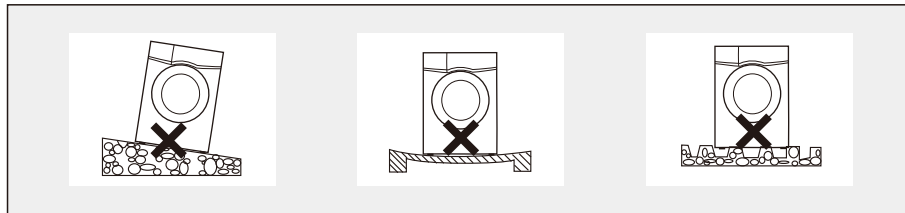

- 사용자의 편리성을 위해 건조기는 세탁기와 가까운 곳에 설치되는 것이 좋습니다.
- 사용 시 진동과 소리가 최소화 되기 위해 견고하고 평평한 바닥 위에 설치되어야 합니다.
- 건조기 뒷면의 공기 흡입구를 막지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

▶ 수평 조절

- 평평한 곳에 제품을 설치했으나 수평이 맞지 않으면 제품 하단의 높낮이 조절발을 돌려 수평을 맞추십시오.

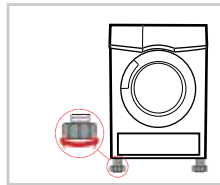

▶ 전원 연결


- 사용 전원이 건조기와 같은 정격인지 (220V, 60Hz) 반드시 확인 하십시오.
- 파워 커백션 보드나 멀티탭을 연결해서 건조기를 사용하지 마십시오.

사용 방법

▶ 빠른 시작

⚠ 주의

- 사용 전 올바르게 설치되었는지 다시 한번 반드시 확인하십시오.

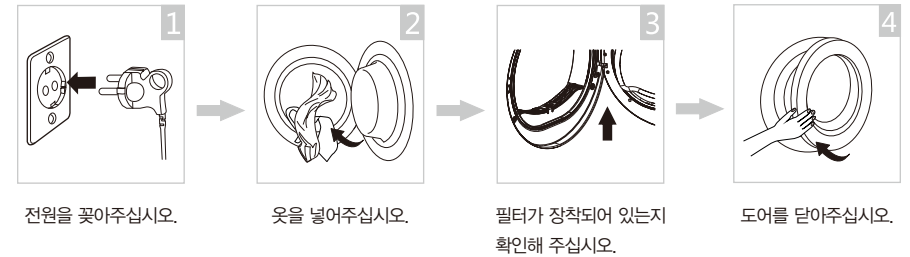

▶ 건조 전



▶ 건조 후

알림음 혹은 "0:00" 이 표시됩니다.



🔧 참고 !

- 스위치가 있는 콘센트를 사용한다면, 스위치를 눌러 바로 전원을 끄십시오.

사용 방법

▶ 건조 전 경고사항

※ 참고

- 제품 설치 후 2시간 동안 사용하지 마십시오.
드럼 내부를 부드러운 천을 사용하여 먼지나 기름때를 반드시 닦아주십시오.
- 처음 사용하기 전 건조기 안에 깨끗한 헝겊이나 걸레를 넣으십시오.
- 전원을 연결하고 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜십시오.
- [침구털기] 프로그램을 선택하고 [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.
- 프로그램 완료 후 [청소 및 유지 관리]를 참고하여 먼지 필터를 청소하십시오.

1. 건조 전, 세탁물을 세탁기에서 반드시 완벽하게 탈수하십시오.
세탁물의 물기가 적을 수록 건조 시간과 에너지 소비를 절약할 수 있습니다.
2. 균일한 건조 결과를 얻으려면 원단 종류에 따라 세탁물을 분류하고 적절한 건조 프로그램을 사용하십시오.
3. 건조 전 지퍼, 후크, 단추, 버튼, 넥타이, 벨트 등을 반드시 잠그십시오.
4. 라이터, 성냥, 동전, 종이와 같은 물체를 주머니에서 반드시 모두 제거하십시오.
5. 옷을 과도하게 건조하지 마십시오. 옷에 주름이 생길 수 있습니다.
6. 고무나 그와 비슷한 재질은 절대 건조하지 마십시오.
7. 건조기의 도어는 반드시 프로그램이 완전히 끝난 후 여십시오.
고온의 증기나 과열된 기계로 인한 화상을 입을 수 있습니다.
8. 드라이클리닝으로 세탁된 세탁물은 절대 건조하지 마십시오.

▶ 건조된 옷의 무게 기준 (개당)


			
			
			

⊘ 경고

- 세탁물을 건조기 내통의 2/3까지만 채우십시오. 절대 더 많이 넣지 마십시오.
- 탈수가 덜된 세탁물을 절대 건조하지 마십시오. 건조기가 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.
- 세탁물에 부착되어 있는 취급표시를 반드시 확인하여 알맞게 건조하십시오.
- 연소 가능하거나 폭발성 물질(왁스, 오일, 페인트, 가솔린, 기름기 제거제, 드라이클리닝 용액 및 세제, 등유 등)으로 세탁, 처리, 오염된 의류 등을 절대 건조하지 마십시오.
- 건조기 사용 중 절대 자리를 비우지 마시고, 건조가 끝나면 반드시 건조물을 꺼내주십시오.

사용 방법

▶ 조절부

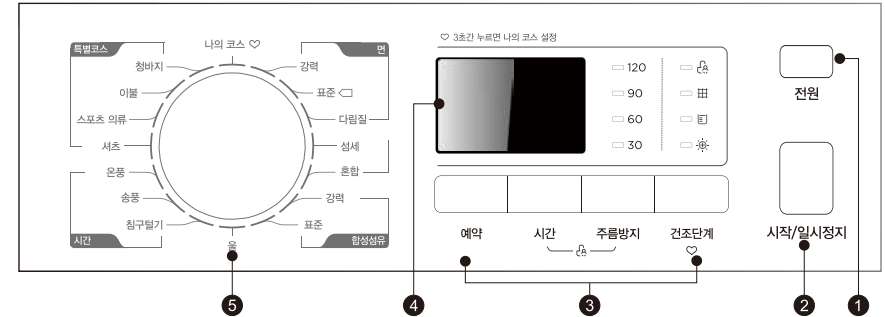

1 전원

전원을 켜거나 끌 때 이 버튼을 사용합니다.

2 시작 / 일시정지

제품을 시작하거나 일시 중지할 때 이 버튼을 사용합니다.

3 추가 기능

추가로 선택하고 싶은 기능을 선택할 때 사용합니다.

4 표시창

표시창에 설정된 기능과 남은 시간, 상태 메시지를 표시합니다.

5 프로그램

효과적인 건조 결과를 위해 필요에 맞게 프로그램을 선택할 수 있습니다.

사용 방법

▶ 표시창

	안전 잠금
	남은 시간 / 예러 표시
	필터 청소 (경고)
	물탱크 물 비우기 (경고)
	건조단계
	주름방지
	나의 코스

▶ 프로그램 선택

- 1. [전원] 버튼을 누르고 LED 화면이 켜지면 다이얼을 돌려 원하는 건조 모드를 설정하십시오.
- 2. [예약], [시간], [주름방지], [건조단계] 기능을 추가로 선택하십시오.
- 3. [시작/일시정지] 버튼을 누르십시오.

▶ 프로그램 시작

프로그램 시작 후 드럼이 회전하며 표시창의 건조 사이클 표시등에 불이 들어오고 남은 건조 시간이 표시됩니다.

▶ 프로그램 종료

- 1. 프로그램이 종료된 후 드럼의 회전이 멈추고 표시창에 “종료” 를 나타내는 건조 사이클 표시등과 알람음이 울립니다. 표시창에 “0:00” 이 표시됩니다.
건조기에서 1분 안에 내용물을 빼내지 않으면 [주름방지] 기능이 작동됩니다.
- 2. 건조 프로그램이 종료되면 건조물을 바로 꺼내 주십시오.
- 3. 건조기가 갑자기 작동하지 않을 때 고장 신고 전 확인사항을 참조하십시오. (P.20참조)

▶ 부가기능

- [예약] : 0~24시간까지 건조기 시작 시간을 설정할 수 있습니다.
건조가 시작되면, 예약 아이콘이 깜빡 거리며 시간이 줄기 시작합니다.

사용 방법

- 1. 건조할 세탁물을 넣고 도어를 확실하게 닫으십시오.
- 2. [전원] 버튼을 누르고 원하는 프로그램을 설정하십시오.
- 3. [주름방지]가 필요하면 추가로 기능을 설정하십시오.
- 4. [예약] 버튼을 누르십시오.
- 5. [예약] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정하십시오.
- 6. [시작/일시정지] 버튼을 누르면 건조기는 작동 대기 상태로 있습니다.
예약 시간이 경과하면 건조를 시작합니다.
- 7. [시작/일시정지] 버튼을 누르면 예약 시간이 일시 중지됩니다.
- 8. [예약] 기능을 취소하려면 [전원] 버튼을 누르십시오.

- [시간] : [온풍], [송풍], [침구 털기] 프로그램을 선택하면 [시간] 기능이 선택됩니다.
[시간] 버튼을 누르면 건조시간을 10분 단위로 설정할 수 있습니다.

- [건조단계] : 건조단계를 조절하는 기능으로 4단계가 있습니다.
1. 건조단계는 시작 전에만 설정할 수 있습니다.
2. 건조단계를 높이려면 [건조단계] 버튼을 반복해서 누릅니다.
3. [면 다림질], [섬세], [울], [시간], 프로그램을 제외한 모든 프로그램에서 [건조단계] 기능을 사용할 수 있습니다.

- [주름방지] : 건조 프로그램이 끝날 때 주름방지 시간은 60분(기본 설정) 또는 30/90/120분으로 설정할 수 있습니다. [주름방지] 기능을 선택하면 해당 아이콘 표시등에 불이 켜집니다. 이 기능은 빨래에 주름이 생기는 것을 방지하며, 기능이 작동 중에도 세탁물을 꺼낼 수 있습니다. [송풍], [울], [침구 털기]를 제외하고 모든 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

- [나의 코스] 기능 : 자주 사용하는 프로그램을 설정하고 저장하여 실행하는 기능입니다.

- 1. 원하는 프로그램 및 기타 건조 기능을 선택합니다.
- 2. [건조단계] 버튼을 3초 간 누르면 “삐” 소리가 나며 원하는 프로그램 및 기타 건조 기능이 저장됩니다.
- 3. 프로그램 선택 다이얼을 [나의 코스] 위치에 맞추고 [시작/일시 정지] 버튼을 누르면 저장된 프로그램이 실행됩니다.
- 4. [나의 코스]에 저장된 설정을 변경하고자 할 때에는 (1), (2) 단계를 반복하십시오.

- [안전 잠금] : 아이들이 버튼을 부주의하게 눌러 오작동 되는 것을 방지하는 기능입니다.

- 1. 프로그램이 실행 중일 때 [시간][주름방지] 버튼을 3초간 동시에 누릅니다.
- 2. [안전 잠금] 기능을 설정하면 해당 아이콘 표시등에 불이 들어오고 [전원]을 제외한 모든 버튼이 비활성화됩니다.
- 3. [안전 잠금] 기능을 취소하려면 [시간][주름방지] 버튼을 3초간 동시에 누르십시오.

▶ 건조 프로그램 표

프로그램		용량	응용 프로그램/속성	예약	시간
면	강력	8.0kg	면직물을 건조할 때 강력 건조.	Y	N
	표준				
	다림질		면직물을 건조할 때 다림질이 필요한 세탁물 건조.		
섬세		1.0kg	저온의 물로 손세탁 해야 하는 섬유 약한 소재의 세탁물 건조.	Y	N
혼합		3.5kg	면과 합성물의 혼합소재의 세탁물 건조.	Y	N
합성섬유	강력	3.5kg	두껍거나 다겹의 의류를 건조할 때 강력 건조.	Y	N
	표준		셔츠, 유아용 천, 양말과 같이 다림질이 불가한 얇은 합성 섬유 건조.		
울		1.0kg	건조 가능한 양모에만 사용. (모직 의류 건조 불가) 건조가 완료되면 즉시 꺼내 공기중에 다시 건조해 주십시오.	Y	N
특별기능	청바지	4.0kg	청바지 소재의 재질이나 레저용 의류 건조.	Y	N
	이불	4.0kg	면 소재의 이불, 담요, 침대 시트 등 건조. 이불의 크기, 종류, 탈수 정도에 따라 건조 정도가 다를 수 있습니다.		
	스포츠의류	3.0kg	다림질이 안되는 폴리에스터재질의 스포츠 웨어, 얇은 천 건조.		
	셔츠	1.0kg	다리미 작업을 최소화할 수 있도록 주름방지 기능으로 셔츠나 블라우스 등을 건조. 세탁물을 가득 차게 넣지 마시고, 건조가 끝나면 바로 꺼내 옷걸이에 걸어 놓으십시오.		
	나의 코스	—	자주 사용하는 프로그램을 설정하고 저장하여 나의 코스로 건조.	Y	—
시간	온풍	—	단독으로 건조하고자 하는 세탁물을 건조. 온풍 시간 설정은 최소 10분 ~ 최대 120분 설정. (10분 단위)	Y	Y
	송풍	—	세탁물을 온풍 없이 송풍 건조하는 데 사용합니다. 송풍 시간 설정은 최소 10분 ~ 최대 30분 설정. (10분 단위)		
	침구 털기	1.0kg	얇거나 작은 침구의 먼지를 제거할때, 밀폐된 공간에 있던 옷을 재생 시킬 때 사용. 최소 20분 ~ 최대 150분 설정. (10분 단위)		


📌 참고 !

- □ 이 표시는 [면 표준 프로그램]이며, 적절한 용량에 보통의 면을 건조하기에 적절합니다.
- 건조물의 종류와 양, 세탁 시 탈수 정도에 따라 건조 시간이 달라질 수 있습니다.
- 건조물의 탈수가 완전히 되었거나 건조물의 양이 적을 수록 건조가 빨리 됩니다.
- 두꺼운 재질(침대 보, 청바지, 재킷 등)은 완벽한 건조가 되지 않을 수 있으니 추가 기능을 사용하여 건조하는 것을 권장하며, 프로그램이 끝난 후에도 건조가 덜 되었을 경우 온풍 모드를 설정하여 다시 건조해 주십시오.
- 옷감에 따라 건조 후 수축 및 변형이 생길 수 있습니다.
- 건조 중이나 완료 후에 의류에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으니 반드시 주의하십시오.
- 이불 코스 사용 시 전기류의 매트, 카펫, 두꺼운 매트 종류는 절대 건조하지 마십시오.
제품 고장 및 세탁물의 손상이 발생할 수 있습니다.

청소 및 유지 관리

⊘ 경고

- 청소하기 전 반드시 전원 플러그를 빼주십시오.
- 반드시 물기가 없는 젖은 천으로 청소하십시오.
- 용제, 연마제, 유리세정제, 또는 다목적 세정제를 절대 사용하지 마십시오. 플라스틱 표면과 다른 부품들을 손상시킬 수 있습니다.
- 청소 시 반드시 장갑을 착용하십시오. 상해를 입을 수 있습니다.

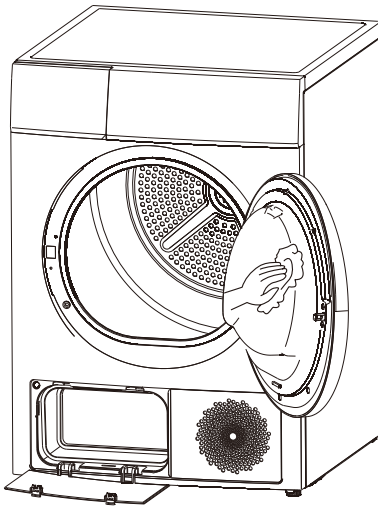


- 깨끗한 물에 적신 젖은 천을 준비해 주십시오.
- 도어의 내부 윈도우를 깨끗이 청소해 주십시오.
- 도어의 고무 패킹을 깨끗이 청소해 주십시오.
- 드럼 내부의 습도센서를 깨끗이 청소해 주십시오.
- 필터를 모두 꺼내 청소하고 공기흐름 개구부를 모두 청소해 주십시오.
- 건조기를 사용하기 전 부드러운 천으로 드럼 내부 및 모든 부품을 닦고 건조해 주십시오.

청소 및 유지 관리

▶ 도어 먼지 필터 청소


건조기의 열이 완전히 식은 후에 필터를 청소하십시오.

1. 건조기 도어를 열어 주십시오.
2. 도어 먼지 필터를 위로 올려 빼주십시오.
3. 필터에 있는 먼지와 이물질을 제거하고 물 세척 후 완전히 자연 건조하십시오.
4. 완전히 건조된 먼지 필터를 다시 끼워 주십시오.
5. 제품 사용 후 반드시 매년 청소해 주십시오.

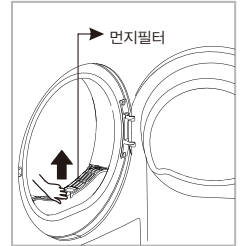

▶ 열 교환기 청소

1. 1개월에 한번씩 열 교환기에 먼지를 분진 브러시가 부착된 진공청소기로 청소해 주십시오.
2. 열 교환기 청소 시 손상되지 않도록 주의해 주십시오. 냉각판이 손상되거나 휘어진 경우 건조가 되지 않을 수 있습니다.
3. 열 교환기 청소 시 다칠 위험이 있으니 맨 손으로 만지지 마십시오. 항상 장갑을 착용하고 청소해 주십시오.

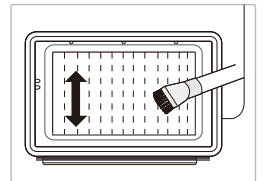

🔧 참고 !


- 필터를 정기적으로 청소하지 않으면 먼지가 공기 순환을 방해하여 건조 시간을 늘리고 에너지 소비량이 증가합니다.
- 건조기 내부에 먼지가 쌓이면 화재의 위험이 있으므로 제품 사용 후 반드시 매년 청소해 주십시오.
- 도어 먼지 필터 없이 건조기를 절대 사용하지 마십시오. 건조물이 손상될 수 있습니다.
- 도어 먼지 필터가 손상되면 사용하지 마시고, 반드시 새 필터로 교체하십시오. 손상된 필터는 기능을 저하 시키고 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 필터를 청소한 후 올바른 방향을 확인한 뒤 끼우십시오.

청소 및 유지 관리

▶ 물통 물 비우기

건조기의 열이 완전히 식은 후에 물통을 비워주세요.

1. 두 손으로 물통을 잡고 받치면서 빼주세요.
2. 물통을 기울여 응축수를 버려주세요.
3. 물통을 원래 자리에 다시 꽂아 주세요.

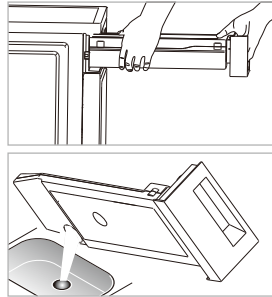

⊘ 경고

- 건조기 사용 후 반드시 물통의 물을 비워주세요.
- 건조기 작동 중 물탱크에 물이 가득 차면 [] 표시등에 불이 켜지고 작동을 멈춥니다. 이때 물을 비워 주시고 물통을 다시 끼운 후 [시작/일시 정지] 버튼을 누르면 다시 건조를 시작합니다.
- 물통에 들어 있는 응축수는 절대 마시지 마십시오.
- 물통 없이 건조기를 절대 사용하지 마십시오.

▶ 습도 센서 청소

습도 센서의 표면에 이물질이 쌓이지 않도록 주기적으로 습도 센서의 표면을 청소하십시오.



⊘ 경고

- 습도 센서의 먼지 및 보푸라기 등의 이물질이 묻어 있으면 습도 센서 오작동으로 과건조의 원인이 됩니다.

▶ 에러 코드 표시

표시	원인	해결방법
" E32 "	습도 센서 오류	전원 플러그를 뽑은 뒤 다시 연결하십시오. 문제가 지속되면 서비스 센터로 문의하십시오.
" E33 "	온도 센서 오류	
" E82 "	통신 오류	

고장 신고 전 확인

▶ 문제 해결

건조기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 발생할 수 있는 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.

다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

문제	해결방법
표시창이 켜지지 않을 때	• 콘센트에 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오. • 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오. • 선택한 프로그램을 확인하십시오. • [전원] 버튼을 누르십시오.
" [] " 표시등에 불이 켜졌을 때	• 물통의 물을 비워 주십시오. • 표시등에 불이 계속 들어와 있으면 물통을 다시 뺐다가 끼우거나 [전원]을 껐다 다시 켜십시오. • 그래도 표시등에 불이 들어와 있으면 서비스 센터로 문의하십시오.
" [] " 표시등에 불이 켜졌을 때	• 도어 먼지 필터와 열 교환기를 청소해 주십시오.
건조기가 작동되지 않을 때	• 콘센트에 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오. • 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오. • [전원] 버튼을 누르십시오. • 도어가 제대로 닫혀있는지 확인하십시오. • 프로그램이 설정되어 있는지 확인하십시오. • [시작/일시 정지] 버튼을 누르십시오.
건조가 완전히 되지 않거나 건조시간이 길어질 때	• 설치 장소가 적합한지 확인하십시오. • 도어 먼지 필터와 열 교환기를 청소하십시오. • 공기흡입구를 청소하십시오. • 물통을 비워 주십시오. • 배수 호스를 확인하십시오. (배수 호스를 연장한 경우) • 더 높은 단계의 건조 프로그램과 시간을 설정해 주십시오. • 두꺼운 건조물과 얇은 건조물을 분리해 주십시오.
건조기 작동 시 웅웅거리는 소리가 날 때	• 건조기내부의 컴프레서가 작동할 때 나는 소리입니다. 고장이 아닌 정상적인 현상입니다.
프로그램 종료 후 자동으로 꺼짐	• 건조기는 에너지 절약을 위해 프로그램 종료 후 자동으로 꺼집니다. 고장이 아닌 정상적인 현상입니다.

⊘ 경고

- 본사에서 지정한 서비스 센터 및 수리 기사만 제품을 수리할 수 있습니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 꺼주십시오.
- 전원 플러그를 뽑고 서비스 센터로 문의하십시오.

제품 사양

▶ 제품 사양

모델명	MCD-H803W
정격전압	220V~, 60Hz
소비전력	850W
작동환경온도	+5℃ ~ +35℃
용량	8.0kg
제품무게	49kg
제품사이즈	(W)650×(D)595×(H)845mm

참고!

- 건조기 용량 8kg은 최대 용량이며, 건조 시 건조물이 최대치를 넘지 않도록 주의하십시오.
- 서리가 끼는 베란다나 밀폐된 방에는 건조기를 설치하지 마십시오.
- 영하로 떨어지는 장소에는 건조기가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
응축수가 워터 펌프나 배수 호스, 물탱크에서 얼게 되면 위험이 있을 수 있습니다.

▶ WEEE 지침 준수 및 폐제품 처리



본 제품의 포장재는 국가 법률에 따라 재활용 가능한 재료로 만들어졌습니다. 이 포장재를 가정폐기물 또는 다른 폐기물과 버리지 말고, 분리하여 배출해 주십시오. WEEE(전기 및 전자 장비 폐기물) 지침에 따라, 전기 및 전자장치의 폐기물은 별도로 모아야 하며, 향후 본 제품을 처분할 때, 각 지역마다 정해진 수거방법이나 폐기방법으로 처리해야 합니다.

제품 보증서

서비스보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 곳이나 본사 서비스센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리를 해드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
5. 보증서는 재발행하지 않으므로 안전하게 보관하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명	전기건조기		
모델명	MCD-H803W		
구입일	년 월 일	보증기간	1년 (영업용 : 6개월)
구입처			
전 화			
고객	주 소		
	성 명		
	전 화		

소비자피해유형		보상 기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
보증기간 이내라 하더라도 우측과 같은 경우에는 실비를 받습니다.	가) 설치 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장이나 손상	유상 수리	유상 수리
	나) 천재지변에 의한 고장이나 손상		
	다) 사용자의 취급 부주의로 인한 고장		
	라) 사용설명서에 명시된 주의사항 불이행으로 발생한 고장		
	마) 사용중 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
	바) 전원의 이상, 화재 및 공해로 인한 고장		
사) 부당한 수리, 개조로 인한 고장			
영업 용도 사용시	영업활동, 비정상적인 환경등에서 사용시에는 제품 보증기간 및 핵심 부품 보증 기간이 1/2로 단축됩니다.		
중고 제품 사용시	유상 수리		

A/S센터

경기도 고양시 일산동구 문봉길 12-27 (문봉동) **1588-7038**