

미닉스 미니건조기 간편 사용설명서



MNMD-120

고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 꼭 읽어주세요.

※ 본 사용설명서에는 품질 보증서가 들어있습니다.

minix

고객님들께

미닉스 미니건조기를 구입해주셔서 감사합니다.

제품 사용 전 사용설명서를 꼼꼼하게 읽으신 후,
정확한 방법으로 안전하게 사용해 주시길 바랍니다.

차례

브랜드 및 제품 소개	4	제품 사용하기	13
안전을 위한 주의사항	5	제품 청소하기	17
제품 사용 시 주의사항	7	문제해결 및 조치사항	20
제품의 특징	10	제품 사양	22
각 부의 명칭과 기능	11	품질 보증서	23
제품 설치하기	12		

누구나 공간의 제약없이, 여유로운 홈라이프를 누릴 수 있도록.

협소한 주거공간, 값비싼 대형가전 등의 제약으로
여전히 많은 사람들이 기술의 혜택을 누리지 못하고 있습니다.

미닉스는 기존 소형가전 카테고리가 가졌던
공간적, 기능적 제약과 편견을 탈월한 디자인과 기술 혁신을 통해
고객의 경험을 획기적으로 혁신해 나가는 것.

그것이 바로 미닉스의 사명입니다.

제품 소개

“건조·탈취·살균·의류관리 세상에 없던 4 in 1 미니건조기, 미닉스”

미닉스 미니건조기는 기존 미니건조기의 수많은 불편함을 완벽하게 해결한 4 in 1 프리미엄 미니건조기입니다. 미니건조기 본연의 기능에 집중하기 위해 'PTC 히터 방식'을 적용하여, 매우 빠르고 효율적인 건조가 가능하며, 배관 설치 없이 받자마자 전원만 연결하여 어디서든 사용할 수 있습니다. 또한, '탈취와 '열풍 살균'은 물론이고, 국내에서 처음으로 'UV 살균' 기능을 탑재해 건조 시 유해균을 99.9% 살균해 줍니다. 뿐만 아니라, 건조기 최초로 '의류관리' 기능을 탑재하여, 건조기에 사용할 수 없는 의류들도 깨끗하게 관리할 수 있습니다. 이전, 귀찮았던 빨래 건조는 미닉스에 맡겨주시고, 고객님의 소중한 인생을 온전히 즐겨주시길 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

주의 표시사항 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 숙지한 후 사용해 주십시오.

⚠ 경고

이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사용자가 중상을 입거나 화재 및 감전을 당하실 수 있습니다.

⚠ 주의

이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사용자가 상해를 입거나 제품 손상이 발생할 수 있음을 나타냅니다.

⊘ 금지 ⚠ 주의 요망

⚠ 경고

전원 및 설치

⊘



전원코드나 플러그가 파손된 경우, 그대로 사용하지 마시고 AS센터에 문의하여 수리하세요.

전원코드나 플러그가 파손된 상태로 사용하면 감전의 위험이나 화재의 원인이 됩니다.

⊘



제품을 임의로 분해 및 개조하지 마세요.

제품 안에는 전기 부품들이 들어 있습니다.
잘못 취급하면 감전이나 상해의 위험이 있습니다.
제품을 분해하여야 할 경우 전문가나 AS센터에 문의하여 처리하시기 바랍니다.

⊘



건조기 도어를 완전히 열 수 없을 정도의 좁은 공간에 설치하지 마세요.

건조기를 완전히 개방하는데 제약이 있습니다.

2단 설치하여 사용하지 마세요.

⊘



(A.C 220V / 60Hz)

사용시 사용 전압을 반드시 확인해 주세요.

본 제품은 A.C 220V, 60Hz에 사용하는 제품입니다.

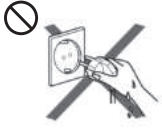
⊘



접지를 반드시 연결하세요.

접지가 안된 경우, 고장이나 누전시에 감전의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

전원 및 설치	
 전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요. 코드선을 잡고 빼면 단선되어 발화의 원인이 됩니다.	 젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.
 한 콘센트에 여러 제품을 꽂아 쓰지마세요. 누전, 화재의 원인이 됩니다.	 전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀지마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
 전원 플러그 코드가 아래로 향하도록 연결해 주세요. 내부에서 선이 끊어져 화재, 감전의 원인이 됩니다.	 커튼이나 블라인드 근처에 건조기 뒷면이 닿지 않도록 하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
 화기 근처에 설치하지 마세요. 제품이 변형 될 수 있고, 파복이 녹아 화재의 원인이 됩니다.	 목욕탕이나 비바람에 노출된 장소에 설치하지 마세요. 고장이 발생하거나 감전의 원인이 됩니다.

 주의	
전원 및 설치	
 경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 설치하지 마세요. 제품파손, 소음의 원인이 됩니다.	 영하의 온도가 우려되는 곳에 설치하지 마세요. 건조 시간이 길어지거나 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 제품 설치시 전원 플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치해 주세요. 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.	 장시간 사용하지 않거나, 천둥 번개가 칠 경우 전원 플러그를 반드시 빼 주세요. 감전 화재의 원인이 됩니다.


제품 사용 시 주의사항

ⓘ 경고

사용 및 청소

	건조물을 정해진 시간 완료 전에 꼭 꺼내야하는 상황이 아니라면 건조 코스가 끝나기 전에 건조기를 절대 멈추지 마세요. 제품 내부의 고온으로 인한 화상 및 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
	식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오염된 품목은 건조기에서 건조하기 전에 반드시 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁한 이후에 넣어 주세요. 화재와 제품고장의 원인이 됩니다.
	발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙은 품목, 발포 고무 패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 절대 건조하지 마세요. 화재와 제품고장의 원인이 됩니다.
	 건조 도중에 의류를 추가하지 마세요. 건조가 고르게 되지 않는 원인이 됩니다.
	 산업용 화학물질이 세척에 사용된 경우 사용하지 마세요. 제품 고장의 원인이 됩니다.
	 건조 중에 의류를 꺼내지 마세요. 드럼 내부의 고온으로 인해 화상을 입을 수 있습니다.
	 청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요. 감전, 누전 및 화재의 위험이 있습니다.
	도어에 힘을 가하거나 매달리지 않도록 하세요. 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.
	건조물 탈수를 충분하게 해주세요. 탈수가 충분하지 않으면 건조시간이 길어지거나 누전의 원인이 됩니다.

제품 사용 시 주의사항

사용 및 청소	
 린트 필터를 1~2회 사용 후 반드시 청소해 주세요. 건조 시간이 길어지거나 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.	 건조기위에 물건을 올리지 마세요. 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 건조기용을 사용하지요.	 주머니에서 라이터, 성냥같은 물체를 모두 꺼낸 후 사용해 주세요. 화재의 원인이 됩니다.
 기름이 묻은 세탁물을 건조할 경우 화재의 위험이 있습니다. 기름기를 완전히 제거하거나 그렇지 않을 경우 건조기에 돌리지 마세요.	 제품에서 이상한 소음, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 A/S센터에 연락해 주세요. 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
 정격용량 건조할 의류는 적당히 넣어주세요. 정격용량 이상 의류를 넣으면 건조가 잘 되지 않습니다.	 운전 정지는 조작 스위치를 통해 이용해 주세요. 운전중에 전원플러그를 뽑으면 과열로 인해 부품 파손의 원인이 됩니다.
 가연성 제품 및 인화성 물질의 근처에서 사용하거나 인화성 물질이 묻은 의류는 건조하지 마세요. 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.	 세탁물을 제품에 넣어둔 채 방치하지 마세요. 습기에 의해 옷감에서 냄새가 나거나 일부 부품이 부식되어 고장의 원인이 됩니다.
 건조해서는 안되는 의류는 절대로 건조하지 마세요. - 안마시술소나 피부관리실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 세탁 후에도 절대로 건조하지 마세요. - 식염수, 동물성 기름, 기계 기름, 드라이크리닝 기름, 벤젠, 신나, 가솔린 등이 묻은 세탁물은 세탁 후에도 절대로 건조하지 마세요. 또, 스펀지가 들어 있는 것은 절대로 건조하지 마세요. 기름 등의 산화열에 의해 자연 발화나 인화의 우려가 있습니다. (기름 종류에 따라 세탁해도 세탁되지 않는 경우가 있습니다.) - 인화물을 건조드럼에 넣지 마세요. - 위 사항에 해당하지 않더라도 의류 재질 및 제조 방법에 따라 열감에 대한 내성이 달라 꼭 의류의 케어 라벨을 확인 후 이용해 주세요.	
 가솔린, 석유, 벤젠, 신나, 알코올 등을 절대로 건조드럼 안에 넣거나 근처에 두지 마세요. 또한, 이것이 묻은 세탁물을 절대로 건조드럼 안에 넣거나 근처에 두지 마세요. 폭발, 화재의 위험이 있습니다.	

제품 사용 시 주의사항

ⓘ 주의

사용 및 청소

  옷감이 도어에 끼지 않도록 주의해 주세요. 제품파손, 옷감 손상의 원인이 됩니다.	  지퍼가 달린 의류는 잠금 후 건조해 주세요. 옷감 손상의 원인이 됩니다.
  청소할 때나 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼 주세요. 물침투 및 먼지로 인해 감전, 화재의 원인이 됩니다.	  제품 외관을 표백제(락스 등)로 닦지 마세요. 외관 변색의 원인이 됩니다.
  자석류 제품을 주변에 두지 마세요. 제품의 성능 및 오작동으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.	  피부관리실 등에서 사용하는 오일 등 약품이 묻은 세탁물은 건조하지 마세요. 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
  세탁물 이외의 것은 넣지 마세요. (동물, 식물 등) 제품 손상 및 상해의 원인이 됩니다.	  날카로운 끝(송곳, 칼)을 가진 물건으로 버튼을 누르지 마세요. 감전, 상해의 원인이 됩니다.
  제품 사용 전 도어의 패킹 표면에 이물질이 붙어 있지 않은지 확인해 주세요 건조기가 작동하지 않거나 누수의 원인이 됩니다.	  세탁하지 않은 의류를 건조하지 마세요. 의류 손상의 원인이 됩니다.

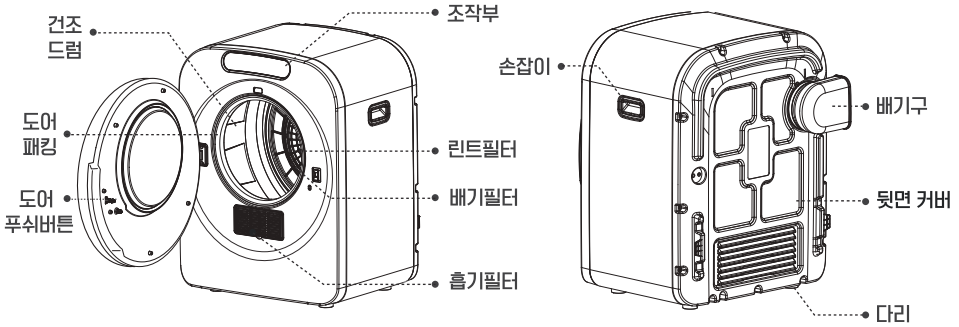
제품의 특징

minix 미니건조기의 특징

고급스러운 디자인	고급스러운 디자인, 건조기 같지 않은 디자인을 바탕으로 집안 어느 곳에서 사용해도 잘 어울리는 디자인을 구현했습니다.
설치의 용이성	사방 1m 이하의 좁은 공간에서도 설치가 용이하며, 전기를 사용할 수 있는 공간이면 어디든 설치가 가능합니다.
사용의 다양성	사용자의 기호에 맞춰 간단하고 편리하게 사용할 수 있도록 전자식 터치 방식을 도입했습니다.
사용의 편리성	문 정면의 도어 푸쉬버튼을 눌러 문을 열면 건조물을 넣고 꺼내기가 편리합니다.
사용의 용이성	장마철이나 겨울철 등 어떤 날씨와 환경에서도 사용할 수 있습니다.
안전한 도어	사용하는 도중 문이 열리면 즉시 회전을 멈추도록 설계하여 안전하게 사용할 수 있습니다.
저진동 / 저소음	최적의 모터와 드럼벨트의 사용으로 저진동, 저소음을 실현 하였습니다.
높은 에너지소비효율	자율 제어형 PTC 히터를 채용하여 최적의 소비전력 구조로 전기사용료 절감 효과가 뛰어납니다.
이중구조의 배기필터	이중으로 된 필터의 사용으로 세탁물에서 나오는 보풀, 먼지 제거 효과가 뛰어납니다. 또한 필터의 탈부착이 용이해 손쉽게 청소하여 재사용 하실 수 있습니다.
과열방지센서	과열 시 자동으로 전원이 차단되도록 하는 자동과열방지 기능이 있어 화재나 세탁물 손상으로부터 안전합니다.

각 부의 명칭과 기능

본체



건조 드럼	드럼이 회전하면서 의류를 열풍으로 건조합니다.
린트필터, 배기필터, 흡기필터	의류의 보풀, 먼지 등을 걸러줍니다.
조작부	건조 온도와 작동시간을 조절합니다.
도어 패킹	드럼 내의 건조 열기가 새어 나오지 않도록 밀폐합니다.
도어 푸쉬버튼	버튼을 누르면 도어의 문이 열립니다.
흡기필터 커버	흡기필터를 보호하는 커버입니다.

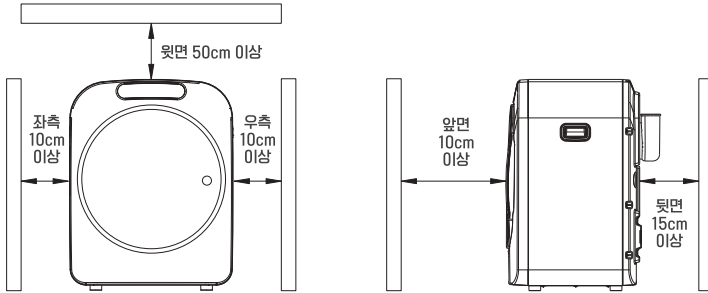
조작부



① 전원	건조기 전원 ON/OFF
② 코스선택	버튼을 누름에 따라 건조코스가 표준, 강력, 소량급속, 물/섬세, 의류관리로 변경됩니다. 코스 선택 전 버튼을 3초 이상 길게 누르면 표시창에 ON이 표시되며 구김방지 모드가 활성화 됩니다. (단, 건조코스 종료 후 도어를 열면 설정이 해지됩니다.)
③ LED	건조기 내부의 상태를 확인 할 때 사용합니다. (단 제품 동작 중에만 ON/OFF 할 수 있습니다.)
④ 건조시간	의류의 종류와 양에 따라 원하는 건조시간을 조절합니다.
⑤ 동작/일시정지	제품 작동을 시작하거나 정지시킬 때 사용합니다.

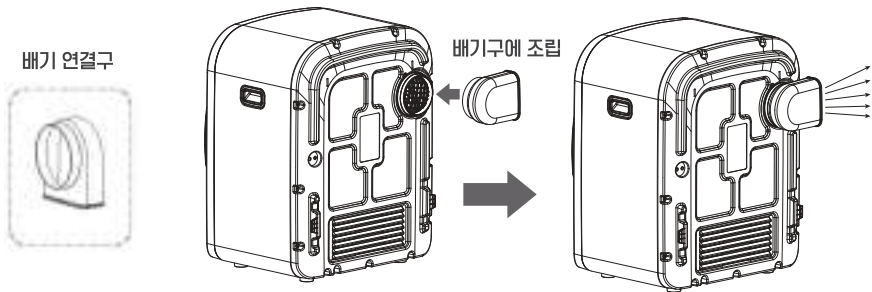
제품 설치하기

설치 장소



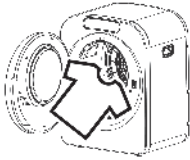
- 습기가 많은 곳은 피해 주세요.
- 고온의 장소나 햇빛이 비추는 곳을 피하고, 공기가 잘 통하는 곳에 설치해 주세요.
- 바닥이 평평한 곳에 설치해 주세요.
- 뒷벽과 건조기 사이에 최소한 15cm의 공간이 필요합니다.

배기 연결구 설치(조립) 방법




- 배기 연결구는 원하는 방향으로 돌려서 바꿀 수 있습니다.

제품 사용하기

사용 전 확인하기		
건조물 확인하기	   	건조기 사용에 적당하지 않은 건조물 ● 열에 약한 의류 모직, 울, 실크, 가죽, 폴리우레탄, 접착 페인팅이 된 의류 등 ● 건조기의 성능을 저하시키는 건조물 이불, 전기담요, 풀먹인 의류, 스폰지 등 ● 다음과 같은 표시가 있는 건조물          
의류 구분하기	   	· 동일한 의류 재질별로 나누어 건조하는 것이 좋습니다. · 의류 색상에 따라 어둡고 밝은 색상을 구별하여 건조할 것을 권장합니다. · 와이어가 있는 속옷 등은 건조하지 마세요. · 크기가 작은 건조물은 세탁망에 넣어 건조해 주세요. · 지퍼 등 금속성 물체가 있는 건조물은 옷감손상의 우려가 있으므로 세탁망에 넣어 건조해 주세요.
의류 투입하기		· 반드시 탈수된 건조물을 넣어주세요. · 투입시 건조물을 하나씩 고르게 넣어주세요. 건조시 영킴을 방지하기 위함입니다. · 건조물에 이물질이 묻어 얼룩진 상태에서 건조할 경우, 얼룩이 영구적으로 남아 있을 수 있습니다. 건조 전, 깨끗이 지워주세요. · 건조용량은 정격 용량의 70~80%가 가장 적합합니다. 그 이상은 넣지 마시길 권장합니다. · 본 제품은 물 세탁할 수 있는 건조물만 건조할 수 있습니다.

제품 사용하기

건조모드 설정하기

표준	 코스선택을 표준으로 맞춥니다. 건조 시간이 2시간 24분으로 선택되고, 열풍과 자연풍으로 건조를 합니다.	· 두꺼운 의류나 많은 양을 건조할 경우 사용합니다.  · 건조할 의류의 양이 정격 용량의 70~80%일 때 사용합니다. · 마지막 1분은 자연바람으로 건조하여 주름을 방지하고, 열기를 식혀 줍니다.
강력	 코스선택을 강력으로 맞춥니다. 건조 시간이 1시간 50분으로 선택되고, 열풍으로만 건조를 합니다.	· 두꺼운 의류나 많은 양을 빠른 시간안에 강력하게 건조 할 경우 사용합니다.  · 건조할 의류의 양이 정격 용량의 70~80%일 때 사용합니다. · 자연풍 없이 열풍으로만 건조하기 때문에 비교적 손상이 적은 수건 등의 직물을 단시간에 건조하기에 적합합니다.
소량급속	 코스선택을 소량급속으로 맞춥니다. 건조 시간이 1시간 14분으로 선택되고, 열풍과 자연풍으로 건조를 합니다.	· 수건, 일반 의류를 건조할 때 사용합니다.  · 건조할 의류의 양이 소량(1kg 이하)일 때 사용합니다. · 마지막 1분은 자연바람으로 건조하여 주름을 방지하고, 열기를 식혀 줍니다.

제품 사용하기

건조모드 설정하기

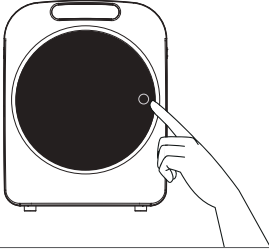
울/섬세	 코스선택을 울/섬세로 맞춥니다. 건조 시간이 3시간으로 선택되고, 온풍으로 건조를 합니다.	· 변형되기 쉬운 소재의 옷감등을 건조할 때 사용합니다. · 건조할 의류의 양이 2kg이하 일 때 사용합니다.
의류관리	 코스선택을 의류관리로 맞춥니다. 건조 시간이 30분으로 선택되고, 자연바람으로 관리를 합니다.	· 히터는 작동하지 않습니다. · 오랫동안 보관된 의류나 장마철 눅눅해진 옷을 시원한 자연바람으로 관리하여 먼지나 습기를 제거합니다. · 열에 민감한 의류(울섬유, 속옷 등)를 저온의 냉풍으로 관리하는데 유용합니다.

정지 / 종료하기

운전 중 정지하기	 동작/일시정지 버튼을 눌러 건조기를 강제로 정지시킬 수 있습니다.	· 건조기 문을 열면 안전장치가 작동하여 운전이 정지되고, 문을 닫으면 다시 작동합니다. · 문을 장시간, 자주 열면 건조가 잘 안됩니다. · 본 제품 사용 후 전원을 끈 상태에서 다시 전원을 켜고 사용할 경우에는 최소한 2분을 기다린 후 사용 하시기 바랍니다.
건조 종료하기		· 건조 종료 시 건조기의 동작이 멈춘 것을 확인하고 의류를 꺼내 주세요. · 의류를 꺼낼 때 정전기가 발생할 수 있으므로 주의해 주세요. · 의류를 꺼내기 전 건조기 내 건조드럼과 의류가 충분히 식었는지 확인하고 의류를 꺼내세요. · 건조 후에 습기가 남아 있을 경우 건조 시간을 추가하여 다시 건조해 주세요.

제품 사용하기

그 외 모드 설정하기

푸쉬버튼 문 열기		· 문 정면의 도어 푸쉬버튼을 눌러주세요. · 문이 열리면 손잡이를 잡아 열고 사용하세요. · 문을 닫을 때는 “딸깍” 소리가 날 때까지 닫은 후 사용해 주세요.
구김방지 모드		· 건조 종료 후 장시간 세탁물을 꺼내지 않을 때 사용합니다. · 최대 24시간동안 작동하며 1시간 마다 1분씩 드럼이 회전하여 세탁물이 구겨지는 것을 방지합니다. · 히터는 작동하지 않습니다. (자연바람으로 작동) · 건조 종료 후 전원을 끄거나 도어를 열면 구김방지 모드가 종료됩니다.

건조코스 설정

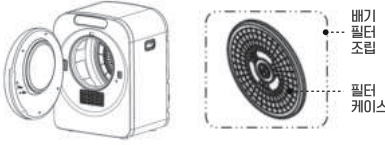
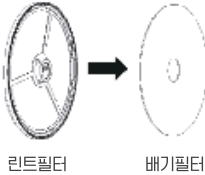
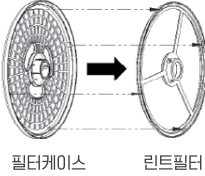
건조용량	소량 (1kg 이하)	표준 (2.5kg)
적정코스	소량코스	표준코스



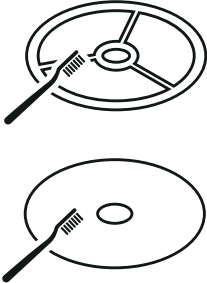
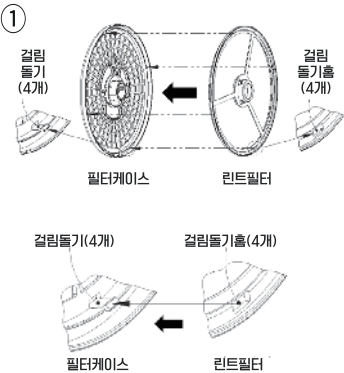
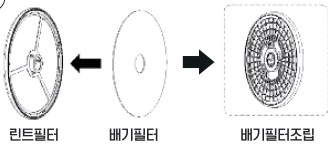
- 의류를 건조기 건조드럼의 2/3 까지만 채워주세요. 그 이상 넣지 마시길 권합니다.
- 건조시간은 건조물의 재질, 부피 또는 양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 건조량은 마른 옷감 무게 기준입니다.
- 초기 사용 시 건조 드럼 내부에서 새 제품 특유의 냄새가 나는 경우가 있으나, 제품 이상이 아니며 사용하시면서 점차 경감되니 안심하고 사용하셔도 됩니다.
- 건조가 완료되면 건조물을 바로 꺼내세요.
장시간 방치 시 옷감이 눅눅해지거나 주름이 생길 수 있습니다.
- 문을 열 때는 도어 푸쉬버튼을 눌러 열어주세요. 문을 강제로 열 경우 파손의 우려가 있습니다.
- 도어 푸쉬버튼을 너무 강하게 누르거나 충격 줄 경우 파손의 우려가 있습니다.
- 문을 끝까지 닫지 않을 경우 'dr'에러 문구가 표시되고, 건조기가 작동되지 않습니다.



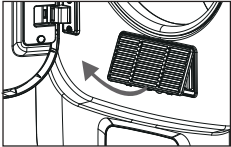
배기필터, 림트필터 청소하기

필터 청소 전 주의사항	· 배기필터와 림트필터에 먼지가 너무 많이 쌓이면 건조 시간이 길어지거나 의류에 먼지가 남을 수 있습니다. 또한, 장기간 미청소 시 기기 고장의 원인이 될 수 있어 1~2회 사용 후 반드시 배기필터와 림트필터를 청소해주세요. · 배기필터와 림트필터를 청소 시 운전을 정지시키고 건조드럼이 충분히 식은 후에 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 다음에 진행하세요. · 배기필터와 림트필터를 청소할 때 이외에는 절대로 제품을 분해하지 마세요. · 배기필터와 림트필터가 찢어지거나 훼손 되었을 경우, 새것으로 교체하시기 바랍니다. 필터 구입장소는 고객센터입니다. · 당사 A/S센터 직원 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.	
필터 꺼내기		· 필터케이스 중앙 3개소의 구멍을 손가락으로 잡고 도어쪽으로 잡아당겨서 꺼내세요. 처음에 약간의 힘이 필요합니다.
필터 분리하기	 배기필터조립 = 필터케이스 + 림트필터 + 배기필터	· 배기필터는 필터케이스+림트필터+배기필터로 구성되어 있습니다.
	①  림트필터 배기필터	· 우선 필터케이스를 잡고 림트필터로부터 배기필터를 분리해 주세요.
	②  필터케이스 림트필터	· 필터케이스와 림트필터를 각각 양손으로 잡고, 필터케이스로부터 림트필터를 분리합니다. 4개의 걸림돌기가 빠지도록 잡아 당겨야 합니다.

제품 청소하기

배기필터, 린트필터 청소하기		
필터 청소하기		· 필터가 손상되지 않도록 부드러운 솔 등으로 부착된 보풀, 먼지를 제거해 주세요. · 배기필터에 보풀, 먼지가 부착되어 떨어지지 않을 경우, 진공청소기를 '약'으로 설정하여 보풀, 먼지를 제거해주세요. · 린트필터는 물세척이 가능합니다. 단, 물로 청소한 경우 반드시 완전히 말린 후 사용해주세요. 젖은 상태에서 사용할 경우 건조가 되지 않을 수 있습니다.
필터 조립 및 장착하기	① 	· 필터케이스와 린트필터를 각각 양손으로 잡고, 린트필터를 필터케이스에 조립합니다. · 4개의 걸림돌기가 끼워지도록 방향을 맞추어 밀어 넣고 눌러서 조립합니다.
	② 	· 린트필터에 배기필터를 조립합니다.
	③ 	· 배기필터조립을 건조드럼 안쪽 중앙부에 돌기를 맞춘 후 확실하게 조립해 주세요. 건조기 사용 전에 배기필터조립이 끼워져있는지 다시 한번 확인해 주세요.

제품 청소하기

흡기필터 청소하기		
필터 청소 전 주의사항	· 흡기필터 먼지가 너무 많이 쌓이면 건조 시간이 길어지거나 케이스가 변형될 수 있습니다. 또한, 장기간 미청소 시 기기 고장의 원인이 될 수 있으므로 3~4회 사용 후 반드시 흡기필터를 청소해 주세요. (17p 청소방법 참고) · 분리, 조립 시 무리하게 힘을 주면 필터케이스가 파손 될 수 있으므로 주의하세요. · 흡기필터를 청소할 때 이외에는 절대로 제품을 분해하지 마세요. · 흡기필터가 찢어지거나 훼손 되었을 경우, 새것으로 교체하시기 바랍니다. · 당사 A/S 센터 직원 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.	
필터 꺼내기		· 필터케이스의 밑을 가볍게 위로 밀면서 바깥쪽으로 잡아당겨 분리하세요.
필터 분리하기		· 필터케이스에서 흡기필터를 분리합니다.
필터 청소하기		· 흡기필터가 손상되지 않도록 부드러운 솔 등으로 청소해 주세요.
필터조립 및 장착하기	· 필터케이스의 후크 부위를 제품 전면 사각구멍에 맞춰 조립하세요. · 조립 시 무리하게 힘을 주면 필터케이스가 파손될 수 있으므로 주의해 주세요.	
 청소 시 주의사항	· 물을 직접 사용하여 세척하지 마세요. · 신나, 가솔린 또는 알코올 같은 희석제를 사용하지 마세요. · 내부를 청소할 때 스프레이 타입의 클리너는 사용하지 마세요. · 건조드럼에 얼룩이 질 경우 수건이나 천으로 청소해주세요. · 청소 후 의류를 건조할 경우 건조기의 모든 잔여물을 꺼내주세요. · 운전이 종료된 이후에 제품을 충분히 식힌 후 청소를 해주세요. · 린트필터, 배기필터, 흡기필터를 청소할 때 이외에는 절대로 제품을 분해하지 마세요. · 당사 A/S직원 이외에 절대로 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.	

문제해결 및 조치사항

*서비스를 의뢰하기 전 아래와 같은 증상이 나타나는지 확인해 주세요. 고장이 아닐 수도 있습니다.

문제점		확인 사항	해결 방법
건조기가 작동하지 않음		전원코드가 연결되어 있나요?	전원 코드가 콘센트에 꽂혀있는지 확인해 주세요.
		도어가 열려 있나요?	안전 장치가 있어 도어를 닫고 작동해 주세요.
		동작/일시정지 버튼을 눌렀나요?	동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.
		건조시간을 설정 하셨나요?	건조시간을 설정해 주세요.
드럼이 돌아가지 않음		도어가 열려 있나요?	도어를 닫아 주세요.
		전원코드가 연결되어 있나요?	전원코드를 연결해 주세요.
옷에 문제가 생김	줄어듦	의류별 케어 라벨을 확인하셨나요?	건조기 사용 가능 여부를 의류 케어 라벨에서 확인해 주세요.
	얼룩이 묻음	세탁되지 않은 의류와 세탁된 의류들을 같이 건조하셨나요?	세탁된 의류만 건조, 세탁되지 않은 의류는 의류 관리 모드를 이용해 주세요.
		세탁이 완료된 의류인가요?	세탁모드가 완전히 종료된 의류를 건조해 주세요.
		건조드럼 내부에 있는 린트필터와 배기필터를 확인하셨나요?	사용 후 반드시 린트필터와 배기필터를 확인 및 청소해 주세요. 미청소 시 의류 오염 및 고장의 원인이 됩니다.
		드럼에 건조물이 꽉 채워졌나요?	드럼의 최대 2/3까지만 넣어서 작동해 주세요.
	보풀이 있음	의류를 구분해서 건조하셨나요?	보풀이 잘 일어나거나 털, 장식이 있는 의류는 별도로 건조해 주세요.
		건조물에 종이, 후지와 같은 이물질이 있나요?	세탁 및 건조 전 반드시 주머니를 확인하신 후 작동해 주세요.
	주름이 생김	오래 건조하셨나요?	의류마다 건조되는 시간이 다르기에 알맞은 시간과 코스를 선택하여 작동해 주세요.
		건조가 종료된 후 바로 꺼내주셨나요?	드럼에 방치 시 열이 식으며 구김이 발생하여 종료 직후 의류를 꺼내어 정리해 주세요.

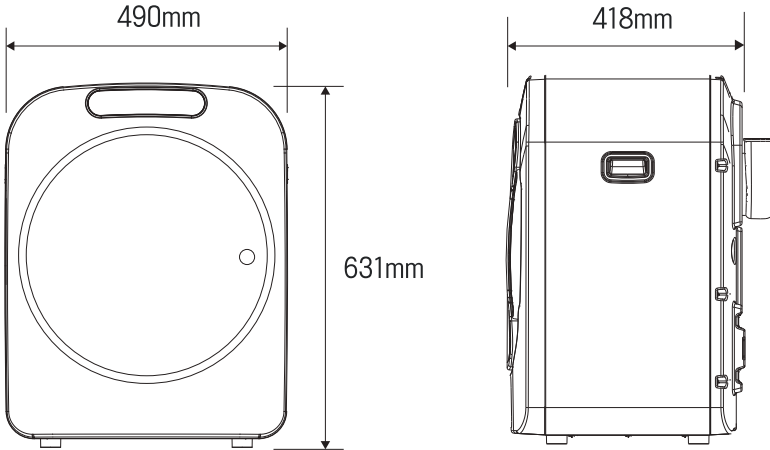
문제해결 및 조치사항

*서비스를 의뢰하기 전 아래와 같은 증상이 나타나는지 확인해 주세요. 고장이 아닐 수도 있습니다.

문제점	확인 사항	해결 방법
의류가 전체적으로 건조되지 않음	흡기필터, 배기필터, 린트필터에 먼지가 많지 않나요?	17~19p를 참고하여 필터를 청소해 주세요. 청소하지 않고 작동할 시 건조 시간이 길어지거나 고장의 원인이 됩니다.
	코스선택이 표준(최대)으로 설정되어 있나요?	코스선택을 표준(최대)으로 선택합니다.
	건조기에 세탁물이 너무 많지는 않나요?	세탁물을 투입 시 드럼의 최대 2/3까지만 투입해 주세요.
	건조기 후면의 배기구가 먼지 등 이물질로 막히지 않았나요?	배기구 안쪽과 주변을 청소해 주세요.
	건조기 후면과 벽면이 충분한 거리가 확보 되었나요?	열기 배출을 위해 최소 20cm 이상의 거리를 확보하여 설치해 주세요.
	건조기가 작동하고 있는 동안 세탁물이 추가되지 않았나요?	세탁물을 다시 건조시켜 주세요.
	건조하는 동안 세탁물이 뭉치거나 엉키지 않았나요?	세탁물의 용량을 줄여 엉키거나 뭉친 세탁물을 풀고 건조해 주세요.
	세탁 시 탈수가 잘 되었나요?	최대한 탈수를 진행해주신 후 투입해 주세요.
	설치된 환경이 통풍이 잘 되지 않는 환경일까요?	주변부 공기를 흡입 건조하여 건조된 공기가 흡입 및 환기가 될 수 있는 환경에 설치해 주세요.
	도어의 고무패킹이 빠져있지 않나요?	고무패킹을 주름 없이 다시 고정시켜 주세요.
	건조물이 그대로 있거나 드럼통이 돌지 않는 상태인가요?	작동 중 LED를 버튼을 눌러 내부를 확인해 주세요. 드럼이 돌지 않는 경우, 미닉스 고객센터에 문의 바랍니다.
	의류와 용량에 알맞은 코스로 선택되어 있나요?	의류별로 건조시간이 상이하여 의류별로 시간 조절을 해주세요.

제품 사양

사이즈



명 칭	미닉스 미니건조기
모델명	MNMD-120G (그레이지) MNMD-120GR (네이처 그린)
최대 건조용량	최대 3.5Kg (표준 2.5Kg)
사용 전원	A.C 220V / 60Hz
제품 중량	17 kg
외형 치수 (W×D×H)	490 x 418 x 631 (mm)
안전 장치	도어 열림 감지 장치, 과열 방지 장치
구성품	배기 연결구 1개, 멀티 살균건조대 1개, 배기필터 4개, 흡기필터 1개

- 본 제품의 외관 디자인 및 제품 사양은 제품 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 표시된 건조용량(건조중량)은 건조된 옷감의 무게입니다.

품질 보증서

구매하신 본 제품은 미닉스 정품입니다.

미닉스 미니건조기를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
품질보증기간은 제품 구입일로부터 산정되므로, 본 보증서에 구입 일자를 기재하시어 보관해 주시길 바랍니다.

minix

—

품질보증기간 **2년**
부품보유기간 **5년**

품 명	미닉스 미니건조기									
모 델 명										
구입일자	년 월 일									
보증기간	년	월	일	~	년	월	일	까지		
고객성명								전화번호		
고객주소										

소비자 피해유형		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품 보유기간 내)	구입 후 1개월 이후 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환불	해당사항 없음
	제품 운송과정 중 발생한 피해		
	구입 후 1개월 이후 중요한 수리를 요할 때	방문 A/S	
	동일한 하자로 3회 조치되었으나 동일 증상 재발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	구입가 기준 감가상각 적용한 금액 환급
	각기 다른 하자로 5회 고장 발생 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유기간 이내 수리가 불가능한 경우		
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품으로 교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시 또는 소모성 부품의 수명이 다한 경우		유상수리	유상수리

- 본 제품에 대한 보증은 공정거래위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 보증을 하며, 서비스 요청 시 본사 고객센터 및 지정 A/S 센터에서 실시합니다.
- 본 제품의 무상 보증 기간은 2년이며, 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 반드시 기재하시길 바랍니다.
(단, 구입일자 표기 및 확인되지 않을 경우, 제조일로부터 6개월이 경과한 날로 보증기간을 가산합니다.)
- 본 제품은 소비자 피해 보상 규정에 따라 보증합니다. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로, 사용설명서와 함께 잘 보관해 주시길 바랍니다.
- 필터, 건조대 등 소모성 부품은 품질 보증이 적용되지 않습니다.

minix 고객센터 1800-6307 미니건조기 A/S 센터 1899-1552



판매원 : (주)엣홈 | 온라인몰 : www.minix.life

고객상담센터 : 1800-6307 | A/S 센터 : 1899-1552

네이버 톡톡 상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시 | 전화 상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시