

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 6L 제습기 사용 설명서

SHINIL 6L Dehumidifier
User Manual

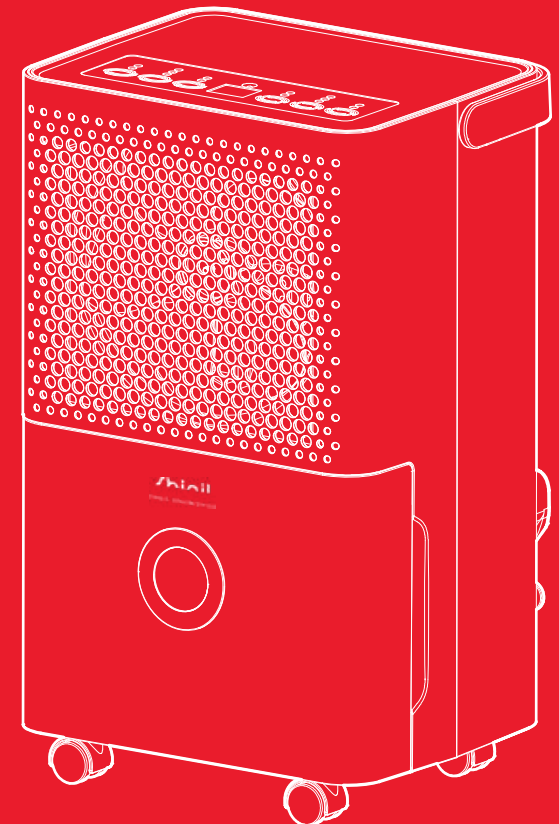

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오. 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

프리필터를 장착한 후 사용하십시오. 프리필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전, 상해의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

타기 쉬운 물질로부터 1 m 이상 거리를 두고 설치 하십시오.

촛불, 담배불, 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마십시오. 산소가 부족하게 되어 위험하므로 사용 시 주기적으로 창문을 열어 환기시켜 주십시오.

제품을 이동하기 전에 물통의 물을 비워 주십시오. 이동 시 물로 인한 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


제품 작동 중 공기 흡입, 배출구에 손이 닿지 않도록 하십시오. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 사양


품 명	제습기	사 이 즈	256*415*203 mm
정격전압 및 소비전력	AC 220 V / 60Hz, 1.5A	중 량	약 10 kg

각 부의 명칭

전 면

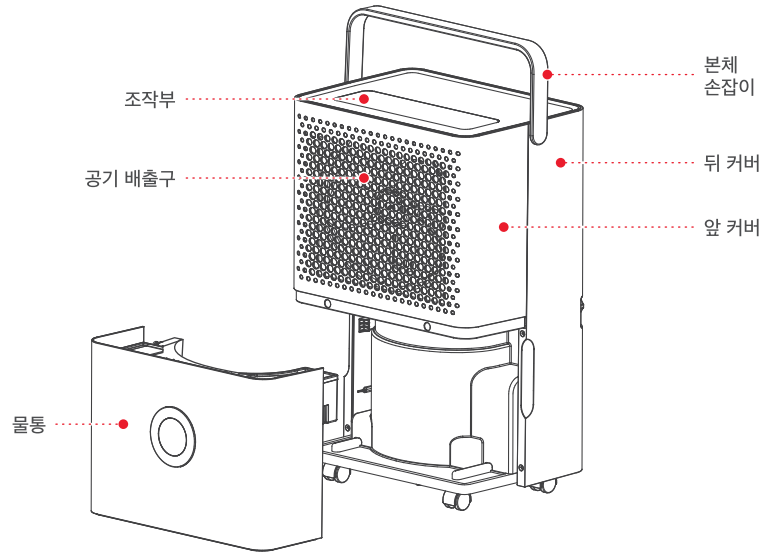


후 면

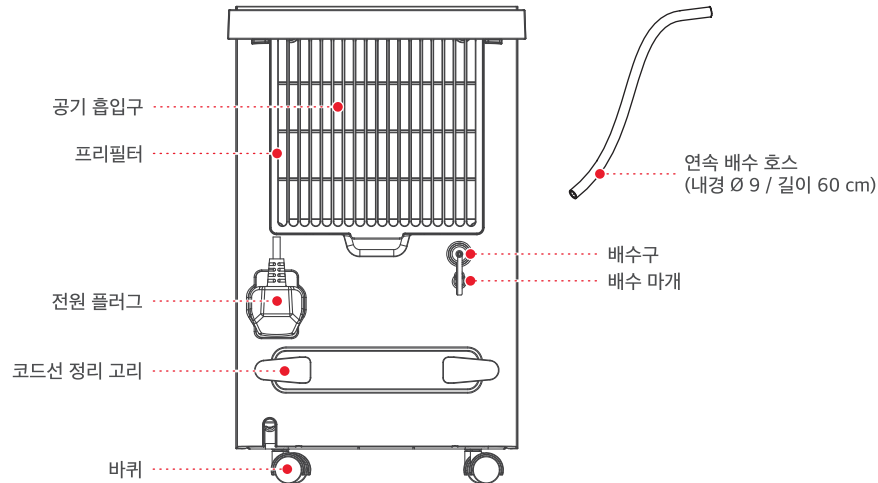

사용 방법

조작부

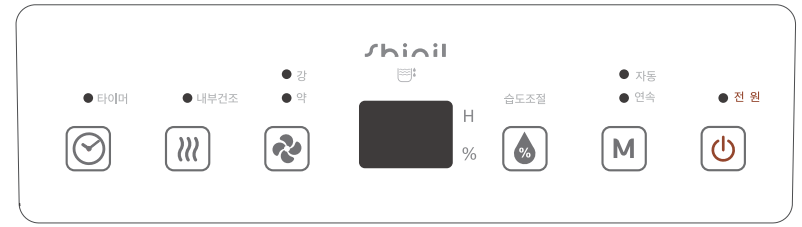

전원 버튼을 눌러 제품의 동작 및 정지를 조작합니다.
아래의 기능 버튼을 누르면 상태 표시창에 작동 시간, 주변 습도, 설정 습도 등이 표시됩니다.



- * 꺼짐 예약 설정 : 제품 작동 상태에서 타이머 버튼을 눌러 제습 자동 꺼짐 예약 시간을 설정할 수 있습니다. 1~24시간을 한번 누를 때마다 1시간 단위로 시간 설정이 가능합니다. 버튼을 길게 계속 누른 상태로도 시간 설정을 할 수 있습니다. 24시간을 초과하게 되면 시간 설정은 다시 1시간부터 시작하게 됩니다. 설정 시간에 도달 후 제품은 자동으로 꺼집니다.
- * 켜짐 예약 설정 : 제품 대기 모드 상태에서 타이머 버튼을 눌러 제습 작동 켜짐 예약 시간을 설정할 수 있습니다. 설정시간과 방법은 꺼짐 설정과 동일하며, 예약시간 설정 후 5초간 버튼을 누르지 않으면 예약 시간 설정이 완료됩니다. 켜짐 설정 시간에 도달하면 제품이 작동됩니다.



버튼을 눌러 내부 건조 기능의 동작 및 정지를 조작합니다. 작동 시 상태 표시창에 CL 이 표시됩니다.
내부 곰팡이 발생 및 냉각기에 성애가 끼는 것을 방지할 수 있습니다.
내부 건조 기능은 약 50분이 소요됩니다.(강 30분 약 20분으로 작동) 50분간 작동 후 자동으로 꺼집니다.



자동 및 연속 제습 모드에서 버튼을 누르면 풍속 선택을 할 수 있으며,
강 ↔ 약 풍속을 반복 선택 가능합니다.



자동 제습 모드에서 습도를 설정할 수 있습니다.
30~80% 까지 5% 단위로 설정 가능합니다.



- 전원 작동 또는 타이머로 전원 작동 시, 모드 버튼으로 자동 제습, 연속 제습의 모드를 선택 할 수 있으며, 선택한 모드의 표시등이 켜집니다.
- * 자동 제습 모드 : 자동 제습 모드를 선택하고, 주변 습도>설정 습도의 +5% 일 경우 콤프레서가 작동하고, 설정한 풍속으로 작동되며, 주변 습도<설정 습도 -5% 일 경우 콤프레서 및 풍속 기능이 멈추게 됩니다. (콤프레서 작동 정지 후 5초 이후에 풍속 기능 멈춤)
- * 연속 제습 모드 : 주변 습도와 상관 없이 콤프레서는 작동되며, 강 풍속으로 작동하게 됩니다. 풍속은 조절 가능하나 습도는 조절할 수 없습니다.




만수일 경우 콤프레서는 작동을 멈추고(송풍 기능은 3분간 작동 후 멈춤) 만수표시등이 깜빡이며 경고음이 10회 울립니다. 상태 표시창에 FL 이 표시됩니다. 물통의 물을 버리고 물통 뚜껑을 바르게 닫고 물통을 본체에 정확하게 끼운 후 사용하십시오.(물통을 빼낸 후 제품 내부에 남아있던 미량의 물이 흘러나올 수 있으나 이는 제품의 불량 또는 오작동으로 인한 것이 아닙니다.) 물통을 제품에 장착하면 만수 표시등이 꺼지고, 표시창에는 주변 습도가 표시되며, 제품은 만수 전의 상태로 작동됩니다. 연속 사용을 원할 시 배수구에 연속 배수 호스를 연결하여 사용하십시오. ※ 사용 중 물통을 열었을 경우 소량의 물이 흐를 수 있으니 주의하십시오.

연속 배수 방법


연속 배수 호스 사용 방법

제습기 사용시 물통에 차는 물을 물통을 꺼내 비울 필요 없이 연속 배수 호스를 본체 뒤쪽의 배수관에 연결하여 연속 배수 할 수 있습니다. 물통의 물을 비울 필요 없이 연속 제습 사용이 가능합니다.

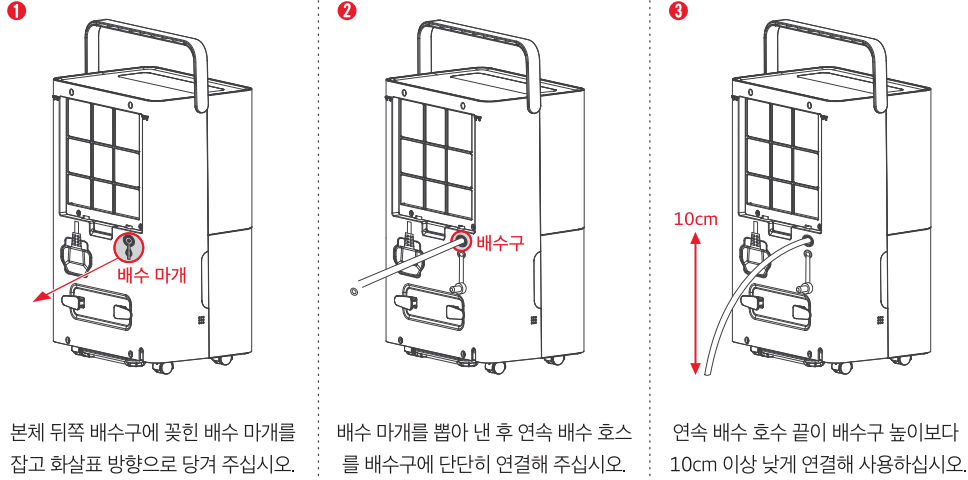

연속 배수 사용 시 주의사항

연속 배수 사용 시 연속 배수 호스가 휘거나 호스의 끝 부분이 올라가 있으면 배수가 되지 않습니다. 연속 배수 호스를 물에 잠긴 채로 사용하지 마십시오. 물이 역류할 수 있습니다.

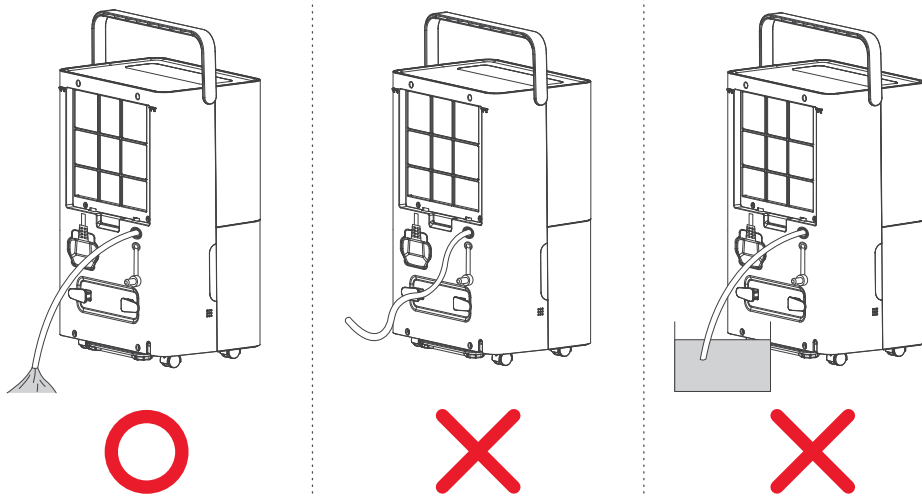

청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

본체 외관 청소


- 비눗물이나 중성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.
- ※ 절대로 본체에 물을 뿌리지 마십시오. 고장 및 성능 저하의 원인이 됩니다.

물통 청소

- 물통에 물때가 많이 끼었다면, 구연산을 녹인 물을 부드러운 솔에 묻혀 닦은 후 깨끗한 물로 닦아 주십시오.
- 물통이 제 위치에 정확히 장착되지 않으면 물통 센서 작동으로 제품이 작동되지 않습니다.




물통 청소 시 물통 센서가 파손되지 않도록 주의하십시오. 물통 센서 파손 시 제품이 작동되지 않습니다.

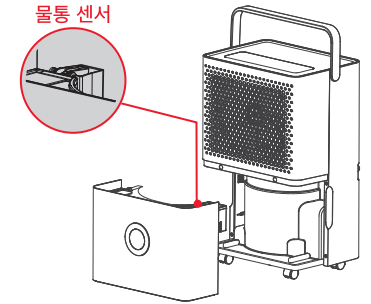

프리필터 청소


1. 아래 그림과 같이 프리필터를 당겨 분리해 주십시오.
2. 비눗물이나 중성세제 용액에 프리필터를 담근 후 가볍게 비벼 청소해 주십시오.
3. 맑은 물에 헹군 후 물기를 제거하여 완전히 건조해 주십시오.
4. 청소한 프리필터를 본체에 조립하여 사용해 주십시오.

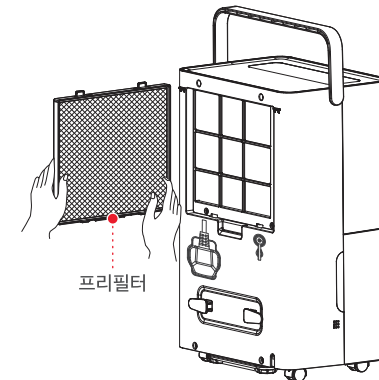

사용상의 주의

설치 시 주의사항

- 실외에서 사용하지 마십시오.
- 제습 효과를 높이기 위해 창문이나 방문을 닫고 사용하십시오.
- 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고, 히터나 라디에이터 등 열이 발생하는 제품 주변에서 사용하지 마십시오.
- 물통에 물이 가득 찼을 때도 충분히 건딜 수 있는 단단하고 평평한 곳에 설치하십시오.
- 이 제품은 일반 가정용 제품입니다. 상업용 및 산업용 용도로 사용하지 마십시오.
- 실내의 온도 및 습도에 따라 제습량이 달라집니다. 주변 온도가 낮을 경우 제습량이 줄어듭니다.
- TV, 라디오, 전자제품 등과 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오. 전자파의 장애로 오작동의 원인이 됩니다.
- 공기 순환이 잘 되도록 벽면에서 1m 이상 거리를 두고 사용하십시오.

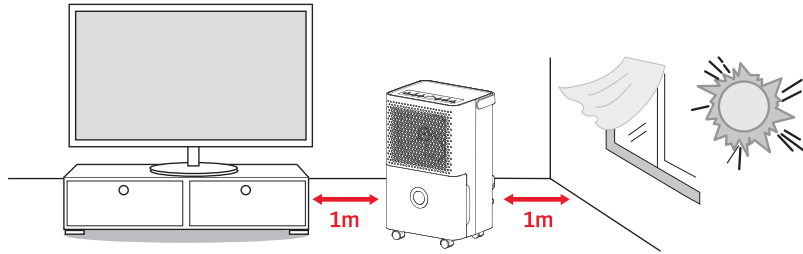

이동 시 주의사항

- 이동할 때는 물이 새는 것을 방지하기 위해 물통의 물을 버려주십시오.
- 카페트나 비닐장판 등 굴곡 있는 곳에서는 제품을 들어 이동해주십시오.
(제품의 수평이 맞지 않아 물통의 물이 쏟아질 수 있습니다. 카페트나 장판의 표면이 손상될 수 있습니다.)

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인하십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인하십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 만수 표시가 점등되어 있다면 물통을 비워주십시오. ▶ 물통이 제품의 정위치에 조립되어 있는지 확인하십시오.
제품은 작동하나 제습이 되지 않습니다.	▶ 열교환기의 표면에 성애가 형성되어 성애를 녹이는 중입니다. 이상 증상이 아니며, 성애가 녹은 후 재가동 됩니다. ▶ 희망습도를 주위 습도보다 낮게 설정하십시오.
진동과 소음이 큼니다.	▶ 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주십시오.
제습이 약합니다.	▶ 공기 흡입구와 프리필터를 청소해 주십시오. ▶ 건조한 계절에는 주변의 온도 및 습도가 낮으므로, 제습기의 효율이 떨어질 수 있습니다.
송풍 배출구에서 뜨거운 바람이 나옵니다.	▶ 이상 증상이 아니므로 걱정하지 마시고 사용하십시오.
연속 배수 호스로 물이 나오지 않습니다.	▶ 호스를 배수구에 확실하게 조립했는지 확인하십시오. ▶ 호스가 꼬이거나 막혀있는지 확인하십시오.

서 울		강원 기타 지역		033) 642-5459		서구/영도/중구		051) 809-2063			
동대문구/중랑구		02) 2247-7176		대 전		강서		055) 245-2339			
광진구/종로구/중구		02) 922-3683		서구/대덕구		042) 635-4751		경 남			
성북구/성동구/서대문구				동구/중구/유성구				창원/김해/밀양		055) 245-2339	
도봉구/노원구		02) 956-8121		충 남				거제/통영/고성			
은평구		02) 355-1654		천안/아산		041) 575-9298		함안		055) 585-8853	
송파구/강동구		02) 408-4911		충남 기타 지역/당진		042) 635-4751		김해		055) 724-1066	
종랑구/답십리		02) 2247-7176		홍성/예산		041) 632-2953		양산(부산직영전화)		051) 809-5776	
강남구		02) 576-8580		세종시/공주시		042) 635-4752		경남 기타 지역		055) 247-2339	
양천구/강서구		02) 2606-0652		서산/태안		041) 662-1802		울 산			
구로구/금천구		02) 857-5318		충 북				동구/북구/울주군		052) 265-8854	
용산구/관악구/마포구		02) 833-4583		청주/괴산/증평/진천/청원		043) 288-7216		중구/남구			
영등포구/동작구		02) 841-5103		충주/음성/단양/제천		043) 843-7778		제 주			
서초구/과천시		02) 583-8279		전 북				제주		064) 755-7813	
경 기				전주		063) 244-6062		 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 지역센터를 확인하세요!			
구리/남양주		031) 594-0834		전북 기타 지역		063) 244-6061					
의정부/양주/동두천/포천/연천				02) 922-3684		광 주 / 전 남					
고양/파주		031) 919-7030		광주(동구/남구)		062) 381-3831					
광명		02) 2614-7748		광주(서구/북구/광산구)		062) 362-5051					
하남		02) 408-4911		목포/무안/진도		061) 282-1222					
성남/광주/용인/양평		02) 576-8580		순천/광양/여수		062) 362-5055					
안양/군포/의왕				전남 기타 지역							
수원		031) 238-9020		대 구							
안산		031) 409-4554		동구		053) 942-0139					
부천/시흥		032) 766-1537		달서구		053) 651-5729					
오산/화성/평택/안성		031) 651-7894		북구/서구/남구/수성구		053) 424-8396					
여주/이천		041) 583-9313		경 북							
인 천				구미		054) 458-0357					
동구/서구		032) 766-1537		포항		054) 231-9988					
김포/강화		032) 762-2663		경주/안동/영주/문경		053) 381-4533					
연수구		032) 819-0365		상주/경북기타지역							
부평		032) 762-2663		부 산							
강 원				북구/사상		051) 301-7309					
원주		033) 746-2572		남구/수영/해운대/기장군		051) 728-2782					
춘천		033) 256-3602		진구/동구		051) 802-5132					
철원/화천		02) 922-3685		양산		051) 809-5776					

온 라 인

 웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

 블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

 카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

 페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

 유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

 인스타그램
https://www.instagram.com/shinil_official/
@shinil1959