



Tapo 앱 사용자 가이드

실내용/실외용 카메라 관련*

*기능과 UI 디스플레이는 모델이나 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다.

목차

가이드 정보-----	1
Tapo 앱 3.0 소개-----	2
카메라 설정하기 -----	3
주요 장치 제어-----	4
홈 화면 -----	4
홈 설정-----	4
알림-----	5
격자 보기 또는 목록 보기 -----	5
장치 제거하기 -----	6
장치 공유, 즐겨찾기/즐거찾기 해제, 재배치-----	6
카메라 라이브 뷰-----	7
라이브 뷰 -----	7
상하/좌우 동작 -----	8

프라이버시 모드 -----	9
재생 및 다운로드 -----	9
카메라 설정-----	10
카메라 설정-----	10
장치 정보 -----	10
감지 -----	11
알람 -----	16
저장 및 녹음 -----	16
상하/좌우 동작 -----	17
동영상 및 디스플레이 -----	18
상태 LED -----	22
스포츠라이트 설정 -----	23
투광 조명 설정 -----	24
알림 -----	25

고급 설정-----	25
장치 공유 -----	26
홈에 추가 -----	26
카메라 재부팅 -----	27
카메라 제거 -----	27
카메라 화면 -----	28
카메라-----	28
클라우드 활동 -----	28
홈 모드/외출 모드-----	29
스마트 액션-----	30
나 화면 -----	33
계정 관리-----	33
Tapo Care -----	33
재생 및 다운로드 -----	34

카메라 메모리-----	34
펌웨어 업데이트 -----	35
알림 -----	35
장치 공유 -----	35
Tapo와 Kasa 연결 -----	36
위젯 -----	36
타사 서비스 -----	37

가이드 정보

이 가이드에서는 Tapo 앱과 Tapo 실내용/실외용 카메라를 간략히 소개합니다.

Tapo 앱에서 사용할 수 있는 기능은 모델과 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다. Tapo 앱 사용 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있습니다.

이 가이드의 모든 이미지, 실행 단계, 구체적인 설명은 예시일 뿐이며 실제 앱 사용 경험은 다를 수 있습니다.

범례

이 가이드를 활용할 때 아래 범례를 참고해 주십시오.

표시	설명
파란색	메뉴, 항목, 버튼 등 관리 화면에 등장하는 텍스트를 비롯한 주요 정보는 파란색으로 표시됩니다.
<u>밑줄</u>	하이퍼링크는 파란색으로 밑줄이 그어져 있습니다. 클릭하여 웹사이트로 리디렉션할 수 있습니다.
참고:	이러한 유형의 주석을 주의해서 읽지 않으면 장치가 오작동을 일으키거나 고장 날 수 있습니다.

추가 정보


- 제품 사양은 다음 웹사이트의 제품 페이지에서 확인하세요: <https://www.tp-link.com/kr>
- 기술 지원 및 문제 해결 정보는 다음 주소에서 확인하세요: <https://www.tp-link.com/kr/support/>
- 기술 커뮤니티에서 제품 관련 토론을 할 수 있습니다(영문 웹사이트): <https://community.tp-link.com/en/>
- 설정 동영상은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>

Tapo 앱 3.0 소개

Tapo는 사용자에게 더 스마트하고 간편하며 안전한 라이프스타일을 제공합니다. 지난 몇 년간 Tapo는 고객 경험을 개선하고 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력했습니다. 이제 스마트 홈 라이프스타일을 한층 강화할 Tapo 앱 3.0을 소개합니다. 새로운 기능을 자세히 알아보세요!

- 디자인 개선 - 새로운 UI로 신선한 경험을 선사합니다.
- 사용자 친화성 향상 - 최적화된 상호 작용과 기능으로 설정이 쉬워졌습니다.
- 호환성 향상 - Tapo 앱 3.0이 Kasa 장치를 지원합니다.

다음 링크에서 Tapo 앱 3.0을 더 알아보세요: <https://www.tp-link.com/landing/tapo-app-v3/>

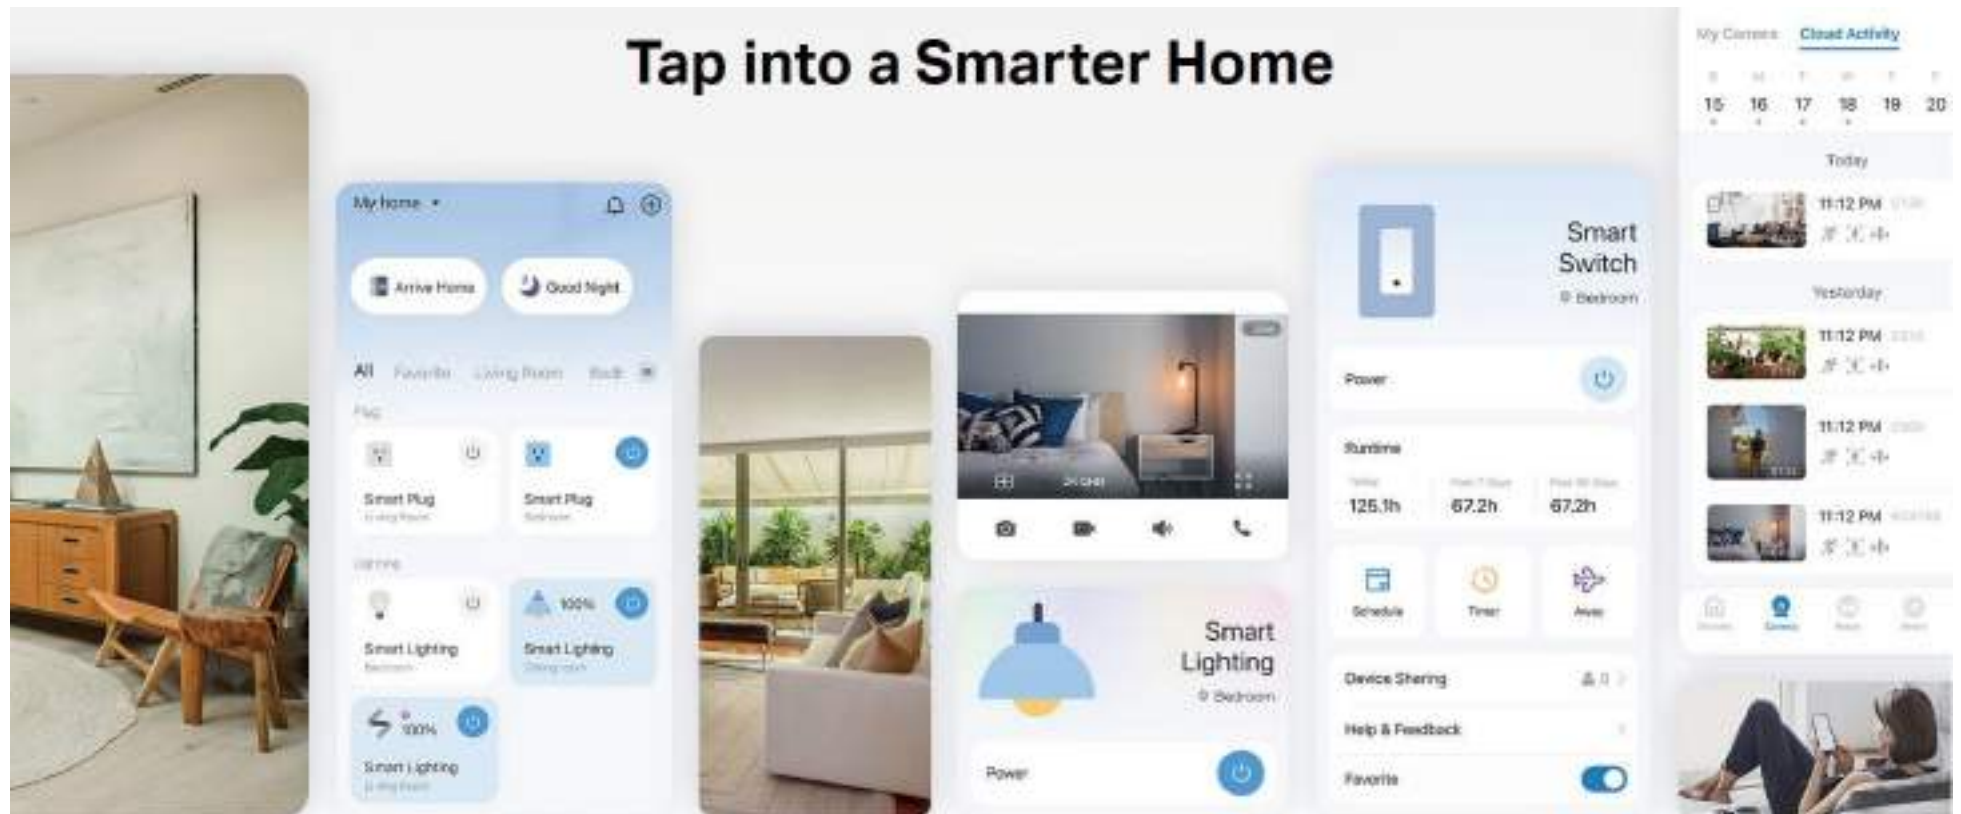

카메라 설정하기

아래 단계를 따라 새 카메라를 설정하세요.

1단계 Tapo 앱 다운로드

App Store나 Google Play에서 Tapo 앱을 다운로드하거나 아래의 QR 코드를 스캔하세요.




또는




2단계 로그인

앱을 열고 TP-Link ID로 로그인합니다. 계정이 없으면 먼저 계정을 만드세요.

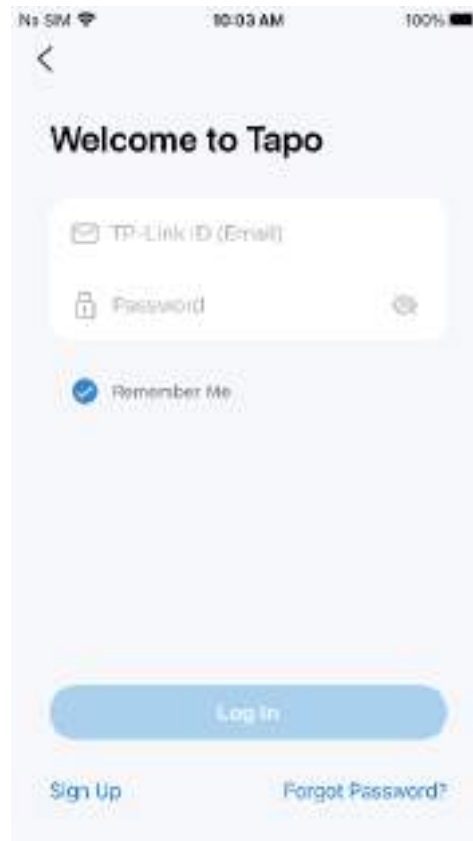

3단계 카메라 추가

⊕ 버튼 > 장치 추가를 탭하고 사용 중인 모델을 검색합니다. 앱 안내에 따라 설정을 완료합니다.

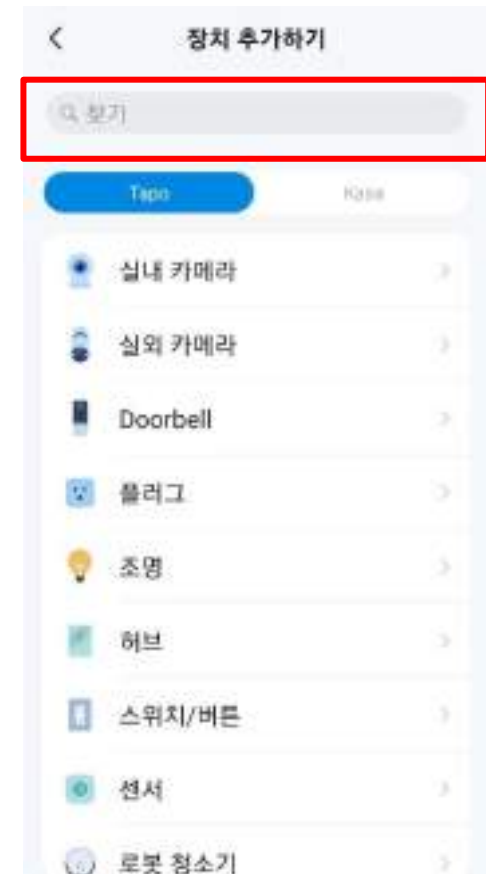

주요 장치 제어

스마트 카메라를 성공적으로 연결하면 홈 화면에서 Tapo 앱에 추가한 모든 장치를 확인하고 관리할 수 있습니다.


홈 화면

홈 화면에서 목록에 추가된 스마트 장치를 모두 확인할 수 있습니다.



홈 설정

내 홈을 탭하고 홈 설정으로 이동하여 홈 이름을 편집하고 다른 방에 있는 장치를 관리할 수 있습니다. 홈 추가 또는 방 추가도 사용할 수 있습니다.

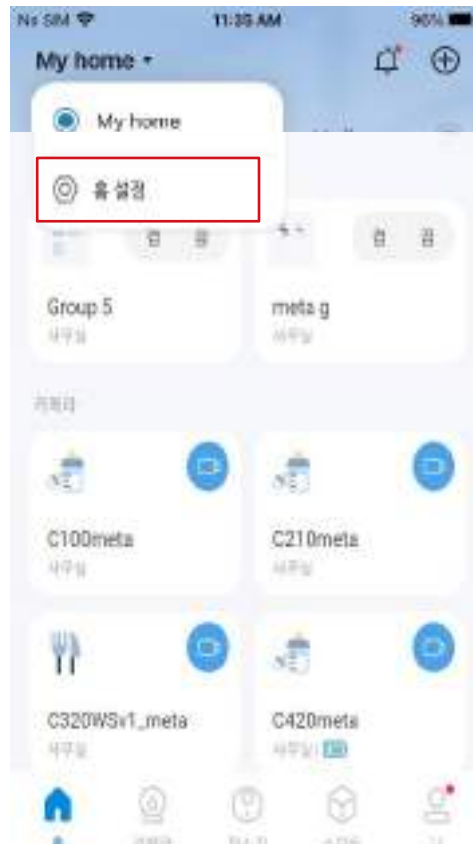

홈 이름을
수정하려면
탭하세요.

방 이름을 수정하거나 방에서
장치를
제거/추가하거나,
방을 삭제하려면 탭하세요.

홈을 삭제하려면 탭하세요.

알림

종 모양 아이콘을 탭하면 모든 알림을 확인할 수 있습니다.



알림 설정을 변경하려면 탭하세요.

모든 메시지를 읽음으로 표시하려면 탭하세요.


격자 보기 또는 목록 보기

오른쪽 상단의 세 줄 아이콘을 탭하면 장치 정렬 방식을 목록 보기나 격자보기로 전환할 수 있습니다.




장치 제거하기

장치 상자를 길게 누르면 빼기 아이콘이 나타납니다. 장치를 제거하려면 장치 상자에서 빼기 아이콘을 탭합니다. 그러면 제거된 장치가 공장설정으로 초기화됩니다.

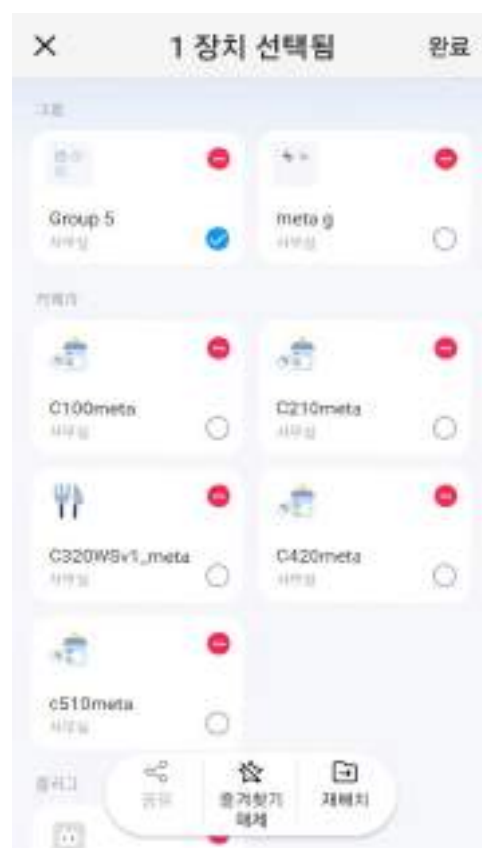

장치 공유, 즐겨찾기/즐거찾기 해제, 재배치

장치 상자를 길게 누르면 하단에 메뉴가 나타납니다. 선택한 장치를 공유하거나, 즐겨찾기/즐거찾기 해제를 하거나, 재배치할 수 있습니다.

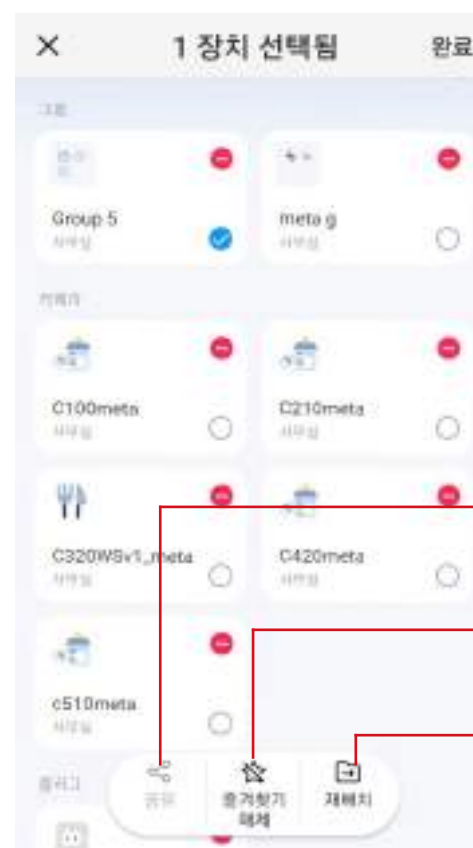

선택한 장치를 가족과 공유하려면 탭하세요.

선택한 장치를 즐겨찾기에 추가하거나 해제하려면 탭하세요.

선택한 장치를 재배치하려면 탭하세요.


카메라 라이브 뷰

Tapo 앱의 홈 화면에서 스마트 카메라를 탭하여 라이브 뷰 화면으로 들어갈 수 있습니다.

라이브 뷰

다음은 카메라 라이브 뷰 화면의 아이콘과 기능에 대한 간략한 소개입니다. 화면을 한 번 탭하면 라이브 화면 아이콘이 나타납니다.

참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 라이브 뷰 화면의 아이콘과 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

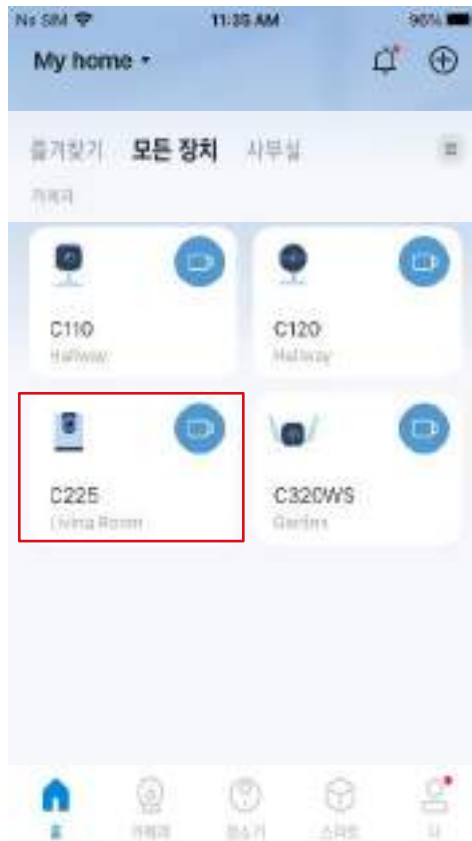

카메라 설정 화면으로 들어가려면 탭하세요.

멀티 스크린: 카메라 여러 대의 라이브 영상을 동시에 볼 수 있습니다. 비디오화질을

전환하려면 탭하세요.

동영상 모드를 주간 모드, 수면 모드 또는 자동으로 전환하려면 탭하세요.

전체 화면: 전체 화면으로 표시하려면 탭하세요.

스크린샷: 화면을 캡처해 다운로드에 저장합니다.

녹화: 녹화 화면을 메모리에 저장합니다.

음성 통화 또는 말하기: 상대방과 대화할 수 있습니다.

상하/좌우 동작: 카메라를 회전해 방을 구석구석 볼 수 있습니다.

참고: 팬 틸트 카메라에만 있는 기능입니다.

알람 끄기: 동작 감지 알림을 받으려면 알람을 켜세요.

프라이버시 모드: 감시 기능을 종료해 개인정보를 보호합니다.

태그 켜짐: 카메라 화면에 사람/반려동물/차량 태그를 표시합니다.

참고: 특정 모델에만 있는 기능입니다.

Tapo Care: 무제한 클라우드 저장 용량을 제공하는 종합 서비스입니다.

재생 및 다운로드 모든 녹화본과 저장 파일을 확인합니다.

상하/좌우 동작

라이브 뷰 화면에서  아이콘을 탭하면 제어 패널이 나타납니다.

상하/좌우 동작, 순찰, 파노라마 탭을 눌러서 카메라 동작을 제어할 수 있습니다.

참고: 팬 틸트 카메라에만 있는 기능입니다. 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



방향키를 탭할 때마다 카메라가 몇도씩 움직일지 설정합니다.

카메라를 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽으로 움직입니다.

+ 모양을 탭하여 뷰포인트를 추가합니다. 한 번의 탭으로 카메라를 표시한 방향으로 빠르게 회전할 수 있습니다.



각도를 선택하고 파노라마경로를 만듭니다.

카메라가 계속 위아래로 움직이게 제어합니다.

카메라가 계속 좌우로 움직이게 제어합니다.

프라이버시 모드

라이브 뷰 화면에서  아이콘을 탭하여
프라이버시 모드를 활성화합니다.
프라이버시 모드를 활성화하면
화면 송출과 녹화를 중단하여 개인정보를 보호합니다.



재생 및 다운로드

라이브뷰 화면에서 **재생 및 다운로드**를 탭합니다. 클라우드 스토리지나 microSD 카드에 저장된 녹화본을 재생할 수 있습니다.
촬영한 사진과 동영상을 다운로드할 수도 있습니다.

참고: 로컬 스토리지에 녹화하려면 먼저 microSD 카드를 삽입하고 Tapo 앱에서 초기화해야 합니다.



카메라 설정

Tapo 카메라의 라이브 뷰 화면에서 톱니바퀴 아이콘을 탭하여 카메라 설정 화면으로 들어갈 수 있습니다.

카메라 설정

원하는 상자를 탭하고 필요에 따라 설정을 변경할 수 있습니다.

■ 참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

설정 화면의 아이콘과 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



장치 정보

장치의 아이콘, 이름, 위치, 시간대를 변경할 수 있습니다. 또한 카메라의 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

■ 참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

움직임 추적

특정 움직임을 추적하거나 대상이 멈출 때까지 추적하려면 이 기능을 활성화하세요.



움직임 감지

활성화하면 카메라가 시야 내에 움직임이 있는지 실시간으로 감지하며, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다. **민감도**를 조절하고 **감지 영역**을 추가할 수 있습니다.



감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

사람 감지 / 반려동물 감지 / 차량 감지

활성화하면 카메라가 시야에 들어오는 사람/반려동물/차량의 존재 여부를 감지하며, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다.

민감도를 조정할 수 있습니다.




감지

참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

선 교차 감지

경계를 설정하고 사람이나 물체가 한 방향 또는 양방향에서 경계를 넘을 때마다 알림을 받습니다. [경계 설정](#)을 변경하고 [스케줄](#)을 편집할 수 있습니다.

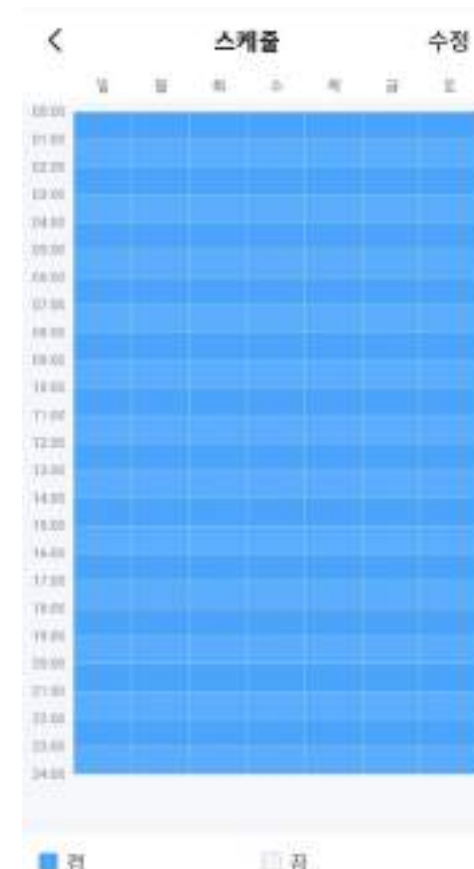

감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.


카메라 변조

활성화하면 누군가 카메라를 가릴 때 알림을 받습니다. 민감도를 조절할 수 있습니다.



아기 울음 감지

카메라 주변에서 우는 아기의 소리를 감지하고, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다. 민감도를 조절할 수 있습니다.

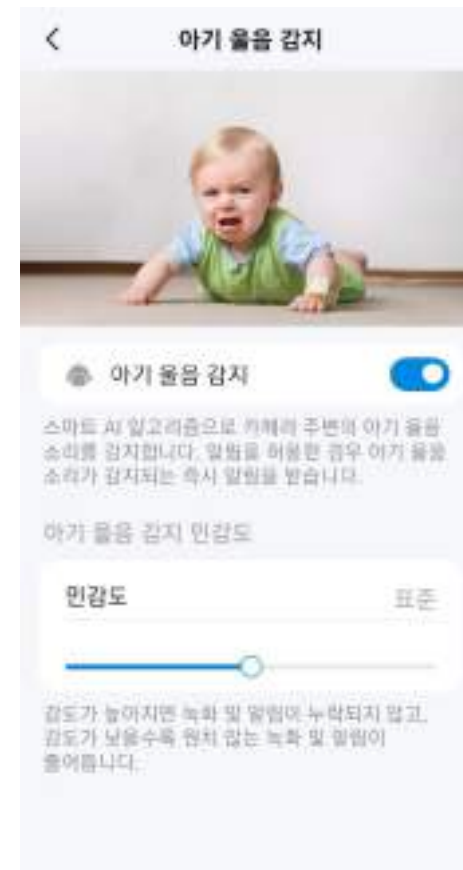


감지

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다. 감지 화면의 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

유리 파손 감지 / 강아지 짖는 소리 감지 / 고양이 울음 소리 감지

카메라 주변에서 유리 깨지는 소리, 강아지 짖는 소리, 고양이 우는 소리를 감지하며, **알림**을 허용한 경우에는 알림을 보냅니다. 민감도를 조절할 수 있습니다.

■참고: 유리 파손 감지, 강아지 짖는 소리 감지, 고양이 울음 소리 감지는 베타 버전 기능입니다.

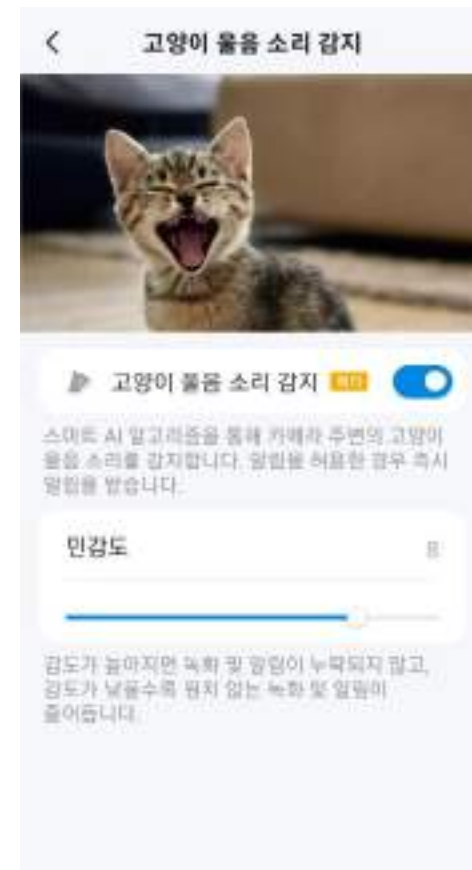

알람


알람을 활성화할 수 있습니다. 그런 다음 경보종류/소리 유형/알람 기간을 변경하고, 알람 이벤트 유형과 알람 일정을 선택할 수 있습니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



저장 및 녹음

microSD 카드 녹화를 활성화하고, 녹화 일정을 설정하고, 필요에 따라 소리 녹음을 활성화할 수 있습니다. microSD 카드를 탭하면 저장 용량을 확인하고, 루프 녹화와 microSD 카드 포맷을 사용할 수 있습니다.

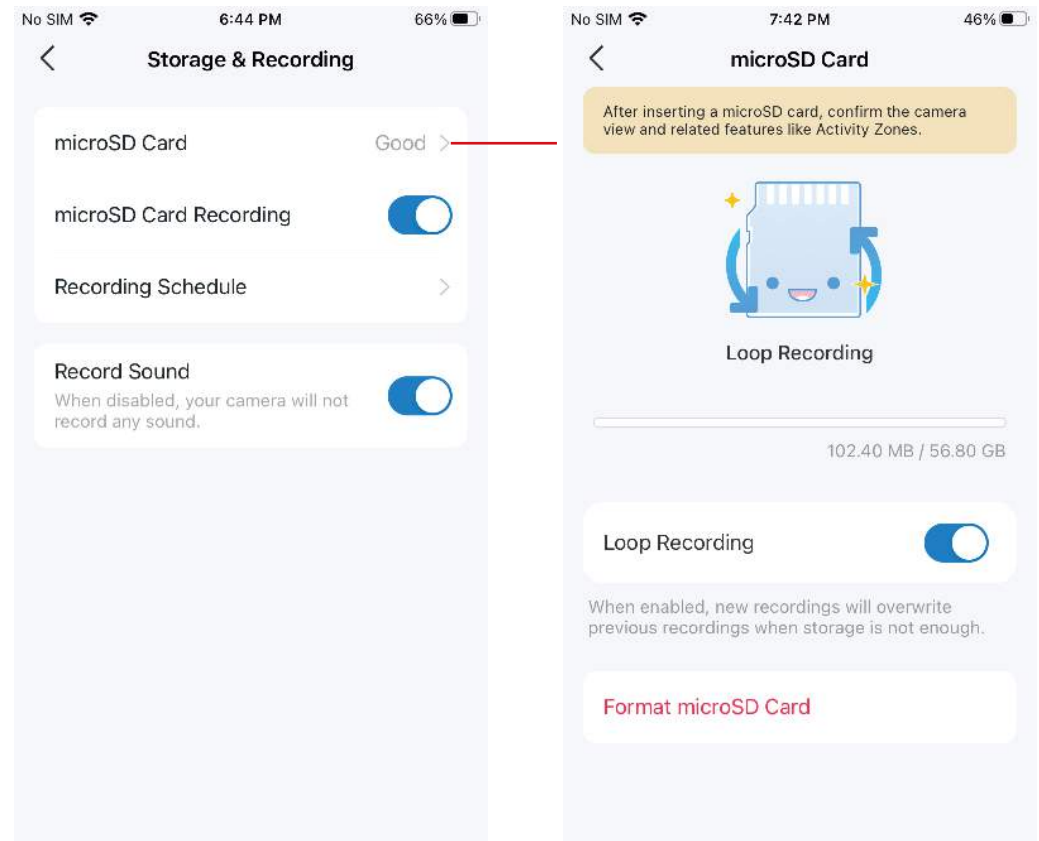

상하/좌우 동작

■참고: 팬 틸트 카메라에만 있는 기능입니다. 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

순찰 모드

표시한위치 사이로 카메라를 이동시킬 수 있습니다.

다음 링크의가이드를 참고하세요:

[https://www.tp-link.com/support/faq/3945/.](https://www.tp-link.com/support/faq/3945/)



상하/좌우 동작 각도

방향을키를 탭할 때마다 카메라가몇도씩 움직일지 설정합니다.



상하/좌우 동작 보정

카메라를 기본 위치로 재설정하려면탭하세요.



동영상 및 디스플레이

나이트 비전 거리

필요에 따라 **원거리** 또는 **근거리**를 선택합니다. 카메라가 저조도조건에서 사람 눈에 보이지 않는 적외선 조명을 방출하도록 하려면 **근거리**를 선택하세요.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

야간 모드 설정

필요에 따라 **적외선 모드**, **풀 컬러 모드**, **스마트 모드** 등 여러 모드중에서 하나를 선택합니다.

■참고: 스포트라이트가 있는 카메라만 야간 모드를 전환할 수 있습니다.

여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



동영상 및 디스플레이

비디오 화질

필요에 따라 **비디오 화질**을 전환합니다. 비디오 화질을 높이려면 인터넷 연결이 원활하고 저장 용량이 커야 합니다.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



프레임 속도

필요에 따라 **프레임 속도**를 전환합니다. 프레임 속도가 높을수록 파일 크기가 커지고 넓은 대역폭이 필요합니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

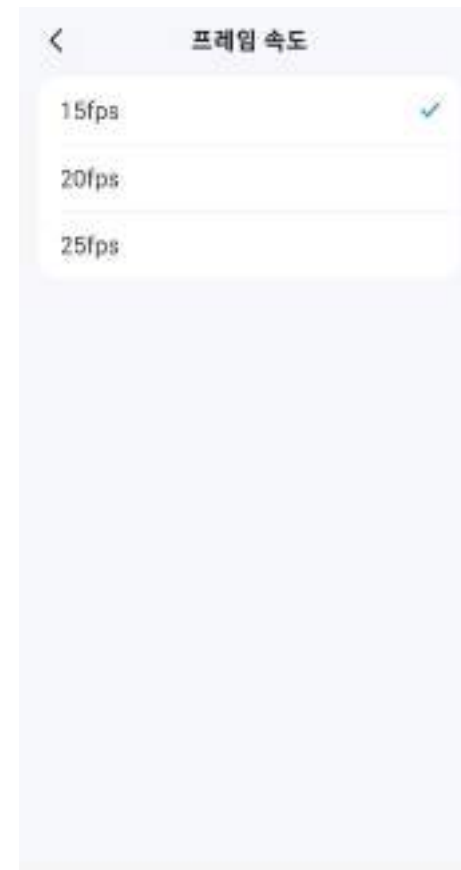

동영상 및 디스플레이

이미지 반전

Tapo 앱에서 비디오 화면이 뒤집혔다면 **이미지 반전**을 사용하세요.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



프라이버시 존

프라이버시 존을 활성화하고 프라이버시 존을 추가합니다. 사용자가 설정한 영역을 보거나 모니터링하지 못하게 하여 개인정보를 보호합니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

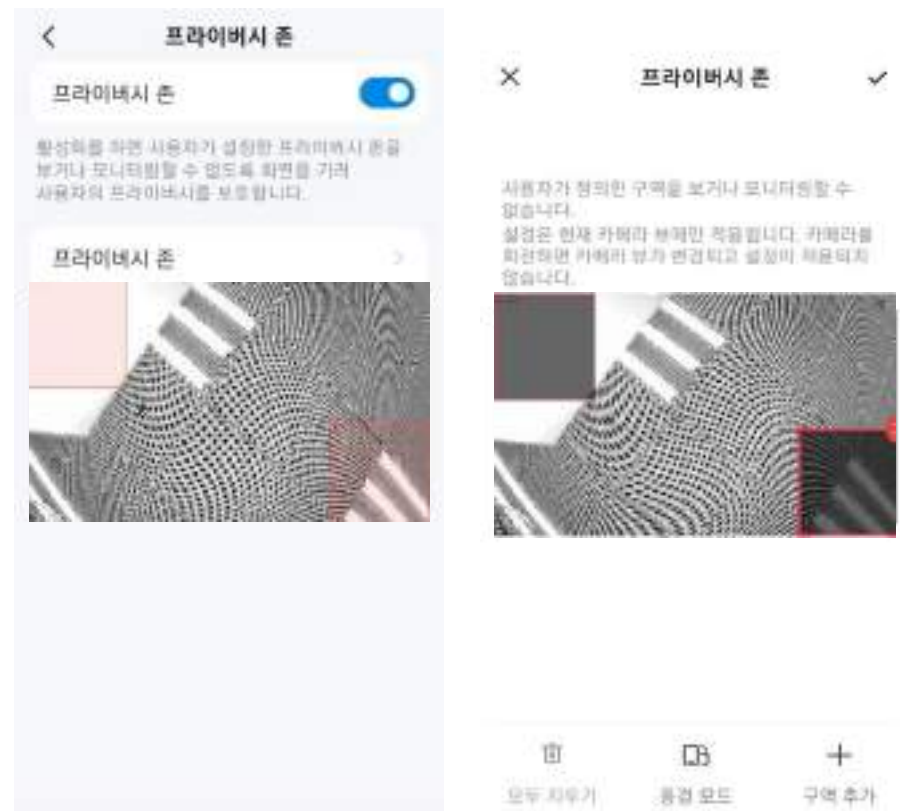


동영상 및 디스플레이

HDR

어두운 부분과 밝은 부분의 디테일을 모두 표현하여 이미지 품질을 높이려면 HDR(High-Dynamic Range)을 활성화하세요.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

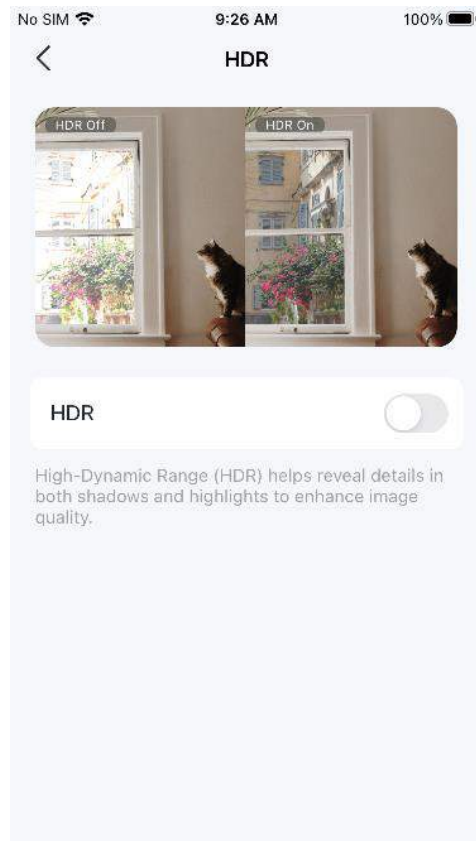

온 스크린 디스플레이 정보

타임스탬프, 사용자가 설정한 텍스트, Tapo 로고 등 카메라 영상 위에 표시되는 정보를 설정할 수 있습니다.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.




동영상 및 디스플레이

화면에 태그 표시

라이브 태그와 스피드 태그를 모든 카메라의 화면에 표시하려면 활성화하세요.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

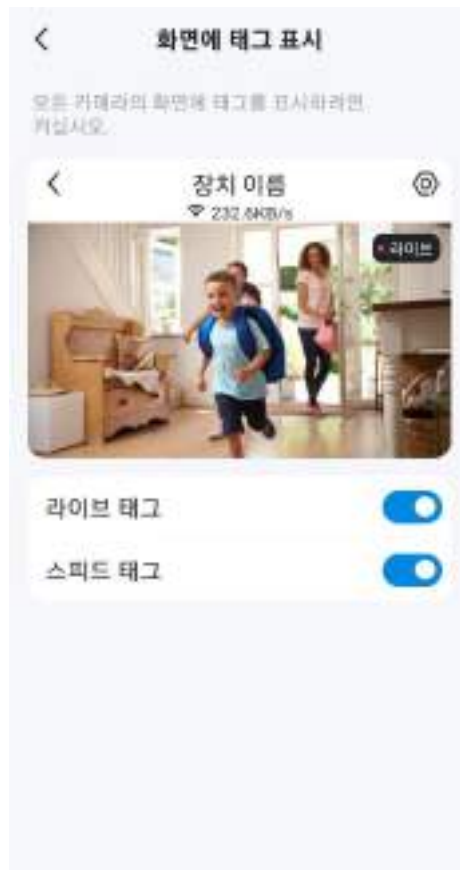

상태 LED

카메라가 주의를 끌지 않도록 시스템 LED를 끄려면 상태 LED를 비활성화하세요.


■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.

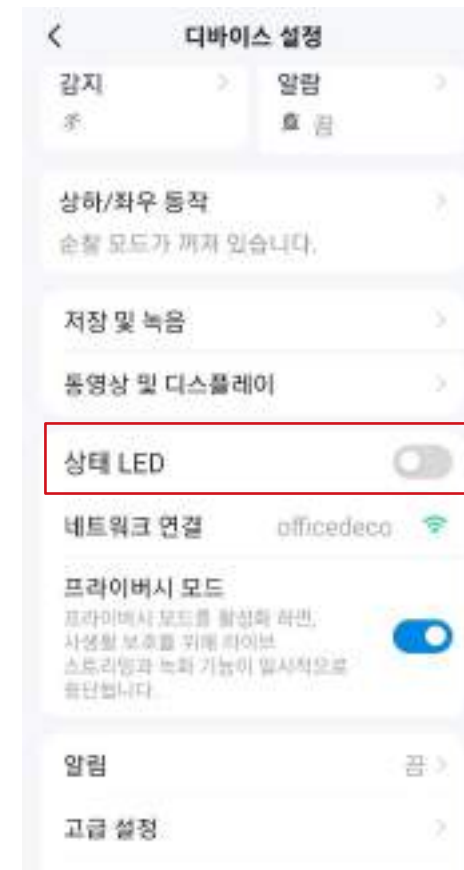

스포츠라이트 설정

라이브 뷰 화면에서 스포트라이트 아이콘을 탭하여 스포트라이트를 켜거나 끄고 **밝기**를 조절할 수 있습니다. 그런 다음 필요에 따라 **켜기/끄기시간**을 설정합니다. 스포트라이트를 항상 켜거나 끄려면 카메라 설정에서 야간 모드 설정을 변경하세요. 스포트라이트를 비추면 카메라가 생생한컬러로 영상을 촬영할 수 있습니다.

■참고: 백색광이나 스포트라이트가 장착된 카메라에만 있는 기능입니다.

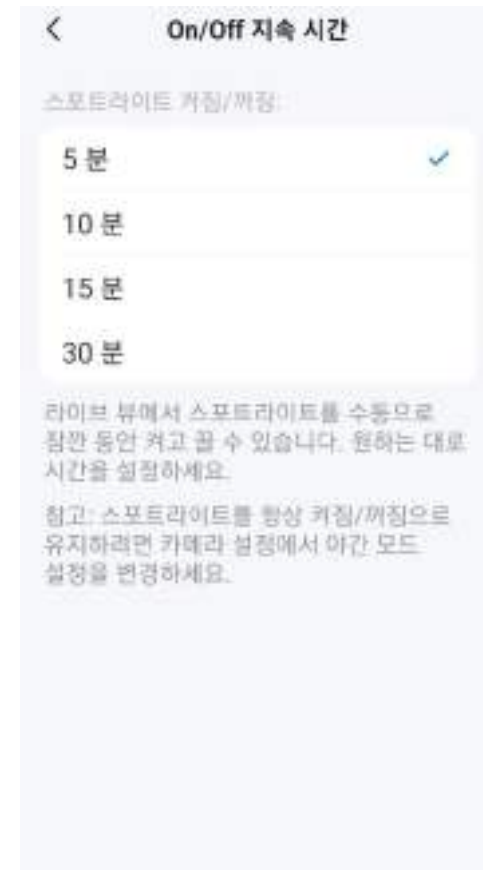


투광조명설정

■참고: 투광 조명 카메라에만 있는 기능입니다.

라이브 뷰 화면에서 투광 조명 아이콘을 탭하여 투광 조명을 켜거나 끄고, 필요에 따라 **밝기**를 조절합니다. **자동 꺼짐 타이머**를 활성화하면 설정된 시간이 지난 뒤에 투광 조명이 꺼집니다.

움직임 센서나 카메라가 이벤트를 감지하면 투광 조명이 켜집니다. **자동 켜기 설정**을 변경하고, 시간을 선택하고, 스케줄을 설정할 수 있습니다.

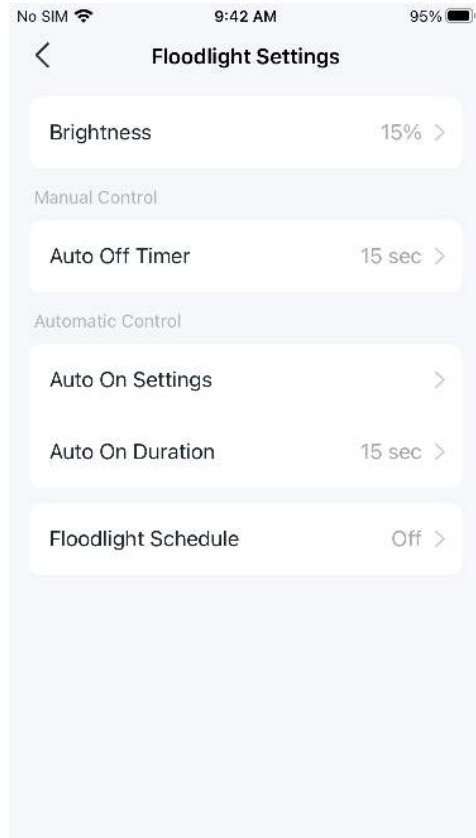

알림

필요에 따라 **활동 알림**과 **상세 알림**(Tapo Care 유료 서비스)을 활성화하세요. **활동 유형**을 선택하고 푸시 알림을 받을 **스케줄**을 설정하세요.

■참고: 여기서는 Tapo C225 V2를 예시로 사용합니다.



고급 설정

카메라 계정에서 타사 포털을 통해 카메라에 로그인할 수 있는 계정을 앱 안내에 따라 만들 수 있습니다.

또한 **전력선 주파수**를 변경하거나 필요에 따라 **UPnP**나 **진단**을 활성화할 수 있습니다.



장치 공유


공유를 탭하여 가족을 초대하고 스마트 장치를 함께 관리할 수 있습니다.



홈에 추가

■참고: HomeKit 지원 카메라에만 있는 기능입니다.

홈에 추가를 탭하고 앱 안내에 따라 HomeKit 지원 카메라를 Home 앱에 추가합니다. iPhone이나 iPad에서 카메라를 손쉽게 제어할 수 있습니다.

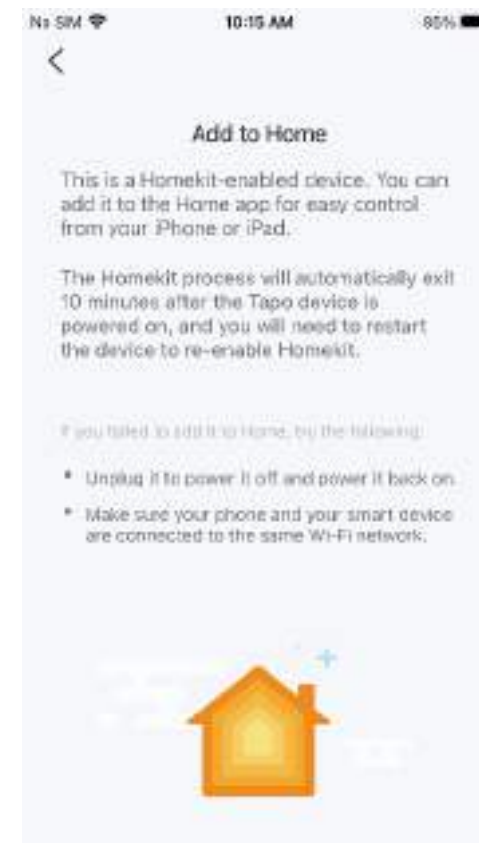

카메라 재부팅

자동 재부팅을 활성화하고 재부팅 시간을 설정하면 카메라가 자동으로 재부팅되어 최적의 성능을 유지할 수 있습니다. 카메라 재부팅을 탭하여 장치를 즉시 재부팅할 수도 있습니다.



카메라 제거

카메라 제거를 선택하면 카메라가 공장 설정으로 초기화됩니다. 홈 화면에서 장치를 제거할 수도 있습니다.



카메라 화면

Tapo Care 클라우드 스토리지 구독, 홈 모드/외출 모드 활성화, 모든 카메라의 라이브 뷰 확인, 클라우드 활동 관리를 손쉽게 진행할 수 있습니다.


카메라

Tapo 앱을 열고 **카메라**를 탭하여 카메라 화면으로 들어갑니다. 다음은 카메라 화면의 기능과 아이콘에 대한 간략한 소개입니다.



클라우드 활동

클라우드 활동을 탭하면 필요에 따라 클라우드 활동을 확인하고, 필터링하고, 삭제할 수 있습니다.

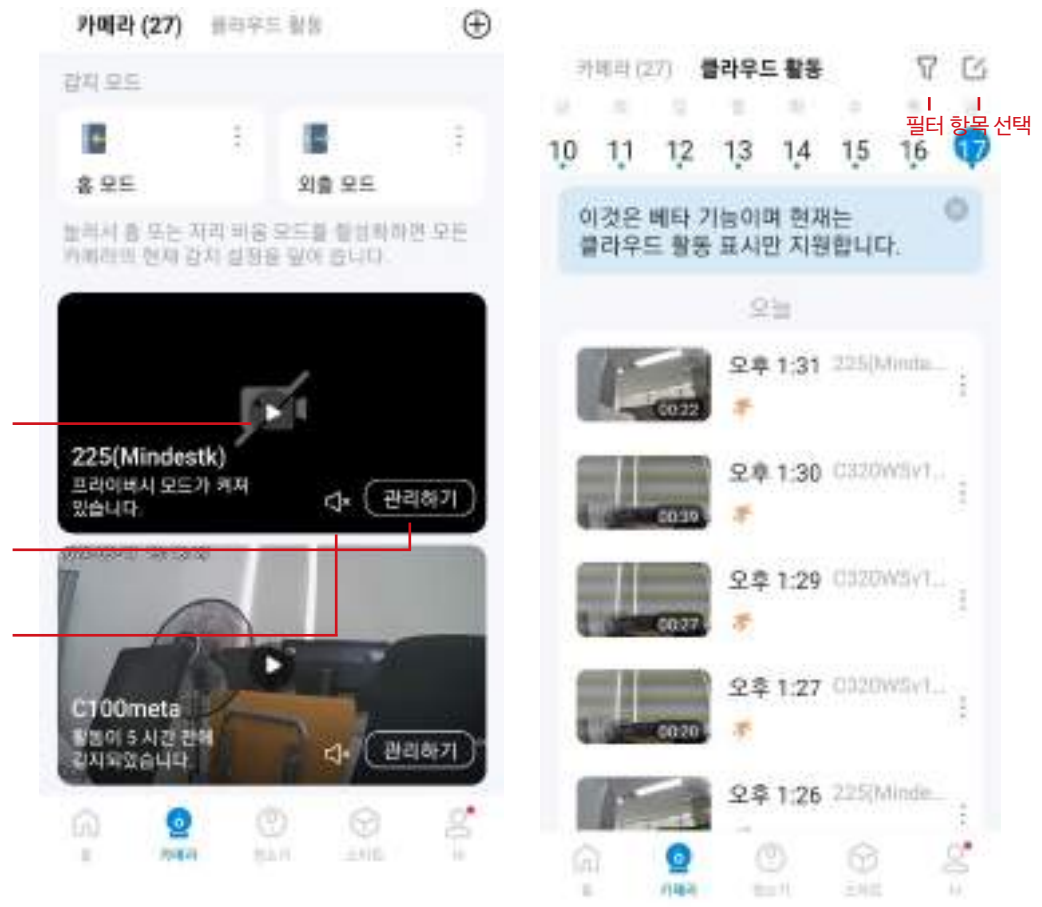

홈 모드 / 외출 모드

1단계 : 아이콘을 탭하여 홈 모드 설정 또는 외출 모드 설정으로 들어갑니다. 감지 및 경고 사전 설정을 적용하려는 카메라를 추가합니다.

2단계 추가된 카메라를 탭하여 필요에 따라 감지, 알람, 알림을 설정합니다.

3단계  아이콘이나  아이콘을 탭하여 홈 모드나 외출 모드를 활성화하면 모든 카메라의 현재 감지 설정을 덮어씁니다.



스마트 액션

스마트 액션을 사용하면 반복 작업을 자동화하여 번거로운 작업이 간편해지고, 한 번 설정하면 다시 신경 쓸 필요가 없습니다. 또한 우리 집의 스마트 레벨을 단숨에 높일 수 있습니다. 바로가기 기능을 사용하면 탭 한 번으로 작업을 수행할 수 있습니다. 자동화 기능을 사용하면 장치가 특정 조건에 맞춰서 작업을 수행하도록 지정할 수 있습니다. 예를 들어 카메라가 동작을 감지하면 Tapo 스마트 플러그에 연결된 램프가 켜지게 할 수 있습니다.

옵션 1: 반복 활동을 기반으로 편집

1. Tapo 앱을 열고 하단에서 **스마트**를 탭하여 스마트 액션 화면으로 들어갑니다.




2. **반복 활동**에서 특정 활동을 선택해 탭합니다. 각 항목을 탭하여 필요에 따라 설정을 변경하고 **추가**를 탭하여 변경 사항을 저장합니다.




옵션 2: 나만의 바로가기 만들기


1. **바로가기**에서 오른쪽 상단의 +를 탭하여 간단한 스마트 액션을 추가합니다.

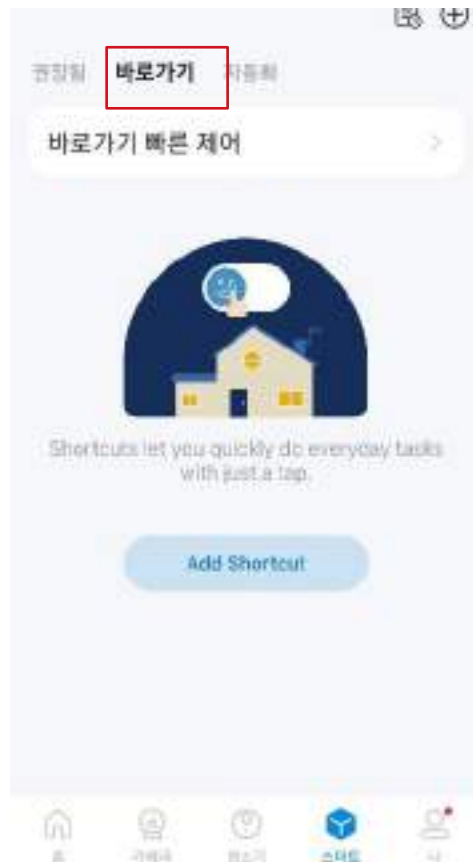

2. 동작을 추가하고 동작 지연 여부를 선택합니다.

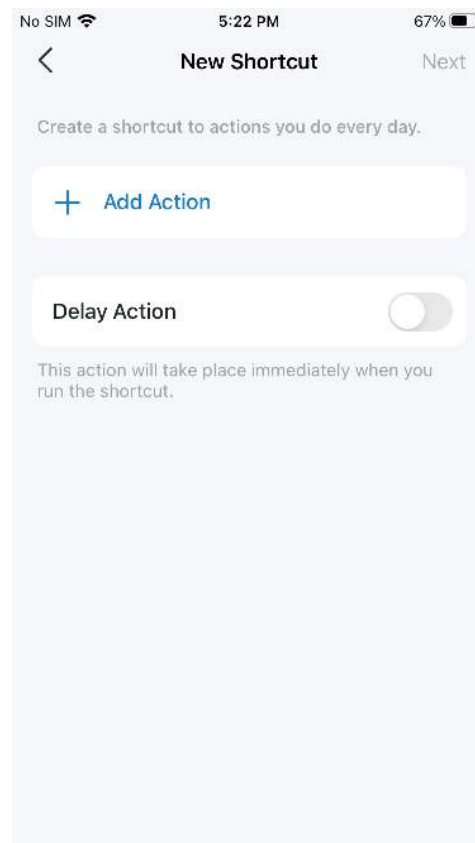


3. 바로가기의 이름을 지정하고 아이콘을 선택합니다. **저장**을 탭하여 모든 설정을 저장합니다.

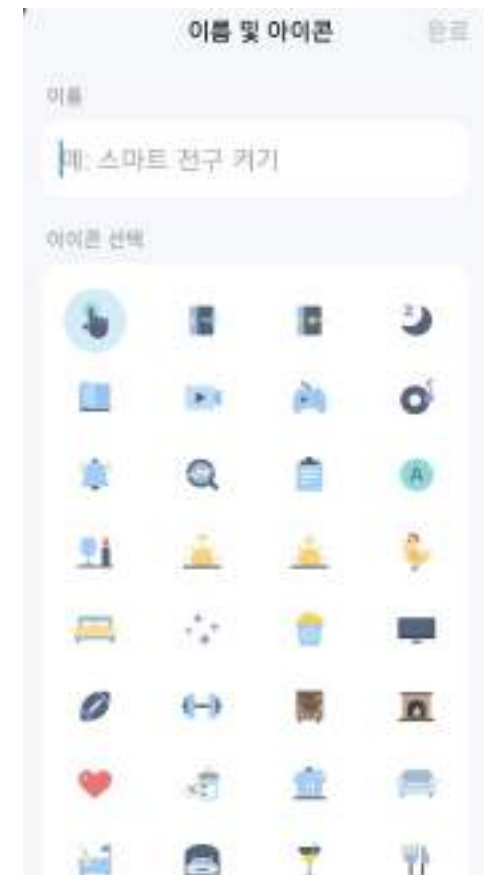

옵션 3: 나만의 동작 만들기


1. **자동화**에서 오른쪽 상단의 +를 탭하여 간단한 스마트 액션을 추가합니다.

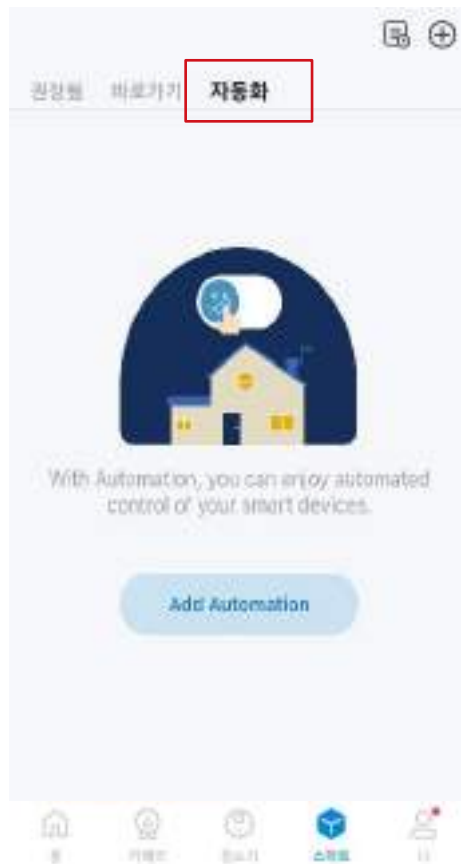

2. 새 동작의 이름을 지정합니다. **시간 설정**의 +를 탭하여 트리거 시간 등의 조건을 추가하고, **동작 설정**의 +를 탭하여 스위치 켜기 등의 작업을 추가합니다.



3. 자동화 이름을 지정하고 효과 적용 시간을 설정합니다. **저장**을 탭하여 모든 설정을 저장합니다.


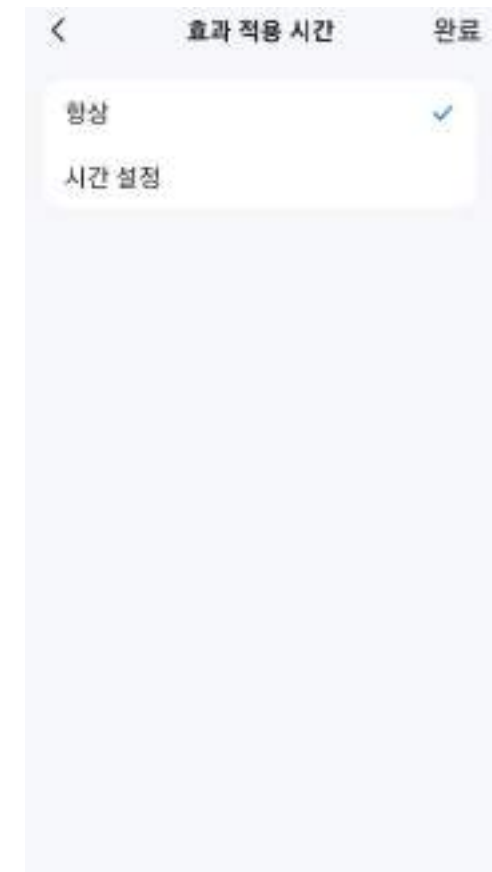


나 화면

Tapo 앱은 다양한 스마트 홈 요구 사항을 충족하는 여러 가지 고급 기능을 제공합니다.

계정 관리

Tapo 앱을 열고 **나**를 탭하여 나 화면으로 들어갑니다. 그런 다음 프로필이나 계정 이름을 탭하여 프로필, 이름, 비밀번호, 로그인 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

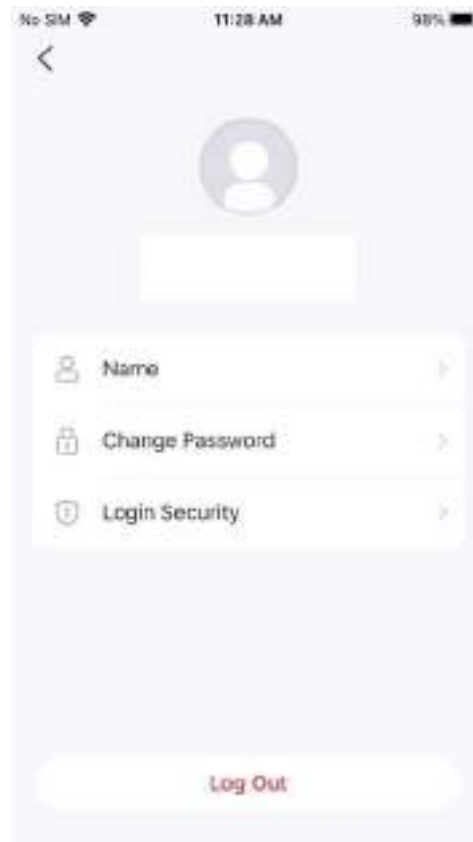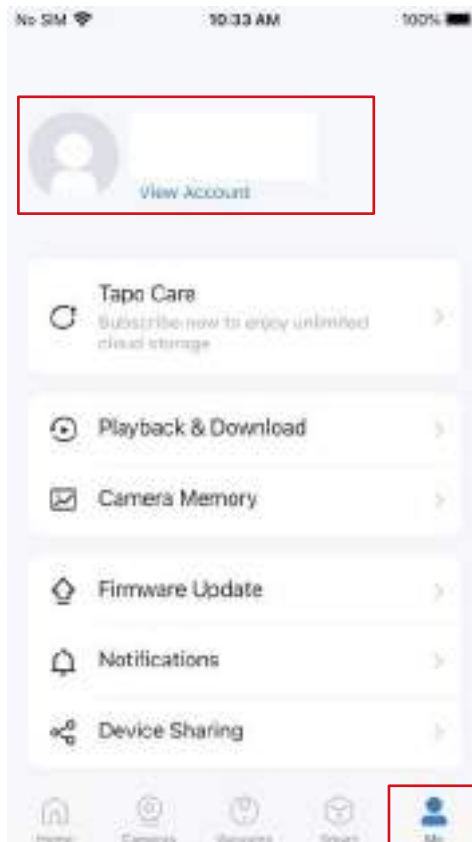


Tapo Care

Tapo Care는 무제한 클라우드 서비스와 고급 기능을 갖춘 종합 서비스입니다. 사용하는 Tapo 카메라에 맞는 고급 플랜을 구독할 수 있습니다.



재생 및 다운로드


목록에 있는 Tapo 카메라 중 하나를 탭하여 카메라의 재생 및 다운로드 페이지로 들어갈 수 있습니다. **지금 업그레이드**를 탭하면 Tapo Care 화면이 나타납니다.

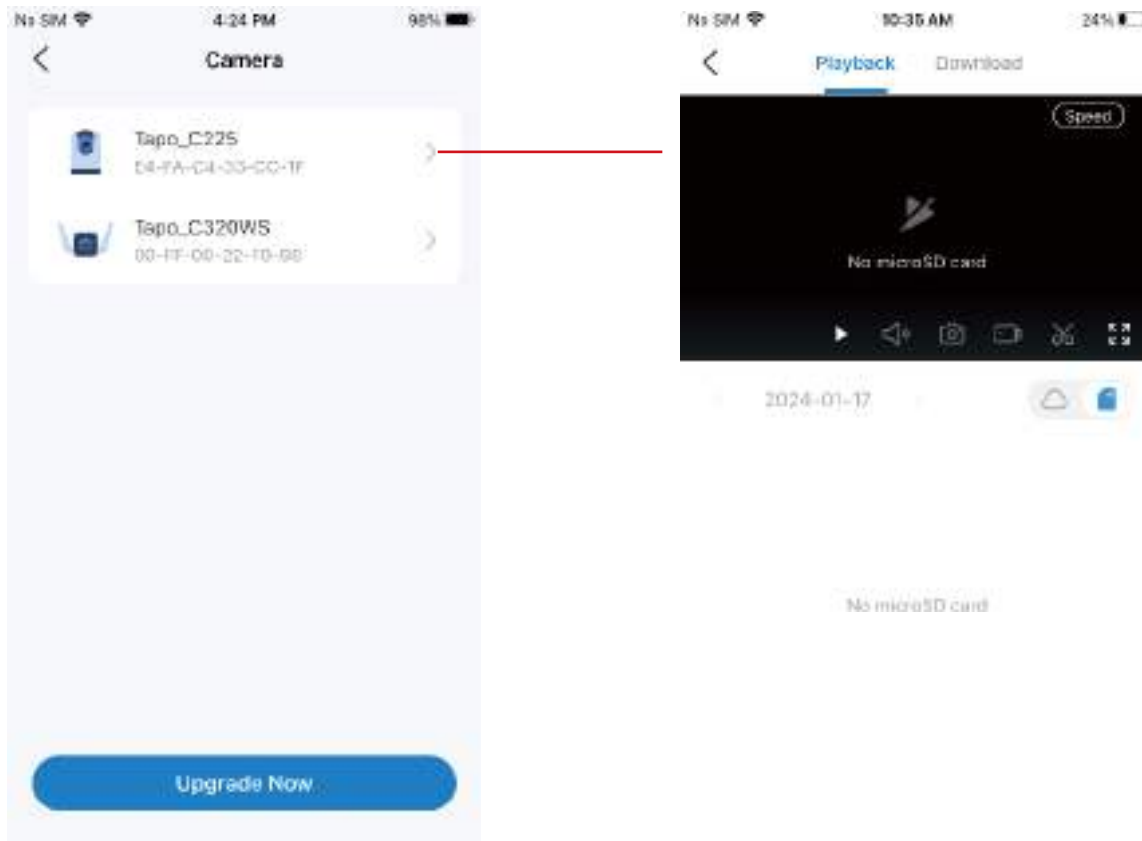

카메라 메모리

메모리에 저장된 모든 녹화본이 나타납니다.

  아이콘을 탭하여 녹화본을 관리하거나 필터링할 수 있습니다.

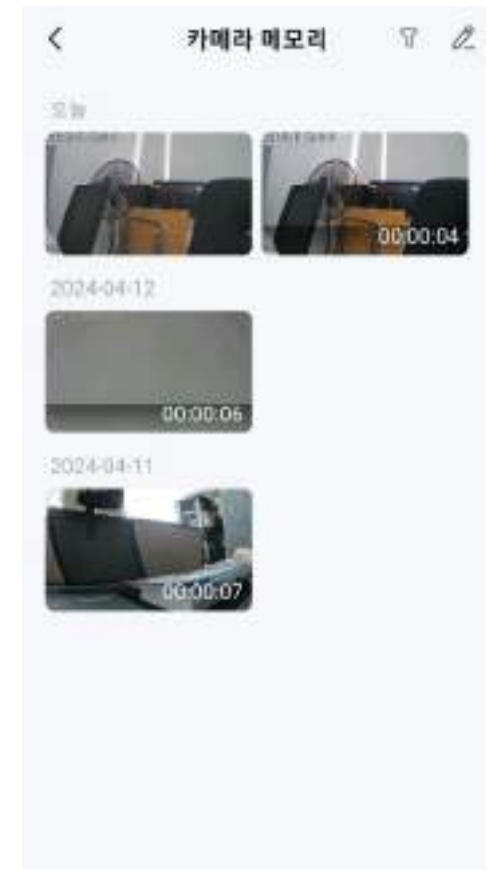

펌웨어 업데이트

최신 펌웨어를 사용할 수 있는지 확인하고, 안내에 따라 장치를 업데이트할 수 있습니다.



알림

알림을 허용하여 필요에 따라 잠금 화면, 배너, 알림 센터에 알림을 표시할 수 있습니다.



장치 공유

가족과 Tapo 장치를 공유하고 다른 사람이 공유한 장치를 확인할 수 있습니다.

아이콘을 탭하면 원치 않는 초대자를 블랙리스트에 추가할 수 있습니다.



Tapo와 Kasa 연결

Tapo 앱에서 Kasa 장치, 그룹, 스마트 액션을 관리할 수 있습니다. Tapo 앱으로 Kasa 장치에 액세스하려면 **지금 승인**을 탭하세요.



위젯

위젯을 사용하면 Android 장치의 홈 화면이나 iOS 장치의 투데이 보기에서 스마트 장치를 편리하게 제어할 수 있습니다.

■참고: 자세한 안내는 다음 링크를 참고하세요: <https://www.tp-link.com/support/faq/3313/>




타사 서비스

음성 어시스턴트를 비롯한 타사 서비스를 통해 스마트 장치를 제어할 수 있습니다.

Amazon Alexa

가이드 참고: <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2780/>

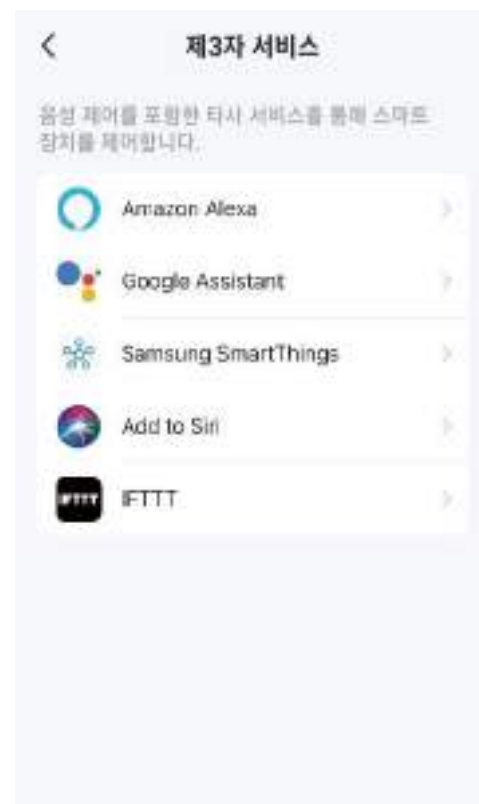

Google Assistant

가이드 참고: <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2779/>



타사 서비스

음성 어시스턴트를 비롯한 타사 서비스를 통해 스마트 장치를 제어할 수 있습니다.

[Samsung SmartThings](#) / [Add to Siri](#) / [IFTTT](#)

사용하려는 타사 서비스를 탭한 다음 Tapo 앱의 상세 안내에 따라 연결을 완료할 수 있습니다. Add to Siri는 iOS 장치 전용 기능입니다.

