



엔씨엠 블루밍 비데 사용 설명서

WB-511
WB-R603

WB-D611
WB-D613

- 이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
- 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서의 주의사항을 반드시 지켜주십시오.
- 이 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 소중히 보관하여 주십시오.
- 자가 설치 후 설치 불량으로 발생한 하자 부분은 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

목 차

안전상의 주의	2	설치방법	16	서비스 의뢰전	24
모델별 기능표	5	시운전	19	제품규격	25
각부의 명칭	6	제품의 분리방법	20	리모컨규격	26
기본적인 사용방법	10	손질방법	21	제품보증서	27
각 기능 조절 및 사용방법	11	온수탱크 물빼기	23		

안전상의 주의

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.

여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주십시오.

● 표시의 의미는 다음과 같습니다.

	경 고	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.
	주 의	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 상해를 입거나 물질적인 손해를 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.

● 지켜주실 내용을 그림표시로 구분하여 설명합니다.

	는 해서는 안되는 금지 내용입니다.		일반적인 금지		화기금지		
			물뿌림 금지		젖은 손 금지		분해 금지
	는 반드시 지켜야 하는 강제 내용입니다.		반드시 지킨다		어스선 접속(접지)		

경 고

분해하거나 수리·개조하지 마십시오.



분해금지

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 수리는 반드시 서비스센터에 의뢰하십시오.




전원 플러그에 물을 뿌리지 마십시오.



물뿌림
금지

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

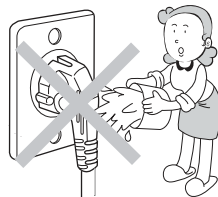

접지는 반드시 하셔야 합니다.
(접지단자가 부착되어 있는 콘센트 사용)



접지

- 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지가 되어 있지 않은 콘센트는 한전이나 가까운 전기 공사점에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하여 주십시오.




젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 꽂지 말아
주십시오.



젖은 손
금지

- 감전의 원인이 됩니다.

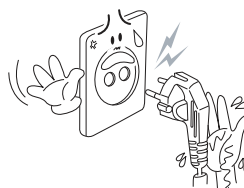

⚠ 경고

전원 플러그는 220V의 제품 전용 콘센트에
바르게 꽂아 주십시오.



반드시 지켜야 합니다

- 다른 제품과 문어발식으로 사용하지 마십시오.
발열이나 화재의 원인이 됩니다.




손상된 전원코드나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.



금 지

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

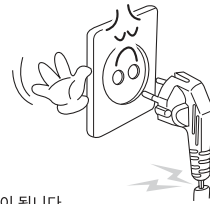

담배나 화기류를 제품 가까이 놓거나 제품에 버리지
마십시오.



화기금지

- 화재의 원인이 됩니다.




공업용수의 수도에 연결하지 마십시오.



금 지

- 피부 염증을 일으키는 원인이 됩니다.

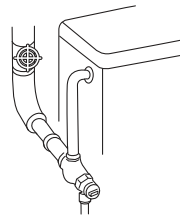

변기에 설치된 제품자체에 전원을 연결하지 마십시오.



금 지

- 화재나 고장의 원인이 됩니다.




전원코드·플러그가 파손된 경우에는 반드시
서비스센터에 연락하여 교환하십시오.



반드시 지켜야 합니다

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

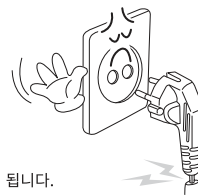

저온화상에 주의하십시오.



금 지

비교적 낮은 온도에서도 장시간
피부와 접촉하면 저온화상을
일으킬 수 있습니다.


- 어린이, 노약자, 신체가 불편한 분들은 변화 온도,
온풍 온도를 『저』로 사용하여 주십시오

제품을 변기에 분리할 때는 반드시 전원 플러그를
뽑아 주십시오.



반드시 지켜야 합니다

- 감전의 원인이 됩니다.

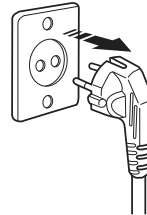

⚠ 주의

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.



금 지



- 제품이 손상되거나 다치는 원인이 됩니다.

청소할 때 화장실 세제, 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.



금 지




- 제품이 깨지거나 파손되는 원인이 됩니다.

변좌뚜껑을 무리하게 닫지 마십시오.



금 지

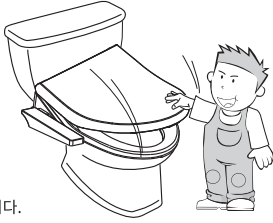

- 고장의 원인이 됩니다.

변좌뚜껑에 무리하게 기대지 마십시오.



금 지



- 고장의 원인이 됩니다.

장기간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑고 제품탱크의 물을 빼주십시오.



반드시 지켜야




- 물이 부패해서 피부병의 원인이 됩니다.

연결호스를 구부리거나 무리하게 잡아당기지 마십시오.



금 지

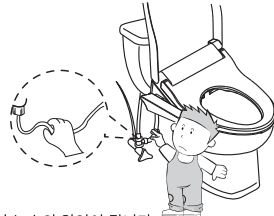

- 물이 공급되지 않거나 누수의 원인이 됩니다.

온풍구를 막거나 손이나 물건을 넣지 말아 주십시오.



금 지



- 화상이나 감전의 원인이 됩니다.

제품을 고장난 상태로 사용하지 마십시오.



금 지



- 고장시에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하여 주십시오.
- 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

※ 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.


모델별 기능표

기능 \ 모델	WB-511	WB-R603	WB-D611	WB-D613
세정 (동작 시간)	O (90초)	O (90초)	O (90초)	O (90초)
비데 (동작 시간)	O (90초)	O (90초)	O (90초)	O (90초)
건조 (동작 시간)	X	O (3분)	X	O (3분)
스파 (동작 시간)	O (3분)	O (3분)	O (3분)	O (3분)
무브	O	O	O	O
클린 배수	O	O	X	X
마사지	X	O	X	X
어린이	O	O	O	O
온도 조절	O	O	O	O
노즐 위치 조절	O	O	O	O
야광 램프	O	O	O	O
자동 절전	O	O	X	X
슈퍼 절전	O	O	O	O
학습 절전	X	X	O	O
저온 화상 방지	O	O	O	O
피부 감지 센서	O	O	O	O
자동 노즐 청소	O	O	O	O
노즐 청소	O	O	O	O
학습 세척	X	X	O	O
리모컨	X	O	X	X

각부의 명칭

< WB-511 >

· 본체

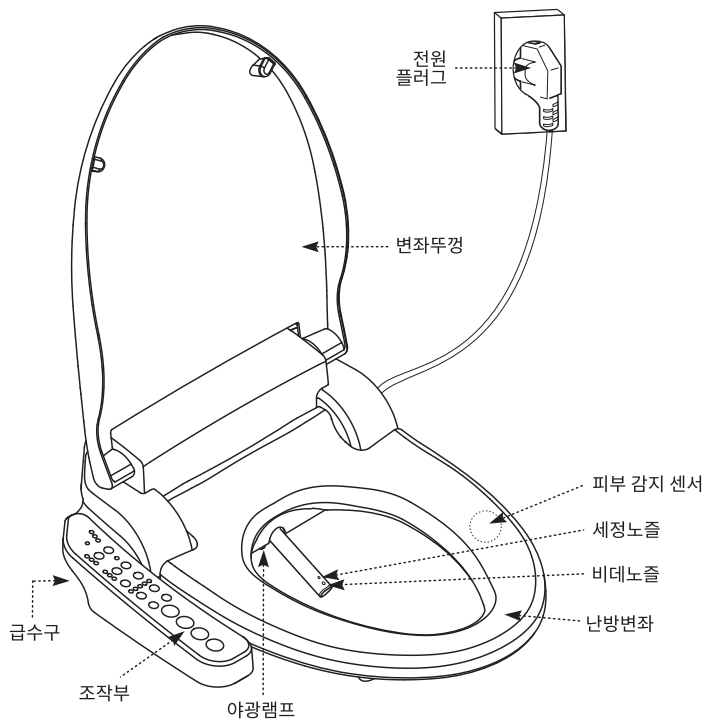


· 조작부



< WB-R603 >

• 본체

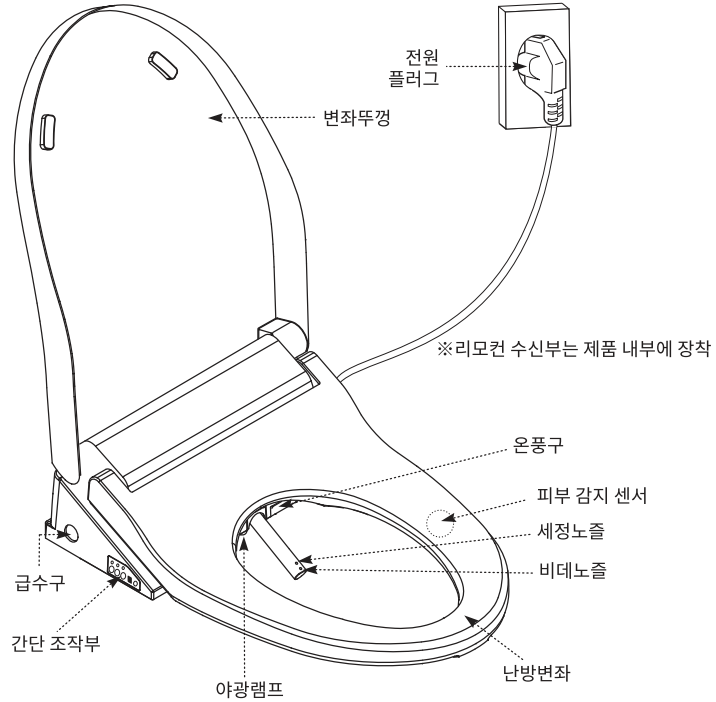


• 조작부

< 본체의 간단 조작부 >




< 리모컨 상면, 전면 >

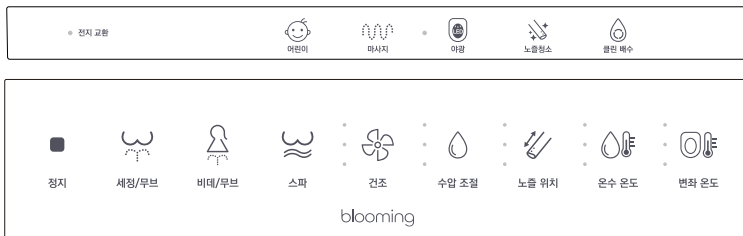

< WB-D611, WB-D613 >

• 본체

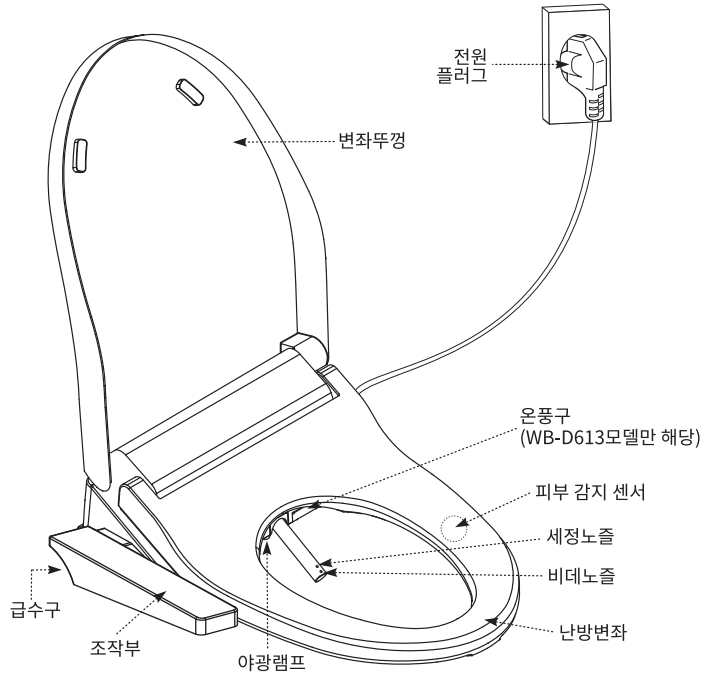

• 조작부



< WB-D611 >







< WB-D613 >





•부속품 <WB-511>

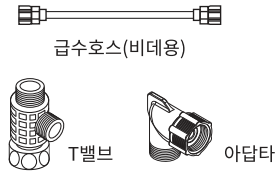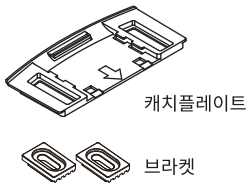

•부속품 <WB-R603>

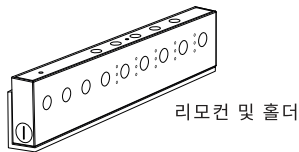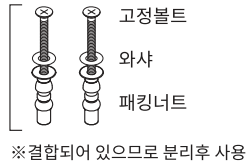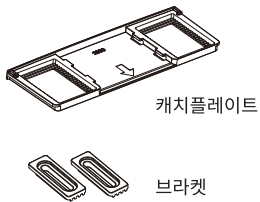


•부속품 <WB-D611, WB-D613>

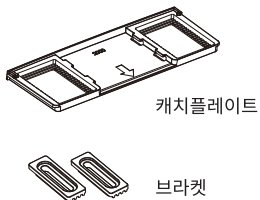


기본적인 사용방법

1. 변좌 중앙에 앉습니다.

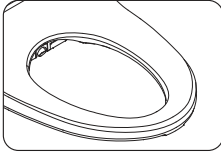


- 피부 감지 센서가 동작하여 수압램프가 점등됩니다.
*리모컨타입은 별도의 램프가 점등되지 않습니다.
- 착좌 시 부저음이 발생합니다.

2. 「세정」또는「비데」버튼을 누릅니다.

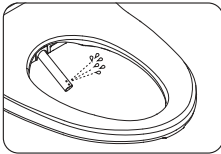


- 세정 또는 비데세정을 하실 수 있습니다.
- 사용도중 "세정" 또는 "비데"버튼을 누르면 무브세정을 하실 수 있습니다.
- 90초간 사용하실 수 있습니다.

3. 「건조」버튼을 누릅니다. (해당모델에 한함)

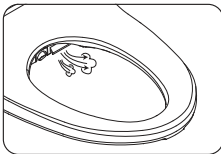

- 건조가 시작됩니다.
(“수압·온풍” 및 “건조”램프는 건조온도를 표시합니다.)
- 3분간 사용하실 수 있습니다.
- 화장지로 가볍게 물방울을 훔쳐주시면 건조효과가 뛰어납니다.

4. 「정지」버튼을 누릅니다.

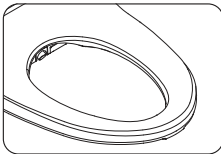

- 세정·비데 또는 건조동작이 멈춥니다.

• 변좌에 앉을 때는 변좌 중앙에 앉으십시오.

• 피부 감지 센서가 변좌내부에 설치되어 있습니다. (“각부의 명칭”참고)
이 피부 감지 센서 위치에 인체의 피부가 닿으면 동작하게 됩니다.
만약 변좌표면에 커버등을 씌우면 피부가 닿지 않아 피부 감지 센서가 동작하지 않을 수 있습니다.
(피부 감지 센서가 작동되지 않으면 세정, 비데, 건조기능 등이 동작하지 않습니다.)

각 기능 조절 및 사용방법

■ 무브세정

- 세정 또는 비데세정 사용중에 「세정」 또는 「비데」버튼을 누르면 노즐이 전후로 움직이며 무브세정을 합니다.
- 다시 「세정」 또는 「비데」버튼을 누르면 노즐이 정지합니다.

■ 스파기능

- **WB-D611, WB-D613**: 「스파」버튼을 누르면, 수압세기 "3단", 온수온도 "고"로 자동설정되어 무브동작을 하면서 3분간 동작합니다.
WB-511, WB-R603: 「스파」버튼을 누르면, 수압세기 "1단", 온수온도 "고"로 자동설정되어 무브동작을 하면서 3분간 동작합니다.
* 사용자의 조건에 따라 온수온도와 수압세기는 조절할 수 있습니다.
- 스파 동작 중 「스파」버튼을 누르면 무브기능을 ON/OFF할 수 있습니다.
- 기능 종료시 혹은 「정지」버튼을 누르면 동작 전 설정상태로 자동복귀 합니다.
- 기능 동작 전 온수온도의 설정이 "저" 이하일 경우, 동작 초기에는 찬물이 나올 수 있습니다.

■ 어린이 기능

- **WB-511, WB-D611, WB-D613**: 「어린이」버튼을 누르면 비데기능이 1분간 연속동작합니다.
WB-R603: 「어린이」버튼을 누르면 세정1분, 건조 1분간 연속동작합니다.
- **WB-511, WB-D611, WB-D613**: 수압세기는 3단, 노즐위치는 5단으로 자동설정됩니다.
WB-R603: 수압세기 2단, 건조온도 2단, 노즐위치 3단으로 자동설정 됩니다.
- 어린이 기능 사용전 온수온도 및 변화온도가 "고"이상으로 설정되어 있어도 어린이 기능 사용시에는 "중"으로 자동설정됩니다.
- 어린이 기능이 끝나면 "빠-익" 소리가 발생합니다.
- 어린이 기능 종료시 또는 정지버튼을 누르면 어린이 기능 사용전 설정상태로 자동복귀합니다.
- 어린이를 위한 편리한 기능이며 사용자 조건에 따라 온도 및 노즐위치등을 조절할 수 있습니다.

■ 노즐 위치 조절

- **WB-511, WB-D611, WB-D613**: 세정 또는 비데세정 사용 중 「<」(전) 또는 「>」(후) 버튼을 누르면 노즐위치가 조절됩니다.
WB-R603: 세정 또는 비데세정 사용 중 「노즐위치」 버튼을 누르면 위치가 1-2-3-1단 순으로 조절됩니다.
- 비데사용을 마치고 변좌에서 일어서면 설정된 위치를 항상 기억합니다.

■ 수압 조절

- 수압은 조절이 가능하며 전원이 켜진 후 처음 사용시에는 3단으로 시작합니다.(WB-R603 모델: 2단)
- 「+」(강) 또는 「-」(약) 버튼을 눌러 물세기를 조절할 수 있습니다.
* WB-R603 모델: 「수압조절」 버튼을 눌러 조절
- 앞서 사용한 수압을 기억하고 있습니다.

■ 건조 온도 조절 (해당모델에 한함)

- 건조온도는 앞서 사용한 건조온도를 기억하고 있습니다.
- 건조 사용중에 「+」(강) 또는 「-」(약) 버튼을 눌러 건조온도를 조절할 수 있습니다.
* WB-R603 모델: 「건조온도」 버튼을 누르면 온도가 1-2-3-1단 순으로 조절됩니다.

■ 온수 온도 조절

- 「온수 온도」버튼을 눌러 온수온도를 조절할 수 있습니다. (LED: 꺼짐, 저, 중, 고)

■ 변화 온도 조절

- 「변화 온도」버튼을 눌러 변화온도를 조절할 수 있습니다. (LED: 꺼짐, 저, 중, 고)

■ 클린 배수 (해당모델에 한함)

- 장시간 미사용 시 버튼을 누르면 3분간 물이 강제 배수되며 깨끗한 물로 교체 됩니다.
* 동작 시 수압세기 LED가 순차적으로 점등/소등 합니다. (WB-R603 모델: 본체 LED)
 - WB-511: 「아광/클린배수」버튼을 약 3초간 길게 누르세요.
 - WB-R603: 「클린 배수」버튼을 누르세요.

■ 마사지 세정 (해당모델에 한함)

- 세정 또는 비데세정 사용 중에 「마사지」버튼을 누르면 물세기가 강·약 교차하면서 마사지 세정을 합니다.
- 다시 「마사지」버튼을 누르면 정상 수압으로 됩니다.

■ 야광램프

- 「야광」버튼을 누르면 표시램프가 점등되고 야광모드로 설정됩니다. 다시 「야광」버튼을 누르면 표시램프가 소등되고 기능이 해제됩니다. * WB-511모델: 「야광/클린배수」
- 야광기능이 설정되면 화장실의 밝기를 비데 스스로가 감지하여 야광램프가 점등되어 야간에 비데 사용시 화장실의 전등을 켜지 않고 편리하게 이용하실 수 있습니다.
- 야광기능이 설정되어 램프가 켜져 있어도 전기 사용량이 극히 미세하여 전기료의 부담없이 이용하실 수 있습니다.

■ 자동 절전 (해당모델에 한함)

- 「절전」버튼을 눌러“자동”램프를 점등시켜 주십시오.
- 자동절전 기능이 선택되면 온수온도와 변좌온도는 30°C로 유지됩니다.
- 비데를 사용하기 위하여 변좌에 앉으면 절전기능이 일시 해제되고 변좌에서 일어서면 자동절전모드로 복귀합니다.
- 자동절전 기능을 해제하려면 「절전」버튼을 눌러 해당 표시램프가 소등되게 하십시오.

■ 슈퍼 절전

- 「절전」버튼을 눌러“슈퍼”램프를 점등시켜 주십시오.
- 슈퍼절전은 화장실의 밝기를 비데가 스스로 감지하여 사용하지 않는 동안 탁월한 절전효과를 발휘합니다.
- 슈퍼절전 기능 수행 중에는 온수온도와 변좌온도가 상온상태를 유지하고 화장실 조명을 켜면 절전기능이 해제됩니다.
- 어두운 상태에서도 변좌에 앉으면 절전기능이 해제되어 정상모드로 복귀합니다.
- 슈퍼절전 기능을 해제하려면 「절전」버튼을 눌러 해당 표시램프가 소등되게 하십시오.

■ 자동노즐청소

- 세정 또는 비데세정 사용 후 변좌에서 일어서면 자동으로 세척수가 나와 노즐이 전후로 움직이며 무브 작동합니다.

■ 학습 절전 (해당모델에 한함)

- 「절전」버튼을 눌러 “학습” 램프에 점등되게 하여 주십시오.
- 학습절전 기능이 선택되면 사용자 비데 사용 시간대에 따라 변좌온도와 온수온도를 조절합니다. 학습된 사용시간이 되면 변좌온도가 30°C로 설정되어 변좌를 데워주어 따뜻한 변좌에 앉을 수 있으며, 사용 시간 외에는 변좌온도가 25°C로 설정됩니다. 온수온도는 학습 사용 시간과는 관계없이 20°C로 유지됩니다.
- 비데 착좌 시에는 기존에 선택한 변좌온도와 온수온도로 설정되고, 일어서면 다시 학습 절전 모드로 복귀합니다. (※학습 절전 기능은 각 온도버튼의 LED가 켜져있을 경우 해당합니다.)
- 학습 절전 기능을 해제하려면 「절전」버튼을 눌러 표시 램프가 소등되게 하십시오.

■ 학습 세척 (해당모델에 한함)

- 하루 중 사용자가 비데를 사용하지 않는 시간대를 분석하여 자동으로 노즐을 세척합니다.
- 학습 세척은 설정되어 있는 온수온도로 세척수가 나오며 4회간 노즐을 세척합니다.
- 학습 절전 기능이 설정 중일 때 학습 세척이 실행되며 절전이 꺼져있거나, 다른 절전모드를 설정하였을 경우 학습세척이 실행되지 않으므로 「절전」버튼을 눌러 “학습” 램프에 점등되게 하여주십시오.
- 학습 세척 중 「정지」버튼을 누르거나 변좌에 앉으면 기능이 정지됩니다.

■ 저온화상방지 기능


- 변좌온도 “고” 설정상태로 변좌에 30분이상 앉으면 자동으로 변좌온도가 내려갑니다. (변좌에 오래 앉아 있으면 저온에서도 화상이 발생할 수 있습니다.)
- 재설정하거나 또는 변좌에서 일어서면 설정값으로 되돌아 갑니다.

■ 셀프크리닝

- 세정 또는 비데세정 사용시 노즐이 나오기 전후 노즐에서 세척수가 나와 노즐을 청소하여 줍니다.

■ 리모컨 건전지 교환 (해당모델에 한함)

- 리모컨의 전지 교환 램프가 깜빡이면 건전지를 교환해 주십시오.
- 알카라인 건전지의 수명은 약 1년입니다.

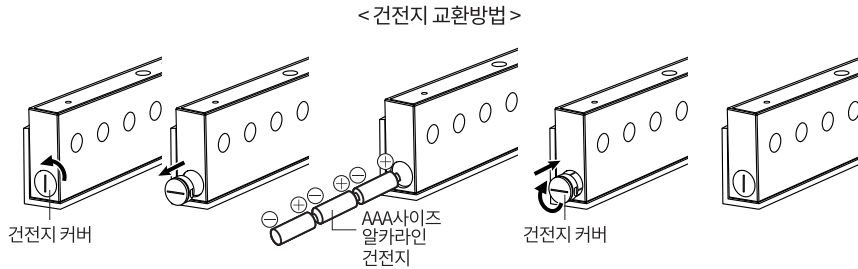

1. 건전지 커버를 시계 반대방향으로 돌려 엽니다.
2. 건전지 커버를 빼서 새 건전지로 교환합니다.
3. 건전지 커버를 시계 방향으로 돌려 닫습니다.

※ 건전지 사양: AAA사이즈 알카라인 건전지(LR03) 3개

⚠ 주 의

- 건전지의 (+), (-)의 방향을 리모콘에 표시되어 있는 방향에 따라 바르게 넣어 주십시오.
- 새 건전지와 오래된 건전지를 혼용해서 사용하지 마십시오.

■ 전원 ON/OFF

- 「ON/OFF」버튼을 4초 이상 누르면 전원표시 램프가 소등되며 전원이 꺼집니다.
- 전원 OFF상태에서 아무버튼이나 누르면 전원표시 램프가 점등되며 전원이 켜집니다.
[리모컨 모델: 리모컨의 수압조절, 노즐위치, 마사지 버튼 제외]
- 전원이 켜진 상태에서 정전이 되어도 비데 스스로가 정전 전의 설정된 상태를 기억하고 있어 재설정하실 필요가 없습니다.

설치방법

⚠ 설치전 주의사항

- 전원은 교류 220V 60Hz입니다.
- 설치 전 제품에는 절대 전기를 넣지 마십시오. 설치를 마치고 나서 해주십시오.
- 부속품을 확인하여 주십시오.
- 공사점에 의뢰하여 반드시 접지공사를 하여주십시오.
- 비데설치가 가능한 변기인지 확인하여 주십시오.


설치순서

1. 기존의 양변기 시트를 분리하십시오.

- 고정너트를 풀고 시트와 뚜껑을 떼어 내십시오.
- 떼어낸 시트와 뚜껑, 고정너트는 잘 보관하여 두십시오.




2. 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 변기 물탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.

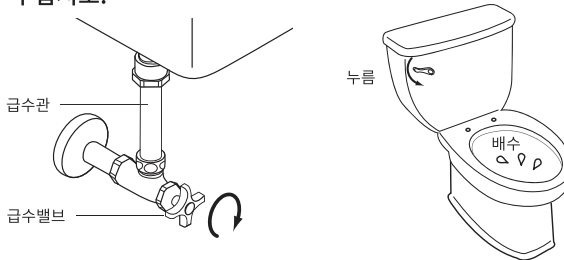


3. 급수밸브측의 급수관을 분리하고 T밸브를 설치하여 주십시오.


- 급수관이 구부러지지 않는 파이프 타입인 경우에는 T밸브를 설치할 수 없습니다. 별도의 급수호스를 구입하여 설치하시기 바랍니다.

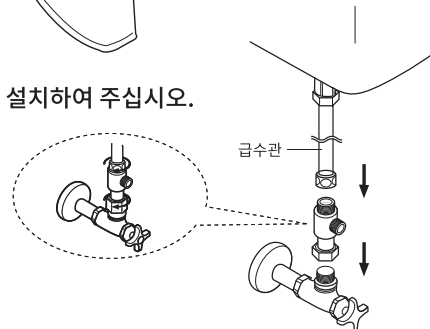



4. 변기의 설치구멍에 패킹너트를 삽입합니다.

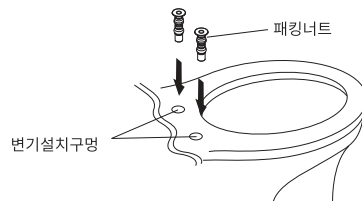

**5. 삽입된 패킹너트 위에 와샤를 놓습니다.
캐치플레이트 위에 브라켓을 삽입한 후,
고정볼트로 고정시켜 주십시오.**

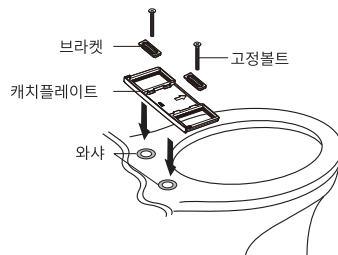


**6. 비데 급수구에 비데용 호스를 연결한 후, 설치된 캐치플레이트에
비데본체를 홈에 맞춰 삽입합니다.**

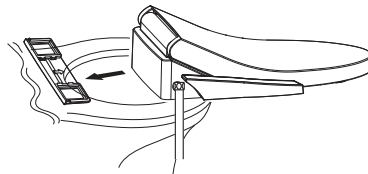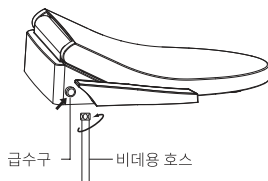


< WB-511모델 아답타 사용 시 >

- 비데 급수구에 아답타를 연결한 후, 호스를 아답타에 연결합니다.

※아답타 사용시 주의사항 : 실외에서는 동파에 의한 파손의 우려가
있기 때문에, 반드시 실내에 설치하는 경우에만 사용하시고,
실외에 설치할 경우에는 호스를 바로 급수구에 연결하시기 바랍니다.

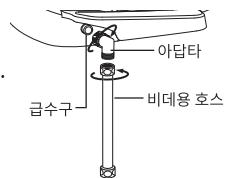


7. 비데용 호스를 T밸브에 연결하십시오.

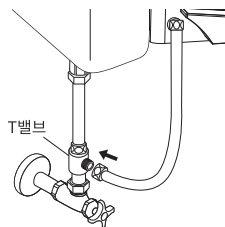


[리모컨 타입 모델 리모컨 설치 시]

1. 양면테이프를 이용하여 리모컨 홀더를 벽면에 부착하여 주십시오.

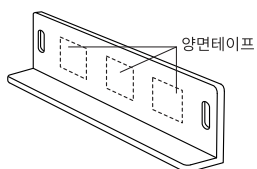


2. 건전지를 조립하고 그림과 같이 리모컨 홀더에 리모컨을 꽂아 주십시오.

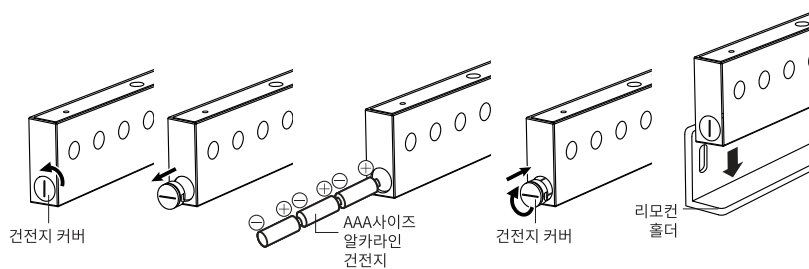

시운전

1. 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어 주십시오.
2. 호스연결부위에서 누수가 없는지 확인하여 주십시오.

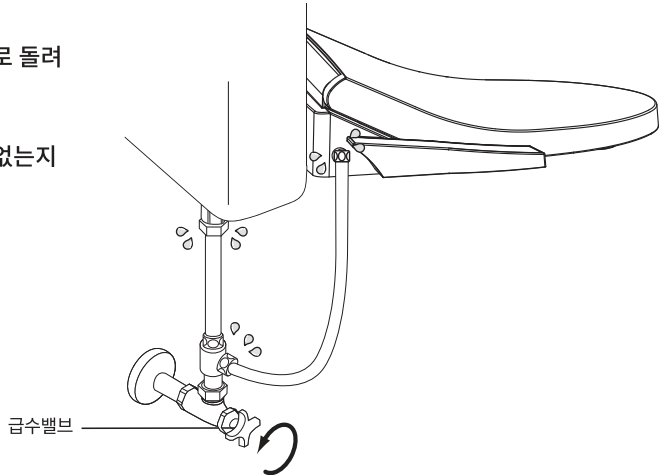

3. 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.


- 전원 플러그를 콘센트에 꽂은 후 전원표시 램프에 점등이 되지 않으면 조작부의 아무버튼을 누르십시오. 전원 램프에 점등이 됩니다.

★ 경고

본체에 전원이 들어간 상태에서는 본체를 뒤집거나 움직이지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

4. 「세정」버튼이나「비데」버튼을 누르면 탱크에 물이 채워집니다. 물이 다 채워지면 "빠-익"하는 부저음이 납니다.
※WB-D611, WB-D613 모델은 해당 동작을 제외합니다.

5. 오른손으로 피부 감지 센서부를 접촉한 상태에서「세정」버튼 또는 「비데」버튼을 눌러 노즐에서 물이 분사되는지를 확인합니다. 이때, 세정노즐부위를 왼손으로 가려 물이 밖으로 튀지 않도록 하십시오.

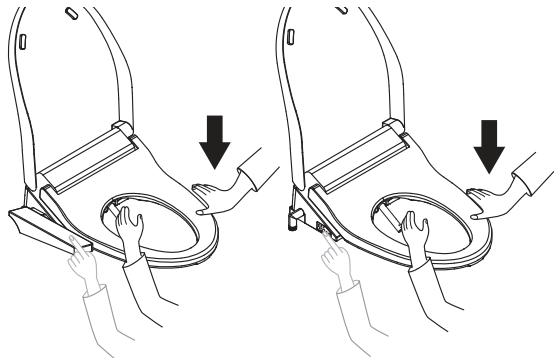

〈 WB-511, WB-D611, WB-D613 〉

〈 WB-R603 〉

제품의 분리방법


이사등으로 제품을 분리하실 때에는 다음과 같이 하여 주십시오.

1. 전원플러그를 콘센트에서 빼어 주십시오.
2. 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 변기 물탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.
3. 비데용 호스의 T밸브측의 너트를 풀고 비데 본체를 변기로부터 분리하십시오.

※비데분리방법


- WB-R603, WB-D611, WB-D613: 그림(1)과 같이 레버를 누른 상태에서 제품을 앞으로 당깁니다.

- WB-511: 그림(2)와 같이 본체 앞부분을 들어올린 상태에서 앞으로 당기면 분리됩니다.

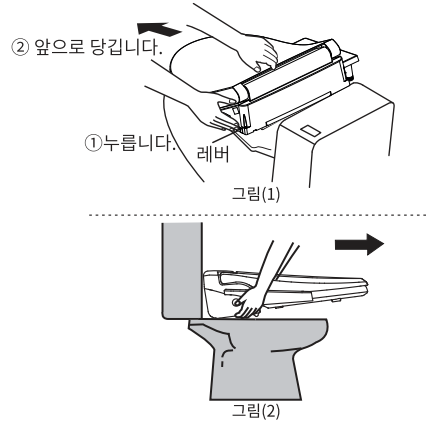

4. 비데본체 밑면의 배수구 마개를 동전을 이용하여 풀고 온수탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.

※WB-D611, WB-D613 모델은 해당 동작을 제외합니다.

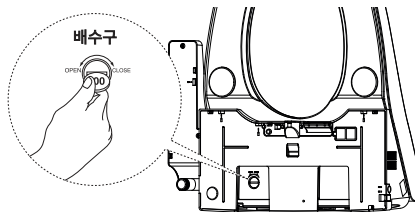


5. 비데용 호스, T밸브, 캐치플레이트를 분리하여 주십시오.
6. 급수관을 급수밸브에 연결하십시오.
7. 급수밸브를 반시계방향으로 돌려 열고 연결부에서 누수가 없는지 확인하여주십시오.
8. 비데 설치시 분리하였던 변기시트, 커버를 변기에 조립하여 주십시오.

손질방법

■ 이물질 거름필터 청소방법


1. 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 변기 물탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.
2. 비데본체에 연결된 비데 호스를 분리합니다. (아답타가 연결되어 있는 경우에는 아답타를 분리합니다.)
* 변기형상에 따라 비데호스를 분리할 수 없는 경우, 비데 본체를 분리한 후 비데호스를 분리합니다.

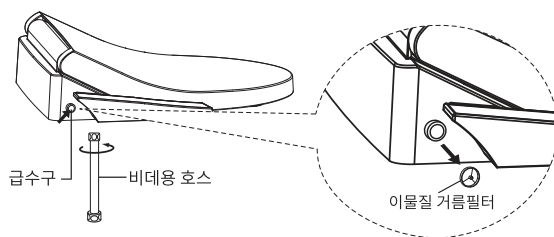

3. 빼낸 필터를 청소한 후 다시 삽입 또는 조립합니다.
4. 비데호스를 비데본체에 연결한 후, 급수밸브를 반시계방향으로 돌려 열어 주십시오.


■ 노즐 청소방법

- 착좌하지 않은 상태에서 「노즐청소」버튼을 누르면 세척수가 나와 노즐이 전후로 움직이며 2분간 무브 작동됩니다.
- 착좌하지 않은 상태에서 「노즐청소」버튼을 4초간 누르면 노즐이 나와 2분간 정지합니다. (사용하지 않는 칫솔등으로 노즐 청소가 용이합니다.)
- ■ (정지)버튼을 누르면 노즐이 들어갑니다.

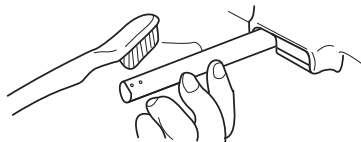

■ 외관 청소



- 청소시에는 전원 플러그를 콘센트에서 분리한 후에 하여 주시고, 전원 플러그 및 콘센트에는 물이 튀지 않도록 하여 주십시오.
- 젖은 손으로 전원 콘센트를 만지면 감전의 원인이 됩니다.
- 비데 외관이 플라스틱으로 되어 있어 수세미, 약품 등에 의해 손상될 수 있습니다.
신나,벤젠,화장실 청소용 크리너는 직접 비데 외관청소용으로 사용하지 마십시오.
- 물에 적신 부드러운 천을 꼭 짰 후 닦아 주십시오.

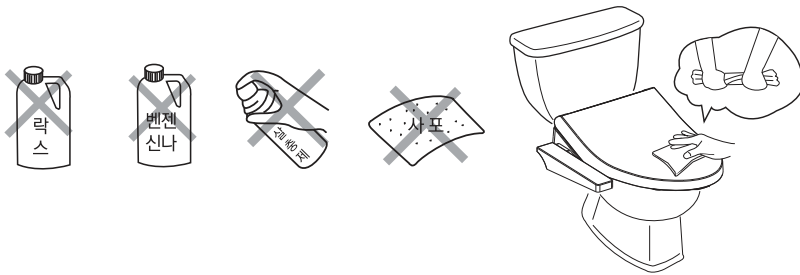

온수탱크 물빼기


※WB-D611, WB-D613 모델은 별도의 배수구가 없으며 온수탱크 물빼기 및 동결방지가 필요하지 않습니다.

1. 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
2. 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그십시오.
3. 2ℓ정도의 그릇을 배수구 밑에 받치고 동전을 이용하여 배수구를 열어 온수탱크의 물을 배수시켜 주십시오.
배수를 마친 후에는 배수구를 반드시 다시 잠가주십시오.

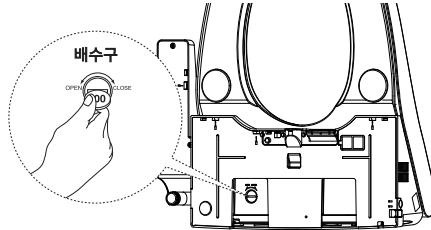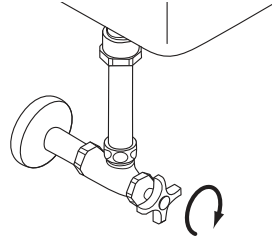

■ 겨울철 동결방지

1. 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주시고 본체에 전원이 공급되는지 확인하여 주십시오.
2. 「온수온도」버튼을 눌러 온수온도를 완전히 끄지 마시고 "저" 이상으로 설정하여 주십시오.
3. 장기간 사용하지 않을 경우에는 온수탱크 물빼기를 하여 주십시오.



서비스 의뢰전

수리를 의뢰하기 전에 다음을 확인하여 주십시오.

증 상	확 인 사 항
전혀 작동되지 않을 때	- 전원이 꺼진 것은 아닌가요? ☞ 아무버튼이나 눌러 확인해 보세요. - 전원 플러그가 빠진 것은 아닌가요? - 정전은 아닌가요?
세정,비데,건조, 스파 등 기능이 작동되지 않을 때	착좌가 감지되지 않은 것은 아닌가요? ☞ 착좌가 감지되지 않으면 작동되지 않습니다. 본 제품은 변좌에 피부 감지 센서가 설치되어 있습니다. 피부 감지 센서 위치에 인체의 피부가 닿으면 감지하게 됩니다. 만약 변좌표면에 커버등을 씌우면 피부가 닿지 않아 착좌가 감지되지 않을 수 있습니다.
리모컨이 작동되지 않을 때 (리모컨모델 해당)	- 리모컨 건전지가 소모된 것은 아닌가요? ☞ 전지교환 램프에 불이 들어오면 ‘각 기능 조절 및 사용방법’ 페이지에 있는 ‘리모컨 건전지 교환방법’을 참고하여 새로운 건전지로 교환해주시기 바랍니다. - 알카라인 건전지 인가요? ☞ 반드시 알카라인 건전지를 사용해 주세요. 망간 건전지는 작동되지 않습니다.
물이 나오지 않을 때	- 급수밸브가 잠긴 것은 아닌가요? - 단수는 아닌가요?
수압이 약할 때	- 수압설정이 저단으로 설정된 것은 아닌가요? - 이물질 거름필터에 이물질이 낀 것은 아닌가요? - 정수필터를 장착 하셨나요? 정수필터가 이물질로 막히면 수압이 떨어집니다.
온수가 따뜻하지 않을 때	온수온도가 꺼짐 또는 "저"로 설정된 것은 아닌가요?
변좌가 따뜻하지 않을 때	변좌온도가 꺼짐 또는 "저"로 설정된 것은 아닌가요?
온풍이 따뜻하지 않을 때 (해당모델에 한함)	온풍이 "저"로 설정된 것은 아닌가요?

제품규격

항 목			WB-511	WB-D611	WB-D613	WB-R603
정격			단상교류 220V 60Hz			
최대소비전력			1460W	1665W		1060W
전원코드			1.4m			
급수방식			수도직결식			
사용급수압			0.069~0.735 MPa	0.098~0.735 MPa		
세정장치	토수량	세정	최대 0.85ℓ/min	최대 0.76ℓ/min		
		비데	최대 0.85ℓ/min	최대 0.76ℓ/min		
	수압조절		5단계		3단계	
	온도조절		상온, 34℃, 37℃, 40℃			
	히터용량		1400W	1600W		1000W
	안전장치		온도휴즈, 써모 스위치, 수위센서			
	난방변화 장치	온도조절		상온, 35℃, 38℃, 40℃		
히터용량		55W				
안전장치		온도휴즈				
온풍건조 장치	온도조절		—	상온 ~ 50℃ (5단계)		상온 ~ 50℃ (3단계)
	히터용량		—	195W		
	안전장치		—	온도휴즈, 바이메탈스위치		
사용급수온도			3 ~ 35℃			
사용주위온도			3 ~ 40℃			
[약] 제품크기			폭 470mm, 전후 530mm, 높이 155mm	폭 456mm, 전후 535mm, 높이 143mm		폭 390mm, 전후 535mm, 높이 143mm
[약] 제품중량			4.0kg	4.8kg		4.4kg

리모컨 규격

항 목	RWT-1910N
제품명	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
정격	DC 4.5V
사용 주파수	2,412MHz ~ 2,432MHz
변조 방식	FSK
사용 온도	-10°C ~ 50°C

※ 해당제품은(RWT-1910N) 무선리모컨 제품으로 비데(WB-R603)와 함께 Package로 판매됩니다.

제품보증서

- 당사에서는 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입 대리점이나 당사 서비스센터로 연락하십시오.
- 부품 보유년한은 3년입니다.

제품명	엔씨엠 비데	모델명	
구입일	년 월 일	제조번호	
구입대리점		보증기간	구입일로부터 1년

< 무상수리규정 >

- 보증기간 중 사용설명서, 주의사항 스티커등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.
- 보증기간중이라도 다음의 경우에는 유상수리로 합니다.

- (1) 사용상의 부주의, 과실에 의한 불량 또는 부당한 수리나 개조에 의한 고장 및 손상
- (2) 화재, 가스, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압으로 인한 고장 및 손상
- (3) 일반 가정용 외(영업용으로 장기간 사용 또는 차량, 선박 등에 탑재)에 사용으로 인한 고장 및 손상
- (4) 구입 후 운반 또는 취급부주의로 인한 고장 및 손상
- (5) 설치 후 이전 등으로 인하여 발생한 고장 및 손상
- (6) 소모성 부품의 수명이 다한 경우(패킹, 필터류)
- (7) 고객의 요청에 의해 이전설치를 하는 경우
- (8) 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.

이 보증서는 한국내에서만 유효하며 재 발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

주식회사 엔 씨 엠

★꼭 알아두셔야 할 사항★

1. 본 제품은 설치후 반품이 불가합니다.
2. 이사 후 설치를 원하실 때는 당사 고객 상담 센터로 연락하여 설치를 신청해주시기 바랍니다.
3. 제품출고시 최종적으로 수압검사를 거치고 출고하므로 제품에 소량의 물기가 있을 수 있습니다.

고객 상담 센터

1577-1553

주식회사 엔 씨 엠
NCM CO., LTD

경기도 안산시 상록구 사사동 안산테크1길 9
전화 : (031)419-4070
팩스 : (031)419-4078
홈페이지 : www.bloomingbidet.co.kr