

6. 문제해결

④ 전용스틱 사용 시간이 너무 짧아요.

기기는 약 14모금 또는 3분 50초 이후 작동이 종료되도록 설계되어 있습니다.

사용설명서에 따라 제품을 사용할 경우 기기는 하루에 1갑씩 1년간 사용 할 수 있도록 설계되어 있으며 릴(III) 하이브리드는 이러한 성능을 보증합니다. 따라서 사용 1년 후에는 기기를 교체하시기를 권장합니다.

7. 폐기방법

- 본 기기는 리튬 이온 배터리를 포함하고 있습니다. 이를 폐기하실 때에는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 등 관련 법령을 준수하여 주시기 바랍니다.
- 본 기기 및 어댑터의 폐기에 관한 자세한 정보는 해당 지방자치단체 또는 한국환경공단에 문의 하십시오.

8. 보증서

서비스에 대하여

- 제품에 고장이 발생할 경우 080-931-0399로 전화하시면 서비스 접수가 가능합니다.
- 보증 교체 후 불량품은 재사용 방지 및 안전을 위해 회수하는 것을 원칙으로 합니다.
- 제품의 보증기간은 12개월입니다.
(단, 보증기간은 구매일 기준이며, 구매일 확인 불가 시 제조일로부터 15개월입니다.)
- 무상교환 제품은 '보증잔여기간'과 '교환일로부터 6개월의 보증기간' 중에서 긴 기간이 보증기간으로 적용됩니다.
- 배터리 수명을 초과한 사용에 의한 기능 정지 시에는 보증기간과 상관없이 무상서비스 대상에서 제외됩니다.
- 제품을 타인에게 양도한 경우에도 보증이 적용되며, 그 경우 타인에게 보증에 관한 권리를 양도한 것으로 간주됩니다.

간단사용설명서

1. 각 부분의 명칭



2. 사용방법

① 사용 준비



액상 카트리지의
상단/후면 고무마개를
제거해 주세요.



기기 상단 캡을 열어
액상 카트리를 장착 후
캡을 닫아 주세요.



스틱 삽입부 덮개를 밀어서 열고,
전용스틱의 하단부분을 아래로
향하게 하여 스틱 삽입부 바닥면에
닿을 때까지 삽입해 주세요.


② 예열 및 사용



작동버튼을 2초간 눌러
예열을 시작하세요.

- 약 30초 전후로 예열이 진행되며,
예열완료 후 진동 발생
- 약 14모금 또는 3분 50초 후
자동 종료
- 사용 중 2초간 버튼을 눌러 작동
중지 가능

③ 전용스틱 제거

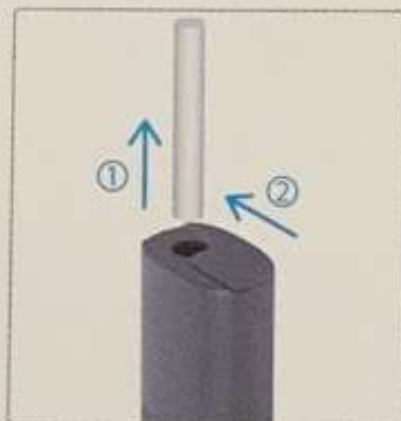

사용이 종료되면, 스틱을
기기로부터 분리 후 스틱
삽입부 덮개를 닫아 주세요.

④ 액상카트리지 제거



전용스틱 1갑 사용 후
액상 카트리지 제거 버튼을
눌러 액상 카트리를
제거해 주세요.

▲ 전용스틱 외 타제품 사용 및 스틱을 끝까지 삽입하지 않을 경우 기기가 동작하지 않습니다.

3. 사용하기 전에

사용 전 반드시 사용설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

▲ 아래 사항을 준수하지 않을 경우 상해를 입을 수 있습니다.

- 기기의 캡을 벗겨낸 상태로 사용하지 마세요.
- 기기를 물 속에 빠뜨렸을 경우 함부로 만지지 마세요. 또한 액체를 이용하여 기기를 청소하지 마세요.
- 기기의 구성품을 분해하거나 수리하지 마세요. 또한 배터리를 임의로 교체하지 마세요.
- 구입 직후의 기기가 손상, 개조, 분해, 침수된 것으로 보일 경우, 기기를 작동시키지 마시고 즉시 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
- 기기를 사용하지 않거나 충전 중이 아닐 때에 기기에서 열이나 불꽃이 발생할 경우, 절대로 기기를 작동시키지 마시고 즉시 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
- 충전단자에 전선 등 기타 금속성 물질을 연결하여 단락(Short-Circuit) 시키지 마세요. 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 가연성 물질이 있거나 산소가 다량으로 공급되는 장소에서는 기기를 작동시키지 마세요. 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 기기에 전용스틱 및 전용액상 카트리지 외 어떤 것도 사용하지 마세요.
- 기기를 휴대할 때 전용스틱 삽입부 안으로 이물질이 들어가지 않도록 주의 하세요. 이물질이 들어갔을 경우 이물질을 제거한 후 기기를 사용하시기 바랍니다.
- 기기 하단부의 충전단자 또는 배터리에서 액체가 흘러 나왔을 경우, 이 액체가 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하세요. 만일 피부 또는 눈에 묻었을 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어내고 의사의 진료를 받아야 합니다.
- 함께 제공된 케이블과 어댑터를 사용하세요. 다른 제품 사용 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용 중 또는 사용 직후 캡 분리 시 기기 내부가 뜨거울 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.

3. 사용하기 전에

▲ 기본 주의 사항

- 어린이는 기기의 사용, 청소 또는 유지관리 등의 행위를 하여서는 안됩니다. 기기 및 구성품들은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 어린이가 삼킬 우려가 있습니다.
- 기기의 충전은 실내에서만 해주세요.
- 가열을 중지하려면 측면의 작동버튼을 2초간 눌러 전원을 꺼주세요.
- 청소는 기기가 충분히 식었을 때 해주세요.
- 기기의 사용 직후 전용스틱은 매우 뜨겁습니다. 전용스틱을 버리실 때에는 스틱의 필터가 있는 부분을 잡아주세요.
- 기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마세요.
- 고온(자동차 내부 등), 다습 또는 극저온의 환경에서 기기를 보관할 경우 배터리 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 상기의 환경에서는 액상 카트리리지 누액이 발생하거나 기기의 정상 동작에 제한이 있을 수 있습니다.
- 기기를 사용하지 않은 상태로 장기간 보관할 경우 자체 방전으로 전압이 떨어집니다. 사용 전 배터리를 충전해 주세요.
- 액상 카트리지를 분해하거나, 변형시키거나, 구멍을 뚫거나, 전자레인지에 넣거나, 이물질들을 삽입하는 등의 행위를 하지 마세요.
- 사용 후 액상 카트리리지 표면 혹은 캡의 내측에 소량의 액체가 묻어나올 수 있습니다. 이는 흡연 동작 중 액상이 기화되어 외부로 방출된 것으로 기기의 오작동 등에 의한 것이 아닙니다.
- 액상 카트리지의 액상이 다 소진 되었을 경우에는 사용을 중지해 주세요. 액상이 없을 때 사용하게 되면 무화가 되지 않거나 부정적인 맛을 느낄 수 있습니다.
- 장기간 기기 미사용 시 액상 카트리리지와 기기를 분리하여 보관해 주세요.
- 액상 카트리지를 별도로 보관할 시에는 고무마개를 끼우고 보관해 주세요.
- 초기 가열 또는 흡연 중간에 액상이 끓는 소리가 발생할 수 있으며, 이는 정상 동작입니다.


3. 사용하기 전에

- 액상 소진 후 다른 액상을 임의로 삽입하여 재사용 하지 마세요. 전용액상 카트리지에 다른 액상을 강제로 주입할 경우 누액의 원인이 되며, 성능을 보장할 수 없습니다.
- 반드시 릴(III) 하이브리드 전용스틱 및 전용액상 카트리지만 사용해 주세요. 전용스틱 및 전용액상 카트리지 외 다른 제품 사용 시 성능을 보장할 수 없으며, A/S가 제한됩니다.
- 전용스틱에 불을 붙여 사용하지 마세요.
- 전용스틱 사용 후에는 스틱에 반점이나 변색이 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 사용 과정에서 발생한 것입니다.
- 한번 사용한 전용스틱은 재사용 하지 마세요. 재사용 시 매우 부정적인 경험을 하실 수 있습니다.
- 기기를 입 안에 넣지 마세요.
- 전자 기기의 사용이 금지된 곳에서는 작동시키지 마세요.
- 기기 및 전용스틱은 미성년자에게 판매할 수 없습니다.
- 신체적, 감각적, 정신적 기능이 저하된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람에 대해서는 기기의 안전한 사용 방법과 내재된 위험성에 대한 충분한 주의와 감독이 이루어진 경우에 한해서만 사용될 수 있습니다.
- 본 기기는 리튬 이온 배터리를 사용하기 때문에 폐기할 때 정부의 규정에 따라 처리해 주세요.
- 클리닝스틱은 용도 외에는 사용하지 마세요.

※ 본 사용설명서에서 기기 사용 중 발생할 수 있는 모든 상황에 대한 안전 및 경고 지침을 다룰 수 없습니다. 일반적인 전자제품을 사용하거나 관리할 때 요구되는 주의와 관심이 필요합니다.

4. 사용하기

① 사용 준비하기

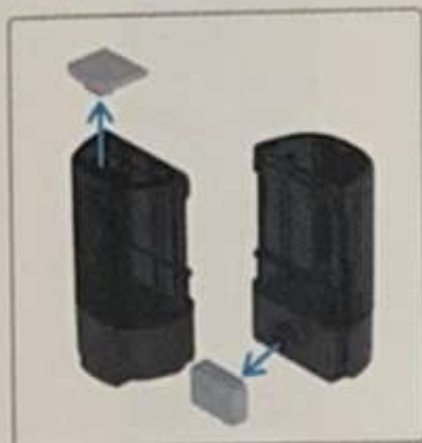

액상 카트리지의
상단/후면 고무마개를
제거해 주세요.



기기 상단 캡을 열어
액상 카트리를 장착해
주세요. 장착이 완료되면
찰칵 소리가 납니다.




액상 카트리지 장착 후
캡을 닫아 주세요.



기기 상단에 위치한
스틱 삽입부 덮개를
밀어서 열어 주세요.



전용스틱은 상/하단이
구분되어 있습니다.
삽입 방향을 확인해
주세요.

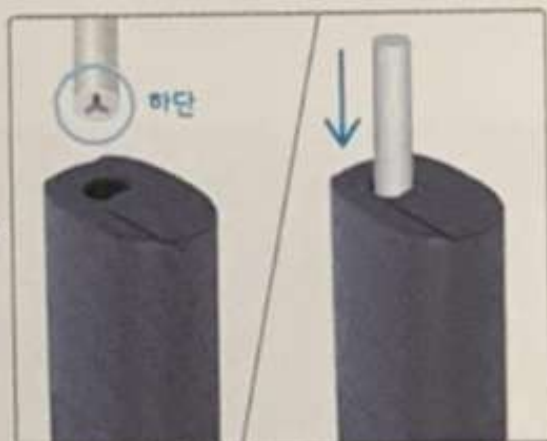

전용스틱의 하단부분을 아래로
향하게 하여 스틱 삽입부 바닥면에
닿을 때까지 삽입해 주세요.

- 전용스틱을 반대로 삽입하면 기기 사용 시 기기 고장이 발생할 수 있으니 반드시 스틱 삽입 방향을 확인하시고 사용하시기 바랍니다.
- 기기를 사용하지 않을 때에는 스틱 삽입부 덮개를 닫아주세요. 스틱 삽입부를 통해 기기에 이물질이 들어가는 것을 막아줍니다.

4. 사용하기

② 기기 작동시키기




작동버튼을 진동이 발생할 때까지 2초간 눌러 주세요.

*점등: LED가 켜져있는 상태
*점멸: LED가 깜박이는 상태



2초 후 상태 LED가 **아이스 블루색으로 점멸**하며 동시에 진동이 발생합니다. 이후 약 30초 전후로 예열이 진행됩니다. (사용환경에 따라 예열시간이 달라질 수 있습니다.)

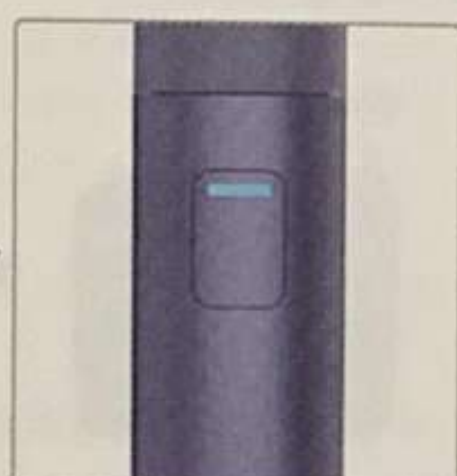


예열이 완료되면 상태 LED가 점멸에서 **점등**으로 바뀌며 동시에 진동이 발생합니다. 이는 예열이 완료되었으며, 사용가능 상태임을 의미합니다.

· 레드 또는 오렌지색으로 점멸 시 6.문제해결의 ②번항목을 확인해 주세요.


③ 사용하기



일반 스틱을 사용하는 것과 동일하게 **필터부위**를 물고 **천천히** 사용하세요. (약 14모금 또는 3분 50초 동안 사용가능)

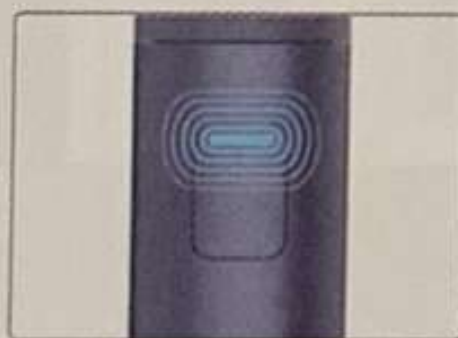

종료 약 30초 전 또는 마지막 약 3모금 정도가 남으면 진동이 1회 발생하며, 상태 LED가 **아이스블루색으로 점멸**합니다.

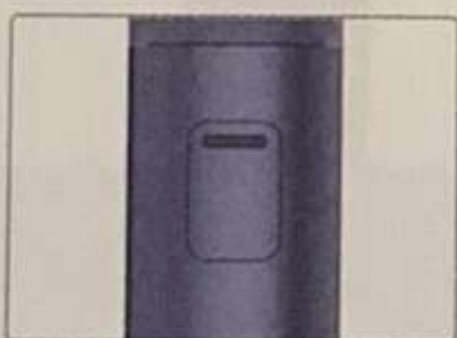


사용시간이 종료되면 자동으로 진동이 2회 발생하며, 상태 LED가 꺼지고 작동이 종료됩니다.

· 사용 중간에 중지하고자 하는 경우에만 작동버튼을 2초간 눌러주세요.

4. 사용하기

④ 전용스틱 제거하기

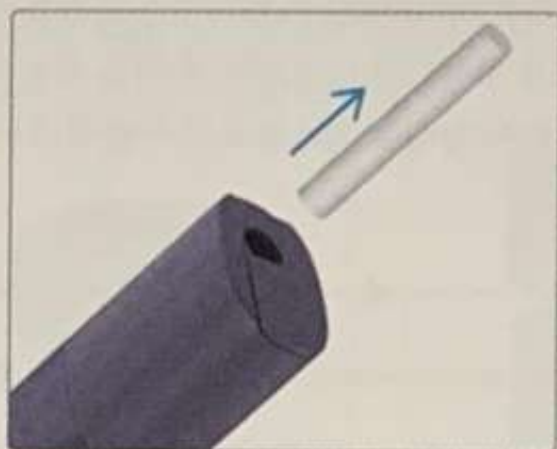

스틱을 기기로부터 분리해 주세요.



스틱 삽입부 덮개를 닫아 주세요.

· 스틱 삽입부 내부에 스틱필터가 남아있을 경우 6.문제해결 ①번항목을 참고해 주세요.


⑤ 액상 카트리지 제거하기



기기 상단의 캡을 분리해 주세요.



캡 분리 후 액상 카트리지 제거 버튼을 눌러 주세요.

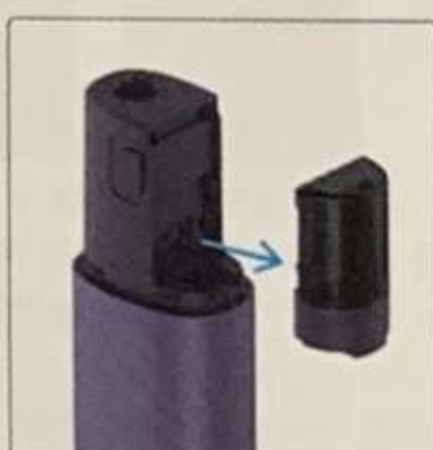

액상 카트리지를 제거해 주세요.

5. 청소 및 관리

- 최적의 성능과 맛을 위해 전용스틱 1갑 사용 후에는 기기를 청소하시기를 권장합니다.
- 기기와 동봉된 클리닝스틱을 사용하여, 전용스틱 삽입부와 액상 카트리리지 삽입부를 청소할 수 있습니다. 클리닝스틱은 좌/우 사이즈가 다르게 구성되어 있습니다. 두꺼운 부분은 전용스틱 삽입부 청소용이며, 얇은 부분은 액상 카트리리지 삽입부 청소용으로 사용해 주세요.

클리닝스틱

두꺼운 부분



얇은 부분



기기 상단의 캡을 분리해 주세요.
캡 분리 후 액상 카트리리지 제거 버튼을
눌러 액상 카트리리지도 제거해 주세요.



클리닝스틱의 두꺼운 부분을 사용하여
스틱 삽입부를 청소하여 주시고, 얇은
부분을 사용하여 액상 카트리리지
삽입부를 청소해 주세요.

- 청소 전 반드시 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인해 주세요.
- 사용직후 클리닝스틱을 사용하여 청소하지 마세요. 클리닝스틱이 히터에 달라붙을 수 있습니다.
- 전용 클리닝스틱 외 다른 청소용품을 사용하거나, 무리하게 힘을 주어 청소할 경우 기기 고장의 원인이 됩니다.

6. 문제해결

① 기기에 전용스틱이 삽입되지 않아요.


스틱 삽입부 내부에 전에 사용하였던 스틱필터가 남아 있을 경우 스틱이 삽입되지 않습니다. 캡을 본체로부터 분리하여 남아있는 스틱필터를 클리닝핀을 사용하여 제거한 후 다시 스틱을 삽입해 주세요.



스틱 삽입부에 스틱필터가 남아있는지 확인해 주세요.



남아있다면 캡을 본체로부터 분리해 주세요.

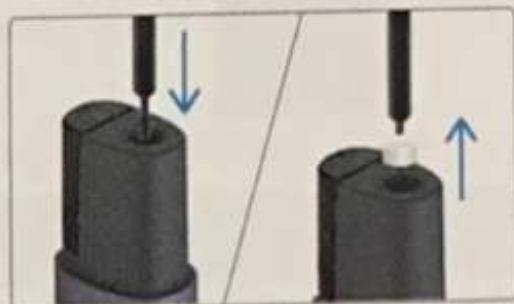


클리닝핀을 이용하여 스틱필터를 제거해 주세요.

② 기기가 작동하지 않아요.



[상태 LED가 레드색으로 3초간 점등]
배터리가 부족합니다.
충전해 주세요.

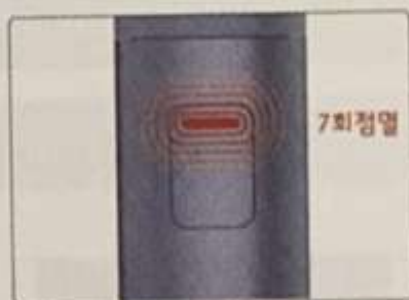


[상태 LED가 레드색으로 7회 점멸]
오작동, 기기 결함이 발생했습니다. 리셋을 진행해 주세요.



[상태 LED가 오렌지색으로 2회 점멸]
- 스틱이 삽입되지 않았거나 전용스틱이 아닙니다. 전용스틱을 삽입해 주세요.
- 전용스틱이 정상적으로 삽입되지 않았습니다. 스틱을 완전히 제거 후 스틱 삽입부 바닥면에 닿을 때까지 재삽입해 주세요.


기기 리셋은 6.문제해결은 ③번항목을 참고해 주세요.

6. 문제해결

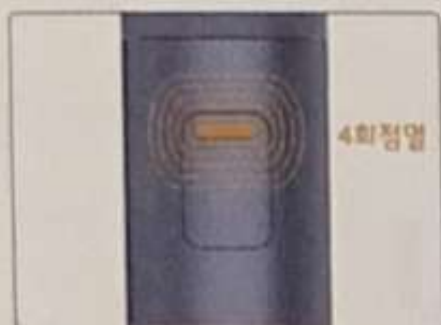

[상태 LED가 오렌지색으로
4회 점멸]

캡이 장착되지 않았습니다.
캡을 장착해 주세요.

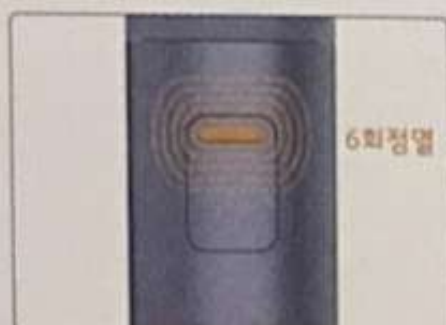

[상태 LED가 오렌지색으로
6회 점멸]

액상 카트리지가 장착되지
않았습니다.
액상 카트리지를 장착해
주세요.



[상태 LED가 오렌지색으로
8회 점멸]


기기가 과열되어 사용자의
안전을 위해 자체적으로
온도를 낮추고 있습니다.
기기 온도가 안정될 때까지
기다려 주세요.

· 안전을 위해 20분 이내 3회 이상 사용 시 3분 30초간 사용이 제한됩니다.

④ 기기를 리셋하고 싶어요.



작동버튼을 8초간 누르고
계세요. (2초 후 오렌지
LED가 점멸해도 계속
누르고 계세요.)

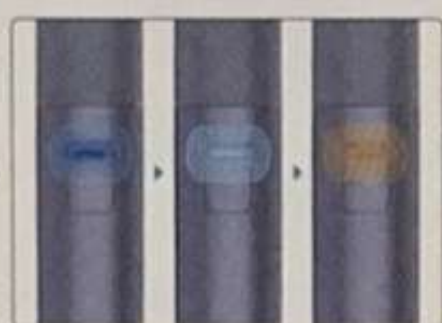

리셋이 진행되며 상태 LED
색상이 순서대로(블루,
아이스블루, 오렌지) 2회
점멸합니다.



리셋이 완료되면 상태
LED가 아이스블루색으로
1초간 점등되며 동시에
진동이 발생합니다.