

## 안전을 위한 주의사항

**사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.**

※ 신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.

**△ 경고**      주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 크게 다칠 수 있습니다.

**△ 주의**        주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 다치거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

## 전원 관련

### △ 경고

- 전원 코드가 무리하게 구부러지거나 늘어 망가지지 않도록 하세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그의 핀이 닿는 곳에 먼지, 물 등이 묻었으면 잘 닦아주세요.
  - 이상 작동 및 감전의 위험이 있습니다.
- 전원 코드 부분을 잡아당기거나 잦은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 100~240 V가 아닌 전원을 사용하거나 콘센트 하나에 전기 제품 여럿을 동시에 꽂아 사용하지 마세요. 또한, 전원 코드를 바닥에 노출하지 말고 벽면에 반듯없이 붙여 주세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 손상된 전원 플러그나 전원 코드, 열거온 콘센트는 사용하지 마세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 전원 코드가 파손되었으면 서비스 센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

### 설치 관련

### △ 주의

- 잘못 설치하면 충전 거치대가 쓰러져 사람이 다치거나 제품에 치명적인 손상이 갈 수 있습니다.
- 충전 거치대에 전원 코드를 연결할 때 전원 플러그를 회색선이 보이지 않을 때까지 완전히 꽂아 주세요.
- 물이 많은 곳, 습기가 많은 곳, 햇빛 드는 창가에 설치하지 마세요.
- 파이프(가스, 수도 등) 또는 전기 케이블이 있는 벽면에 충전 거치대를 설치하지 마세요.
- 충전 거치대의 고정 걸이를 설치할 때는 단단하게 고정될 수 있는 벽에 설치해 주세요.
  - 석고보드 등 약한 벽에 설치하면 충전 거치대가 쓰러져 사람이 다치거나 제품에 치명적인 손상이 갈 수 있습니다.

### 사용 관련

### △ 경고

- 충전 단자에 젖거나, 드라이버 등을 넣거나, 접촉하여 쇼트 시키지 마세요. 제품 고정 및 감전의 위험이 있습니다.
- 변해 및 충전 거치대의 충전 단자부에 전기가 통하는 물질(예: 팔찌, 시계, 금속 봉, 못)이 닿지 않도록 하세요.
- 제품 및 충전 거치대 내부에 물, 주스 등의 액체가 유입되지 않도록 주의하세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 충전 거치대를 다른 용도로 사용하지 마세요.
  - 충전 거치대에 치명적인 손상이나 화재의 위험이 있습니다.
- 청소 시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 볼펜 등이 빨려 들지 않게 하세요.
  - 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.
- 음료수, 애완동물 배설물 등의 물기를 제거할 목적으로 사용하지 마세요.
- 브러시나 배기구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
  - 본체의 과열로 고정 및 화재 위험이 있습니다.
- 이 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요. (실현용, 상업용, 산업용 금지)
  - 이상 작동 및 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 육의 청소: 물, 시멘트 가루, 염구장: 초코 가루, 병원 무균실
- 본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.
  - 사용자가 다치거나 제품이 파손될 우려가 있습니다.
- 난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
  - 화재 및 제품이 변형이 일어날 수도 있습니다.
- 사용 시 움직이거나 회전하는 부품에 다치지 않도록 주의하세요.
  - 브러시 회전속(드럼)에 손이 끼거나 머리카락 등이 빨려 들어가지 않도록 주의하세요.
- 벽이나 천장을 청소할 때 반드시 두 손으로 하세요.
  - 한 손으로 할 경우 손목을 다치거나 제품을 떨어뜨려 사람이 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다.

- 필터를 반드시 정확하게 끼우고 사용하세요.
  - 흡입력이 떨어질 수 있습니다.
  - 본체 내부의 모터에 먼지가 들어가면 제품이 손상될 수 있습니다.
  - 제품이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 도시가스가 가스가 새거나 먼지 제거제 등의 가연성 스프레이를 사용했을 때에는 콘센트에 손을 대지 말고 창문을 열어 환기하세요.
  - 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 끄고 서비스 센터(1588-3366)에 연락하세요.
  - 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

### △ 주의

- 가연성 물질이 있는 곳에서는 절대 사용하지 마세요.
  - 옷불이나 탁상용 스텐드와 방바닥에 놓여 있는 장소
  - 사람이 없는 곳의 벽난로에 불이 켜져 있는 장소나 불씨가 있는 장소
  - 취발용, 증류 알코올, 시너, 담뱃불이 붙어 있는 재떨이 등과 같이 가연성 물질이 있는 장소
- 제품을 베틀이나 테이블 가구 등에 기대어 세운 채 두지 마세요.
  - 제품이 바닥에 떨어져 사람이 다치거나 제품이 크게 망가질 수 있습니다.
- 사용 중이나나 사용 후에는 반드시 바닥에 눕혀서 보관하거나 충전 거치대에 거치하여 보관하세요.
  - 제품이 떨어져 사람이 다치거나 제품이 크게 망가져도 보살볼지 못할 수도 있습니다.
- 제품을 청소 외의 용도로 사용하지 마세요. (아이들이 가지고 놀거나 올라타지 않도록 주의하세요.)
  - 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.
- 충전 거치대에 아이들이 매달리거나 밟지 않도록 주의하세요.
  - 신체 상해 및 제품과 바닥이 손상될 수 있습니다.
- 충전 거치대 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때에는 전원을 먼저 끄고 손가락이 전원 플러그 핀에 닿지 않도록 하세요.
  - 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 물걸레 브러시 사용 중 물걸레 브러시의 뒷면을 강하게 밟지 마세요.
  - 제품이나 바닥이 손상될 수 있습니다.
- 제품 조립 시 손가락이 끼어 다치지 않도록 주의하세요.
- 청소 시 긁힐 우려가 있는 곳은 사용하지 마세요. (TV, 모니터 등)
- 청소 시 브러시 측면이 돌돌 부, 벽면, 가구 등에 부딪혀 얼룩지지 않도록 주의하세요.
  - 막힌 얼룩은 폴리슈나 세정제로 닦아 주세요.
- 사용 중에 물 세척하지 마세요.
- 반드시 건조한 장소에서 사용하고 습기나 물이 있는 곳은 사용하지 마세요.
- 직사광선이나 열이 강한 곳에 사용하지 마세요, 자동화 안에 보관하지 마세요.
- 물걸레 브러시를 사용하기 전에 걸레를 떼어 낸 후 물을 적당히 묻혀 회전반에 부착해서 사용하세요.

### ⓘ 참고

- 브러시에 무리한 힘이 가해지거나 회전속(드럼)에 이물질이 끼이면 모터와 제품을 보호하기 위해 브러시가 작동하지 않을 수 있습니다. 이물질 제거 후 다시 전원을 켜다가 다시 켜주세요.
- 습도와 온도 및 바닥 재질 등 사용 환경에 따라 정전기가 발생할 수 있습니다.
  - 다음의 경우에 충전해 주세요.
    - 제품을 구입한 후 처음 사용하거나 오랫동안 사용하지 않았을 때
- 제품을 오랫동안 사용하지 않거나 장기간 집을 비울 때에는 충전 거치대 전원 플러그를 뽑고 충전 거치대에서 배터리를 빼내어 보관하세요. 배터리는 충전 상태가 아니면 저질로 방전됩니다.
- 배터리 전량이 부족하면 충전하여 보관해 주세요. 전량이 부족한 상태로 장기간 보관하면, 배터리의 성능이 떨어지는 원인이 될 수 있습니다.
- 물걸레 브러시의 걸레는 벨렛비누를 이용해서 가볍게 손으로 빨아 주세요.
  - 열이나 섬유 유연제 등에 노출될 경우 물걸레 브러시의 걸레가 변형되어 성능이 저하될 수 있습니다.
- 물걸레 브러시의 걸레를 일반 세탁기로 세탁해도 괜찮습니다.
  - 단, 뜨거운 물에 삶으면 걸레가 변형, 탈색되어 성능이 저하될 수 있습니다.
- 물걸레 브러시의 걸레는 반드시 삼성전자 정품을 사용해 주세요.
- 걸레를 부착하지 않고 물걸레 브러시를 사용하다가 고정 나면 무상 서비스 기간에도 무상으로 서비스를 받을 수 없으니 주의하세요.
- 물걸레 브러시의 걸레를 추가로 구입할 경우 서비스센터에 문의하세요.
- 일회용 물걸레포를 추가로 구입하실 때는 모델명 (VCA-SPA90 : VS15R8547S1, VS15R8548S5, VS15R8577S5, VCA-SPA92 : VS15R8547Q1, VS15R8548Q5, VS15R8577Q5)를 확인해 주세요.

## 손질 관련

### △ 경고

- 이물질 제거는 반드시 전원을 끈 상태에서 하세요.
  - 갑자기 작동하면 상해를 입거나 제품에 치명적인 손상이 올 수 있습니다.
- 본체 표면을 손질할 때에는 전원을 끈 후 마른 수건이나 헝겊으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마세요.
  - 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품이 이상이 발생하면, 전원을 끈 후에 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.
- 충전 거치대를 손질할 때는 전원 플러그를 뺐 후에 손질하세요.
- 물 세척이 가능한 부속품을 손질할 때는 알칼리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방한제, 초산류 등을 사용하지 마세요.
- 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등과 같은 손상이 발생할 수 있습니다.

| 물 세척 가능 부속품 | 먼지통, 모터 필터, 고정능 필터, 금속망 그릴, 걸레    |
|-------------|-----------------------------------|
| 사용 가능 세제    | 중성 주방용 세정제                        |
| 알카리성 산성     | 레кс, 고풍이세제 등 파라핀오일, 유화제 등         |
| 경염용 세제      | NV-1, PB-1,롬티, 알코올, 아세트, 벤젠, 시너 등 |
| 방한제         | 분사형 방한제 (커피향, 허브향 등)              |
| 기름류         | 동물성 기름, 식물성 기름                    |
| 기타          | 직용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등           |

### △ 주의

- 제품이 충전 거치대에 보관 중인 상태에서 밀지 마세요.
  - 신체 상해 및 제품과 바닥이 손상될 수 있습니다.
- 햇빛에 장시간 보관하면 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 보관해 주세요.
- 브러시는 부품 변형이나 고장이 발생할 수 있으므로 물로 세척하지 마세요.
- 흡입력이 계속 떨어지거나 청소기가 과열되면 제품을 손질하고 필터를 교체해 주세요.

## 고장 신고 전 확인하기

고장이 아닌데도 서비스를 요청하면 요금을 물게 되므로 반드시 **사용 설명서**를 읽어 주세요.

제품이 작동하지 않아요.

- 배터리가 소모되었으면 충전해 주세요.
- 전원이 꺼져 있는지 확인하고, 꺼져 있으면 전원 버튼을 눌러 켜 주세요.
- 다단식 연장관, 먼지통, 브러시가 막혔으면 손질해 주세요.
- 모터 필터가 제대로 조립되어 있는지 확인해 주세요.
- 오랫동안 사용하지 않았으면 충전한 후에 사용해 보세요.
- 배터리가 수명을 다했으면 교체해 주세요.

브러시 안에 있는 회전속(드럼)이 회전하지 않아요.

- 브러시 회전속 걸림 표시등이 켜지면 전원을 끈 후 브러시에 이물질이 걸려 있는지 확인해 주세요. 이물질이 걸려 있으면 제거한 후 전원을 다시 켜주세요.
- 전원이 켜져 있으면 전원을 껐다가 다시 켜주세요.
  - 소프트 마루 브러시(소프트 액션 브러시)와 물걸레 브러시의 경우 모터 과열 방지 장치가 작동하면 열을 식히기 위해 30분 정도의 시간이 소요될 수 있습니다.

갑자기 흡입력이 약해지거나 제품에서 떨리는 소리가 나요.

- 브러시, 먼지통 또는 다단식 연장관이 이물질로 막혀 있으면 제거해 주세요.
- 먼지통이 꼭 닫혀 있으면 비워주세요.
- 필터가 더러우면 손질해 주세요.

청소가 끝났는데 브러시에서 이물질이 나와요.

- 청소 완료 후 제자리에서 청소기를 10초 정도 작동하여 잔전원을 빨아들이세요.

## 폐 전자제품 처리하기

**환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.**

### 무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

### ⓘ 참고

직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

### ⓘ 참고

- 장판, 마룻바닥 상태에 흠집이 발생할 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.
  - 이물질 제거가 어려울 때에는 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.
- 물걸레 브러시 내부에 큰 이물질이 끼면 회전력이 약해지거나 회전력이 멈출 수 있습니다.

### 배터리 관련

### △ 주의

- 배터리나 충전 거치대를 분해하지 마세요.
- 배터리용 가열하거나 불속에 넣지 마세요.
- 이 제품 전용 배터리를 다른 가전제품이나 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 작동 중 본체에서 함부로 배터리를 꺼내면 고정 날 우려가 있습니다.
- 배터리 사용량(사용 횟수)이 많아질수록 배터리의 충전 시간과 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 적당한 시점에 배터리를 교체해 주세요.
- 이 제품의 배터리와 충전 거치대는 정해진 삼성전자 제품만 반드시 사용하세요.
- 제품에 배터리를 끼울 때 방향이 맞는지 잘 확인해 주세요.
- 수명이 다한 배터리는 배터리 수거함에 넣어 주세요.
- 배터리에 충격을 주지 마세요.
- 모터와 배터리 보호를 위해 5℃ 이하나 45℃ 이상에서는 제품이 작동하지 않을 수 있습니다.

### ⓘ 참고

- 배터리 충전 후에도 제품이 작동하지 않으면 배터리를 교체해 주세요. 만일 교체 후에도 작동하지 않으면 가까운 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.
- 배터리는 배터리에 붙은 정품 로고(**SAMSUNG**)와 배터리명(VCA-SBT90E)이 맞는지 서비스센터(1588- 3366)를 통하여 확인한 후 구입하세요.

## 제품규격


**충전 시간과 청소 시간은 브러시 등 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.**

| 모델명      | VS15R 8500BF                    | VS15R 8544S4 | VS15R 8543S1 | VS15R 8547S1 | VS15R 8548S5      | VS15R 8577S5 | VS19R 1004BF                                                                                                                                                      | VS15R 8543Q4 | VS15R 8543Q5 | VS15R 8547Q1 | VS15R 8548Q5 | VS15R 8577Q5 |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 주요<br>기능 | 소프트 마루 브러시<br>(소프트액션 브러시)       | ○            | ○            | ○            | ○                 | ○            | -                                                                                                                                                                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
|          | 솔 브러시                           | ○            | ○            | ○            | ○                 | ○            | ○                                                                                                                                                                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
|          | 틈새 브러시                          | ○            | ○            | ○            | ○                 | ○            | ○                                                                                                                                                                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
|          | 청구 브러시                          | -            | ○            | -            | -                 | ○            | -                                                                                                                                                                 | -            | -            | -            | ○            | -            |
|          | 물걸레 브러시<br>(일회용 물걸레포 포함)        | -            | -            | -            | ○                 | ○            | -                                                                                                                                                                 | -            | -            | ○            | ○            | ○            |
|          | 브러시 홀더                          | -            | -            | -            | ○                 | ○            | -                                                                                                                                                                 | -            | -            | -            | -            | -            |
|          | 플렉스 연장관                         | -            | ○            | ○            | ○                 | ○            | -                                                                                                                                                                 | -            | -            | -            | -            | -            |
|          | 티보 액션 브러시                       | -            | -            | -            | -                 | -            | ○                                                                                                                                                                 | -            | -            | -            | -            | -            |
|          | 배터리                             | 1 개          | 1 개          | 1 개          | 1 개               | 1 개          | 2 개                                                                                                                                                               | 1 개          | 1 개          | 1 개          | 1 개          | 2 개          |
| 본체 무게    | 2.57 kg                         |              |              |              |                   |              | 2.60 kg                                                                                                                                                           | 2.64 kg      |              |              |              |              |
| 정격       | 100-240 V, 50-60 Hz             |              |              |              | 본체 소비 전력          |              | 헨디 기준: 410 W                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |
| 배터리 사양   | Li-ion 21.6 V, 1800 mAh, 6 cell |              |              |              | 크기                |              | 본체: 폭 250 mm x 길이 215 mm x 높이 1123 mm<br>거치대: 폭 210 mm x 길이 241 mm x 높이 921 mm                                                                                    |              |              |              |              |              |
| 충전 시간    | 약 3시간 30분                       |              |              |              | 청소 시간<br>(기본: 강력) |              | 솔/틈새 브러시 기준: 일반 약 40분 / 강력 약 20분 / 초강력 약 5분<br>소프트 마루 브러시 기준: 일반 약 30분 / 강력 약 20분 / 초강력 약 6분<br>티보 액션 브러시 기준: 일반 약 27분 / 강력 약 18분 / 초강력 약 5분<br>물걸레 브러시 기준: 약 75분 |              |              |              |              |              |

높이

폭

길이

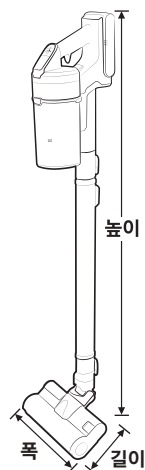

# 삼성 청소기

## 사용 설명서

VS15R85\*\*\*\*, VS19R10\*\*\*\* 시리즈

- 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 잘 읽고 보관해 주세요.
- ‘안전을 위한 주의 사항’은 사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
- 이 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들었으므로 외국에서 사용할 경우 그 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

| 제품보증서                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 서비스에 대하여                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |  |
| 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 1588-3366으로 전화주세요. 조치가 되지 않을 경우 인근 서비스센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결됩니다. |                                  |                                |  |
| 제 품 명                                                                                                                                                                                    | 년 월 일                            | 모 델 명                          |  |
| 구 입 일                                                                                                                                                                                    | 년 월 일                            | Serial No.                     |  |
| 구입대리점                                                                                                                                                                                    |                                  | 판매 금액                          |  |
| * 청소기 무상 품질 보증 기간은 공정거래위원회 기준 1년이나, 디지털 인버터 모터(단품)는 10년 / 배터리는 2년 무상 보증(수리)합니다.                                                                                                          |                                  |                                |  |
| 무상서비스                                                                                                                                                                                    |                                  |                                |  |
| *일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.                                                                                                                                         |                                  |                                |  |
| 1. 부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시                                                                                                                                              | 제품 보증기간내                         | 제품 보증기간이후                      |  |
| 소비자 피해유형                                                                                                                                                                                 | 제품 보증기간이내                        | 제품 보증기간이후                      |  |
| 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때                                                                                                                                                                 | 제품교환 또는 구입가 환급                   | 해당없음                           |  |
| • 구입후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때                                                                                                                                   | 제품교환 또는 무상수리                     | 해당없음                           |  |
| • 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해                                                                                                                                                           | 제품교환                             | 해당없음                           |  |
| • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능시                                                                                                                                            | 구입가 환급                           | 해당없음                           |  |
| • 동일화자로 2회까지 고장 발생시                                                                                                                                                                      | 무상수리                             | 무상수리                           |  |
| • 동일화자로 3회까지 고장 발생시                                                                                                                                                                      | 제품교환 또는 구입가 환급                   | 무상수리                           |  |
| • 서로 다른 화자로 5회째 고장 발생시                                                                                                                                                                   | 제품교환 또는 구입가 환급                   | 무상수리                           |  |
| • 소비자 자기 수리 의뢰한 제품을 사망자가 무상수리에 해당하는 금액(당시 후 10%를 가산하여 환급)을 지급한 경우                                                                                                                        | 제품교환 또는 구입가 환급                   | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급      |  |
| • 부품 보증기간 이내 수리를 부품을 보호하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우                                                                                                                                             | 제품교환 또는 구입가 환급                   | 정액 감가상각한 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급 |  |
| • 수리를 부품을 있으나 수리 불가능시                                                                                                                                                                    | 제품교환 또는 구입가 환급                   | 정액 감가상각 후 환급                   |  |
| 2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우                                                                                                                                                                | 제품 보증기간이내                        | 제품 보증기간이후                      |  |
| 소비자 피해유형                                                                                                                                                                                 | 제품 보증기간이내                        | 제품 보증기간이후                      |  |
| • 수리가 불가능한 경우                                                                                                                                                                            | 무상수리에 해당하는 금액(당시 후 10%를 가산하여 환급) | 정액 감가상각한 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급 |  |
| • 수리가 가능한 경우                                                                                                                                                                             | 무상수리                             | 무상수리                           |  |
| * 고장이 아닌 경우 서비스호를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.                                                                                                                                      |                                  |                                |  |
| 이 보증서는 한국에서만 사용되어 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.                                                                                                                                      |                                  |                                |  |
| 삼성전자주식회사                                                                                                                                                                                 |                                  |                                |  |
| http://www.samsung.com/sec/                                                                                                                                                              |                                  |                                |  |

고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나

1588-3366

모델명, 고장상태, 연락처를 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객 상담실

02-541-3000 / 080-022-3000

사이버 서비스 센터

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

인터넷 홈페이지

www.samsung.com/sec

한국서비스품질 우수기업이란?


소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



DJ68-00830A-06

SAMSUNG

## 각부의 명칭

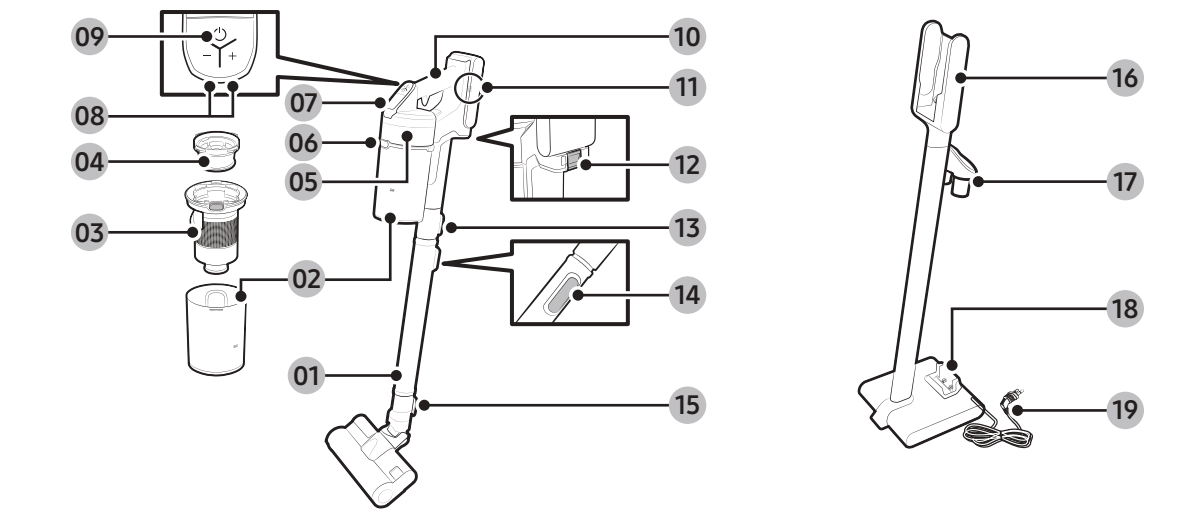

- |    |           |    |                  |    |            |
|----|-----------|----|------------------|----|------------|
| 01 | 다단식 연장관   | 08 | 흡입력 조절 버튼        | 15 | 브러시 분리 버튼  |
| 02 | 먼지통       | 09 | 전원(⏻) 버튼         | 16 | 청소기 본체 충전부 |
| 03 | 금속망 그릴    | 10 | 핸들               | 17 | 부속품 보관 홀더  |
| 04 | 모터 필터     | 11 | 배터리 잔량 표시등       | 18 | 보조 배터리 충전부 |
| 05 | 고성능 필터    | 12 | 배터리 분리 버튼        |    |            |
| 06 | 먼지통 분리 버튼 | 13 | 다단식 연장관 분리 버튼    |    |            |
| 07 | 상태 표시부    | 14 | 다단식 연장관 길이 조절 버튼 | 19 | 전원 코드      |

### 부속품




\*부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다. ('제품 규격' 참고)

- 제품 외관에 발견되는 물결 패턴은 펄 플라스틱 재질을 사용하면서 펄의 분포에 따라 자연스럽게 생기는 현상입니다. 또한, 반짝이는 펄을 첨가한 재질로 코팅을 하지 않아도 광택이 우수합니다.

## 충전 거치대 설치 및 사용하기

### 충전 거치대 설치하기

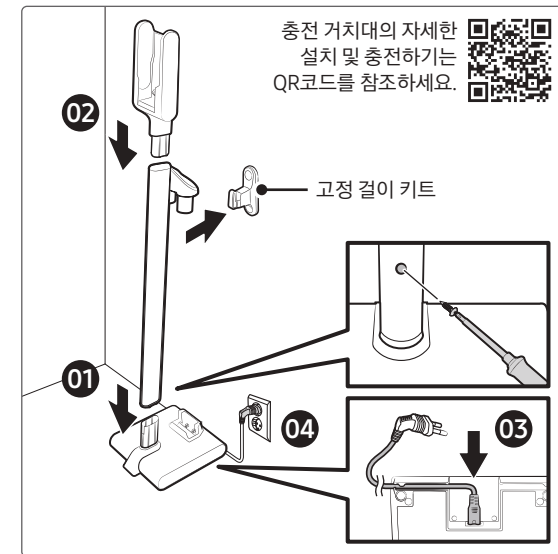

- 벽면에 충전 거치대를 고정하고 싶은 고객은 제품 구입 후 1년 이내 삼성전자 서비스(1588-3366)로 연락 주시면 고정 길이 키트를 무상 제공합니다.
  - 단, 설치 요청 시 비용은 고객 부담입니다.

### 배터리 충전하기


- 배터리 잔량 표시등이 한 칸( )에서 깜빡거리면 배터리를 충전해 주세요.
- 충전 시 충전 거치대 연결부가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
- 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.
- 배터리 뒷면을 청소기 본체 충전부 홈에 잘 맞추어 조립해 주세요.
- 충전 시 배터리 잔량 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.
- 배터리 잔량 표시등은 충전 중에는 깜빡이다가 충전을 마치면 깜빡임을 멈추고 약간 어두워집니다.

### 주의

- 배터리를 본체에서 분리하기 전에 전원을 반드시 꺼 주세요.
  - 작동 중에 배터리를 무리하게 분리하면 고장 날 수 있습니다.
- 배터리가 바닥에 떨어져 깨지거나 상하지 않도록 주의하세요.

## 청소기 사용하기

### 조작부

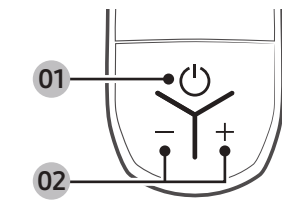


01. 전원(⏻) 켜기/끄기 : [⏻] 버튼을 누르면 강력 모드가 켜지고 청소를 시작합니다.
  - 물결레가 장착되어 있을 경우 물결레 모드가 켜지고 청소를 시작합니다.
02. 흡입력 조절부 : 흡입 세기를 조절할 수 있습니다.
  - [+] 버튼을 누르면 흡입력이 강해지며, [-] 버튼을 누르면 흡입력이 약해집니다.

### 참고


- 물결레 작동 시 흡입력 조절 버튼은 작동하지 않습니다.
- 바닥 환경(가펄, 매트, 침구류)에 따라 브러시가 달라붙거나 회전이 잘되지 않을 경우 흡입력 모드를 일반 또는 강력으로 조절하여 사용하세요.

### 부속품 보관하기

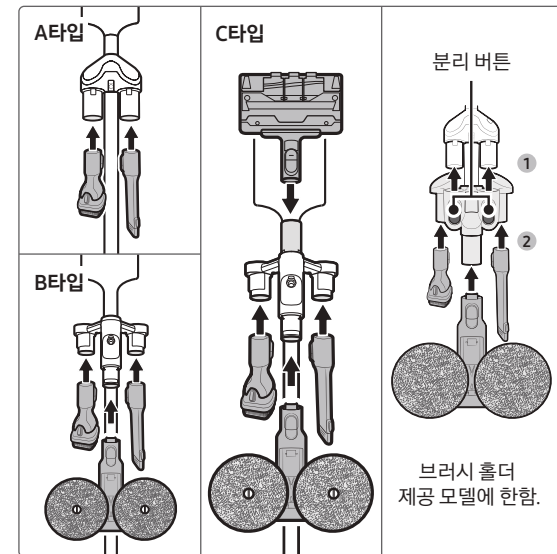

- A타입 : VS15R8543Q4, VS19R1004BF, VS15R8500BF, VS15R8543S1, VS15R8544S4, VS15R8547S1, VS15R8548S5, VS15R8577S5
- B타입 : VS15R8547Q1, VS15R8577Q5
- C타입 : VS15R8548Q5

### 상태 표시부

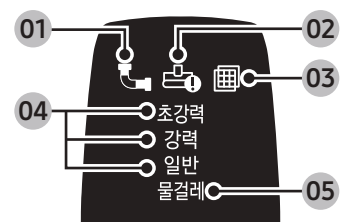


01. 막힘 표시등 : 먼지통, 연장관, 흡입구 등이 막힘 경우
02. 브러시 회전율 표시등 : 브러시 회전율에 이물질이 걸렸을 경우
  - 브러시 모터 과열 방지 장치 작동 시에는 브러시 회전율 표시등이 켜지지 않습니다.
03. 모터 필터 없음 표시등 : 모터 필터가 제대로 조립되어 있지 않을 경우
04. 흡입력 표시등 : 현재 흡입력 상태 표시
05. 물결레 청소 모드 표시등 : 물결레 브러시가 장착 되어있을 경우

### 참고

- 01, 02, 03 표시등이 수 회 점멸 후 작동이 멈추면 '청소기 손질하기'를 참조해서 손질해 주세요.

### 부속품 사용하기

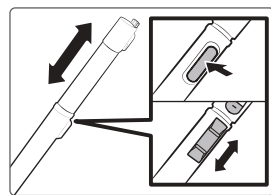


#### 다단식 연장관 길이 조절하기

- 다단식 연장관 뒷면의 길이 조절 버튼을 눌러 연장관의 길이를 4 단계로 조절할 수 있습니다.




#### 솔 브러시 사용하기

- 커튼, 가구, 소파 등의 먼지 제거에 사용하세요.

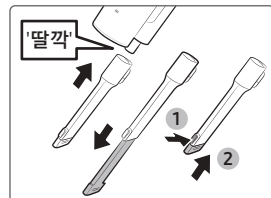

#### 틈새 브러시 사용하기

- 창문 틈, 틈새, 구석 등의 먼지 제거에 사용하세요.

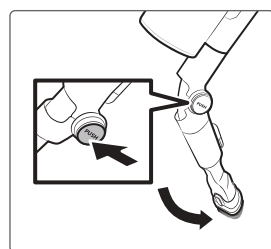

#### 플렉스 연장관 사용하기

- 가구 위와 뒤, 천장 등 손이 닿지 않는 곳을 청소할 때 사용하세요.


### 참고

- 플렉스 연장관은 솔 브러시, 틈새 브러시와만 연결하여 사용할 수 있습니다.

## 청소기 손질하기

제품을 손질하기 전에 전원을 꺼주세요.

### 고성능 필터 손질하기

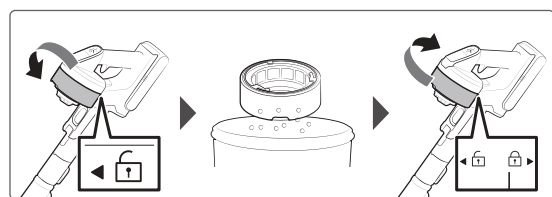


고성능 필터를 분리하여 먼지를 털고 조립 시 자물쇠 그림 하단의 선이 보이지 않을 때까지 돌려 주세요.

### 참고

- 최상의 성능을 유지하도록 자주 먼지를 털고 월 1 회 정도 물 세척하세요.
  - 세척 후에는 그늘에서 24 시간 이상 완전히 말린 후 사용하세요.


### 부속품 손질하기

#### 소프트 마루 브러시 (소프트 액션 브러시)

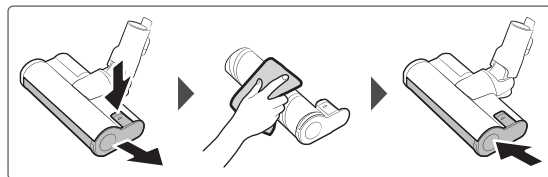


- 브러시는 물로 청소하지 마세요.
- 잔여 이물질은 물티슈나 마른 걸레로 제거해 주세요.

#### 물결레 브러시

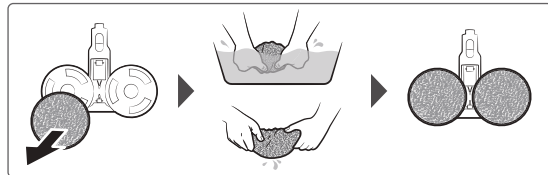


- 소프트 마루 브러시(소프트 액션 브러시)와 물결레 브러시를 손질한 후에도 회전율이 작동하지 않는다면 모터 과열 방지 장치가 작동한 경우일 수 있습니다.
  - 30 분 이상 충분히 열을 식힌 후 다시 작동해 주세요.

### 먼지통/모터 필터 손질하기

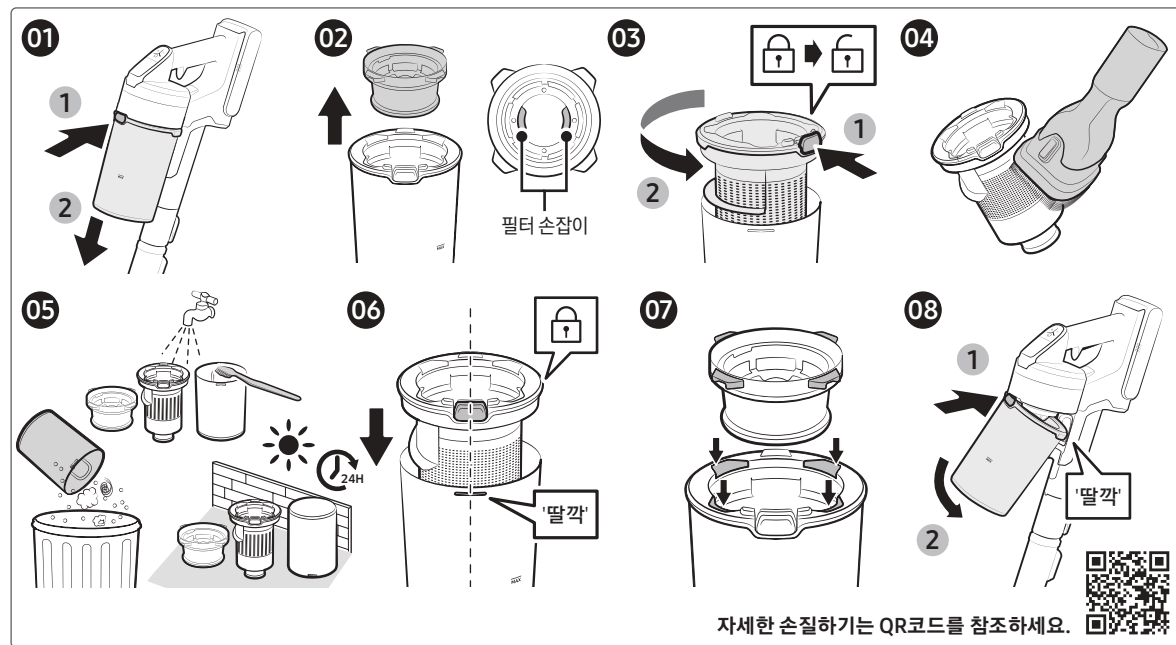

자세한 손질하기는 QR코드를 참조하세요.

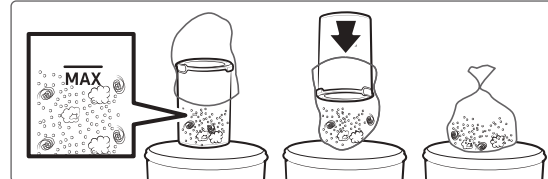

### 주의

- 먼지통/모터 필터를 물 세척 후 반드시 그늘에 말려주세요.
  - 뜨거운 열을 가열할 경우 부품 변형의 원인이 됩니다.
- 먼지통이나 필터가 막히면 모터 과열 방지 장치가 있어 작동을 멈출 수도 있습니다.
- 먼지통에 먼지가 MAX 표시까지 차기 전에 먼지통이나 필터를 반드시 청소하세요.
  - 그림과 같이 먼지통을 비우면 먼지 날림없이 비울 수 있습니다.