

삼성 청소기 사용 설명서

VS70H18G** 시리즈

- ‘안전을 위한 주의 사항’은 사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
- 이 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들었으므로 외국에서 사용할 경우 그 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

목차

모바일 및 PC환경에서 목차 제목이나 쪽수를 누르면 해당 페이지로 바로 이동할 수 있습니다. (하이퍼링크)

안전을 위한 주의사항	3	문제해결방법	24
사용 전 확인사항	8	점검 메시지 확인하기	24
제품 살펴보기	8	고장 신고 전 확인하기	25
설치방법	10	부록	27
설치하기	10	제품 규격	27
충전 거치대 설치하기	10	모델별 부속품	27
충전 거치대 분리하기	11	폐 전자 제품 처리 방법	28
제품 사용방법	12	품질 보증서	29
충전 거치대 사용하기	12		
충전 거치대 사용하기	12		
조작부 사용하기	14		
조작부	14		
상태 표시부	14		
설정 메뉴 사용하기	15		
부속품 사용하기	16		
솔 브러시 사용하기	16		
틈새 브러시 사용하기	16		
다회용 물걸레 사용하기	16		
일회용 물걸레 사용하기	16		
물통 탈착하기	17		
부속품 분리하기	17		
배터리 사용하기	17		
끼우기	17		
꺼내기	18		
배터리 성능 최적화 사용하기	18		
배터리 보호모드	18		
관리 방법	19		
청소 및 관리하기	19		
먼지통/모터 필터 청소하기	19		
고성능 필터 청소하기	21		
부속품 청소하기	21		

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.

⚠ 경고

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 크게 다칠 수 있습니다.

⚠ 주의

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 다치거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

설치 관련 주의사항

⚠ 주의

물, 습기가 많은 곳이나, 창가 등에 설치하지 마세요.

사람들의 이동이 빈번한 장소, 문 입구, 좁은 통로에는 설치하지 마세요.

- 제품에 걸려 넘어지면 다치거나 제품이 파손될 수 있습니다.

잘못 설치하면 충전 거치대가 쓰러져 사람이 다치거나 제품에 치명적인 손상이 갈 수 있습니다.

주변에 파손의 위험이 있는 물건이 없는 곳에 충전 거치대를 설치해 주세요.

전원 관련 주의사항

⚠ 경고

전원 코드가 무리하게 구부러지거나 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

베란다에서 사용 시 반드시 전원 코드 및 전원 플러그에 물이 닿지 않도록 주의하세요.

전원 플러그의 핀이 닿는 곳에 먼지, 물 등이 묻었으면 잘 닦아주세요.

- 이상 작동 및 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

정격 사양 100~240 V~ 가 아닌 전원을 사용하거나 콘센트 하나에 전기 제품 여럿을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

손상된 전원 플러그나 전원 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드가 파손되었으면 서비스 센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용 관련 주의사항

⚠ 경고

충전 거치대를 반드시 평평한 바닥에 두고 사용해 주세요.

- 제품이 넘어질 경우 신체 상해 또는 제품 및 바닥 손상의 원인이 됩니다.

울퉁불퉁한 바닥, 카펫, 거실장, 책상 위 등에 설치하거나 놓고 사용하지 마세요.

- 제품이 넘어질 경우 신체 상해 또는 제품 및 바닥 손상의 원인이 됩니다.

파이프(가스, 수도 등) 또는 전기 케이블이 있는 벽에 두고 사용하지 마세요.

충전 단자에 젓가락, 드라이버 등을 넣거나, 접촉하여 쇼트시키지 마세요.

- 제품 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

본체 및 충전 거치대의 충전 단자부에 전기가 통하는 물질(예: 팔찌, 시계, 금속 봉, 못)이 닿지 않도록 하세요.

제품 및 충전 거치대 내외부에 물, 주스 등의 액체가 유입되지 않도록 주의하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

충전 거치대를 다른 제품이나 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 충전 거치대에 치명적인 손상이나 화재의 위험이 있습니다.

청소 시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨, 밀가루 등이 빨려 들지 않게 하세요.

- 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

음료수, 애완동물 배설물 등의 물기를 제거할 목적으로 사용하지 마세요.

브러시, 흡입구, 배기구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

- 본체의 과열로 고장 및 화재 위험이 있습니다.

이 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요. (실협용, 상업용, 산업용 금지)

- 이상 작동 및 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 욕위 청소 : 돌, 시멘트 가루, 당구장 : 초크 가루, 병원 무균실

본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 사용자가 다치거나 제품이 파손될 우려가 있습니다.

난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

- 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

사용 시 움직이거나 회전하는 부품에 다치지 않도록 주의하세요.

- 브러시 회전술(드럼)에 손이 끼거나 머리카락, 얇은 전선, 천 등이 빨려 들어가지 않도록 주의하세요.

벽이나 천장을 청소할 때 반드시 두 손으로 하세요.

- 한 손으로 할 경우 손목을 다치거나 제품을 떨어뜨려 사람이 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다.

필터를 반드시 정확하게 끼우고 사용하세요.

- 흡입력이 떨어질 수 있습니다.
- 본체 내부의 모터에 먼지가 들어가면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품이 작동하지 않을 수 있습니다.

모래 등의 날카로운 이물질이 흡입 시 먼지통 내부에 긁힘이 발생할 수 있습니다.

도시가스 등 가스의 누출이 있을 때 먼지 제거제 등의 가연성 스프레이를 사용했을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기하세요.

- 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 끄고 서비스 센터(1588-3366)에 연락하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

가연성 물질이 있는 곳에서는 절대 사용하지 마세요.

- 촛불이나 탁상용 스탠드가 방바닥에 놓여 있는 장소
- 사람이 없는 곳의 벽난로에 불이 켜져 있는 장소나 불씨가 있는 장소
- 휘발유, 증류 알코올, 시너, 담뱃불이 붙어 있는 재떨이 등과 같이 가연성 물질이 있는 장소

제품을 벽, 테이블, 가구 등에 기대어 세운 채 두지 마세요.

- 제품이 바닥에 떨어져 사람이 다치거나 제품이 크게 망가질 수 있습니다.

사용 중이나 사용 후에는 반드시 바닥에 눕혀서 보관하거나 충전 거치대에 거치하여 보관하세요.

- 제품이 떨어져 사람이 다치거나 제품이 크게 망가져도 보상받지 못할 수도 있습니다.

제품을 청소 외의 용도로 사용하지 마세요. (아이들이 가지고 놀거나 올라타지 않도록 주의하세요.)

- 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.

청소 시 아이들이 만지지 않도록 주의하세요.

- 본체 과열 시 화상을 입을 수도 있습니다.

충전 거치대에 아이들이 매달리거나 밟지 않도록 주의하세요.

- 신체 상해 및 제품과 바닥이 손상될 수 있습니다.

충전 거치대를 이동할 때는 반드시 두 손으로 잡고 살짝 들어서 이동하세요.

- 제품을 떨어뜨릴 경우 신체 상해 및 제품과 바닥이 손상될 수 있습니다.

충전 거치대에 연결된 전기 충전기를 분리할 때는 세계 잡아당기지 말고 살짝 좌우로 돌려가면서 분리하세요.

- 전원 코드가 손상되어 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

충전 거치대 전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때에는 손가락이 전원 플러그 핀에 닿지 않도록 하세요.

- 화재나 감전의 위험이 있습니다.

물분사 물걸레 브러시 사용 중 물걸레 브러시의 뒷면을 강하게 밟지 마세요.

- 제품이나 바닥이 손상될 수 있습니다.

제품 조립 시 손가락이 끼어 다치지 않도록 주의하세요.

청소 시 굽힐 우려가 있는 곳은 사용하지 마세요. (TV, 모니터 등)

청소 시 브러시 측면이 물딩 부, 벽면, 가구 등에 부딪혀 얼룩지지 않도록 주의하세요.

- 약한 얼룩은 물티슈나 세정제로 닦아주세요.

사용 중에 물 세척하지 마세요.

반드시 건조한 장소에서 사용하고 습기나 물이 있는 곳은 사용하지 마세요.

직사광선(차량 내부 등)이나 열이 강한 곳에 노출 및 보관하지 마세요.

물분사 물걸레 브러시는 가정집 청소 용도 외 사용하지 마세요.

- 걸레를 반드시 부착하여 사용해 주세요.
- 물통에 뜨거운 물이나 세제 등을 절대 넣지 마세요.

- 걸레는 중성세제를 이용해서 일반 세탁기로 세탁해 주세요.
- 단, 열이나 섬유 유연제 등에 노출될 경우 걸레가 변형, 탈색되어 성능이 저하될 수 있습니다. 뜨거운 물에 삶지 마세요.
- 사용하지 않을 때는 물통을 꺼낸 후 [+] 버튼을 2~3회 눌러서 브러시 내부 노즐에 고인 물기를 완전히 제거 후 보관하세요.
- 물 분사 시 전기가 통하는 곳, 어린 아이, 반려 동물 등에 닿지 않도록 주의해 주세요.

참고

- 브러시에 무리한 힘이 가해지거나 회전슬(드럼)에 이물질이 끼이면 모터와 제품을 보호하기 위해 브러시가 작동하지 않을 수 있습니다. 이물질 제거 후 전원을 껐다가 다시 켜주세요.
- 습도와 온도 및 바닥 재질 등 사용 환경에 따라 정전기가 발생할 수 있습니다.
- 다음의 경우에 충전해 주세요.
 - 제품을 구입한 후 처음 사용하거나 오랫동안 사용하지 않았을 때
- 제품을 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼고 배터리를 분리하세요. 배터리는 충전 상태가 아니면 서서히 방전됩니다.
- 배터리 잔량이 부족하면 충전하여 보관해 주세요. 잔량이 부족한 상태로 장기간 보관하면, 배터리의 성능이 떨어지는 원인이 될 수 있습니다.
- 다회용 물걸레는 반드시 삼성전자 정품을 사용해 주세요.
- 걸레를 부착하지 않고 물분사 물걸레 브러시를 사용하다가 고장 나면 무상 서비스 기간에도 무상으로 서비스를 받을 수 없으니 주의하세요.
- 다회용 물걸레 구입 시 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.
- 일회용 물걸레포 추가 구입 시 모델명 (VCA-SPA92) 확인 후 삼성전자 판매처에 문의하세요.
- 충전 거치대를 밀어 넘어뜨리지 마세요.
 - 신체 상해 및 제품과 바닥이 손상될 수 있습니다.
- 브러시를 한자리에서 멈춘 상태로 반복 사용할 경우 상대물 재질에 따라서 바닥이 손상될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

청소 관련 주의사항

⚠ 경고

유자격 수리기사 이외에 절대로 제품을 분해 또는 개조하지 마세요.

이물질 제거는 반드시 전원을 끈 상태에서 하세요.

- 갑자기 작동하면 상해를 입거나 제품에 치명적인 손상이 올 수 있습니다.

제품 외관을 손질할 때에는 전원을 끈 후 마른 수건이나 형검으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지 마세요.

- 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품에 이상이 발생하면, 전원을 끈 후에 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.

충전 거치대를 손질할 때는 전원 플러그를 뺀 후에 손질하세요.

물 세척이 가능한 부속품을 손질할 때는 알칼리성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요.

플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐 등과 같은 손상이 발생할 수 있습니다

⚠ 주의

제품이 충전 거치대에 보관 중인 상태에서 밀지 마세요.

- 신체 상해 및 제품과 바닥이 손상될 수 있습니다.

햇빛에 장시간 보관하면 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 보관해 주세요.

브러시는 부품 변형이나 고장이 발생할 수 있으므로 물로 세척하지 마세요.

흡입력이 계속 떨어지거나 청소기가 과열되면 제품을 손질하고 필터를 교체해 주세요.

📖 참고

- 브러시 바퀴에 머리카락, 실, 먼지 등이 끼거나 마모되면 장판, 마루바닥에 긁힘 또는 이상 소음이 발생할 수 있으니 주기적으로 확인하고 사용하세요.
 - 이물질 제거가 어려울 때에는 서비스 센터(1588-3366)에 문의하세요.
- 물분사 물걸레 브러시 내부에 큰 이물질이 끼면 회전판의 회전 속도가 느려지거나 회전판이 멈출 수 있습니다.

물 세척 가능 부속품		먼지통, 모터 필터, 고성능 필터, 금속망 그릴, 다회용 물걸레
사용 가능 세제	중성	주방용 세정제
사용 불가 세제	알칼리성	락스, 곰팡이 세제 등
	산성	파라핀 오일, 유화제 등
	공업용 세제	NV-I, PB-I, 옴티, 알코올, 아세톤, 벤젠, 시너 등
	방향제	분사형 방향제 (커피향, 허브향 등)
	기름류	동물성 기름, 식물성 기름
	기타	식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등

배터리 관련 주의사항

주의

배터리를 분해하지 마세요.

배터리를 가열하거나 불속에 넣지 마세요.

이 제품 전용 배터리를 다른 가전제품이나 다른 용도로 사용하지 마세요.

작동 중 본체에서 함부로 배터리를 꺼내면 고장 날 우려가 있습니다.

이 제품의 배터리와 충전 거치대는 반드시 정해진 삼성전자 제품만 사용하세요.

제품에 배터리를 끼울 때 방향이 맞는지 잘 확인해 주세요.

수명이 다한 배터리는 배터리 수거함에 넣어주세요.

배터리에 충격을 주지 마세요.

모터와 배터리 보호를 위해 5 °C 이하나 45 °C 이상에서는 제품이 작동하지 않을 수 있습니다.

참고

- 배터리는 소모품입니다. 제품을 사용할수록 배터리 사용 시간이 짧아집니다. 수명이 다한 배터리는 배터리에 붙은 정품 로고(**SAMSUNG**)와 배터리명(VCA-SBTH70)이 맞는지 서비스센터 (1588-3366)를 통하여 확인한 후 구입하세요.


사용 전 확인사항

제품 살펴보기

부속품




연장관



액티브 슬림 브러시



슬 브러시

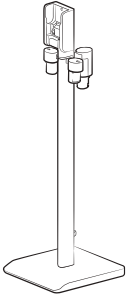

충전 거치대



툼새 브러시




전기 충전기 / 전원 코드




배터리



* 침구 브러시



* 물분사 물걸레 브러시/ 물통 / 다회용 물걸레




* 일회용 물걸레포 / 전용 부착 패드

- (*) 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다. (제품 규격 참고)
- 제품 외관에 발견되는 물결 패턴은 펄 플라스틱 재질을 사용하면서 펄의 분포에 따라 자연스럽게 생기는 현상입니다. 또한, 반짝이는 펄을 첨가한 재질로 코팅을 하지 않아도 광택이 우수합니다.
- 브러시 투명 커버에 보이는 선은 제품 구조상에 생기는 선으로 불량이 아닙니다.


각부의 명칭

청소기

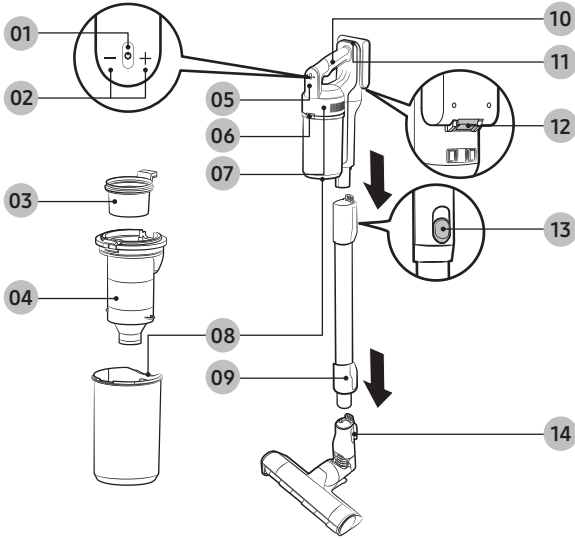

- 01 전원(⏻) 버튼
- 02 흡입력 조절 버튼
- 03 모터 필터
- 04 금속망 그릴
- 05 상태 표시부
- 06 먼지통 분리 버튼
- 07 고성능필터
- 08 먼지통
- 09 연장관
- 10 핸들
- 11 배터리 표시등
- 12 배터리 분리 버튼
- 13 연장관 분리 버튼
- 14 브러시 분리 버튼

충전 거치대

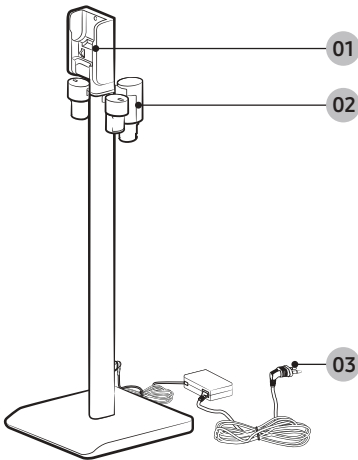

- 01 청소기 본체 충전부
- 02 부속품 보관 홀더
- 03 전기 충전기

설치방법


설치하기

동영상 링크



QR코드를 스캔하면 제품 설치 및 사용 방법에 대한 동영상을 확인할 수 있습니다.

충전 거치대 설치하기

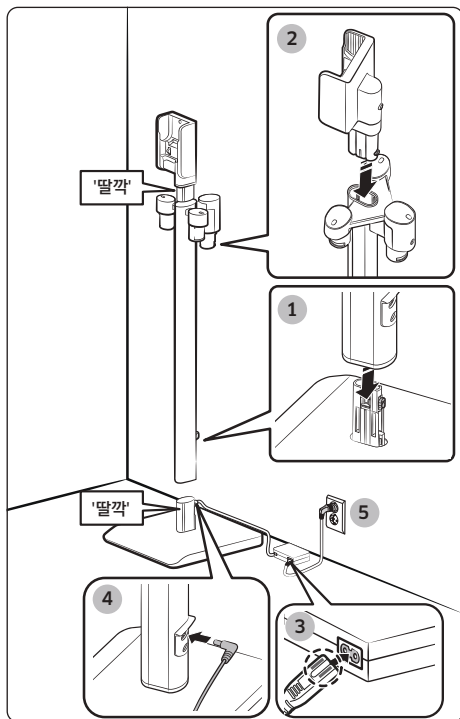


1. 충전판에 지지대를 조립하세요.
 - 제대로 장착되면 '딸깍' 소리가 납니다.
2. 청소기 본체 충전부를 지지대 상단에 끼우세요.
 - 제대로 장착되면 '딸깍' 소리가 납니다.
3. 전원 코드 잭을 전기 충전기에 연결하세요.
 - 전원 코드 잭의 회색 선이 보이지 않을 때까지 전기 충전기에 끝까지 연결하세요.
4. 전기 충전기를 지지대 뒤쪽에 연결하세요.
5. 전원 플러그를 콘센트에 꽂으세요.


참고

- '충전 화면 및 표시등' 설정이 '꺼짐'으로 되어 있는지 확인하세요. '꺼짐'으로 설정되어 있는 경우, 배터리 표시등은 꺼지지만 충전은 정상적으로 동작합니다.
- 충전 표시부에 하얀색 배터리 아이콘이 표시되면 배터리가 식은 뒤 자동으로 충전을 시작합니다.
- 청소기가 충전 거치대에 제대로 거치되어 있는지 확인하세요.
- 충전 거치대의 전원이 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
- 전기 충전기의 정격 전원 사양을 확인하고 사용하세요.
- 전원이 켜져 있는지 확인하고, 배터리 표시등에 LED가 켜지는지 확인하세요.
- 충전 단자에 이물질(먼지)이 있으면 면봉이나 부드러운 천으로 제거하세요.
- 청소기에 연장관과 액티브 슬림 브러시를 연결한 상태로 충전 거치대에 거치하세요.

충전 거치대 분리하기

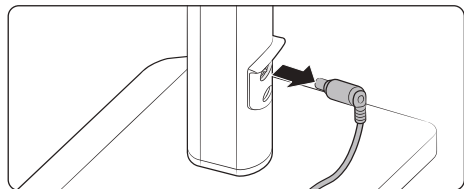


1. 전기 충전기를 지지대에서 분리하세요.

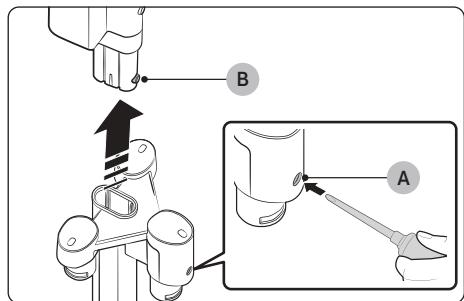

2. 청소기 본체 충전부를 분리하세요.

- 지지대의 뚫려있는 홀(A)에 일자 드라이버를 넣으세요.
- 일자 드라이버로 청소기 본체 충전부의 버튼(B)을 누른 상태로 위로 올려 분리하세요.

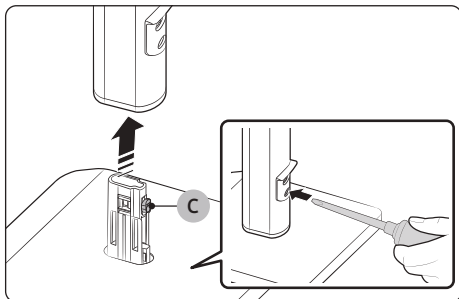


3. 지지대를 분리하세요.

- 충전판의 버튼(C)을 일자 드라이버로 누른 상태로 지지대를 위로 올려 분리하세요.


제품 사용방법

충전 거치대 사용하기

충전 거치대 사용하기

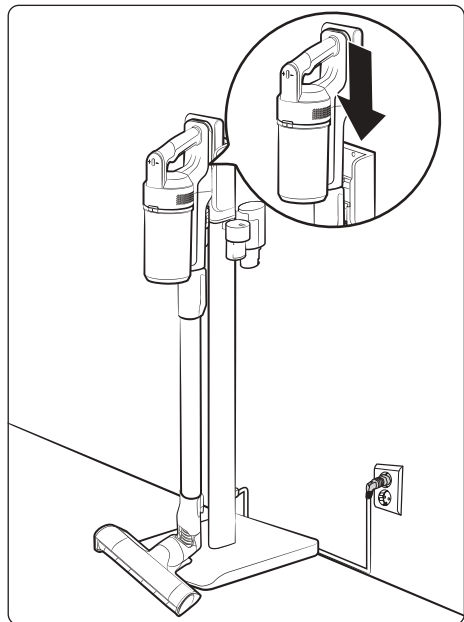


- 배터리 뒷면을 충전 거치대의 청소기 본체 충전부에 잘 맞추어 거치하세요.
- 충전 시 배터리 표시등이 켜지는지 확인하세요.

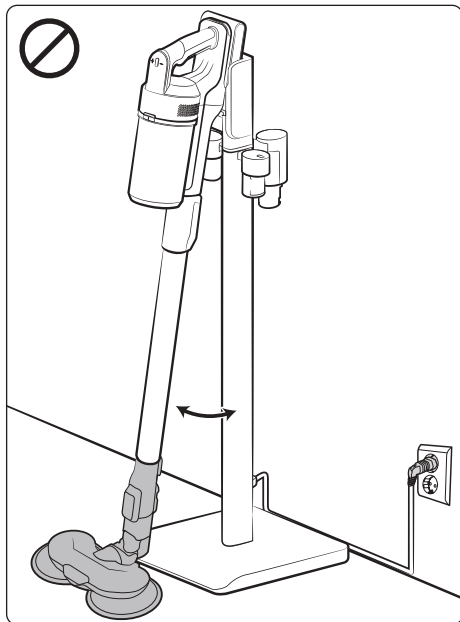

참고

물분사 물걸레 브러시가 장착된 청소기는 충전 거치대에 제대로 거치되지 않아 충전할 수 없습니다. 물분사 물걸레 브러시를 분리하고 액티브 슬림 브러시를 장착한 후 거치하세요.

부속품 보관 홀더 사용하기

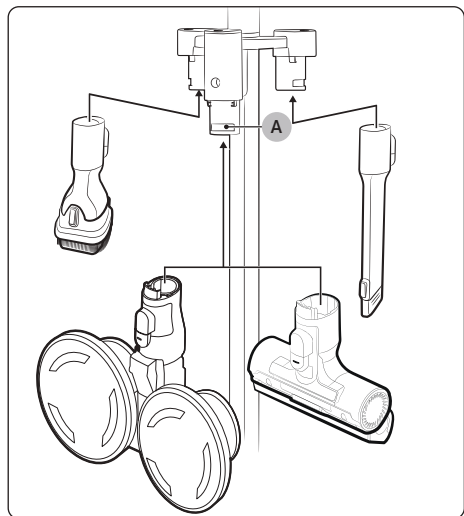

부속품을 따로 분리하여 보관할 때 청소기의 흡입구에서 먼지가 떨어질 수 있습니다.

- 청소 완료 후 초강력 모드로 10초 이상 작동하세요.

물분사 물걸레 브러시/침구 브러시 보관 방법


부속품 보관 홀더가 조립된 충전 거치대에는 물분사 물걸레 브러시/침구 브러시를 꽂아 보관할 수 있습니다.

- 물분사 물걸레 브러시/침구브러시는 반드시 **지정 홀더 (A)**에 보관하세요. 지정 홀더가 아닌 곳에 꽂으면 조립이 되지 않고, 해당 홀더가 파손 될 수 있습니다.
- 젖은 다회용 물걸레가 물분사 물걸레 브러시에 부착된 상태로 부속품 보관 홀더에 보관하면 바닥이 오염되거나 냄새가 발생할 수 있습니다. 세척 후 건조하여 보관하세요.

제품 사용방법

조작부 사용하기

조작부

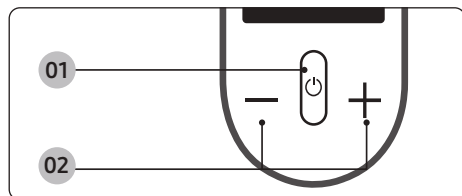

01 전원(⏻) 버튼

[⏻] 버튼을 누르면 강력 모드가 켜지고 청소를 시작합니다.

- 물분사 물걸레 브러시가 장착되어 있을 경우 물걸레 모드가 켜지고 청소를 시작합니다.

02 흡입력 모드 조절부

흡입력 모드를 변경할 수 있습니다.

- 4 단계(일반, 강력, 초강력, 제트) 흡입력을 [+], [-] 버튼으로 변경할 수 있습니다.

참고

- 물분사 물걸레 브러시 작동 시 [+] 버튼만 작동합니다.
- 바닥 환경(카펫, 매트, 침구류)에 따라 브러시가 달라붙거나 회전이 잘되지 않을 경우 흡입력 모드를 일반 또는 강력으로 조절하여 사용하세요.
- 물분사 물걸레 브러시는 먼지 흡입 기능이 없습니다.
- 원하는 기능을 설정 또는 변경할 수 있습니다. 자세한 설명은 **설정 메뉴 사용하기** 섹션을 참고하세요

상태 표시부



• 흡입력 모드

- 작동 시 선택한 흡입력 모드에 따라 일반, 강력, 초강력, 제트 모드가 표시됩니다.

• 물걸레 모드

- 물분사 물걸레 브러시가 장착되어 있을 경우 물걸레 모드가 표시됩니다.
- [+] 버튼을 눌러 물분사가 가능하며, [+] 버튼을 누르는 동안 최대 2초까지 물이 분사됩니다.

참고

마루, 장판의 물걸레 청소 시 물분사 물걸레 브러시를 사용하세요.

- 원하는 기능을 설정하거나 변경하기 위한 세부 정보가 표시됩니다.

설정 메뉴 사용하기

설정 메뉴에서는 청소기의 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 설정 메뉴에 진입하세요.

- 청소기 화면이 켜진 상태에서 **[+]** 버튼을 3초 동안 누르면 설정 메뉴로 진입합니다.

 참고

설정 메뉴 진입은 청소기 화면이 켜진 상태에서만 가능합니다. 화면이 꺼져 있으면 **전원(⏻)** 버튼을 눌러 화면을 켜세요.

2. 원하는 설정을 선택하세요.

- **[+]**, **[-]** 버튼으로 원하는 설정을 선택한 뒤, **[+]** 버튼을 3초 동안 눌러 변경하세요.
- 일부 설정은 여러 옵션 중에서 선택해야 합니다. **[+]**, **[-]** 버튼으로 옵션을 선택한 뒤, **[+]** 버튼을 3초간 눌러 적용하세요.
- 화면에 "**설정 적용**"이 표시되면 변경 사항이 적용됩니다.

3. 설정을 종료하세요.

- **전원(⏻)** 버튼을 눌러 설정을 종료하세요.

 참고

설정 메뉴에서 '**나가기**'를 선택하고 **[+]** 버튼을 3초 동안 누르면 상위 메뉴로 이동하거나 설정 메뉴를 종료합니다.


청소기가 충전 거치대에 거치되어 있지 않은 경우, '**나가기**'를 선택해 설정 메뉴를 종료하면 청소기가 바로 작동합니다.

설정 메뉴	설명
스마트 모션	• 청소 중 사용자가 일정 시간 청소를 멈춘 상황을 인식하여 자동으로 청소 동작을 중지합니다. 약 1분 동안 움직임이 없으면 전원이 꺼집니다. • 꺼짐으로 기본 설정되어 있습니다.
배터리 케어	• 장기적으로 배터리 수명을 보존하는 데 도움이 되도록 90 %의 충전 한도가 권장됩니다. 배터리 케어 설정 시, 배터리는 90 %까지만 충전됩니다. • 배터리 케어가 설정된 경우, 충전 시작 시 "배터리 케어 동작 중"으로 표시됩니다. • 꺼짐으로 기본 설정되어 있습니다.
충전 화면 및 표시등	• 배터리의 충전 상태를 나타내는 상태 표시부와 배터리 표시등을 끄거나 켤 수 있습니다. • 켜짐으로 기본 설정되어 있습니다.
기본 흡입력	• 청소를 시작할 때 처음 동작하는 기본 흡입력을 설정할 수 있습니다. (일반, 강력, 초강력, 제트) • 변경한 기본 흡입력은 브러시가 연결된 상태에서만 적용됩니다. • 강력으로 기본 설정되어 있습니다.
언어 설정	• 한국어 또는 영어로 언어를 설정할 수 있습니다. • 한국어로 기본 설정되어 있습니다.
초기화	• 모든 설정을 초기화합니다.

제품 사용방법


부속품 사용하기

솔 브러시 사용하기

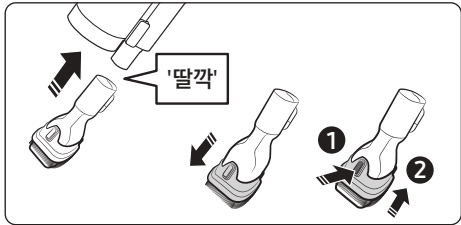


- 커튼, 가구, 소파 등의 먼지 제거에 사용하세요.
- 솔 브러시 상단의 길이 조절 버튼을 눌러 길이를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

틈새 브러시 사용하기

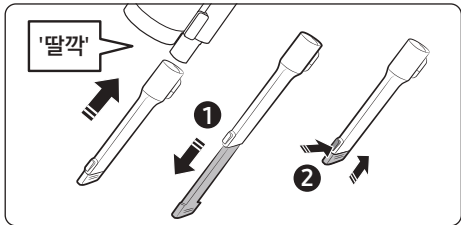


- 창문 틈, 틈새, 구석 등의 먼지 제거에 사용하세요.
- 틈새 브러시 상단의 길이 조절 버튼을 눌러 길이를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

다회용 물걸레 사용하기

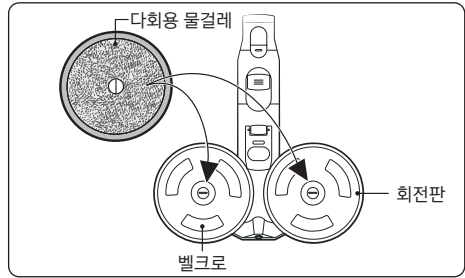

- 물걸레가 회전판의 중앙에 오도록 부착하세요.

일회용 물걸레 사용하기

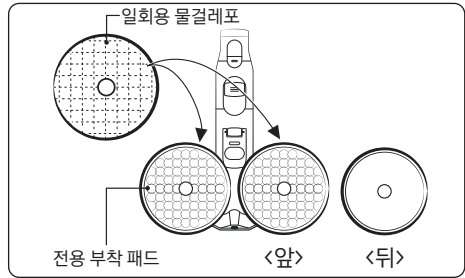


- 회전판에 전용 부착 패드의 앞 (벨크로 면)에 일회용 물걸레포를 부착해 사용하세요.
 - 부착 패드 없이 사용하면 청소 성능이 저하될 수 있고 바닥이 손상될 수 있습니다.
- 일회용 물걸레포는 사용한 후 버리세요.

물통 탈착하기



- 물통 조립 시에는 앞 부분부터 끼우세요.
- 물통 분리 시에는 아랫부분을 눌러 분리하세요.
- 물통 사용 후 보관 시에는 물통 안에 물을 모두 비우세요.


부속품 분리하기

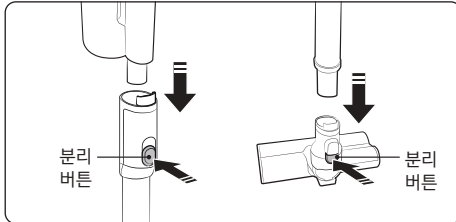

- 연장관/브러시를 분리할 때는 뒷면의 분리 버튼을 누른 후 분리하세요.
- 부속품을 분리하기 전에 초강력 모드로 10초 이상 작동하여 부속품 안에 있는 이물질을 제거한 후 분리하세요.

배터리 사용하기

끼우기

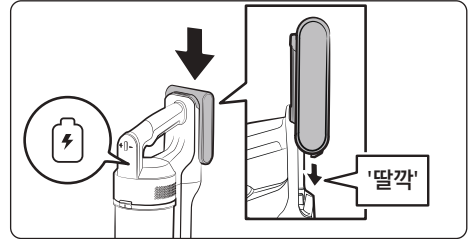


- 배터리 표시등이 빨간색으로 표시되거나 상태 표시부에 빨간색 배터리 아이콘이 나타나면 배터리를 충전하세요.
- 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.
- 배터리 뒷면을 청소기 본체 충전부 홈에 잘 맞추어 조립하세요.
- 충전 시 배터리 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.
- 배터리 표시등(충전율에 따라 빨간색, 주황색 또는 노란색)이 켜지며 점점 차오르다 충전이 완료되면 초록색으로 바뀝니다.

충전상태	LED 색상	충전율	
		일반 사용	배터리 케어 설정
충전 완료	초록색	95 - 100 %	85 - 90 %
충전 중	노란색	30 - 95 %	30 - 85 %
충전 중	주황색	9 - 29 %	9 - 29 %
충전 필요	빨간색	0 - 8 %	0 - 8 %

- 일반 사용시에는 100 % 충전될 경우, 배터리 케어 설정시에는 90 % 충전될 경우 LED가 초록색으로 바뀝니다.

제품 사용방법

꺼내기

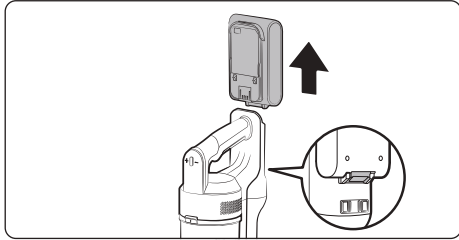


⚠ 주의

- 배터리를 본체에서 분리하기 전에 전원을 반드시 끄세요.
 - 작동 중에 배터리를 무리하게 분리하면 고장 날 수 있습니다.
- 배터리가 바닥에 떨어져 깨지거나 상하지 않도록 주의하세요.

배터리 성능 최적화 사용하기

- 흡입 세기를 약하게 사용하면 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 배터리가 완전히 충전된 상태에서 사용 가능한 최소 시간은 '부록'을 참고하세요.

배터리 보호모드

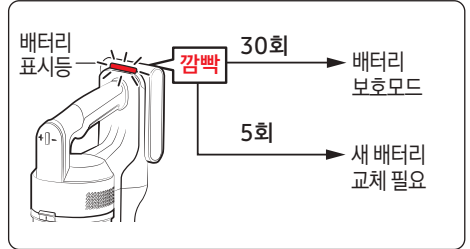

- 제품이 동작을 멈추고 배터리 표시등이 빨간색으로 깜빡이면, 배터리 보호모드가 켜졌거나 배터리를 교체해야 하는 상황일 수 있습니다
 - 배터리 보호모드가 작동하면, 배터리 표시등이 빨간색으로 깜빡이는 동안(30회) 제품이 동작을 멈춥니다. 표시등이 깜빡임을 멈추면, 제품을 다시 사용하세요.
 - 배터리 표시등이 빨간색으로 5회만 깜빡이거나, 30회 깜빡임을 멈춘 후에도 제품이 동작되지 않는 경우, 배터리 사용이 불가한 상태이니 새 배터리로 교체하세요.

📖 참고

배터리 보호모드는 배터리 사용에 위험이 감지된 경우 켜집니다.


관리 방법

청소 및 관리하기


⚠ 주의

제품을 손질하기 전에 전원을 끄세요.


먼지통/모터 필터 청소하기

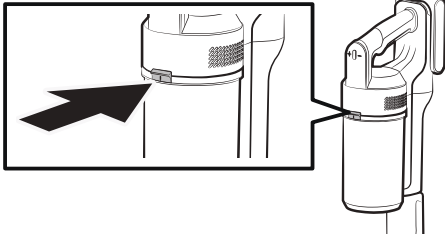


1. 먼지통을 분리하기 위하여 먼지통 분리 버튼을 누르세요.

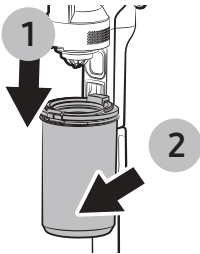

2. 먼지통 분리 버튼을 누른 상태에서 먼지통을 아래로 내려 본체에서 분리한 후, 앞으로 당겨 빼세요.

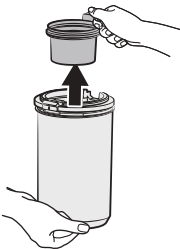


3. 모터 필터 안쪽을 잡고 들어 올려 분리하세요.

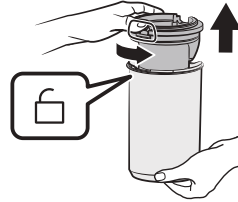


4. 금속망 그릴과 먼지통을 분리하세요.

- 먼지통 분리 버튼을 누른 상태에서 금속망 그릴을 오른쪽(열린 자물쇠 아이콘 방향)으로 돌려 잠금을 해제하고 위로 들어 올려 먼지통과 분리하세요.

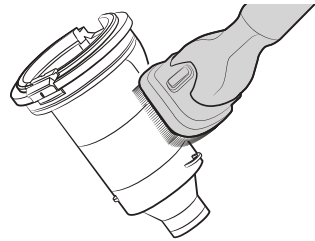


5. 솔 브러시를 사용하여 금속망 그릴에 이물질질을 청소하세요.

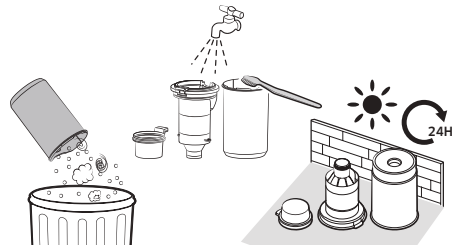


6. 각 분리된 부품에 이물질질을 쓰레기통에 버리고, 물로 세척 후 그늘에서 완전히 말리세요.

관리 방법

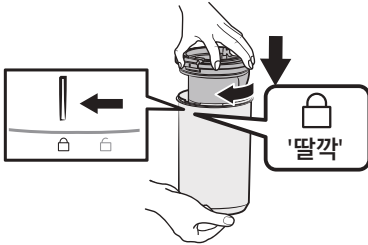


7. 금속망 그릴과 먼지통을 조립하세요.

- 먼지통 분리 버튼 하단의 선을 열린 자물쇠 아이콘과 맞춰 내린 후, 금속망 그릴을 왼쪽(닫힌 자물쇠 아이콘 방향)으로 돌려 조립하세요.
- 먼지통이 금속망 그릴과 제대로 조립되면 '딸깍' 소리가 납니다.

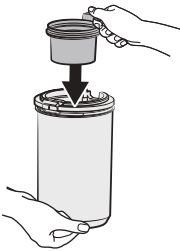

8. 모터 필터를 방향에 맞춰 조립하세요.

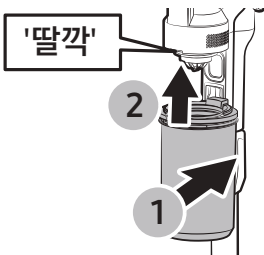


9. 먼지통 분리 버튼 부분과 먼지통 뒷면의 걸림쇠를 본체에 맞추어 조립하세요.

- 먼지통이 본체에 제대로 조립되면 '딸깍' 소리가 납니다.

⚠ 주의

- 먼지통이 장착되는 제품 본체 부분의 나사가 풀리지 않도록 주의하세요. 체결된 나사를 분해하지 마세요.
- 먼지통/모터 필터를 물 세척 후 반드시 그늘에서 24 시간 이상 완전히 말린 후 사용하세요.
 - 뜨거운 열을 가열할 경우 부품 변형의 원인이 됩니다.
 - 필터를 충분히 말리지 않고 사용할 경우 냄새 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 먼지통이나 필터가 막히면 모터 과열 방지 장치가 있어 작동을 멈출 수도 있습니다.
 - 먼지통이나 필터를 손질 후 다시 작동시키세요.

고성능 필터 청소하기

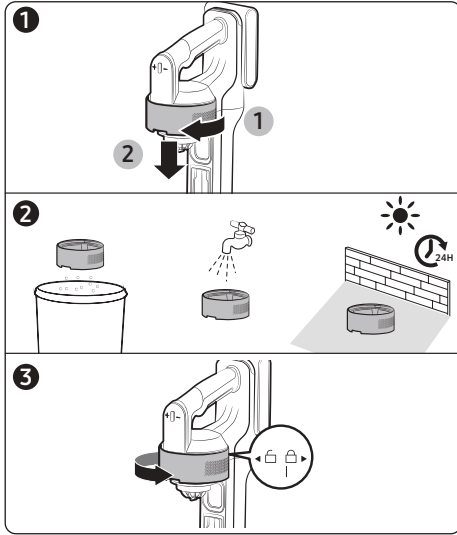

1. 고성능 필터를 그림과 같이 화살표 방향으로 돌려 잠금을 해제하고 아래로 분리하세요.
2. 분리한 필터의 먼지를 털고 세척하세요.
 - 물 세척 시 그늘에서 24시간 이상 완전히 말린 후 사용하세요.
3. 고성능 필터를 다시 조립하세요.
 - 분리의 역순으로 조립하세요.
 - 고성능 필터에 표기된 자물쇠 아이콘 아래의 실선이 보이지 않으면 정확히 조립된 것입니다.


⚠ 주의

최상의 성능을 유지하도록 자주 먼지를 털고 월 1회 정도 물 세척하세요.

- 세척 후에는 그늘에서 24시간 이상 완전히 말린 후 사용하세요. 필터를 충분히 말리지 않고 사용할 경우 냄새 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 여러 차례 손질 후에도 냄새가 사라지지 않는 경우 필터를 교체하세요.
- 뜨거운 열을 가할 경우 부품 변형의 원인이 됩니다.

부속품 청소하기

액티브 슬림 브러시 회전술

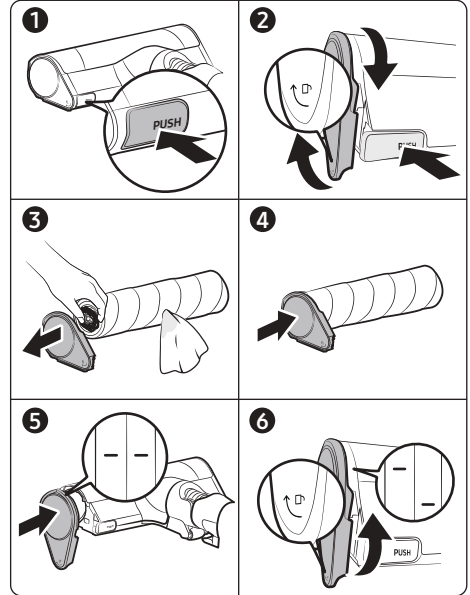


1. 브러시 뒷면에 'PUSH'라고 쓰인 버튼을 누르세요.
 - 브러시 측면 판의 고정제가 풀립니다.
2. 'PUSH' 버튼을 누른 상태에서, 브러시 측면 판을 측면 판에 표시된 화살표 방향으로 돌리세요. 브러시 측면 판을 잡고 당겨 회전술을 분리하세요.
3. 브러시 측면 판을 당겨 회전술과 분리한 후, 회전술에 엉킨 이물질을 제거하고 회전술을 물티슈나 마른 걸레로 닦으세요.
 - 회전술을 물로 세척하지 마세요.
 - 물티슈로 잔여 이물질을 제거할 경우 회전술이 눌리지 않도록 반드시 가볍게 비벼서 제거하세요.
 - 용이 눌러서 진동음이 발생할 수 있으므로 반드시 회전술을 세워서 건조하세요.
4. 분리한 회전술을 브러시 측면 판에 다시 조립하세요.
5. 브러시와 브러시 측면 판을 조립하세요.
 - 브러시에 표시된 선과 브러시 측면 판에 표시된 선이 맞춰지도록 끝까지 밀어 넣으세요.

관리 방법

6. 브러시의 측면 판을 측면 판에 표시된 화살표의 반대 방향으로 돌리세요.
- 브러시와 브러시 측면 판이 제대로 조립되면 '딸깍' 소리가 납니다.

액티브 슬림 브러시 바퀴

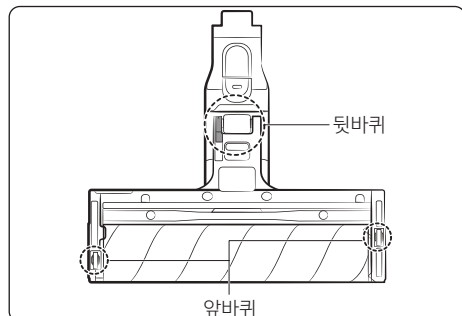

반드시 작은 드라이버를 이용하여 뒷바퀴를 분리하세요.


참고

분해 및 조립 시 필요한 공구 : 일자 드라이버 (폭 3mm 미만)

주의

- 분해하기 전 안전을 위해 장갑을 꼭 착용하세요.
- 분해를 위한 틈새보다 폭, 두께가 큰 도구를 사용하는 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- 분리된 바퀴를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 질식 위험이 있으니 주의하세요.
- 공구 사용 시 손이나 다른 신체 부위가 다치지 않도록 주의하세요.

앞바퀴

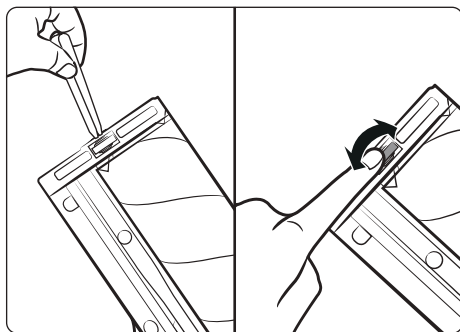


1. 바퀴 틈새에 핀셋을 이용해서 이물을 제거 하세요.
2. 바퀴를 손으로 굴려 틈새에 엉킨 이물을 제거 하세요.

주의

액티브 슬림 브러시 앞바퀴는 브러시에서 분리되지 않습니다. 억지로 바퀴를 분리하지 마세요.

뒷바퀴

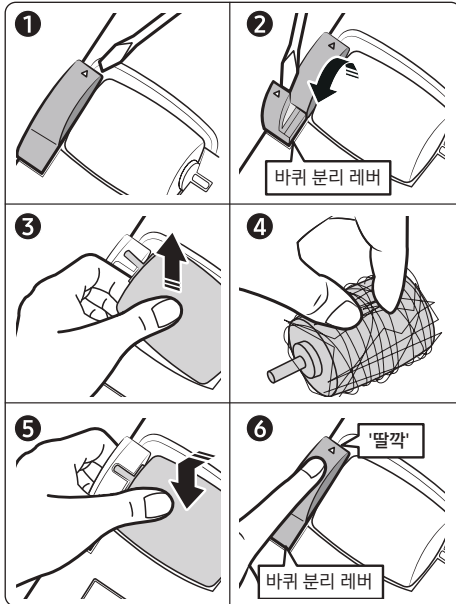


1. 바퀴 분리 레버의 화살표 표시 아래에 있는 홈에 일자 드라이버를 끼워 넣으세요.
2. 일자 드라이버를 아래로 젖혀 고정된 바퀴 분리 레버를 고정 해제하세요.
3. 뒷바퀴를 브러시에서 분리하세요.
4. 뒷바퀴에 엉킨 이물질 제거하세요.
5. 뒷바퀴 한쪽 축을 바퀴 분리 레버 반대쪽 홈에 먼저 넣고, 나머지 한쪽 축을 바퀴 분리 레버 쪽 홈에 넣으세요.
6. 바퀴 분리 레버를 '딸깍' 소리가 날 때까지 손으로 누르세요.

⚠ 주의

- 분리를 위한 틈새에 작은 드라이버를 넣은 후, 드라이버에 과도한 힘을 주거나 좌우로 비틀어 바퀴 분리 레버를 들어 올리는 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- 뒷바퀴 축이 바퀴에 고정되어 있지 않아 바퀴에서 떨어질 수 있으니 주의하세요.

물분사 물걸레 브러시

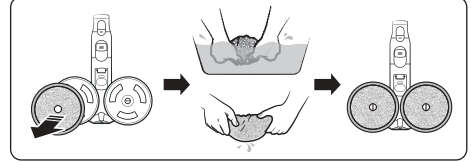


- 물분사 물걸레 브러시에서 다회용 물걸레를 분리하세요.
- 다회용 물걸레는 깨끗이 빨아서 다시 물걸레 브러시의 회전판에 부착하세요.

☞ 참고

- 액티브 슬림 브러시, 물분사 물걸레 브러시를 손질한 후에도 회전축이 작동하지 않는다면 모터 과열 방지 장치가 작동한 경우일 수 있습니다.
 - 30분 이상 충분히 열을 식힌 후 다시 작동하세요.

틈새 브러시/연장관

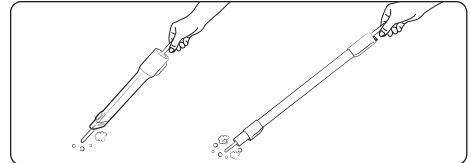

연장관을 분리하여 막힌 이물질을 제거하세요.

문제해결방법

점검 메시지 확인하기

사용 중 점검 및 필터 청소 등의 메시지를 화면에 표시해 줄 뿐만 아니라, 제품의 상태를 스스로 진단하여 최적의 성능을 유지할 수 있도록 유지 보수 가이드를 제공해 줍니다.

점검 메시지	확인 사항
브러시 걸림을 확인하세요.	• 브러시가 이물질에 걸려 막혔는지 확인하세요.
막힌 부분을 확인하세요.	• 브러시, 연장관, 모터 필터 및 고성능 필터가 이물질에 걸려 막혔는지 확인하세요.
필터 조립을 확인하세요.	• 모터 필터가 정상적으로 조립되었는지 확인하세요.
모터 필터 청소를 추천합니다.	• 주기적으로 모터 필터 청소를 안내합니다. '먼지통/모터 필터 청소하기'를 참고하여 손질하세요.
호환되는 전용 배터리인지 확인하세요.	• 배터리 모델명(기본 : VCA-SBTH70)을 확인 후 사용하세요.
호환되는 충전기인지 확인하세요.	• 규격에 맞는 전기 충전기를 사용하세요.
센서 점검이 필요합니다.	• 스마트 모션을 위한 센서 점검이 필요합니다. 초기화 후 다시 시도해 주시고, 지속되는 경우 서비스 센터에 문의하세요. • 이 점검 메시지가 표시되더라도 청소 동작에는 이상이 없습니다.

고장 신고 전 확인하기

제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

증상	해결
제품이 작동하지 않아요.	• 배터리가 소모되었으면 충전하세요. • 전원이 꺼져 있는지 확인하고, 꺼져 있으면 전원 버튼을 눌러 켜세요. • 배터리가 청소기에 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. • 연장관, 먼지통, 브러시가 막혔으면 손질하세요. • 모터 필터가 제대로 조립되어 있는지 확인하세요. • 오랫동안 사용하지 않았으면 충전한 후에 사용하세요. • 배터리가 수명을 다했으면 교체하세요. • 배터리 보호모드가 켜졌는지 확인하세요. - 자세한 내용은 '배터리 보호모드' 내용을 참고하세요.
브러시 안에 있는 회전솔이 회전하지 않아요.	• 상태 표시부에 '브러시 걸림을 확인하세요.'라고 메시지가 나타나면 전원을 끈 후 브러시에 이물질이 걸려 있는지 확인하세요. 이물질이 걸려 있으면 '부속품 청소하기' 내용을 참고하여 제거한 후 전원을 다시 켜세요. • 전원이 켜져 있으면 전원을 껐다가 다시 켜세요. 액티브 슬림 브러시, 물분사 물걸레 브러시의 경우 모터 과열 방지 장치가 작동하면 열을 식히기 위해 30분 정도의 시간이 소요될 수 있습니다.
제품 배기구 및 필터에서 냄새가 나요.	• 먼지통을 자주 비우고 필터류를 자주 손질하세요. - 새 제품은 구입 후 처음 3개월가량은 냄새가 날 수 있습니다. - 장시간 사용 시 먼지통에 쌓인 이물질 및 필터류에 끼인 먼지 때문에 냄새가 날 수 있습니다. • 교체용 필터가 필요하면 가까운 삼성전자 서비스 센터에 문의 후 구입하세요.
두껍고 폭신한 매트 청소 시 정전기가 발생해요.	• 매트(놀이방 매트, 중간 소음방지 매트 등) 소재의 영향으로 정전기가 발생할 수 있습니다. - 브러시를 일반 바닥에 잠시 내려놓았다가 다시 청소하면 정전기가 사라집니다.
물분사 물걸레 브러시에서 물분사가 안 돼요.	• 최초 사용 시 물분사 물걸레 브러시 내부 펌프와 튜브에 공기가 차 있어 물이 분사되는 데 오래 걸릴 수 있습니다. - 물통을 빼고 물분사 [+] 버튼을 눌러 펌프가 '웅웅~'하고 작동하는지 확인하세요. - 물을 채운 물통을 브러시에 조립하고, 물분사 [+] 버튼을 길게 또는 반복적으로 누르세요.



문제해결방법

증상	해결
충전이 안 돼요.	• 청소기가 충전 거치대에 제대로 거치되어 있는지 확인하세요. • 충전 거치대의 전원이 잘 연결되어 있는지 확인하세요. • 전기 충전기의 정격 전원을 확인하고 사용하세요. • 전원이 켜져 있는지 확인하고, 배터리 표시등에 LED가 켜지는지 확인하세요. • 충전 단자에 이물질(먼지)이 있으면 면봉이나 부드러운 천으로 제거하세요. • 청소기에 연장관과 액티브 슬림 브러시를 연결한 상태로 충전 거치대에 거치하세요. • '충전 화면 및 표시등' 설정이 '꺼짐'으로 되어 있는지 확인하세요. '꺼짐'으로 설정되어 있는 경우, 배터리 표시등은 꺼지지만 충전은 정상적으로 동작합니다. • 충전 표시부에 하얀색 배터리 아이콘  이 표시되면 배터리가 식은 뒤 자동으로 충전을 시작합니다.
청소 중에 청소기가 멈췄어요.	• 이 제품에는 모터 과열 방지 장치가 있어 다음과 같은 경우 제품이 일시적으로 정지합니다. 손질 후에 다시 전원을 켜고 사용하세요. (청소기 주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.) - 먼지통이 가득 찼을 때 청소기를 작동시키는 경우 - 브러시나 연장관이 막혔을 때 청소기를 작동시키는 경우 - 틈새 브러시를 장시간 작동시킨 경우 • '스마트 모션' 기능이 '켜짐'으로 설정되어 있는지 확인하세요. 청소 중 움직임이 없는 경우 자동으로 청소를 중지합니다. 청소기를 다시 움직이면 자동으로 청소가 시작됩니다.
갑자기 흡입력이 약해지고 제품에서 떨리는 소리가 나요.	• 브러시, 먼지통 또는 연장관이 이물질로 막혀 있으면 제거하세요. • 먼지통이 꽉 차 있으면 비우세요. • 필터가 더러우면 손질하세요.
청소가 끝났는데 브러시에서 이물질이 나와요.	• 청소 완료 후 제자리에서 청소기를 10초 정도 작동하여 잔먼지를 빨아들이세요.
사용 시간이 짧은 것 같아요.	• '배터리 케어'가 설정되어 있는지 확인하세요. '배터리 케어'를 '켜짐'으로 설정한 경우 배터리를 90 % 까지만 충전하며 사용 시간이 90 % 수준으로 줄어듭니다.

부록

충전 시간과 청소 시간은 브러시 등 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 규격

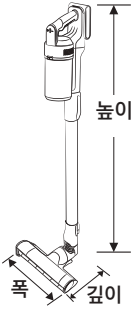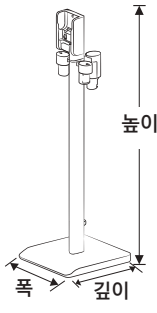본체 소비 전력		500 W		
배터리 사양		Li-ion 18 V, 2400 mAh, 5 cell		
본체 무게		1.96 kg		
크기	본체	폭 250 mm x 깊이 181 mm x 높이 1040 mm		
	충전 거치대	폭 269 mm x 깊이 282 mm x 높이 1027 mm		
충전 시간		약 3 시간 30 분		
청소 시간 (기본: 강력)	솔/틈새 브러시 기준	일반 약 50분 / 강력 약 20분 / 초강력 약 10분 / 제트 약 6분*		
	액티브 슬림 브러시 기준	일반 약 35분 / 강력 약 20분 / 초강력 약 12분 / 제트 약 8분		
	물분사 물걸레 브러시 기준	약 80 분		

* 솔 브러시 / 틈새 브러시 기준 제트 모드의 청소 시간은 실사용 환경 및 모터 필터 막힘 정도에 따라 상이할 수 있습니다.

모델별 부속품

모델명	VS70H18GV*	VS70H18GX*	VS70H18GZ*
액티브 슬림 브러시	0	0	0
물분사 물걸레 브러시	0	-	-
침구 브러시	-	0	-
솔/틈새 브러시	0	0	0

- 물분사 물걸레 브러시에는 다회용 물걸레, 일회용 물걸레포, 전용 부착 패드가 포함되어 있습니다.

폐 전자 제품 처리 방법

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하여야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우 새 제품 배달 설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

참고

직접 운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우 관할 주민자치센터에 폐 전자제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 스티커를 교부받아 부착하여 지정 장소에 버리시면 됩니다.

품질 보증서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정 거래 위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 품질 보증 기간 내에 무상으로 수리가 이루어지는 경우, 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 신부품 또는 리퍼 부품을 사용할 수 있습니다. 리퍼 부품으로 수리하는 경우 수리한 날로부터 1년 이내에 교체한 부품에 대하여 고장이 재발할 시 무상으로 수리합니다.
※ 리퍼 부품이란 기존 제품에서 회수된 부품으로서 일정한 가공 과정을 거쳐 성능과 품질이 신부품과 동등한 상태로 개선된 부품을 의미합니다.

제 목 명			모 델 명
구 입 일	년	월	일
구입 대리점			판매 금액
			Serial No.

품질 보증 기간	1년
배터리 보증 기간	2년
부품 보유 기간	7년
디지털 인버터 모터 무상 수리 기간	10년

- ※ 디지털 인버터 모터의 무상 수리는 아래 '품질 보증 기준'의 1.~ 5.에 기재된 '제품 교환', '구입가 환급'에는 적용되지 않습니다.
 ※ 제품 교환 또는 구입가 환급의 효과가 발생하는 기준이 되는 기간은 품질 보증 기간(1년)이며 이는 디지털 인버터 모터 무상 수리 기간과 구별됩니다.
 ※ 디지털 인버터 모터의 무상 수리는 최초 구매자가 무상 수리 후에도 해당 제품을 계속 사용할 목적으로 직접 서비스를 청구한 경우에 한해 적용됩니다.
 그 외 제품 양도, 이전, 수리 대행, 재판매 등 일체의 영리적인 목적을 위해서는 본 제도를 이용할 수 없습니다.

품질 보증 기준

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증 기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.

소비자 피 해 유형	품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 이후
1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능·기능상의 하자		
1-1 하자 발생 시	무상 수리	무상 수리
1-2 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
1-3 구입 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음
1-4 동일 하자 2회 수리 후 3회째 고장 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	무상 수리
1-5 서로 다른 하자 4회 수리 후 5회째 고장 발생 시	제품 교환 또는 구입가 환급	무상 수리
1-6 부품 보유 기간 이내에 수리를 부품 미보유로 수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
1-7 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 잔여금의 10%를 가산하여 환급
1-8 고장 불가한 시	구입가 환급	해당 없음
1-9 교환 제품이 1개월 내 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	해당 없음
2. 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 잔여금의 10%를 가산하여 환급
3. 제품 구입 시 운송 과정에서 발생한 피해	제품 교환	해당 없음
4. 사업자가 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	해당 없음
5. 소비자의 고과·과실로 인한 고장인 경우		
5-1 수리가 가능한 경우	무상 수리	무상 수리
5-2 부품 보유 기간 이내에 수리를 부품 미보유로 수리 불가능 시	무상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
5-3 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	-	-

- 디지털 인버터 모터의 무상 수리가 불가능한 경우

1년 차까지는 제품 구입가의 100%를 환급하고, 2년차 이후부터는 전년대보다 매년 구입가의 10%씩을 감한 금액을 환급하며, 11년차 이후부터는 전준가가 없습니다. 다만, 이러한 보상 기준은 디지털 인버터 모터가 소비자의 고과·중대한 과실이냐 천재지변에 의해 고장난 경우 및 다른 부품이 고장난 경우에는 적용되지 않습니다.

유상 서비스(고객 비용 발생)

1. 기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우

- 사용 설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 인터넷, 안테나, 유선 신호 등 외부 환경 문제 시
- 배송된 제품 초기 설치 시
(구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.)
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부설 시
- 필터류의 손질 및 액세서리(호스, 브러시, 파이프 등) 이물 제거 시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용 설명서 내에 '주의 사항'을 지키지 않고 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(배터리, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어 주세요.
- ※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

<http://www.samsung.com/sec/>



삼성 청소기

※ 제품 사용에 필요한 내용이 포함되어 있으니 사용 전에 반드시 설명서를 보세요.

• 분실하실 경우 따로 구입해야하므로 보관에 주의하세요.

서비스 센터 대표 번호	고객 상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 문의 사항을 언제나 친절하게 듣고 빠르게 처리해 드리겠습니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스 센터 홈페이지	삼성전자 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 원하는 날짜와 시간에 실시간으로 고장 상태를 상담할 수 있는 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.	www.samsung.com/sec/

삼성전자주식회사



한국 서비스 품질 우수 기업이라란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.