

Marshall

MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

전체 버전 온라인 매뉴얼

목차

한국

색인

장치 레이아웃.....	003
시작하기.....	006
AUX 장치 연결.....	006
스피커 청소.....	006
배터리 관리 가이드.....	007
초기 상태로 리셋.....	007
운반 끈 부착.....	008
Stack 모드.....	009
문제 해결.....	010

장치 레이아웃

한국



2 I.  0:02 	II.  	III. IV. 	V. 
--	---	---	---

장치 레이아웃

한국

① 배터리 상태 버튼

배터리 상태 버튼을 눌러 배터리 충전 상태를 확인합니다.

② 블루투스 버튼

LED가 빨간색으로 느리게 깜박일 때까지 블루투스
® 버튼을 길게 누르면 페어링 모드를 시작합니다.

③ 배터리 표시기

10칸의 배터리 표시기는 배터리 상태 또는 오디오 컨트롤
레벨을 표시합니다. 배터리 상태 버튼을 누르면 배터리 충전
상태가 표시됩니다. 볼륨, 베이스 또는 트레블을 조정하면
조정된 컨트롤의 레벨이 표시됩니다. 칸이 늘어나는
애니메이션이 표시되면 충전 중임을 나타냅니다.

④ 제어 버튼

- I. 2초간 길게 누르면 켜지거나 꺼집니다.
- II. 한 번 누르면 재생/일시 정지합니다.
- III. 오른쪽/왼쪽으로 누르면 앞으로/뒤로 건너뛰니다.
- IV. 오른쪽/왼쪽으로 길게 누르면 앞으로/뒤로 빨리 감습니다.
- V. 위/아래로 누르면 볼륨을 조절합니다.

⑤ 베이스 및 트레블 컨트롤

베이스 및 트레블 컨트롤을 사용하여 오디오 밸런스를 조정합니다.
10칸의 표시기는 조정 중 베이스 또는 트레블 레벨을 표시합니다.

⑥ 운반 끈 힌지

함께 제공된 운반 끈을 힌지에 부착합니다.
운반 끈 부착을 참조하십시오.

장치 레이아웃

한국



- ⑦ **AUX - 3.5MM 오디오 입력**
아날로그 출력과 3.5mm 스테레오 잭으로 오디오 장치를 연결합니다.
- ⑧ **USB C - 전원 입력/출력**
스피커를 USB 전원에 꽂아 충전하거나 USB-C 장치를 꽂아 스피커를 전원으로 사용합니다.

지침

한국

시작하기

- I. 스피커가 켜질 때까지 제어 버튼을 길게 누릅니다.
- II. LED가 빨간색으로 느리게 깜박일 때까지 블루투스® 버튼을 누릅니다.
- III. 오디오 장치의 블루투스 목록에서 MIDDLETON을 선택합니다.

AUX 장치 연결

- I. 스피커 뒤쪽의 AUX 입력에 3.5mm 스테레오 잭이 있는 전선을 연결합니다.
 - II. 전선의 다른 쪽 끝을 오디오 소스의 오디오 출력에 연결합니다.
 - III. 연결된 모든 블루투스 오디오 장치가 일시 중지되었는지 확인합니다.
- 참고: 오디오 선은 포함되어 있지 않습니다.

스피커 청소

스피커를 깔끔하게 더 오래 사용할 수 있도록 정기적으로 청소하십시오.

스피커를 청소하기 전에 선을 분리하고 오디오 또는 USB 선을 연결하기 전에 모든 선이 완전히 말랐는지 확인하십시오.

실리콘 커버와 끈은 분리하여 별도로 청소할 수 있습니다. 소독용 천이나 보풀이 없는 천에 70% 이소프로필 알코올 또는 75% 에틸 알코올을 약간 적셔 실리콘 부품을 부드럽게 청소하십시오. 스피커에 다시 결합하기 전에 수건으로 닦으십시오.

건조하고 부드러운 붓이나 면봉으로 스피커 망과 입구를 조심스럽게 청소하십시오.

- 날카로운 물체나 금속 물체를 사용하지 마십시오.
- 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 표백제 또는 과산화수소가 함유된 제품을 사용하지 마십시오.
- 스피커를 세제에 담그지 마십시오.

지침

한국

배터리 관리 가이드

스피커에는 고성능 리튬 이온 배터리가 장착되어 있으며 그 수명은 충전과 사용 방법에 따라 달라집니다. 배터리를 가능한 한 오랫동안 좋은 상태로 유지하려면 아래의 지침을 따르십시오.

- 가능하면 급속 충전기를 사용하지 마십시오. 급속 충전은 배터리에 부담을 주고 배터리 성능을 저하시킵니다.
- 배터리가 이미 가득 찬 상태에서는 충전하지 말고, 완전히 방전시키지 마십시오. 충전율을 30%에서 80% 사이로 유지하십시오.
- 스피커를 장기간 보관할 때는 배터리를 절반 정도 충전하고 서늘하고 어둡고 건조한 장소에 보관하십시오.
- 주차된 차량 안이나 직사광선이 닿는 창문 옆과 같이 45°C/113°F 이상의 고온 또는 환기가 되지 않는 장소에서 스피커를 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 10°C/50°F 미만의 저온에서 배터리를 충전하거나 0°C/32°F 미만의 저온에서 스피커를 사용하지 마십시오.
- 배터리가 손상될 수 있으므로 스피커를 딱딱한 표면에 떨어뜨리는 등의 강한 기계적 충격을 피하십시오.

초기 상태로 리셋

초기 상태로 리셋하면 스피커가 펌웨어 업데이트를 제외하고 원래 설정으로 돌아갑니다.

참고: 리셋하면 모든 사용자 설정이 삭제되며 스피커를 다시 설정해야 합니다.

- I. 스피커가 켜져 있는지 확인합니다.
- II. 블루투스 버튼을 7초간 길게 누릅니다. 모든 표시기가 꺼지고 스피커가 다시 시작합니다.
- III. 다시 페어링하기 전에 오디오 장치의 블루투스 목록에서 Middleton을 제거하십시오.

MARSHALL 블루투스 앱

Marshall 블루투스 앱을 다운로드하여 스피커를 최대한 활용하고 최신 소프트웨어로 최신 상태를 유지하십시오.




운반 끈 부착

한국

- I. 운반 끈에서 나사를 분리합니다.
- II. 끈의 끝을 스피커의 힌지 위쪽에 겁니다.
- III. 스트랩 끝을 나사로 연결하고 조입니다.

사용하기 전에 운반 끈이 스피커에 고정되어 있는지 확인하십시오.

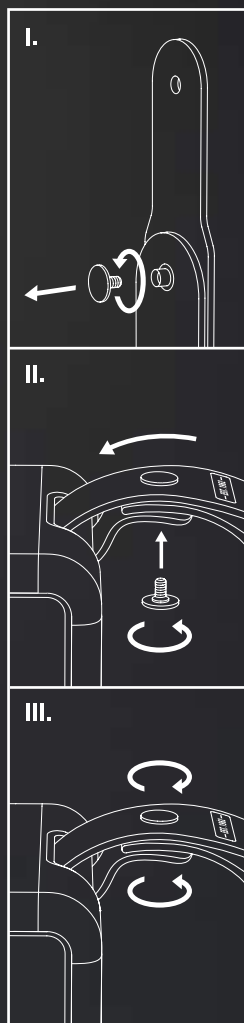

STACK 모드

한국

Stack 세션으로 두 대 이상의 Middleton 스피커를 연결하면 소리가 더 커집니다. 메인 스피커로 재생하면 세션 내의 모든 스피커가 동기화되어 같이 재생됩니다. 각 스피커의 볼륨을 조절하여 완벽한 밸런스를 유지할 수 있습니다.

① 메인 스피커

블루투스 버튼을 세 번 눌러 Stack 세션을 시작하거나 종료합니다. 다른 스피커가 세션에 추가될 때까지 LED가 깜박이기 시작합니다.

② 추가 스피커

세션에 추가할 스피커의 블루투스 버튼을 두 번 누릅니다. 스피커가 세션에 추가될 때까지 LED가 깜박이기 시작합니다.

세션이 시작되면 스피커가 이전에 연결된 오디오 장치와의 연결을 끊고 세션을 나온 후 재연결을 시도합니다.

세션에서 스피커를 제외하려면 해당 스피커의 블루투스 버튼을 두 번 누릅니다.



문제 해결

한국

문제	원인	조치
스피커가 켜지지 않습니다.	배터리가 충전되어 있지 않습니다.	스피커를 USB 전원에 꽂아 충전합니다. 스피커가 켜질 때까지 제어 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
블루투스 장치에 연결하거나 페어링할 수 없습니다.	장치(스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)에 블루투스가 켜져 있지 않습니다.	재생 장치에서 블루투스를 켭니다.
	스피커가 켜져 있지 않습니다.	페어링 모드로 들어가기 전에 제어 버튼을 2초간 눌러 스피커를 켭니다.
	스피커가 페어링 모드가 아닙니다.	블루투스 LED가 빨간색으로 깜박일 때까지 블루투스 버튼을 길게 누릅니다.
Stack 모드로 재생할 수 없습니다.	재생 장치가 메인 스피커에 연결되어 있지 않습니다.	재생 장치(전화기 또는 컴퓨터)가 메인 스피커와 페어링되어 있는지 확인합니다.

문제 해결

한국

문제	원인	조치
블루투스 연결이 끊어집니다.	두 블루투스 장치가 너무 멀리 떨어져 있거나 장애물이 연결에 영향을 주고 있습니다.	벽이나 문과 같은 장애물로 방해를 받지 않도록 장치를 서로 가까이 둡니다.
	스피커 주변에 강한 전기장이 있습니다. 전자레인지, 무선 네트워크 어댑터, 형광등, 가스레인지 등의 제품은 블루투스 장치와 동일한 주파수 범위를 사용하므로, 전기적인 방해가 일어날 수 있습니다.	스피커를 다른 곳으로 옮기거나 간섭하는 전기 장치를 끄거나 옮깁니다.
불규칙한 작동	스피커가 최신 버전의 펌웨어를 사용하고 있지 않습니다.	Marshall 블루투스 앱을 다운로드하고 스피커에 연결합니다. 앱의 지침에 따라 스피커의 펌웨어 버전을 최신 상태로 만듭니다.
	소프트웨어에 오류가 있습니다.	블루투스 버튼을 7초간 눌러 초기 상태로 리셋합니다. 스피커를 다시 설정해야 합니다.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14