

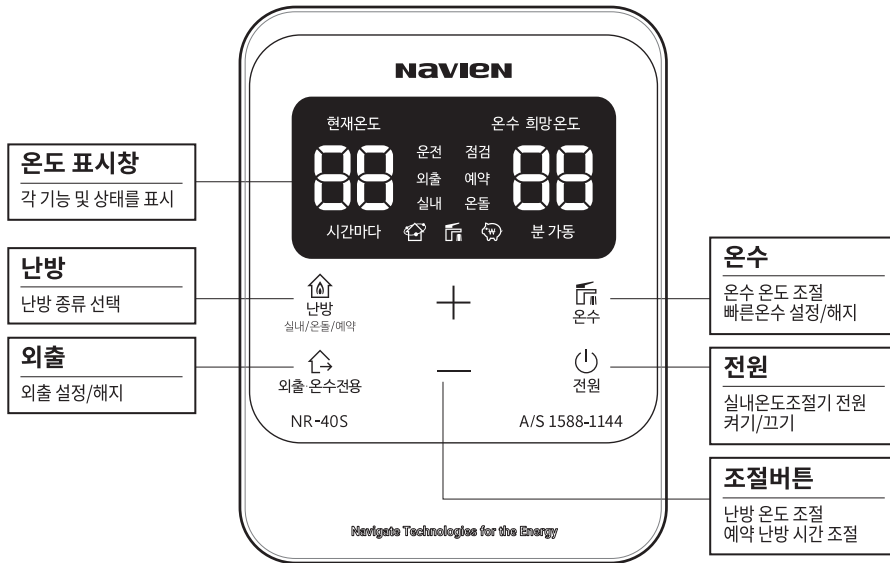


실내온도조절기 명칭

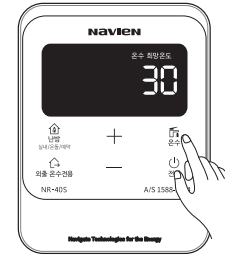

온수온도 조절하기

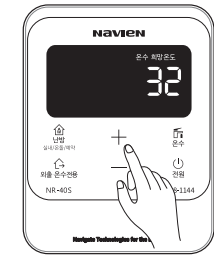

1. 온수 버튼을 눌러 주세요.

온수 버튼을 누르면
온수 희망 온도 표시가 깜박입니다.

2. + 또는 - 버튼을 눌러 원하는 온수온도를 맞추세요.

온수 희망 온도 표시가 깜박거릴 때 + 또는 - 버튼을 눌러
30~60°C 중 원하는 온수온도를 맞추면 자동으로 저장됩니다.
온수온도는 1°C씩 조절됩니다.


❗ 반드시 행할 것

- 안전을 위해 유아나 어린이가 보호자 없이 온수를 사용하지 않도록 주의해 주세요.
- 다른 사람이 온수를 사용하는 중에도 안전을 위하여 온수온도 설정을 임의대로 바꾸지 마세요.

⚠ 주의

사워나 목욕 전 온수온도가 너무 뜨겁거나
차갑지 않은지 확인 후 사용하세요.


전원 켜기/끄기

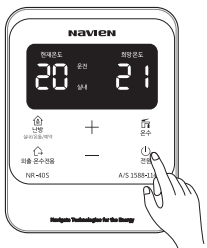

전원 버튼을 눌러 주세요.

전원 버튼을 누르면 온도 표시창이
켜집니다. 실내온도조절기가
켜진 상태에서 전원 버튼을 누르면
온도 표시창이 꺼지면서 난방 및
온수 운전이 정지됩니다.


외출 설정하기

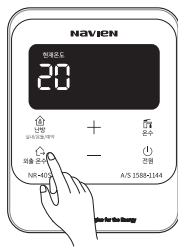

외출 버튼을 누르세요.

외출 표시가 나타나며
외출 기능이 설정됩니다.

외출 해제하기

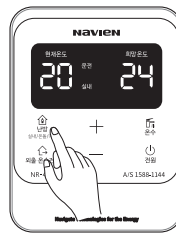


외출 버튼을 누르세요.

외출 표시가 사라지며
이전 난방 상태로 돌아갑니다.

빠른온수 설정하기

온수를 보다 빠르게 사용할 수 있는 편리한 기능입니다.

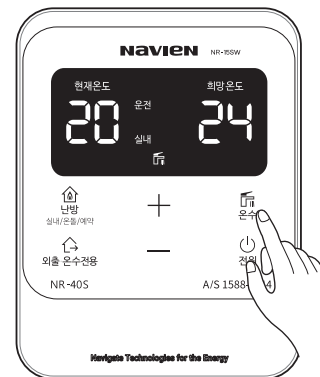

온수 버튼을 2초간 누르세요.

온수 사용하기 전 온수 버튼을 약 2초간 누르면 온도 표시창에
온수 아이콘 표시가 점멸하며 기능이 설정됩니다.




빠른온수 기능이 설정된 후 10분이 지나면
자동으로 해제됩니다.

실내온도 난방하기

- 실내온도조절기 주변 공기 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
- 단열이 잘 되는 집에 적합한 모드


1. 실내 표시가 나타날 때까지 난방 버튼을 약 1초간 반복해서 누르세요.

실내 난방모드가 될 때까지 난방 버튼을 약 1초간 누르세요.

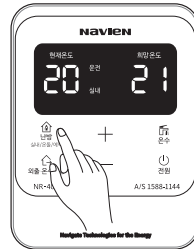

2. + 또는 - 버튼을 눌러 원하는 난방 온도를 맞추세요.

- + 또는 - 버튼을 눌러 원하는 온도를 맞추면 잠시 후 자동 저장됩니다.
- 온도 조절은 10~40°C까지 가능하며, 1°C씩 조절됩니다.
- 현재 온도가 희망 온도보다 낮으면 **운전** 표시가 켜지며, 난방이 가동됩니다.
- 난방을 정지하려면 희망 온도를 현재 온도보다 낮게 맞추세요.

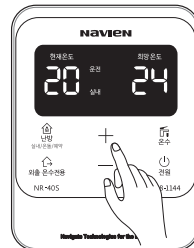

돼지저금통 아이콘: 환수제어 보일러와 연동 시, 가동 중 환수 온도가 55°C 이하일 때 아이콘이 켜집니다. 가스비 절감효과가 나타나면 실내온도조절기에 (돼지저금통) 표시되어 가스비가 절감되고 있음을 알려줍니다.



주의

실내 난방 사용 시 실내온도조절기가 다음과 같은 장소에 설치된 경우에는 온도를 인식하는데 오차가 발생할 수 있으므로 온돌 난방을 사용하는 것이 좋습니다.


- ※ 자주 여닫는 문 근처나 외풍이 심한 곳
- ※ 햇빛이 비치는 곳이나 고온의 습기가 많은 곳
- ※ 소형 난방 가구 등 열을 직접 받을 수 있는 곳

온돌 난방하기

- 방바닥에 흐르는 물의 온도를 기준으로 보일러가 가동/정지 되는 기능
- 평수가 크거나 외풍이 심한 집에 적합한 모드


1. 온돌 표시가 나타날 때까지 난방 버튼을 약 1초간 반복해서 누르세요.

온돌 난방모드가 될 때까지 난방 버튼을 약 1초간 누르세요.

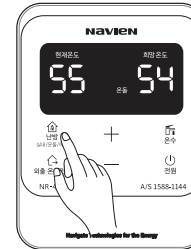

2. + 또는 - 버튼을 눌러 원하는 난방 온도를 맞추세요.

- + 또는 - 버튼을 눌러 원하는 온도를 맞추면 잠시 후 자동 저장됩니다.
- 온도 조절은 40~83°C까지 가능하며, 1°C씩 조절됩니다.
- 희망 온도에 따라 자동으로 최적화하여 난방 가동되며 **운전** 표시가 켜집니다.
- 난방을 정지하려면 희망 온도를 현재 온도보다 낮게 맞추세요.

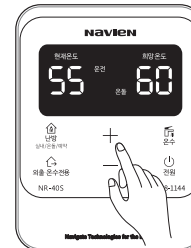

돼지저금통 아이콘: 환수제어 보일러와 연동 시, 가동 중 환수 온도가 55°C 이하일 때 아이콘이 켜집니다. 가스비 절감효과가 나타나면 실내온도조절기에 (돼지저금통) 표시되어 가스비가 절감되고 있음을 알려줍니다.



주의

고온의 온돌 난방 온도(55°C)로 설정하여 지속적으로 장시간 사용할 경우 화상의 우려가 있습니다. 특히 다음과 같은 경우 주의하세요.


- ※ 유아, 노인, 거동이 불편한 환자 및 혼자 몸을 움직일 수 없는 사람, 피부가 약한 사람이 있을 경우
- ※ 피로가 심할 때, 술에 취했을 때

예약 난방하기

- 보일러를 설정한 시간 주기에 맞춰 반복 난방하는 기능으로, 몇 시간마다 몇 분 동안 난방할 것인지 설정하는 기능


1. 예약 표시가 나타날 때까지 난방 버튼을 약 1초간 반복해서 누르세요.

예약 난방모드가 될 때까지 난방 버튼을 약 1초간 누르세요. 예약 표시가 켜지고 "00 시간마다 00분 가동" 표시가 나타납니다.

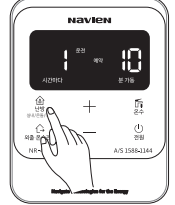


2. + 또는 - 버튼을 눌러 몇 시간마다 난방할지 맞추세요.

예약 시간이 깜박거릴 때 + 또는 - 버튼을 눌러 1~24시간 중 원하는 난방 정지 시간을 맞추세요. (1시간 단위로 조절 가능합니다.)

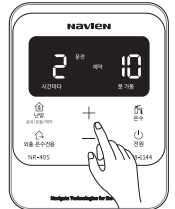

3. 난방 버튼을 누르세요.

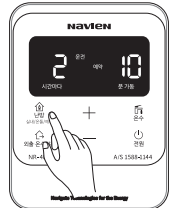

4. + 또는 - 버튼을 눌러 몇 분 가동할 지 맞춘 후 난방 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

예약 분이 깜박거릴 때 + 또는 - 버튼을 눌러 10~50분 중 원하는 난방 가동 시간을 맞추세요. (10분 단위로 조절 가능합니다.) 난방 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

