
inic

아이닉 무선청소기 i50 itower

사용설명서

※ 이 제품은 국내용입니다.
※ 본 제품은 가정용으로 용도를 제한합니다.
※ 품질 향상을 위하여 제품의 디자인이나
성능이 예고없이 변경될 수 있습니다.

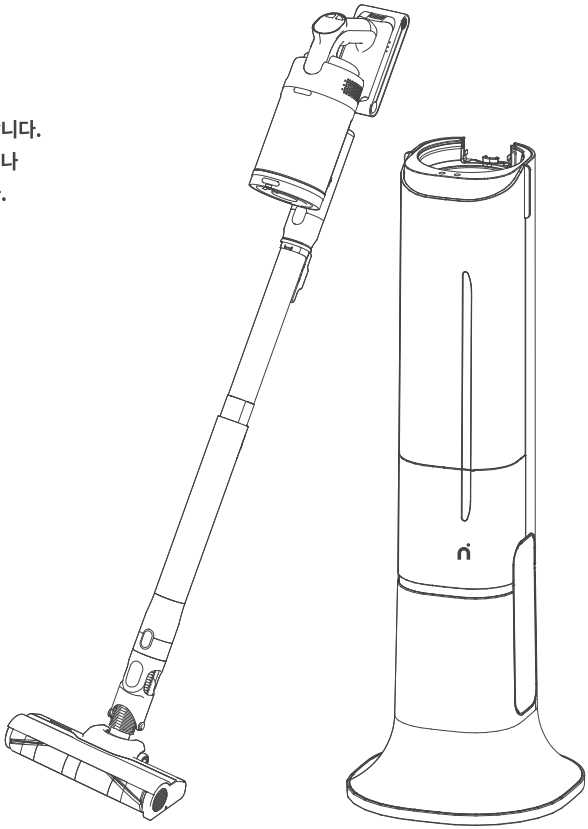

User's Guide

inic Cordless Vacuum Cleaner
i50 itower


아이닉 무선청소기 i50 itower를 구매해 주셔서 감사합니다.

· 제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
올바른 사용을 위하여 설명서에 기재된 주의와 경고 내용은 반드시 지켜주세요.

· 사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.
구매 날짜와 구매처 등을 기재해 주시고, 읽으신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다.

· QR코드를 스캔하면 구매하신 제품의 동영상 가이드를 보다 편리하게
이용할 수 있습니다. 제품 사용 중 문제 발생 시 고객센터(1800-8515)에
문의해 주시기 바랍니다.

For better life, Always be with inic

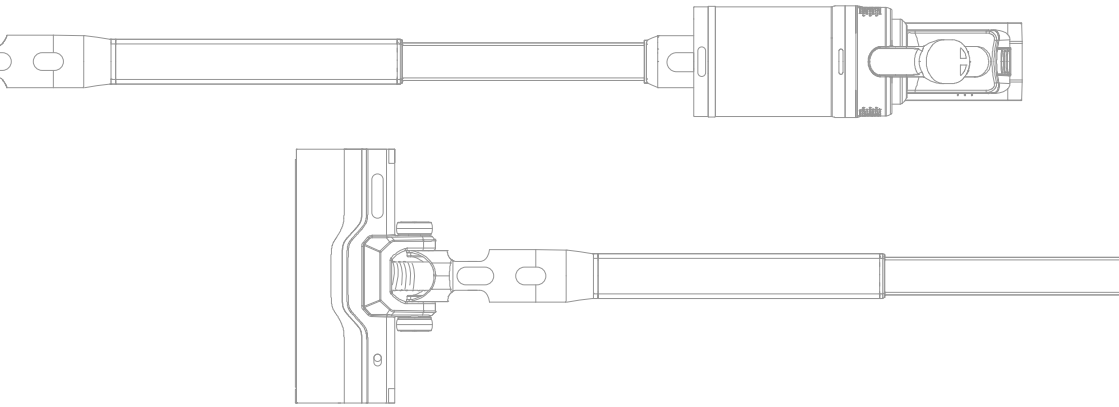

QR 코드 스캔방법



① 핸드폰 카메라를 실행시켜 QR코드를 비춰주세요.
핸드폰 카메라에서 QR코드를 인식합니다.



② QR코드를 비추면 나타나는 링크를 눌러주세요.
링크를 누르면 해당 QR코드의 링크로 넘어갈 수 있습니다.

아이닉 공식 QR 코드

아이닉 공식 홈페이지

카카오톡 플러스친구

아이닉 유튜브 서비스센터

생활가전 카카오톡 문의

안전사고와 재산상 손해를 예방하기 위한 제품 사용 설명서입니다.

제품 사용 전 반드시 설명서를 숙지하고 올바르게 사용해 주세요.

Contents

1	사용자 주의 사항	03
2	제품 정보	07
3	각 부의 명칭	09
4	제품 조립 방법	19
5	청소기 사용 방법	26
6	관리 및 보관 방법	35
7	자가진단 및 조치	41
8	소비자 피해보상 기준안내	42
9	품질보증서	43

A/S 안내

무상 A/S 기간 : 제품 수령일로 부터 1년 이내

유상 A/S 기간 : 제품 수령일로 부터 1년 이후

※ 외관 파손 및 관리 미흡의 경우 무상 A/S 제외

※ 제품 전용 박스 분실 또는 파기할 경우 추가 제품 박스 요금 발생

01 사용자 주의 사항
Precautions

안전사고와 재산 손해를 예방하기 위한 제품 사용 설명서 입니다

제품 사용 전 반드시 설명서를 숙지하고 올바르게 사용해 주세요

※ 해당 제품은 가정용입니다.
업소용 등 적절하지 않은 환경에서 사용 중 고장 발생 시 유상 A/S가 적용됩니다.

※ 소모품 교체 외 목적으로 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다. 수리는 고객센터로 상담해 주세요.

※ 제품을 사용 설명서에 따라 사용하지 않는 등 부적절하게 사용할 경우 보증은 무효화되며 당사는 제품에 관한 책임을 거부할 수 있습니다.

※ 이 제품의 사용은 안전에 대한 책임자의 지도 관리 및 지시가 없는 이상 운동 능력, 감각 능력 또는 지적 능력의 저하와 경험 및 지식이 부족한 사람(아이 포함)의 사용을 금지하고 있습니다. 어린이가 본 제품을 가지고 장난치지 않도록 확실한 지도 관리를 해주세요.

안전을 위해 반드시 지켜주세요

주의 사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠ **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

ⓘ **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.


01 사용자 주의 사항
Precautions

⚠ 경고


지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




젖은 손으로 전원 플러그 또는 전원 스위치를 만지지 마세요.
감전 및 부상의 원인이 됩니다.

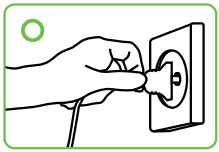


전원 플러그 부착면을 깨끗이 한 뒤,
콘센트를 끝까지 꽂아주세요.

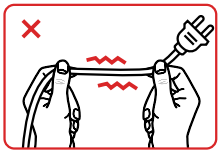

무리하게 구부리거나 비틀기, 무거운 물건 밑에 깔기, 잡아
당기기 등 전원 플러그의 전선을 상하게 하지 마세요.
접촉이 불안전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

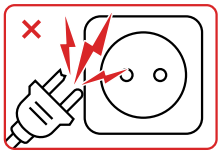

전원 및 전원 플러그 손상, 또는 콘센트 부위가
헐거울 경우 사용하지 마세요.
고장 원인이 됩니다.

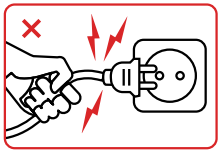

전원 플러그를 뺄 때는 전원 선을 당기지 말고 반드시
플러그 전체를 잡고 빼세요.
고장 및 사고의 원인이 됩니다.

01 사용자 주의 사항
Precautions


⚠ 주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.


무선 청소기 주의사항




휘발성 용제 또는 유기 용제(시너, 솔벤트 및 아세톤 등)을 사용하여 제품을 닦지 마세요.
부상 및 고장의 원인이 됩니다.

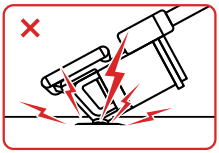


제품을 벽이나 테이블 가구 등에 기대어 세운 채 두지 마세요.
제품을 떨어뜨려 강한 충격을 줄 수 있습니다.
고장의 원인이 됩니다.

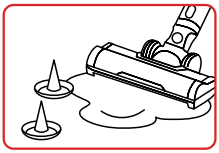

사용 시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨, 밀가루 등 청소기에 빨려 들지 않게 해주세요.
고장의 원인이 됩니다.

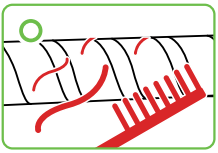

제품의 흡입구와 연결부의 공기의 흐름이 막히지 않도록 머리카락, 먼지, 이물질 등을 제거해 주세요.

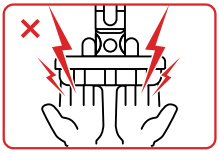


제품 사용 또는 제품 청소 시 회전 솔이나 바퀴에 손, 발, 머리카락 및 옷자락 등이 끼이지 않도록 주의하세요.
부상 및 고장의 원인이 됩니다.

01 사용자 주의 사항
Precautions


⚠ 주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

무선 청소기 스테이션 주의사항

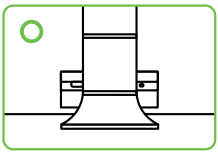


무선청소기 스테이션은 반드시 평평한 바닥에 두고 사용해주세요.

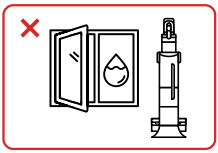


물, 습기가 많은 곳이나 창가 등에 설치하지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.

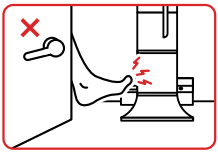


사람들의 이동이 빈번한 장소, 문, 입구, 좁은 통로에 설치하지 마세요.

부상 및 사고의 원인이 됩니다.

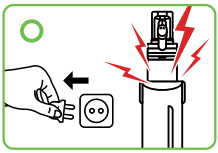

화재의 위험이 있는 곳에서 사용하지 마시고, 제품 사용 중 이상한 소리가 나거나, 냄새 혹은 연기가 나면 즉시 제품을 끄고 전원 코드를 뽑으신 후 고객센터로 연락해 주세요.

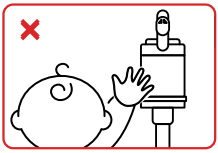


어린이가 혼자서 사용하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

제품 사용 미숙으로 인하여 부상을 입을 수 있습니다.

02 제품 정보
Product Information

제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


제품명	아이닉 무선청소기 아이타워 i50
모델명	아이타워 i50
제품 크기	250 x 1040(mm)
무게	약 2.7Kg
모터 출력	500W
사용 시간	에코모드 약 65분 / 파워모드 약 17분 오토모드 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
먼지통 용량	600ml
필터	워셔플 헤파필터 , H13헤파필터
충전시간	약 5~6시간
보증기간	제품 1년 / 배터리 1년
고객서비스센터	1800 - 8515

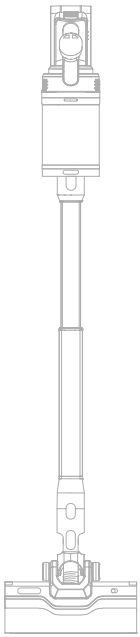

02 제품 정보
Product Information

제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


제품명	아이닉 무선청소기 아이타워 i50 스테이션
모델명	아이타워 i50 스테이션
제품 크기	780 x 280 x 275(mm)
무게	약 3.1kg
모터 출력	650W
정격 전압	110V / 220V AC
더스트백 용량	1500ml
고객서비스센터	1800 - 8515

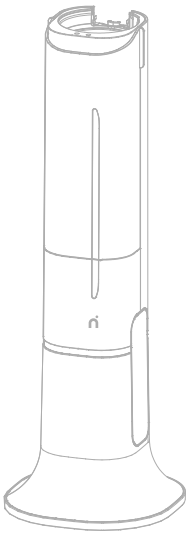

03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.


각 부의 명칭

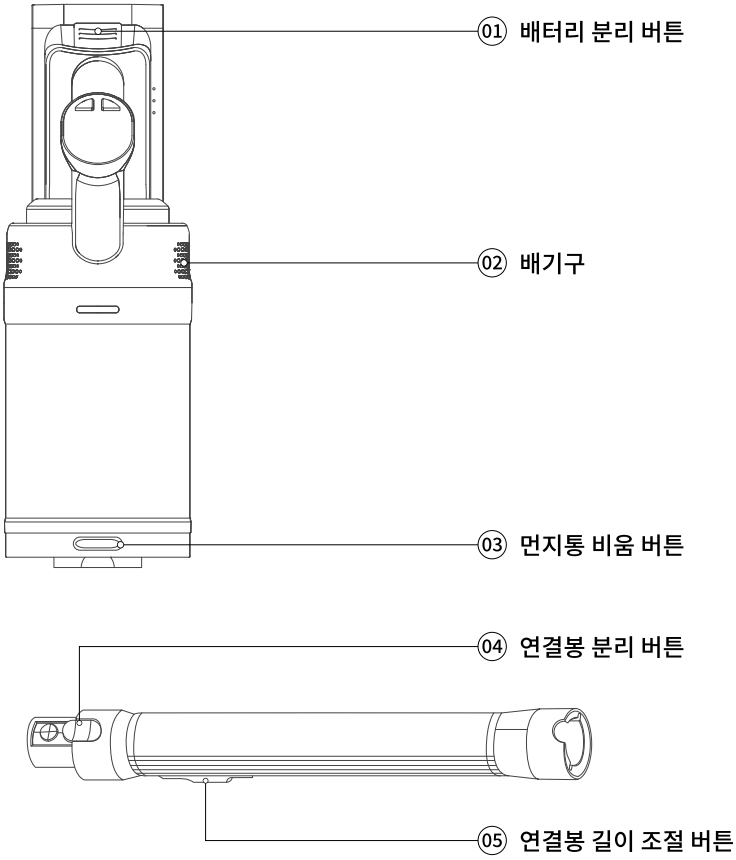

03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.


각 부의 명칭

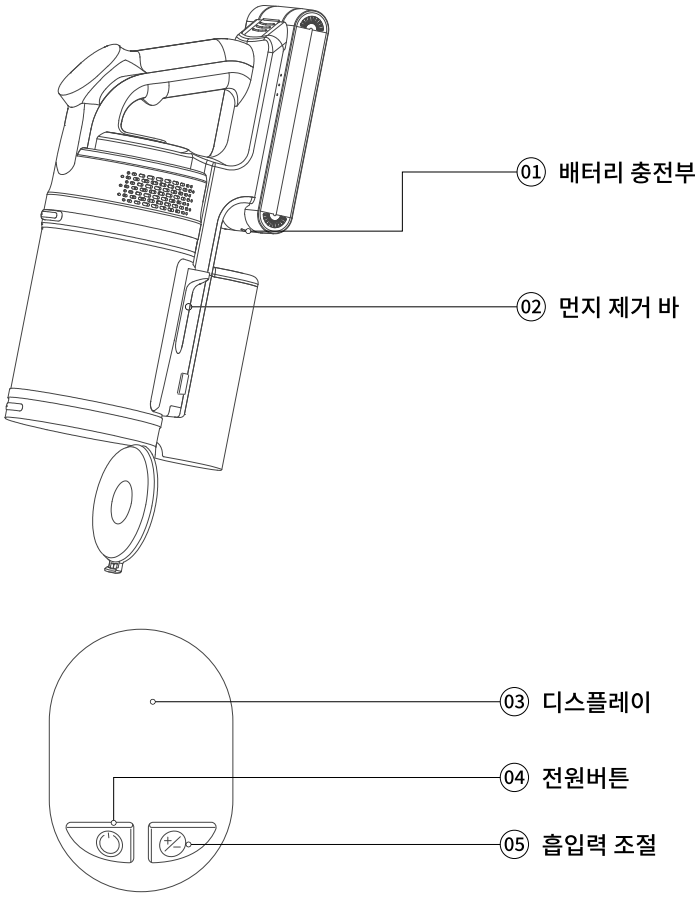

03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.


각 부의 명칭

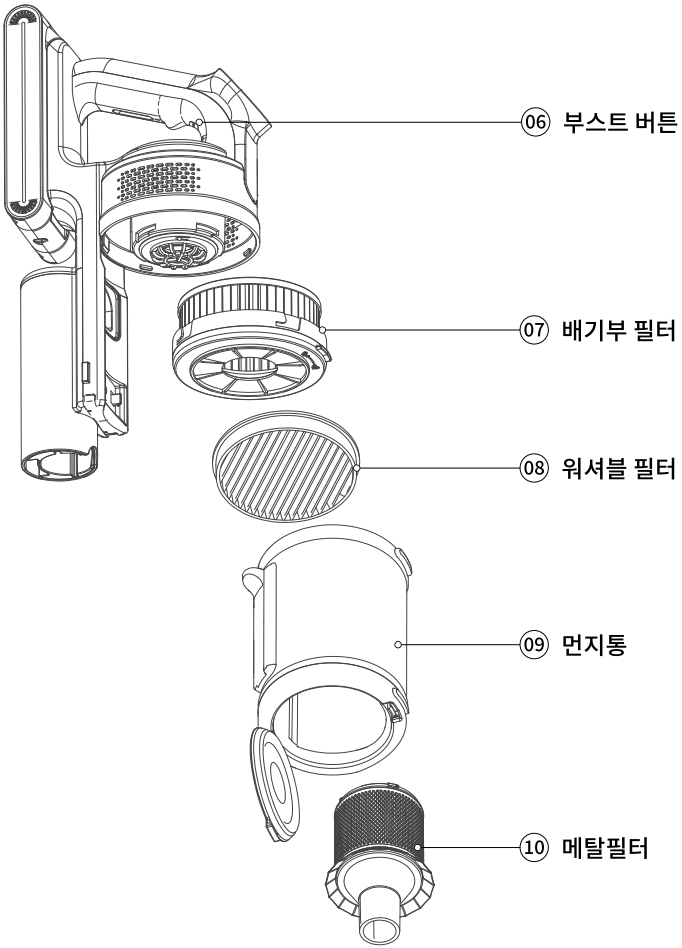

03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.


각 부의 명칭 : 헤드 브러시 앞면

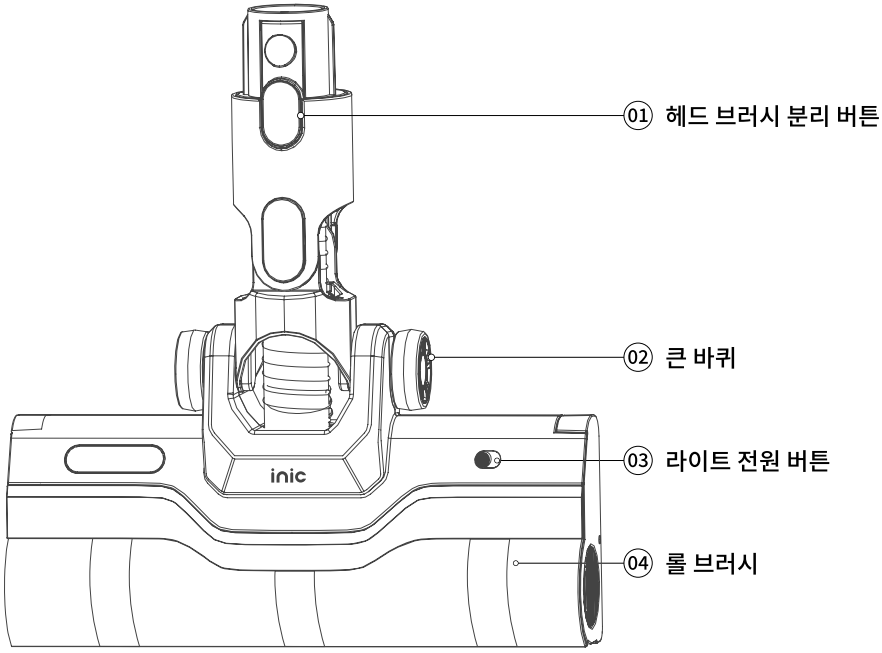

03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.

각 부의 명칭 : 헤드 브러시 뒷면

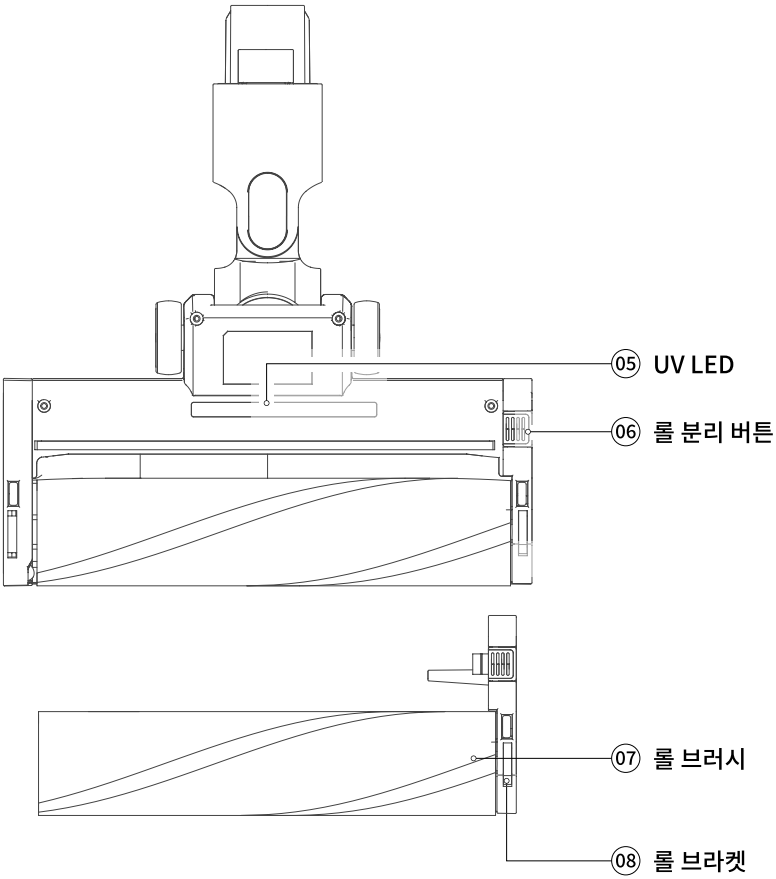


03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.

각 부의 명칭 : 물걸레 키트


※ 물걸레 키트는 별도 구매 상품입니다.

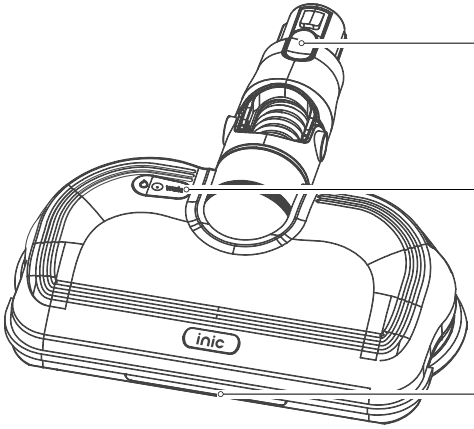

01 물걸레 키트 분리 버튼

02 물 주입구

03 LED 조명

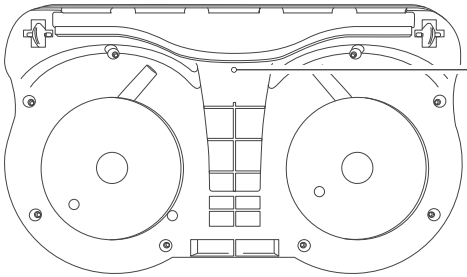


04 진공 흡입구


03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.

각 부의 명칭 : 스팀 물걸레 키트


※ 스팀 물걸레 키트는 별도 구매 상품입니다.

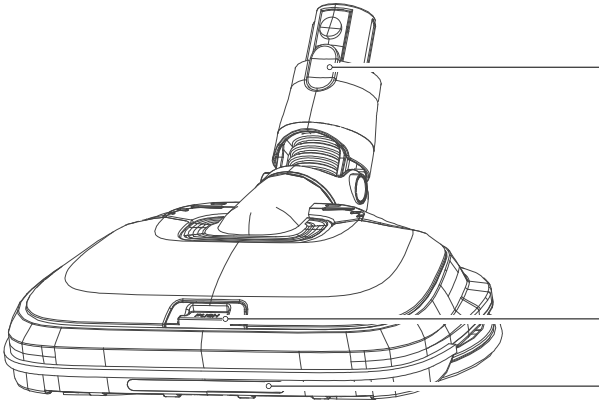

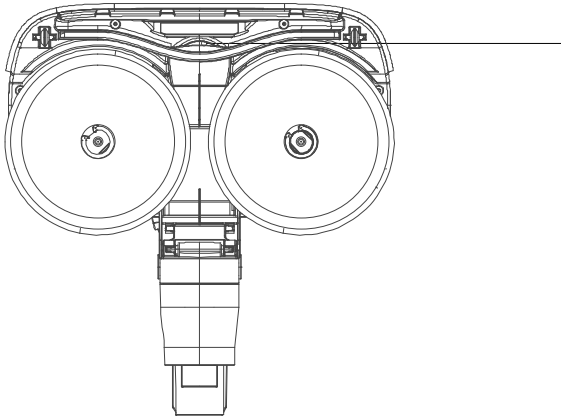


03 각 부의 명칭
Components


제품 구성품

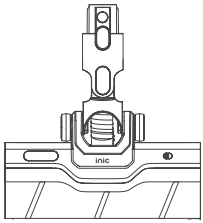

UV 헤드 브러시

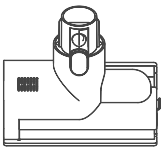


UV 침구 브러시




콤비네이션
솔 브러시



틈새 브러시




튜브 / 연결봉

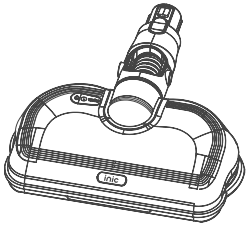

물걸레 키트

*별도 구매 상품

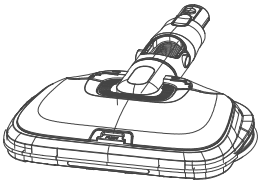


스팀 물걸레 키트

*별도 구매 상품

03 각 부의 명칭
Components


제품 구성품




배터리




배기부 필터



워셔블 필터

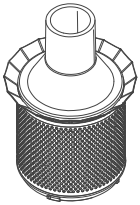

메탈필터

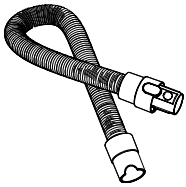


플렉서블 튜브

※ 배터리와 필터는 소모품입니다. 주기적인 별도 구매가 필요합니다.

03 각 부의 명칭
Components

제품 A/S 문의 시 문제가 발생한 각부의 명칭을 상담사에게 알려주시면 좀 더 정확하고 신속하게 문제 해결이 가능합니다.

각 부의 명칭

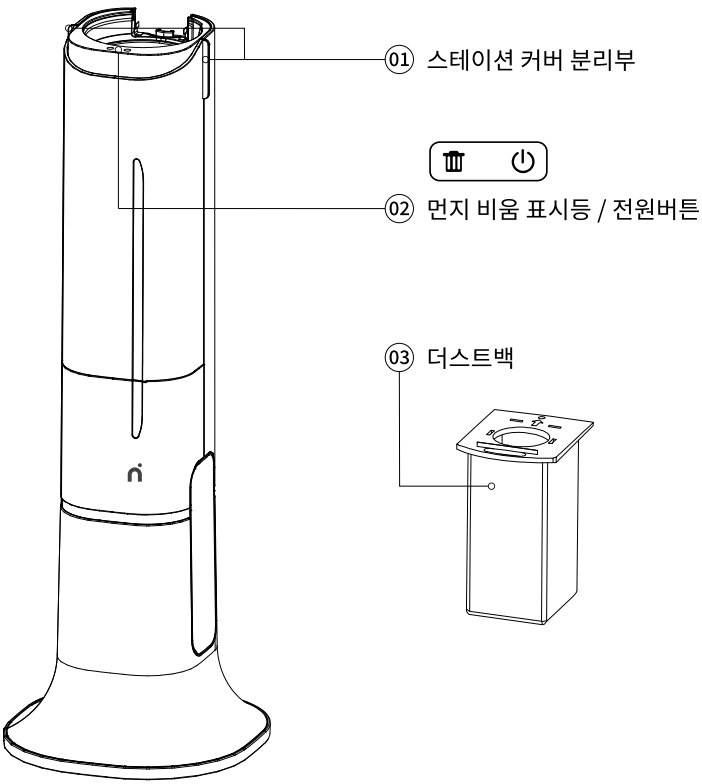

04 제품 조립 방법


Getting Started

제품 수령 후 상자에서 모든 구성품을 꺼내 16-17p 제품 구성을 참고하여
구매하신 제품 구성품이 모두 들어있는지 확인해 주세요.

※ 포장 박스의 경우 추후 A/S를 위하여 폐기하지 마세요. * 박스 요청 시 박스 비용이 청구 됩니다.

구성품 조립


본체와 구성품은 분리 버튼을 누른 상태에서 조립 또는 분리할 수 있습니다.
플렉서블 튜브에 사용 가능한 브러시는 틈새, 콤비네이션 솔 브러시 구성품만 사용 가능 합니다

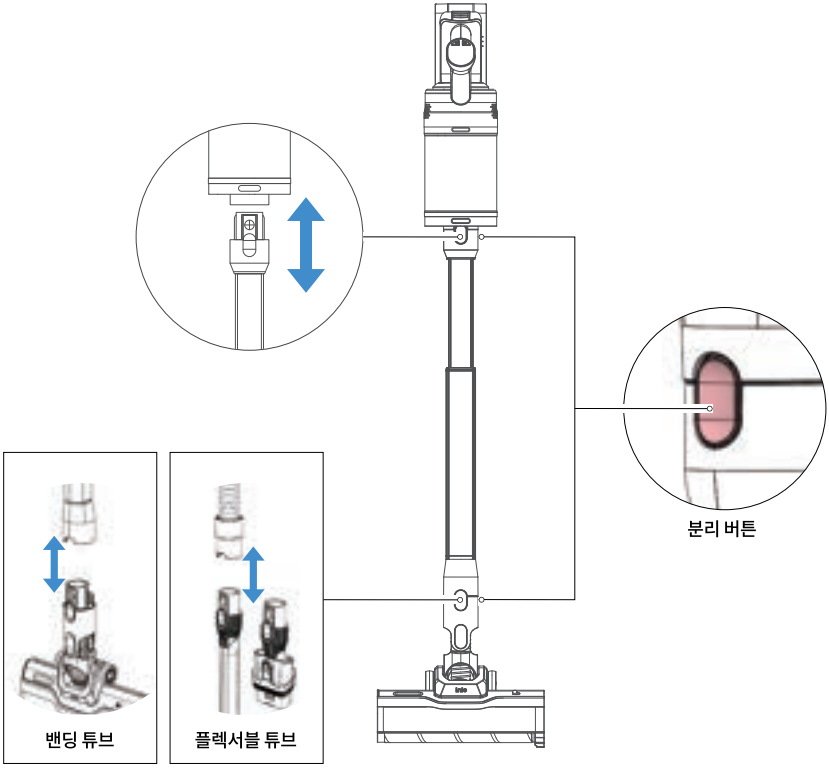

* 연결부 결합 시 신체 일부 및 옷 등이 끼지 않도록 주의하세요.
* 무리한 힘으로 결합하지 마세요. 제품 손상 및 파손될 수 있습니다.

04 제품 조립 방법
Getting Started

배터리 조립

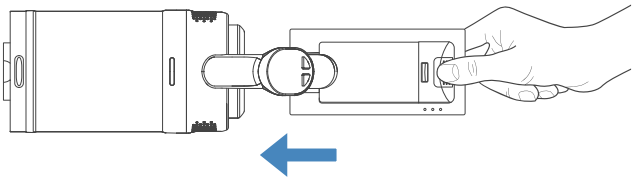


· 본체에 배터리를 끼워 주세요.

· 배터리의 레일 결합 부분이 안쪽을 향하도록 핸들 본체와 결합해 주세요.


* 구매 후 포장 상자 최초 개봉 시 배터리팩은 개별 포장되어 있습니다.

04 제품 조립 방법
Getting Started

먼지통 분리 방법

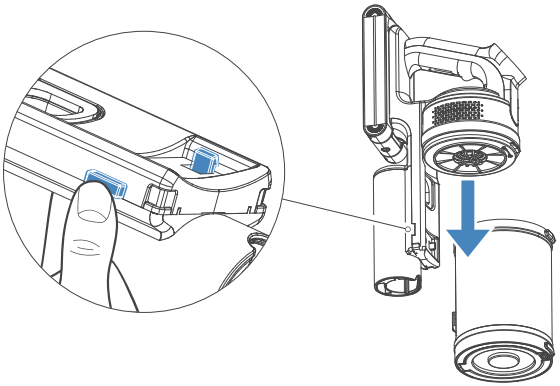


① 먼지통 분해, 결합 버튼을 누른 상태에서 아래로 당겨 분리해 주세요.

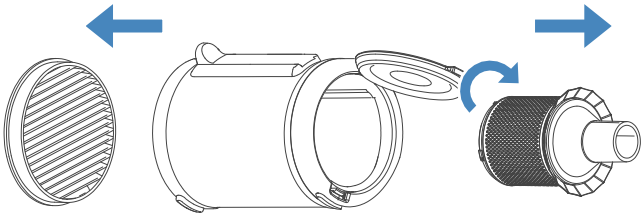


② 내부 부품(워셔블 헤파필터, 여과필터)을 분리해 주세요.

04 제품 조립 방법
Getting Started

먼지통 조립 방법

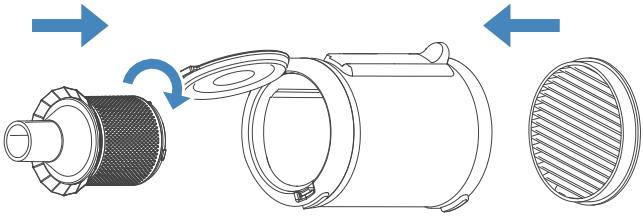


① 먼지통 내부의 워셔블 헤파필터와 여과필터를 조립해 주세요.

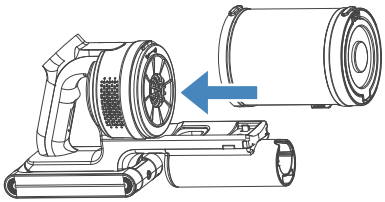


② 조립된 먼지 필터를 먼지통에 넣고 먼지통 결합부가 본체 결합부에 맞도록 결합해 주세요.

04 제품 조립 방법
Getting Started

액세서리 구성품 조립 방법

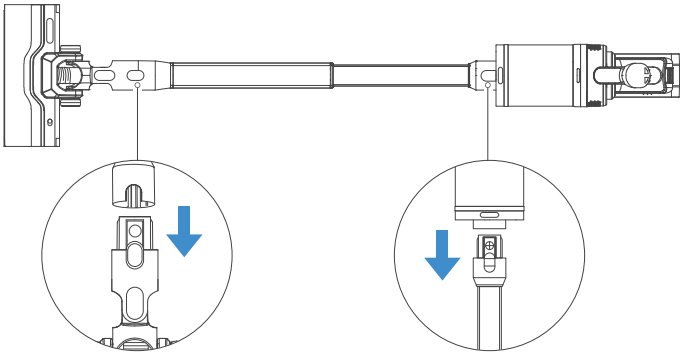

① 연결봉의 분리 버튼을 누른 상태에서 당겨 본체와 연결봉을 분리해 주세요.

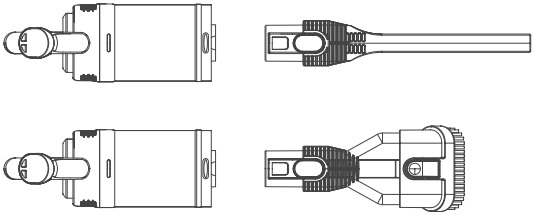


② 용도에 맞는 구성품을 본체에 끼워 사용해 주세요.



③ 분리 시 분리 버튼을 누른 상태에서 분리해 주세요.

04 제품 조립 방법
Getting Started

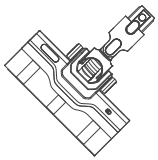


UV 헤드 브러시

세라믹 타일, 카펫 등 단단한 표면 청소에 적합합니다.
UV LED가 탑재 되어 바닥, 타일, 카펫 등에 있는 진드기 등 살균이 가능합니다.




튜브 / 연결봉

평평하고 얇은 디자인으로 깊고 낮은 공간까지 청소가 가능하도록 돕는 튜브/연결봉입니다. 다른 브러시와 연결하여 지붕, 에어컨 및 커튼과 같은 높은 곳을 쉽게 청소할 수 있습니다.

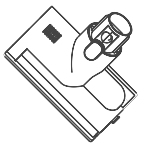

UV 침구 브러시

내장 된 독립형 모터로 구동되는 침구 브러시는 고속으로 회전하며 침구 깊은 곳에 있는 꽃가루, 진드기, 머리카락과 같은 미세한 먼지까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다.

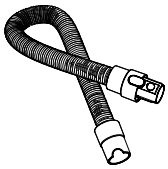

플렉서블 튜브


자유롭게 구부러지는 연장 호스로, 차량 내부나 가구 밑, 선반 위 등 손이 닿기 어려운 공간을 청소할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 본체를 이동하기 어렵거나 직선형 연장관으로는 닿지 않는 구석이나 틈새를 보다 편리하게 청소할 수 있습니다

04 제품 조립 방법
Getting Started



틈새 브러시

청소하기 어려운 틈새나 좁은 공간을 청소하는데 적합합니다.
소파 틈, 창틀, 자동차 내부 및 청소하기 어려운 틈새와 가구 구석구석을 손쉽게 청소할 수 있습니다.

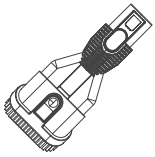


콤비네이션 솔 브러시

커튼, 키보드, 에어컨과 같은 헤어브러시가 필요한 공간에 적합합니다.
작은 솔기가 촘촘히 달린 헤어브러시로 키보드와 같은 좁은 곳까지 충분히 청소합니다.



물걸레 키트 [별도 구매 구성품]

고속으로 회전하는 2개의 물걸레와 물걸레 앞에 위치한 흡입구를 통해 간편하게 먼지 흡입 및 물청소가 가능합니다.
걸레에 계속 물을 적실 필요 없이 주입된 물이 자동 공급됩니다.

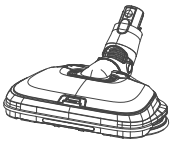


스팀 물걸레 키트 [별도 구매 구성품]

독립 듀얼 모터 및 2개의 고출력 회전 걸레로 빠르게 이물질 제거가 가능합니다. 수평회전(270°), 수직회전(90°)으로 자유로운 청소가 가능합니다.

05 청소기 사용 방법
How To Use

사용 전 주의사항

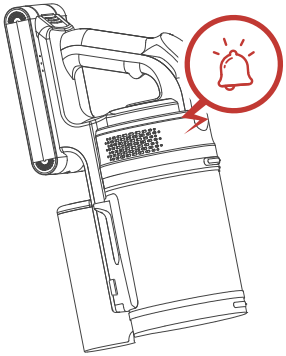


· 사용 전 필터가 장착되어 있는지, 먼지통 덮개가 닫혀 있는지 반드시 확인해 주세요.

* 흡입력 저하 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

· 온도, 습도 및 기타 환경적인 요인으로 제품 본체에서 정전기가 발생할 수 있습니다.

· 동일한 문제가 지속적으로 발생할 경우 고객센터 1800-8515로 연락해 주세요.

작동 방법

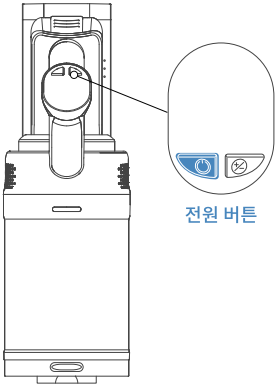

· 청소기 손잡이 디스플레이에 있는 전원 버튼을 눌러 청소기를 작동시켜 주세요.


· 청소기 전원을 켠 후 ECO 에코모드로 작동합니다.

* 사용 전 배터리의 충전 상태 및 필터 장착 여부를 확인해 주세요.


* 배터리가 부족할 경우 충전해 주세요.

05 청소기 사용 방법
How To Use

흡입력 조절

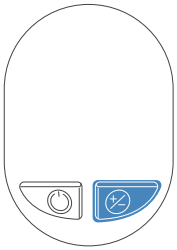

전원 켜진 상태에서 +/- 버튼을 누르면
3가지 흡입력 모드가 전환됩니다.

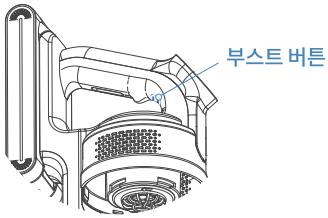

손잡이 안쪽 부스트 버튼을 누르고 있는 동안만
강력 모드가 작동합니다.

AUTO모드	바닥의 먼지량에 따라 흡입력이 자동으로 변환되면서 청소
POWER모드	가장 강한 세기의 흡입력으로 청소
ECO모드	가장 약한 세기의 흡입력으로 청소
부스트 모드	버튼을 누르고 있는 동안 가장 강한 세기의 흡입력으로 청소 ※ 단, 배터리 소모가 빨라져 사용 시간이 단축될 수 있음

디스플레이

· 청소모드



에코모드



오토모드



파워모드



강력모드

05 청소기 사용 방법
How To Use

디스플레이

· 배터리 잔량





- 0~20% : Red
- 21~69% : Blue
- 70~100% : Green

· 오류확인



브러시 확인

* 브러시 이물질 확인



필터 확인

* 필터 또는 흡입구 이물질 확인



배터리 부족

* 배터리를 충전해 주세요



흡입구 먼지 막힘

* 필터, 흡입구 이물질 확인




먼지 감지 센서 고장

* 고객센터로 연락해주세요.

05 청소기 사용 방법

How To Use

물걸레 키트 사용 전 주의사항

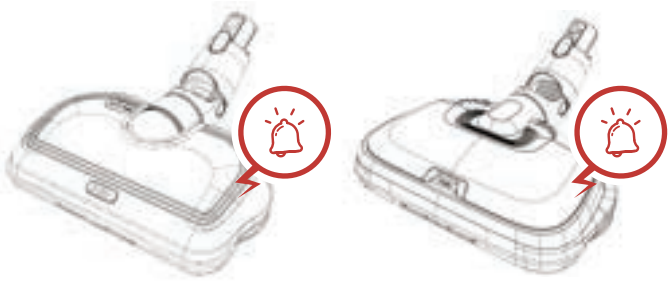

· 물이 많은 곳에서 물걸레 키트를 사용하는 것은 금지되어 있습니다.

* 화장실에서 사용한다면, 기기가 작동하지 않을 수 있습니다.

· 물이나 세제가 흡입구로 들어가면 고장의 원인이 될 수 있습니다

* 세제를 바닥에 직접 분사하지 마세요.

· 물통에 직접 세제를 넣고 작동하지 마세요.

* 세제를 넣을 경우 내부 관이 막히거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

* 물걸레 패드에 소량만 묻혀 사용해 주세요.

· 스팀/물걸레 키트를 사용하기 전 흡입 청소를 진행하신 뒤 사용하시는 것을 권장 드립니다.

* 롤 브러시와 물걸레 키트는 기능적으로 다소 다른 부분이 있기 때문에 사용 시 주의해 주세요.

· 스팀/물걸레 키트는 상하좌우 90도 허용 각도가 있습니다.

* 해당 각도의 초과 시 연결 부위 파손의 위험이 있으며 파손 시 유상 A/S 진행이 될 수 있습니다.

· 스팀 물걸레 키트 작동 시, 스팀이 분사되기까지 약 30초 정도 소요될 수 있습니다.

* 스팀 온도가 매우 높으니 사용 시 화상에 주의해 주세요.

* 일반 물걸레 키트의 적정 사용시간은 1단 기준으로 30~50분입니다.

* 안전상 모터 전원 공급장치를 차단하고 과열 장치의 작동을 중단 시킵니다.

05 청소기 사용 방법

How To Use


⚠ 주의

※ 일반 물걸레 키트, 스팀 물걸레 키트는 별도 구매 상품입니다.


※ 아이닉 물걸레 패드 정품을 사용해 주세요.

정품 이외의 제품 사용 시 발생한 사고에 대해 A/S가 불가하며 어떠한 책임도 지지 않습니다.


물걸레 키트 사용 방법

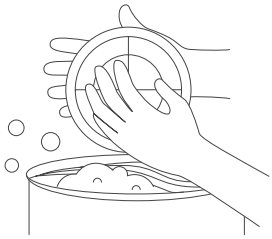

① 물걸레 패드를 적신 뒤, 물방울이 떨어지지 않을 정도로 충분히 짜주세요.

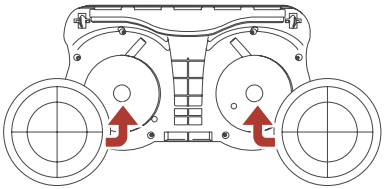

② 제품 아래쪽 물걸레 부착면에 패드를 올바르게 부착해 주세요.

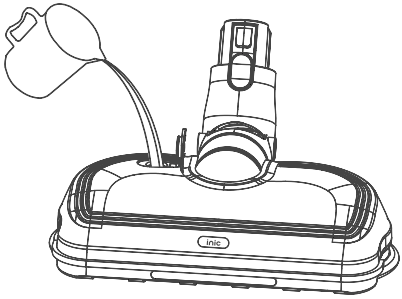


③ 물걸레 키트 제품의 위쪽에 위치한 물 주입구에 200ml 이내의 물을 천천히 주입하여 주세요.

* 급하게 주입하면 넘칠 수 있습니다.


05 청소기 사용 방법
How To Use

스팀 물걸레 키트 사용 방법



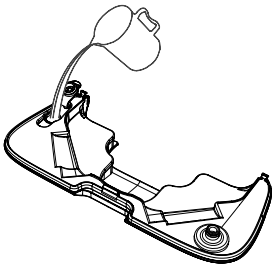


① 물통 분리 버튼을 눌러 물통을 분리한 뒤, 뒷면 주입구로 170ml의 물을 천천히 부어 주세요.

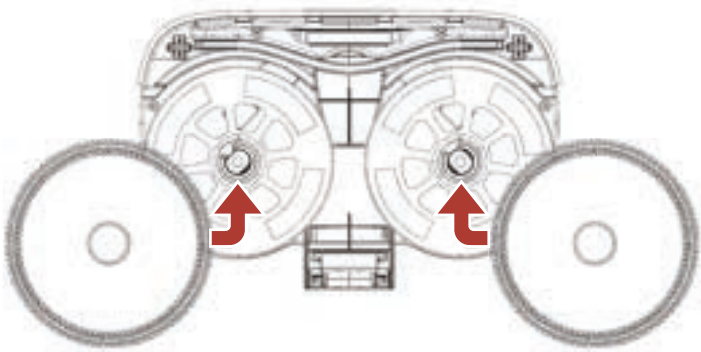

② 제품 아래쪽 물걸레 부착면에 패드를 올바르게 부착해 주세요.

05 청소기 사용 방법

How To Use

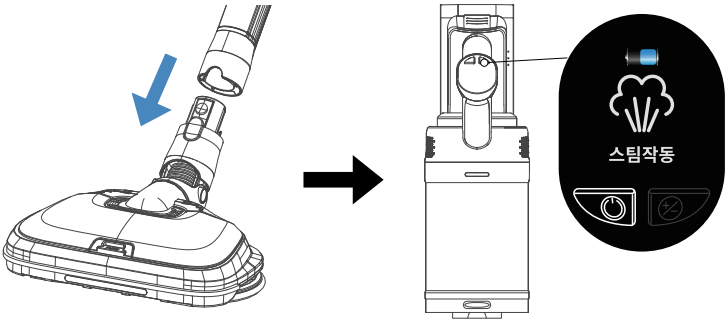

③ 스팀 물걸레 키트를 연결봉에 연결한 후 전원 버튼을 눌러 스팀 물걸레 키트 자동으로 작동해 주세요. 디스플레이에 [스팀]이미지가 표시됩니다.

· 작동 버튼을 누른 후 스팀이 나올 때까지 약 30초 정도 소요됩니다.

스팀 물걸레 키트 디스플레이



스팀 작동



스팀 + 흡입




물 부족

* 스팀이 매우 뜨거우니 신체의 어떤 부위로도 직접 만지지 마세요.
* 물 부족이 디스플레이에 나타나면 스팀 물걸레 키트에 물을 넣어주세요.
* 반복적으로 모드 변경 또는 전원을 짧은 시간 내 ON/OFF할 경우
  내부 보호 기능이 작동하여 “필터 청소” 문구가 표시될 수 있습니다.
  이는 제품 보호를 위한 정상 동작이므로, 전원을 끄고 15~20초 후 재작동해 주세요.

05 청소기 사용 방법
How To Use

무선청소기 스테이션 사용 방법

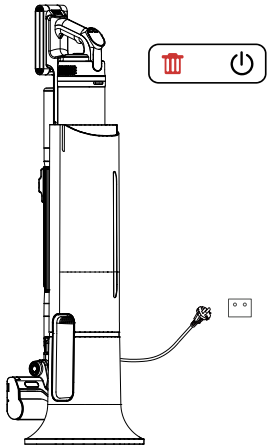


· 무선청소기 스테이션을 평평한 바닥에 설치해주세요.
· 먼지 비움 표시등에 빨간색 알람이 표시되면 더스트 백을 교체해 주세요.
· 먼지 비움 모드 변경 : 전원 버튼을 5초간 누르면 전원 버튼과 먼지 비움 표시등이 동시 깜빡이며 자동모드 또는 수동모드로 변경할 수 있습니다.

* 자동모드 : 무선청소기를 스테이션에 장착하면 자동으로 바로 먼지를 흡입합니다.
(자동모드 선택 시 전원버튼에 불빛이 상시 점등됩니다.)

* 수동모드 : 무선청소기를 스테이션에 장착하고 전원버튼을 수동으로 누른 후 먼지를 흡입합니다.

* 먼지통 비움 기능은 약 30~40초간 작동하여 먼지통의 먼지를 빨아들이는 모터가 작동하면서 소음이 커질 수 있습니다.

i50 무선청소기 장착 방법

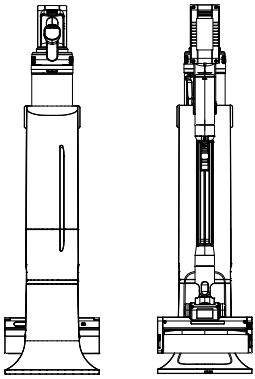


· i50 청소기 먼지통이 무선청소기 스테이션의 거치부와 맞도록 장착해주세요.
· 무선청소기 스테이션의 전원에 연결된 상태로 장착하여 i50 청소기 거치와 동시에 배터리를 자동으로 충전할 수 있습니다.


05 청소기 사용 방법
How To Use

무선청소기 스테이션 더스트백 교체 방법


※ 더스트백에 먼지가 가득 차면 먼지통 비움 버튼이 빨간색으로 깜빡입니다.
먼지통 비움 버튼에 빨간색 알람이 표시되면 더스트백을 교체해 주세요.

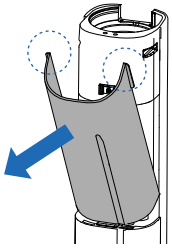

01 무선청소기 스테이션 양쪽의 스테이션 커버 분리부를 양 손으로 잡고 바깥쪽을 향해 당겨 분리해 주세요.

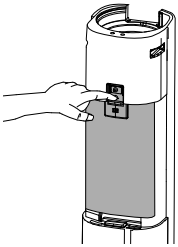

02 스테이션 커버가 분리된 공간에 더스트백 커버 버튼을 눌러 더스트백 커버를 열어 주세요.

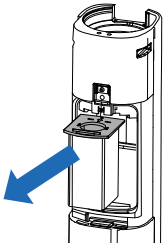


03 사용을 완료한 더스트백을 빼낸 후 새 더스트백을 넣어 교체해 주세요.


* 사용 환경에 따라 더스트백 교체 주기가 다를 수 있습니다.
* 더스트백이 꽉 찼는데도 교체하지 않을 경우 먼지통 자동 비움 기능 작동중 먼지가 역류할 수 있으니 주의해 주세요.

06 관리 및 보관 방법
Maintenance

먼지통 비우기

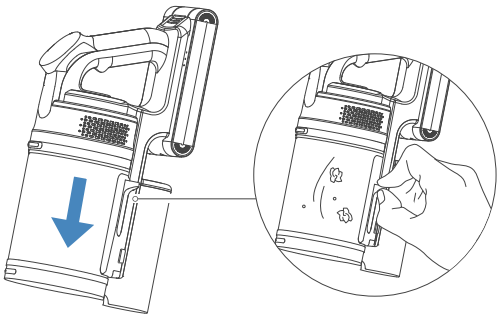

① 먼지 제거 바를 아래로 끌어내려서 엉키거나 낀 먼지를 제거해 주세요.

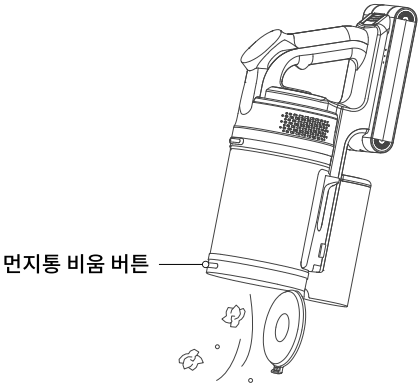

② 먼지통 비움 버튼을 눌러 아래 뚜껑을 열고 먼지를 비워주세요.

* 먼지통에 먼지 양에 따라 ①, ②번 순서를 바꿔서 사용해도 문제없습니다.
* 먼지통 비우기 전 먼지통을 본체에 분리해 주세요.

06 관리 및 보관 방법

Maintenance

필터 세척 방법

① 먼지통 분리 버튼을 누른 상태에서 먼지통을 아래로 당겨 분리해 주세요.


② 먼지통 내부에서 워셔블 헤파필터와 여과필터를 꺼내 주세요.

③ 상단의 배기부 헤파필터 커버를 돌려 분리 후 내부에 장착되어 있는 배기부 헤파필터를 꺼내 주세요.

④ 여과필터와 워셔블 헤파필터는 물 세척 후 햇빛에 완전히 건조시켜 주세요. 배기부 헤파필터는 물 세척이 불가합니다. 콤비네이션 솔 브러시로 가볍게 털어 청소해 주세요. 모든 헤파필터는 3-6개월 사이에 새것으로 교체할 것을 권장드립니다.

* 워셔블 헤파필터는 물 세척이 가능하나 잦은 물 세척으로 성능이 저하될 수 있습니다.


⑤ 필터 청소가 끝난 후 배기부 헤파필터와 배기부 헤파필터 커버를 다시 장착해 주세요. 그 다음 여과필터와 워셔블 헤파필터를 다시 먼지통 내부에 장착해 주세요. 이때 먼지통과 여과필터의 결합부가 맞도록 장착해 주세요. 먼지통과 본체를 장착시킬 때도 결합부가 맞도록 결합시켜 주세요.

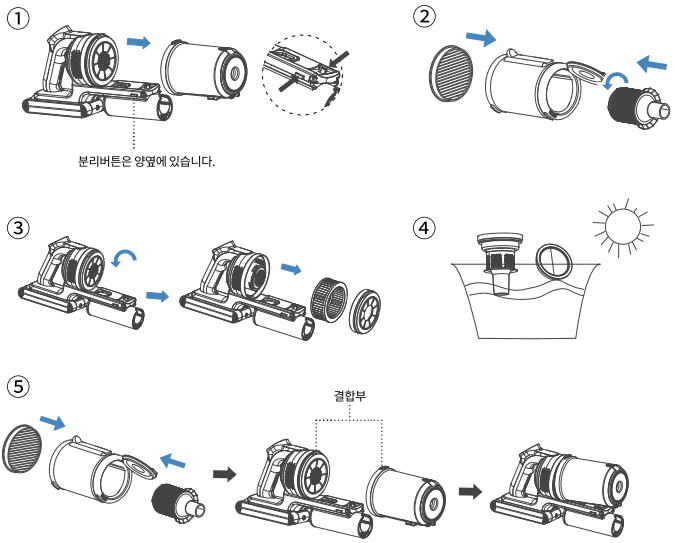


06 관리 및 보관 방법

Maintenance


헤드 브러시 관리 방법

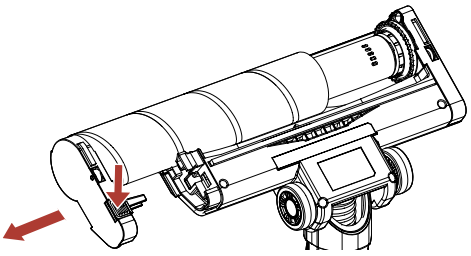

① 분리 버튼을 누른 채로 당겨 롤 브러시를 분리해 주세요.

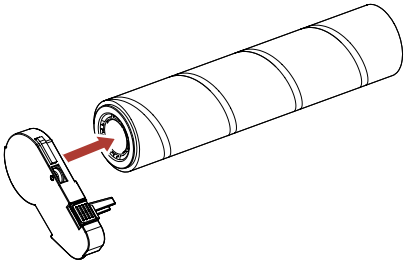

② 롤 브러시와 고정 브라켓을 분리해 주세요.

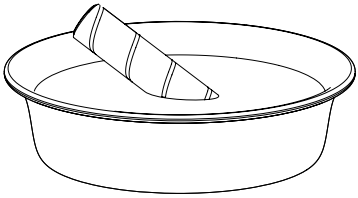


③ 롤 브러시에 감긴 머리카락을 제거한 뒤, 섬유 유연제로 세척하고 완전히 건조해 주세요.

관리 주의 사항

* 헤드 브러시를 관리하지 않으면 긴 머리카락 등이 롤러에 감겨 모터 쪽으로 유입되면서 브러시가 멈추는 현상이 발생되며, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
* 섬유 유연제로 물 세척을 하지 않을 경우, 브러시 솔 특성상 정전기 현상으로 긴 머리카락이 날리는 현상이 발생할 수 있습니다.

06 관리 및 보관 방법
Maintenance

배터리 관리 및 주의사항

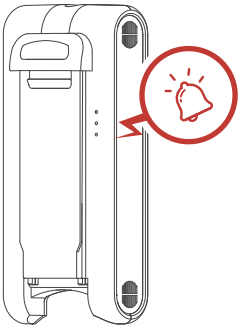

· 작동 중 본체에서 배터리를 꺼내지 마세요.

· 배터리는 고온과 습도가 높은 환경에서 보관하지 마세요.

· 배터리 사용량(사용 횟수)이 많아질수록 배터리의
사용시간이 짧아질 수 있습니다.

· 제품과 함께 제공된 충전기가 손상된 경우,
사용을 중단하시고 고객센터 1800-8515로 연락해 주세요.

· 배터리 잔량이 부족하면 충전하여 보관해 주세요.
잔량이 부족한 상태로 장기간 보관하면 배터리의 성능이 떨어지는 원인이 될 수 있습니다.

· 배터리를 모두 소진하는 경우 배터리에 손상이 발생할 확률이 높아지므로
자주 충전해 주시는 것이 좋습니다.

* 배터리는 충방전 시 조금씩 효율이 하락하게 됩니다.

· 배터리에 BMS(배터리 보호 시스템)이 장착되어 있지만 장기간 과충전할 경우 배터리의 손상
또는 화재가 발생할 수 있으니 완충 시 충전기를 제거해 주세요.

· 장기간 충전을 안한 상태로 방치할 경우
배터리 방전 현상이 일어나 배터리가 고장이 날 수 있습니다.

* 성능 유지를 위해 최소 7일에 1회 이상 배터리 상태 확인 후 충전해 주세요.


· 배터리 문제 발생 시 직접 배터리를 분해하지 마세요.

* 소모품 교체 외 목적으로 제품을 임의로 분해·수리·개조하지 마세요.

· 반드시 정품 배터리를 사용하세요. 정품이 아닌 배터리를 사용할 경우
심각한 위험이 발생할 수 있습니다.

06 관리 및 보관 방법
Maintenance

무선청소기 스테이션 필터 청소 방법

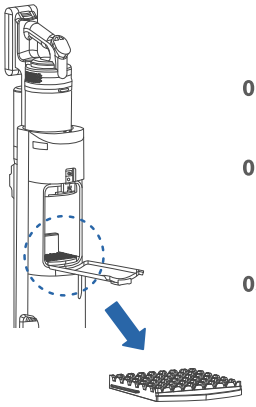

01 더스트백 커버를 열면 스테이션 필터가 장착되어 있습니다.

02 필터를 꺼내 가볍게 털거나 물세척을 하여 먼지를 청소해 주세요.
세척 후 완전 건조 시킨 후 장착해주세요.

03 3-6개월에 1회 청소해 줄 것을 권장드립니다.

고장 해결

현상	원인	해결방법
자동 먼지 비움 기능 작동시 먼지통의 먼지가 잘 비워지지 않는것 같아요.	더스트백이 꽉 찼을 수 있습니다.	더스트백을 확인하고 새것으로 교체해 주세요.
무선청소기 스테이션이 작동하지 않아요.	전원이 연결되어 있지 않을 수 있습니다.	전원 코드가 콘센트에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
	더스트백이 꽉 찼을 수 있습니다.	더스트백을 확인하고 새것으로 교체해 주세요.
	i50 청소기가 제대로 장착되어 있지 않을 수 있습니다.	i50 청소기가 제대로 장착되어 있는지 확인해 주세요.

06 관리 및 보관 방법
Maintenance

소형 가전 폐기하는 방법을 숙지해 주세요.

① 지역 규정 확인

※ 청소기의 폐기물 처리에 관한 지역 규정을 확인하세요.
관할 주민센터, 폐기물 처리 시설 또는 지자체 웹사이트에서 이에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

② 재활용 센터 방문

※ 지역에 있는 재활용 센터를 방문하여 무선 청소기를 분리한 부품과 함께 제출하세요.
그들은 재활용할 수 있는 부분을 처리하고 나머지를 적절하게 처리할 것입니다.

③ 전자 폐기물 수거

※ 재활용할 수 있는 장소가 없는 경우 순환자원정보센터(www.re.or.kr)에서
확인하실 수 있습니다. 순환자원정보센터에 등록된 업체는 환경에 유해한 물질을
안전하게 처리할 수 있습니다.

※ 무선 청소기, 스테이션을 재활용할 수 있는 장소가 없는 경우, 전자 폐기물 수거 시설이나
지역의 폐기물 처리 시설에 문의하여 적절한 방법을 알아보세요.
전자 폐기물 처리 시설은 환경에 유해한 물질을 안전하게 처리할 수 있습니다.

배터리 폐기하는 방법을 숙지해 주세요.

※ 배터리를 분리하여 거주 지역의 주민센터 또는 폐건전지 수거함에 폐기하세요.

※ 배터리를 일반 쓰레기로 버려서 소각 또는 매립된다면 배터리 내부의 중금속이
대기, 토양, 하천으로 유입되어 심각한 환경오염을 유발할 수 있습니다.

※ 배터리를 폐건전지 전용 수거함으로 잘 분리배출하면 니켈 등의 금속을 추출하여
재활용하게 됩니다. 재활용 가치도 높고 재활용률도 매우 높은 자원이므로 반드시
폐건전지 전용 수거함에 잘 분리배출해 주세요.

07 자가 진단 및 조치
Self-Check & Solution

Q. 제품이 작동하지 않아요

- 배터리 잔량이 부족한지 확인해 주세요.
- 배터리 잔량 및 교체 필요성을 확인해 주세요.
  : 배터리는 소모품으로 주기적으로 별도 구매가 필요합니다.

Q. 흡입력이 약해졌어요

- 먼지통을 비워 주세요.
- 먼지통이 제대로 조립되었는지 확인해 주세요.
- 필터가 정확히 조립되었는지 확인해 주세요.
- 내부 필터를 청소하거나 교체해 주세요.

Q. 작동 중 갑자기 꺼졌어요

- 사용시간을 확인해 주세요.
- 먼지통을 비워 주시고 내부 헤파 필터를 청소하거나 교체해 주세요.
- 증상이 지속될 경우 고객센터로 문의해 주세요. (1800-8515)

Q. 배터리 팩의 LED 3개가 빨간색으로 변하고 깜박거려요

- 제품 내부가 과열되면 제품이 다시 시작될 수 있습니다.
  : 해당 경우에 보호 기능은 작동되어 전원이 자동으로 종료되고, 3개 LED 표시 등이 빨간색으로 변하면서 깜박거립니다. 본체 온도가 낮아지면 제품 기능이 정상적으로 작동되는지 확인해 주세요.
- 물기가 기기 내부에 들어가면 전원이 자동으로 종료되어 3개 LED 표시등이 빨간색으로 변하고 빠르게 깜빡거립니다. 기기의 전원을 꺼주시고 고객센터로 문의해 주세요.
- 메인 모터가 이물질로 인해 차단되면 자동으로 기계가 종료됩니다. 이물질을 제거 후 기기를 다시 작동해 주세요.
- 모터 브러시가 이물질에 의해 막히면 자동으로 기계를 종료하지 않지만 LED 조명 3개가 빨간색으로 변하고 깜빡거립니다. 전원을 꺼주시고 모터 브러시의 이물질을 제거한 후 스위치 버튼을 다시 눌러 기계를 작동시켜 주세요.
- 배터리 전원이 부족하거나 전원이 차단되면 3개 LED 표시등이 빨간색으로 변하고 빠르게 깜박거립니다. 배터리 상태를 확인 후 충전해 주세요.

08 소비자 피해보상 기준안내

Compensation for the Loss Guide

정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 또는 기능상의 고장 발생 시			
소비자 피해 유형		보증기간 이내 A/S 처리	보증기간 이후 A/S 처리
구입 후 7일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환	해당사항 없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 부품에 수리를 요하는 경우		무상수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		무상수리	
교환 불가능 시		구입가 환불	
수리 가능한 경우	제품 사용 후 1개월 이후	무상수리	유상수리 또는 유상제품 교환
	동일 기능 불량에 대하여 2회까지 수리하였으나 고장이 재발 (3회째)	제품교환	
	여러 기능 불량으로 총 4회 수리하였으나 고장이 재발 (5회째)		
수리 불가능한 경우	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	유상제품 교환
	부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품이 있으나 수리 불가능 시		유상제품 교환

소비자의 과실 및 그 밖의 고장 발생 시			
소비자의 과실로 인하여 고장이 난 경우	- 사용자의 취급 부주의(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등 또는 잘못된 사용으로 인한 고장 및 제품 손상) - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장 및 제품 손상 - 당사의 A/S 기사가 아닌 소비자 또는 제3자의 수리 및 개조로 인한 고장 및 제품 손상 - 당사의 지정 부품 이외의 부품, 소모품, 옵션품 등의 사용으로 인한 고장 및 제품 손상	유상수리	유상수리
그 밖의 경우	- 천재지변(화재, 침수, 지진 등)에 의한 제품 손상 - 소모성 부품이 수명을 다한 경우 외부 원인으로 인한 경우	유상수리	유상수리

※상품 교환, 반품, 환불 등 진행 시 박스 포장을 포함하여 부속품이 누락된 경우 공시된 가격으로 비용이 청구되며, 청구 금액을 모두 납부하여야 교환 및 환불이 가능합니다 - 제품 박스가 아닌 다른 박스 이용 시 발생하는 문제(흠집, 파손, 고장 등)에 대해서는 일절 책임지지 않으며, 공시된 가격으로 비용이 청구 됩니다.

※아이닉 공식 판매처 외 유통 경로로 제품 구입 시 고객 A/S를 보증 받으실 수 없습니다.

09 품질보증서
Guarantee

제품정보

제품명	모델명
구입일	구입처

성 명	연락처
주 소	

보증 기간 중 제품 결함에 의한 고장 시 고객센터에서 무상으로 수리해드립니다.
서비스를 받으실 때에는 본 보증서를 꼭 제시해주세요. 보증 기간 경과 이후에는
유상으로 수리가 가능합니다.

A/S 센터 : 1800-8515
경기도 안양시 동안구
흥안대로 415
두산벤처다임 833호

수리 및 점검내역

일시	수리 내역 및 사용 설명 안내	수리처	기사 성명	서명

서비스를 받으신 후 꼭 서명을 받아 다음 서비스에 혜택을 받으십시오.
유상 서비스를 받으신 후에는 영수증을 필히 받으십시오.

Memo



편안한 일상 **아이닉과 함께 하세요.**