
PHILIPS

Fully automatic
espresso machine

800 series
1200 series
2200 series
3200 series

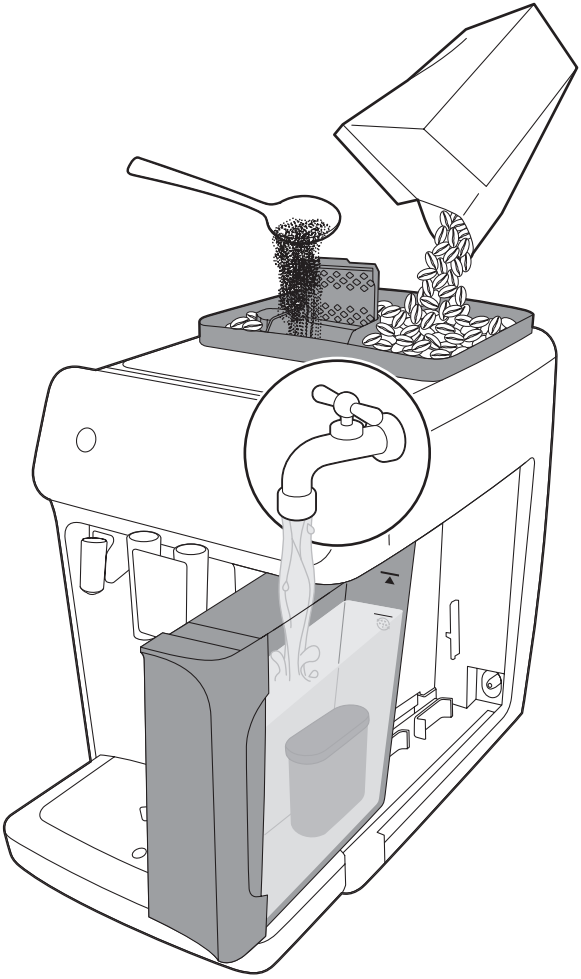

EN USER MANUAL
IN PETUNJUK PENGGUNA
MS MANUAL PENGGUNA
TH คู่มือผู้ใช้
AR دليل المستخدم
FA راهنمای کاربر
한국어 사용 설명서
繁體中文 使用手冊


www.home.id


EP0800

EP1200


EP2200

EP3200

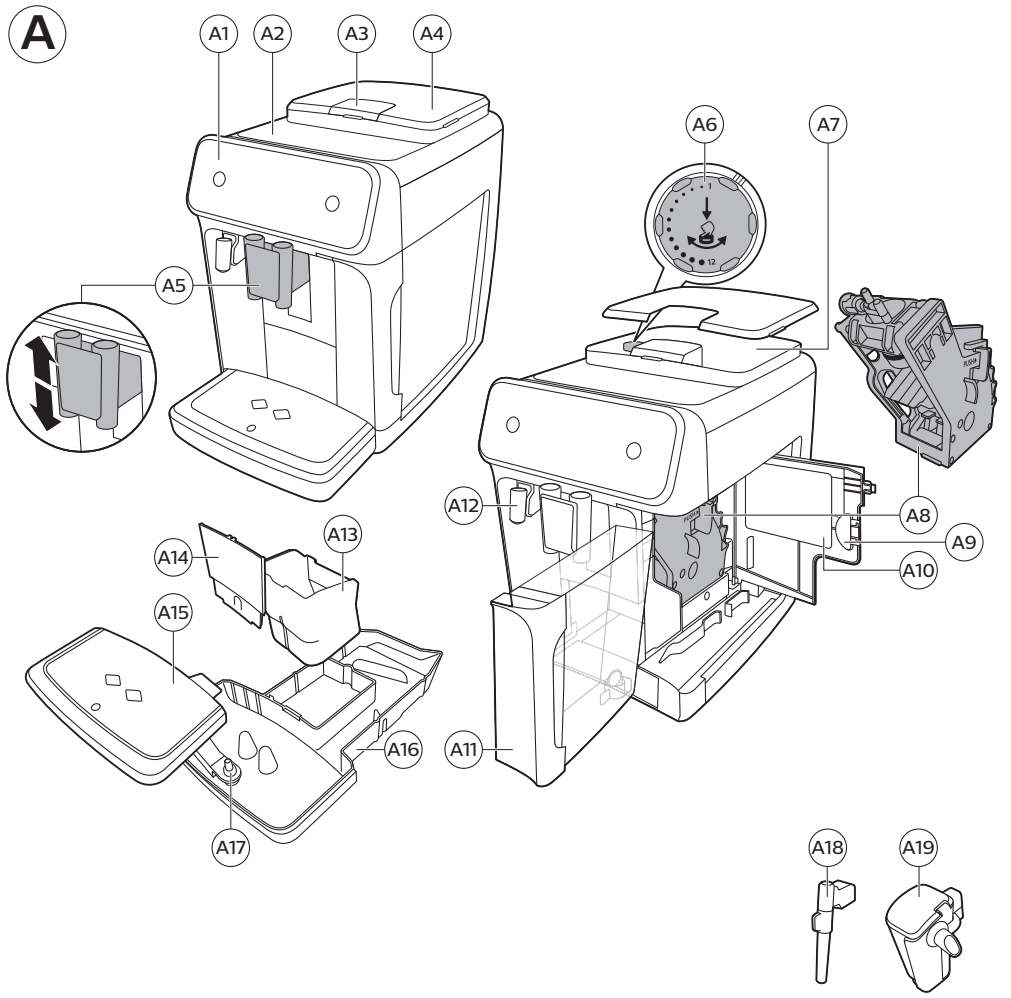

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

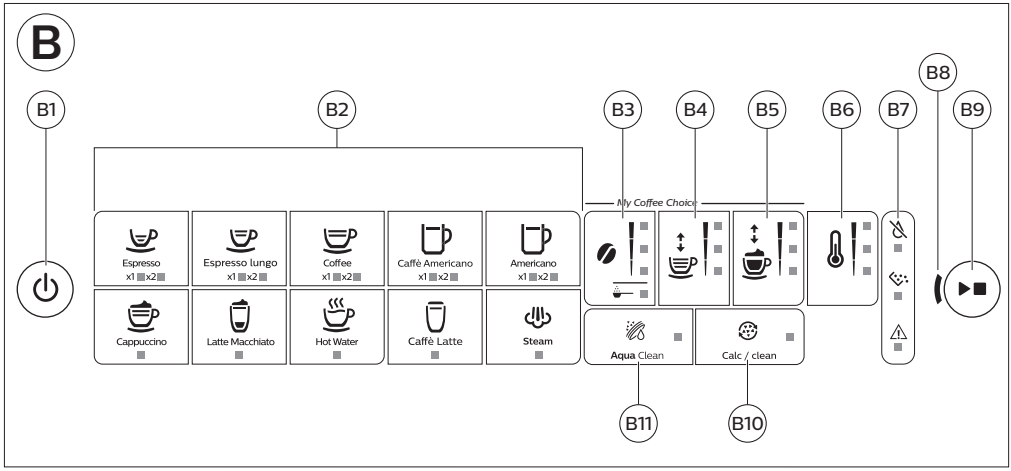

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
My Coffee Choice
Espresso
x1 x2
Espresso lungo
x1 x2
Coffee
x1 x2
Caffè Americano
x1 x2
Americano
x1 x2
Cappuccino
Latte Macchiato
Hot Water
Caffè Latte
Steam
Aqua Clean
Calc / clean

C

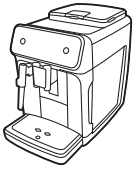800 series 1200 series 2200 series 3200 series	A18 	A19 
Classic Milk Frother EP0810 EP0820 EP0824 EP1220 EP1221 EP1222 EP1223 EP1224 EP2121 EP2124 EP2220 EP2221 EP2223 EP2224 EP2225 EP3221 EP3226 	✓	✗
LatteGo EP2131 EP2136 EP2230 EP2231 EP2232 EP2235 EP2236 EP3146 EP3241 EP3242 EP3243 EP3246 EP3249 	✗	✓

D

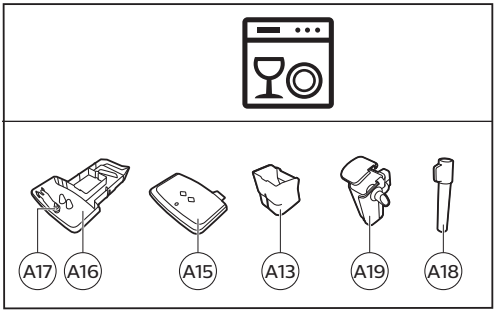

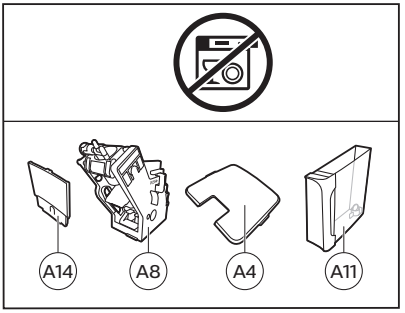

Contents

Machine overview (Fig. A) 4
Control panel (Fig. B) 4
Introduction 5
Before first use 5
Brewing drinks 7
Adjusting machine settings 9
Removing and inserting the brew group 11
Cleaning and maintenance 11
AquaClean water filter 14
Setting the water hardness 15
Descaling procedure (30 min.) 15
Ordering accessories 17
Troubleshooting 17
Technical specifications 22

Machine overview (Fig. A)

A1	Control panel	A10	Data label with type number
A2	Cup holder	A11	Water tank
A3	Pre-ground coffee compartment	A12	Hot water spout
A4	Lid of bean hopper	A13	Coffee grounds container
A5	Adjustable coffee spout	A14	Front panel of coffee grounds container
A6	Grind setting knob	A15	Drip tray cover
A7	Coffee bean hopper	A16	Drip tray
A8	Brew group	A17	'Drip tray full' indicator
A9	Service door		

Accessories

A18	Classic milk frother (specific types only)	A19	LatteGo (milk container) (specific types only)

Control panel (Fig. B)

Refer to figure B for an overview of all buttons and icons. Below you find the description.

i Some of the buttons/icons are for specific types only.

B1	On/off button	B7	Warning icons
B2	Drink icons*	B8	Start light
B3	Aroma strength/pre-ground coffee icon	B9	Start/stop ▸■ button
B4	Drink quantity icon	B10	Calc / Clean icon
B5	Milk quantity icon (specific types only)	B11	AquaClean icon
B6	Coffee temperature icon (specific types only)		

* Drink icons: espresso, espresso lungo, coffee, (caffè) americano, cappuccino, latte macchiato, hot water, caffè latte, steam (specific types only)

Introduction

Congratulations on your purchase of a Philips fully automatic coffee machine! To fully benefit from the support that we offer, please register your product at **www.home.id**.

Read the separate safety booklet carefully before you use the machine for the first time and save it for future reference.

Before first use, rinse with hot water all removable accessories destined to come into contact with water or milk. To help you get started and to get the best out of your machine, we offer support in multiple ways. In the box you can find:

1 The quick start guide with picture-based usage instructions and information on cleaning and maintenance.
2 The separate safety booklet with instructions on how to use the machine in a safe way.
3 For online support (this extended user manual, frequently asked questions, videos, etc.), scan the QR code on the cover of this booklet to download the HomeID app, or visit **www.home.id/support**.

i There are multiple versions of this espresso machine, which all have different features. Each version has its own type number. You can find the type number on the data label on the inside of the service door (see fig A9).

i This machine has been tested with coffee. Although it has been carefully cleaned, there may be some coffee residues left. We guarantee, however, that the machine is absolutely new.


The machine automatically adjusts the amount of ground coffee that is used to make the best-tasting coffee. You should brew 5 coffees initially to allow the machine to complete its self-adjustment.

Make sure you rinse the LatteGo (milk container) or the classic milk frother before first use.

Before first use

1. Setting up the machine


After you have switched on the machine, some water may be dispensed from the hot water spout or coffee spout. This is normal.

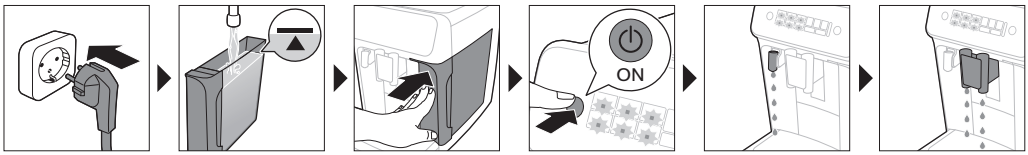

2. Activating the AquaClean water filter (5 min.)


i AquaClean water filter is not by-packed in all models: you can purchase it at your local retailer* or on **www.home-appliances.philips/parts-accessories**. *Availability varies per country.

For more information see chapter 'AquaClean water filter'.

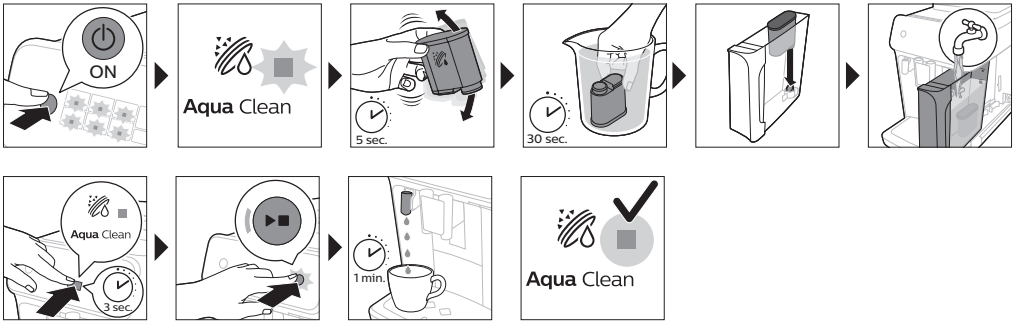


3. Setting the water hardness


See chapter 'Setting the water hardness' for step-by-step instructions. The default water hardness setting is 4: hard water.

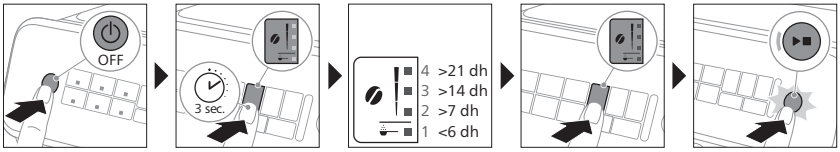

4. Assembling LatteGo (specific types only)

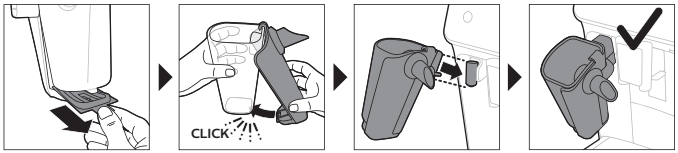

5. Assembling the classic milk frother (specific types only)

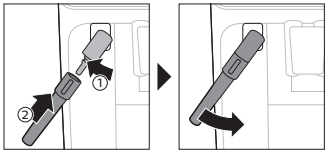

Brewing drinks

General steps

1 Fill the water tank with tap water and fill the bean hopper with beans.
2 Press the on/off button to switch on the machine.
   - The machine starts heating up and performs the automatic rinsing cycle. During heating up, the lights in the drinks icons light up and go out slowly one by one.
   - When all lights in the drink icons light up continuously, the machine is ready for use.
3 Place a cup under the coffee dispensing spout. Slide the coffee dispensing spout up or down to adjust its height to the size of the cup or glass you are using (Fig. 1).

Personalizing drinks

This machine allows you to adjust the settings of a drink to your own preference. After selecting a drink you can:

1 Adjust the aroma strength by tapping the aroma strength icon (Fig. 2). There are 3 strengths, the lowest is the mildest and the highest is the strongest.
2 Adjust the drink quantity by tapping the drink quantity (Fig. 3) and/or the milk quantity icon (specific types only). There are 3 quantities: low, medium and high.

i You can also adjust the coffee temperature to your own preference (see 'Adjusting the coffee temperature').

Brewing coffee with beans

1 To brew a coffee, tap the drink icon of your choice.
   - The aroma strength and quantity lights go on and show the previously selected setting.
   - You can now adjust the drink to your preferred taste (see 'Personalizing drinks').
2 Press the start/stop ▸■ button.
   - The light in the drink icon flashes while the drink is being dispensed.

i Specific types only: A (caffè) americano is made of espresso and water. When you brew an americano, the machine first dispenses an espresso and then water.

3 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop ▸■ button again.

i To brew 2 coffees at the same time, tap the drink icon twice. The 2x light lights up.

Brewing milk-based drinks with LatteGo (milk container)

⚠ LatteGo consists of a milk container, a frame and a storage lid. To avoid leakage, make sure the frame and the milk container are properly assembled before you fill the milk container.

1 To assemble LatteGo, first insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame (Fig. 4). Then press home the bottom part of the milk container. You hear a click when it locks into place (Fig. 5).

Note: Make sure that the milk container and the frame are clean before you connect them.

2 Slightly tilt LatteGo and put it on the hot water spout (Fig. 6). Then press it home until it locks into place (Fig. 7).

3 Fill LatteGo with milk up to the level indicated on the milk container for the drink you are brewing (Fig. 8). Do not fill the milk container beyond the maximum indication.

If you have personalized the milk quantity, you may need to fill the milk container with more or less milk than indicated for this drink on LatteGo.

Always use milk coming directly from the fridge for optimal results.

4 Place a cup on the drip tray.

5 Tap the milk-based drink icon of your choice.
- You can now adjust the drink to your own preference (see 'Personalizing drinks').

6 Press the start/stop ▸■ button.
- The light in the drink icon flashes while the drink is being dispensed. When you brew a cappuccino or latte macchiato, the machine first dispenses milk and then coffee.
- To stop dispensing milk before the machine has dispensed the preset amount, press the start/stop ▸■ button.

7 To stop dispensing the complete drink (milk and coffee) before the machine is finished, press and hold the start/stop ▸■ button.

Frothing milk with classic milk frother

Always use milk coming directly from the fridge for the best foam quality.

1 Tilt the black silicone handle on the machine to the left and slide the milk frother onto it (Fig. 9).

2 Fill a milk jug with with approx. 100 ml milk for cappuccino and approx. 150 ml milk for latte macchiato.

3 Insert the milk frother approx. 1 cm into the milk.

4 Tap the steam icon (Fig. 10).
- The light in the steam icon goes on and the start light starts pulsing.

5 Press the start/stop ▸■ button to froth the milk (Fig. 11).
- The machine starts heating up, steam is forced into the milk and the milk is frothed.

6 When the milk foam in the milk jug has reached the required volume, press the start/stop ▸■ button again to stop frothing milk.

Never froth milk longer than 90 seconds. The frothing automatically stops after 90 seconds.

You do not have to move the milk jug during milk frothing to get the best milk froth quality.

Brewing coffee with pre-ground coffee

You can choose to use pre-ground coffee instead of beans, for example if you prefer a different coffee variety or decaffeinated coffee.

1 Press the on/off button to switch on the machine and wait until it is ready for use.

2 Open the lid of the pre-ground coffee compartment and pour 3 tea spoons of coffee powder (about 8 g) into it (Fig. 12). Then close the lid.

3 Place a cup under the coffee dispensing spout.

4 Select a single drink.
5 Press the aroma strength icon for 3 seconds (Fig. 13).
   - The pre-ground coffee light goes on and the start light starts pulsing.
6 Press the start/stop ▸■ button.
7 To stop dispensing coffee before the machine is finished, press the start/stop ▸■ button again.

i With pre-ground coffee you can only brew one coffee at a time.

i Pre-ground coffee is not a setting that is saved as a previous selected strength setting. Each time you want to use pre-ground coffee, you need to press the aroma strength icon for 3 seconds.

i When you select pre-ground coffee, you cannot select a different aroma strength.

Dispensing hot water

1 If attached, remove LatteGo or the milk frother.
2 Tap the hot water icon (Fig. 14).
   - The drink quantity lights go on and show the previous selected drink setting for hot water.
3 Adjust the hot water quantity to your preference by tapping the drink quantity icon (Fig. 3).
4 Press the start/stop ▸■ button.
   - The light in the hot water icon flashes and hot water is dispensed from the hot water spout (Fig. 15).
5 To stop dispensing hot water before the machine is finished, press the start/stop ▸■ button again.

Adjusting machine settings

Adjusting the stand-by time

1 Press the on/off button to switch off the machine.
2 When the machine is switched off: press and hold the Calc / Clean icon (Fig. 16) until the Calc / Clean light and the Aroma strength lights go on (Fig. 17).
3 Tap the Aroma strength icon to select the required stand-by time: 15, 30, 60 or 180 minutes. Respectively 1, 2, 3 or 4 lights of the Aroma strength icon light up.
4 When you have finished setting the stand-by time, press the start/stop button. The machine switches off.
5 Press the on/off button to switch on the machine again.

Programming the highest default setting of your drinks

The machine has 3 default settings for each drink: low, medium, high. You can only adjust the quantity of the highest setting. The new quantity can be stored as soon as the start light starts to pulse.

i Before you start programming the quantity of a milk drink, assemble LatteGo and pour milk in it.

1 To adjust the highest quantity setting, press and hold the icon of the drink you want to adjust for 3 seconds.
   - The upper light of the drinks quantity icon and the upper light of the milk quantity icon (specific types only) starts to pulse and the start/stop ▸■ button starts to pulse, indicating that you are in programming mode.
2 Press the start/stop ▸■ button. The machine starts to brew the selected beverage.

- The start light lights up continuously at first. When the machine is ready to store the adjusted volume, the start/stop light starts to pulse.

3 Press the start/stop ▸■ button again when the cup contains the desired quantity of coffee or milk.
- In case of cappuccino or latte macchiato, first the milk will be dispensed. In case of caffè latte, first the coffee will be dispensed. Press the start/stop ▸■ button when the cup contains the desired milk quantity (or coffee in case of caffè latte). The machine automatically starts dispensing the coffee (or milk in case of caffè latte). Press the start/stop ▸■ button again when the cup contains the desired quantity.

After you have programmed the new highest default quantity for a drink, the machine will dispense this new amount each time you select the highest quantity of this drink.

i You can only adjust the highest default quantity level.

i If you want to go back to the default quantity settings, see ' Restoring factory settings'.

Adjusting the coffee temperature

Machines without temperature icon

1 Press the on/off button to **switch off** the machine.

2 When the machine is switched off: press and hold the coffee quantity icon until the lights in this icon go on (Fig. 18).

3 Tap the quantity icon to select the required temperature: normal, high or max.
- Respectively 1, 2 or 3 lights are on.

4 When you have finished setting the coffee temperature, press the start/stop ▸■ button.

5 Press the on/off button to switch on the machine again.

i If you do not switch off the machine yourself, it will switch off automatically after some time.

Machines with temperature icon (EP3221 only)

1 Tap the coffee temperature icon repeatedly to select the desired temperature.

Restoring factory settings

The machine offers you the possibility to restore the drinks default settings at any moment.

i You can only restore the default settings when the machine is switched off.

1 Press the on/off button to switch the machine off.

2 Press and hold the espresso icon for 3 seconds.

- The middle lights in the drink setting icons light up. The start/stop light starts to pulse, indicating that the settings are ready to be restored.

3 Press the start/stop ▸■ button to confirm you want to restore the settings.

4 Press the on/off button to switch on the machine again.

Adjusting grinder settings

You can change the coffee strength with the grind setting knob inside the bean container. The lower the grind setting, the finer the coffee beans are ground and the stronger the coffee. There are 12 different grind settings you can choose from.

The machine has been set up to get the best taste out of your coffee beans. Therefore we advise you not to adjust the grind setting until you have brewed 100-150 cups (approx. 1 month of use).

You can only adjust the grind settings when the machine is grinding coffee beans. You need to brew 2 to 3 drinks before you can taste the full difference.

Do not turn the grind setting knob more than one notch at a time to prevent damage to the grinder.

1 Place a cup under the coffee dispensing spout.
2 Open the lid of the coffee bean hopper.
3 Tap the espresso icon and then press the start/stop ▸■ button.
4 When the grinder starts grinding, press down the grind setting knob and turn it to the left or right. (Fig. 19)

Removing and inserting the brew group

Go to **www.home.id/support** for detailed video instructions on how to remove, insert and clean the brew group.

Removing the brew group from the machine

1 Switch off the machine.
2 Remove the water tank and open the service door (Fig. 20).
3 Press the PUSH handle (Fig. 21) and pull at the grip of the brew group to remove it from the machine (Fig. 22).

Reinserting the brew group

Before you slide the brew group back into the machine, make sure it is in the correct position.

1 Check if the brew group is in the correct position. The arrow on the yellow cylinder on the side of the brew group has to be aligned with the black arrow and N (Fig. 23).
   - If they are not aligned, push down the lever until it is in contact with the base of the brew group (Fig. 24).
2 Slide the brew group back into the machine along the guiding rails on the sides (Fig. 25) until it locks into position with a click (Fig. 26). Do not press the PUSH button.
3 Close the service door and place back the water tank.

Cleaning and maintenance

Regular cleaning and maintenance keeps your machine in top condition and ensures good-tasting coffee for a long time with a steady coffee flow.

Consult the table below for a detailed description on when and how to clean all detachable parts of the machine. You can find more detailed information and video instructions in the HomeID app and on **www.home.id/support**. See figure D for an overview of which parts can be cleaned in the dishwasher.

Detachable parts	When to clean	How to clean
Brew group	Weekly	Remove the brew group from the machine (see 'Removing and inserting the brew group'). Rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').

Detachable parts	When to clean	How to clean
	Monthly	Clean the brew group with the Philips coffee oil remover tablet (see 'Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets').
Classic milk frother	After every use	First dispense hot water with the milk frother attached to the machine for thorough cleaning. Then remove the milk frother from the machine and disassemble it. Clean all parts under the tap or in the dishwasher.
Pre-ground coffee compartment	Check the pre-ground coffee compartment weekly to see if it is clogged.	Unplug the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 27). Go to **www.home.id/support** for detailed video instructions.
Coffee grounds container	Empty the coffee grounds container when prompted by the machine. Clean it weekly.	Remove the coffee grounds container while the machine is switched on. Rinse it under the tap with some washing-up liquid or clean it in the dishwasher. The front panel of the coffee grounds container is not dishwasher-safe.
Drip tray	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray (Fig. 28). Clean the drip tray weekly.	Remove the drip tray (Fig. 29) and rinse it under the tap with some washing-up liquid. You can also clean the drip tray in the dishwasher. **The front panel of the coffee grounds container (fig. A13) is not dishwasher-safe.**
LatteGo	After every use	Rinse LatteGo under the tap or clean it in the dishwasher.
Lubrication of the brew group	Every 2 months	Consult the lubrication table and lubricate the brew group with the Philips grease (see 'Lubricating the brew group').
Water tank	Weekly	Rinse the water tank under the tap.

Cleaning the brew group

Regular cleaning of the brew group prevents coffee residues from clogging up the internal circuits. Visit **www.home.id/support** for support videos on how to remove, insert and clean the brew group.

Cleaning the brew group under the tap

1. Remove the brew group (see 'Removing and inserting the brew group').
2. Rinse the brew group thoroughly with water. Carefully clean the upper filter (Fig. 30) of the brew group.
3. Let the brew group air-dry before you place it back. Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from collecting inside the brew group.

Cleaning the brew group with the coffee oil remover tablets

Only use Philips coffee oil remover tablets.

1. Put a cup under the coffee spout. Fill the water tank with fresh water.

2 Put a coffee oil remover tablet in the pre-ground coffee compartment.
3 Tap the coffee icon and then press the aroma strength icon for 3 seconds to select the pre-ground coffee function (Fig. 2).
4 Do not add pre-ground coffee. Press the the start/stop ▸■ button to start the brewing cycle. When half a cup of water has been brewed, unplug the machine.
5 Let the coffee oil remover solution act for at least 15 minutes.
6 Insert the mains plug back into a wall socket and switch on the machine to complete the brewing cycle. Empty the cup.
7 Remove the water tank and open the service door. Remove the brew group (see 'Removing the brew group from the machine') and rinse it thoroughly under the tap.
8 Reinsert the brew group and water tank and place a cup under the coffee spout.
9 Tap the coffee icon and then press the aroma strength icon for 3 seconds to select the pre-ground coffee function (Fig. 2). Do not add pre-ground coffee. Press the start/stop ▸■ button to start the brewing cycle. Repeat this twice. Empty the cup.

Lubricating the brew group

Lubricate the brew group every 2 months, to ensure that the moving parts continue to move smoothly.
1 Apply a thin layer of grease on the piston (grey part) of the brew group (Fig. 31).
2 Apply a thin layer of grease around the shaft (yellow part) in the bottom of the brew group (Fig. 32).
3 Apply a thin layer of grease to the rails on both sides (Fig. 33).

Cleaning LatteGo (milk container)

Cleaning LatteGo after every use

1 Remove LatteGo from the machine (Fig. 34).
2 Pour out any remaining milk.
3 Press the release button and remove the milk container from the frame of LatteGo (Fig. 35).
4 Clean all parts in the dishwasher or under the tap with lukewarm water and some washing-up liquid.

Cleaning the classic milk frother

Cleaning the classic milk frother after every use

Clean the milk frother each time you use it for hygiene reasons and to avoid the build-up of milk residues.
1 Place a cup under the milk frother.
2 Tap the steam icon and then press the start/stop ▸■ button to start dispensing steam and to remove any milk that may be left inside the milk frother.
3 To stop dispensing steam after a few seconds, press the start/stop ▸■ button again.
4 Clean the milk frother with a damp cloth.

Daily cleaning of the classic milk frother

1 Let the milk frother cool down completely.
2 Tilt the milk frother to the left (Fig. 36) and remove both the metal part and the silicone part (Fig. 37).
3 Disassemble the two parts (Fig. 38) and rinse them with fresh water or clean them in the dishwasher. Make sure that the small hole on the metal tube (Fig. 39) is completely clean and not clogged by milk residues.
4 Reassemble the two milk frother parts and reattach the milk frother to the machine.

AquaClean water filter

Your machine is AquaClean enabled. You can place the AquaClean water filter in the water tank to preserve the taste of your coffee. It also diminishes the need for descaling by reducing limescale build-up in your machine. AquaClean water filter is not by-packed in all models: you can purchase it at your local retailer* or on **www.home-appliances.philips/parts-accessories**.

i *Availability varies per country.

AquaClean icon and light

Your machine is equipped with an AquaClean water filter light (Fig. 40) to indicate the status of the filter. Use the table below to see what actions are required when the light is on or when it is flashing.

	When you use the machine for the first time, the AquaClean light starts flashing orange. This indicates that you can start using the AquaClean water filter. If you do not activate an AquaClean water filter, the light will switch off automatically after a while.
	Once you have installed the filter and activated it with the AquaClean icon, the AquaClean light turns blue to confirm that the AquaClean water filter is active.
	When the filter is exhausted, the AquaClean light starts flashing orange again to remind you to replace the filter with a new one.
	When the orange AquaClean light is off, you can still activate an AquaClean filter, you will need to descale the machine first.

Activating the AquaClean water filter (5 min.)

i The machine does not automatically detect that a filter has been placed in the water tank. Therefore you need to activate each new AquaClean water filter that you install with the AquaClean icon.

When the orange AquaClean light is off, you can still activate an AquaClean water filter, but you will need to descale the machine first.

i Your machine has to be completely limescale-free before you start to use the AquaClean water filter.

Before activating the AquaClean water filter, it has to be prepared by soaking it in water as described below. If you don't do this, air might be drawn into the machine instead of water, which makes a lot of noise and prevents the machine from being able to brew coffee.

1. Make sure that the machine is switched on.
2. Shake the filter for about 5 seconds (Fig. 41).
3. Immerse the filter upside down in a jug with cold water and shake/press it (Fig. 42).
4. The filter is now prepared for use and can be inserted into the water tank.
5. Insert the filter vertically onto the filter connection in the water tank. Press it down to the lowest possible point (Fig. 43).
6. Fill the water tank with fresh water and place it back into the machine.
7. If attached, remove the LatteGo.
8. Place a bowl under the hot water spout/milk frother.
9. Press the AquaClean icon for 3 seconds (Fig. 44). The start light starts to pulse.
10. Press the start/stop ▸■ button to start the activation process.
11. Hot water will be dispensed from the hot water spout/milk frother (3 min.).

12 When the activation process is finished, the blue AquaClean light goes on to confirm that the AquaClean water filter has been activated correctly.

Replacing the AquaClean water filter (5 min.)

After 95 liters of water have flowed through the filter, the filter will cease to work. The AquaClean light turns orange and starts to flash to remind you to replace the filter. As long as it flashes, you can replace the filter without having to descale the machine first. If you do not replace the AquaClean water filter, the orange light will go out eventually. In that case you can still replace the filter but you first need to descale the machine.

When the orange AquaClean light flashes:

1 Take out the old AquaClean water filter.

2 Install a new filter and activate it as described in chapter 'Activating the AquaClean water filter (5 min.)'.

i Replace the AquaClean water filter at least every 3 months, even if the machine does not yet indicate that replacement is required.

Setting the water hardness

We advise you to adjust the water hardness to the water hardness in your region for optimal performance and a longer lifetime of the machine. This also prevents you from having to descale the machine too often. The default water hardness setting is 4: hard water.


Set the machine to the correct water hardness:

1 Press the on/off button to **switch off** the machine.

2 When the machine is switched off, tap and hold the aroma strength icon until all lights in the icon go on (Fig. 2).

3 Tap the aroma strength icon 1, 2, 3 or 4 times. The number of lights that are on should be the same as the number of the water hardness table.

4 When you have set the correct water hardness, press the start/stop ▸■ button.

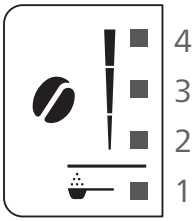

4 red dots	>21 dh
3 red dots	>14 dh
2 red dots	>7 dh
1 red dot or 4 green dots	<6 dh

i Since you only set the water hardness once, the aroma strength function is used to select the water hardness. This does not affect the aroma strength of the drinks you make afterwards.

Descaling procedure (30 min.)

To clean and descale the machine, we recommend to use the Philips maintenance products if available in your country. Under no circumstances should you use a descaler based on sulfuric acid, hydrochloric acid, sulfamic or acetic acid (vinegar) as this may damage the water circuit in your machine and not dissolve the

limescale properly. Failure to descale the appliance will also void your warranty. You can buy Philips descaling solution in the online shop at **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**.

When the Calc / Clean light starts to flash slowly, you need to descale the machine.

1. Make sure that the machine is switched on.
2. If attached remove LatteGo or milk frother.
3. Remove the drip tray and the coffee grounds container, empty them and put them back into place.
4. Remove the water tank and empty it. Then remove the AquaClean water filter.
5. Pour the whole bottle of Philips descaler in the water tank and then fill it with water up to the Calc / Clean indication (Fig. 45). Then place it back into the machine.
6. Place a large container (1.5 l) under the coffee dispensing spout and the water spout.
7. Press the Calc / Clean icon for 3 sec. and then press the start/stop ▸■ button.
8. The first phase of the descaling procedure starts. The descaling procedure lasts approx. 30 minutes and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle. During the descaling cycle the Calc / Clean light flashes to show that the descaling phase is in progress.
9. Let the machine dispense the descaling solution until the display reminds you that the water tank is empty.
10. Empty the water tank, rinse it and then refill it with fresh water up to the Calc / Clean indication.
11. Empty the container and place it back under the coffee dispensing spout and the water spout. Press the start/stop ▸■ button again.
12. The second phase of the descaling cycle, the rinsing phase, starts and lasts 3 minutes. During this phase the lights on the control panel go on and off to show that the rinsing phase is in progress.
13. Wait until the machine stops dispensing water. The descaling procedure is finished when the machine stops dispensing water.
14. The machine will now heat up again. When the lights in the drink icons light up continuously, the machine is ready for use again.
15. Install and activate a new AquaClean water filter in the water tank (see 'Activating the AquaClean water filter (5 min.)').
    - When the descaling procedure is finished, the AquaClean light flashes for a while to remind you to install a new AquaClean water filter.

Tip: Using the AquaClean filter reduces the need for descaling!

What to do if the descaling procedure is interrupted

You can exit the descaling procedure by pressing the on/off button on the control panel. If the descaling procedure is interrupted before it is completely finished, do the following:

1. Empty and rinse the water tank thoroughly.
2. Fill the water tank with fresh water up to the Calc / Clean level indication and switch the machine back on. The machine will heat up and perform an automatic rinsing cycle.
3. Before brewing any drinks, perform a manual rinsing cycle. To perform a manual rinsing cycle, first dispense half a water tank of hot water by repeatedly tapping the hot water icon (Fig. 14) and then brew 2 cups of pre-ground coffee without adding ground coffee.

If the descaling procedure was not completed, the machine will require another descaling procedure as soon as possible.

Ordering accessories

To clean and descale the machine, we advise you to use the Philips maintenance products such as descaling solution, AquaClean water filter and coffee oil remover tablets if available in your country. These products can be purchased from your local retailer, from the authorized service centers or online at **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**. To find a full list of spare parts online, enter the model number of your machine. You can find the model number on the inside of the service door.

Brita-filters are not compatible with this machine.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support videos and a complete list of frequently asked questions are available on **www.home.id/support**. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Warning icons

Warning icon	Solution
	The 'water tank empty' light is on - The water tank is almost empty. Fill the water tank with fresh water to the maximum level indication. - The water tank is not in place. Place back the water tank.
	The 'empty coffee grounds container' light is on - The coffee grounds container is full. Remove and empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Wait at least 5 seconds before you reinsert the container.
	The alarm light is on - The coffee grounds container and/or the drip tray is not in place or not placed correctly. Place back the coffee grounds container and/or the drip tray and make sure they are in the correct position. - The service door is open. Remove the water tank and make sure the service door is closed.
	The alarm light is flashing - The brew group is not in place or not placed correctly. Remove the brew group and make sure it is locked into place. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step-by-step instructions. - The brew group is blocked. Remove the brew group and rinse it with water under the tap. Then lubricate the brew group and place it back into the machine. See chapter 'Cleaning and maintenance' for step-by-step instructions.
	The alarm light is on and the start light flashes. Some air is trapped inside the machine. To release the air from the machine, fill the water tank with water, place a cup under the classic milk frother and press the flashing start/stop button. **Be careful: small jets of hot water will be dispensed from the classic milk frother to release the air.**

Warning icon	Solution
	AquaClean light is flashing: place or replace the AquaClean water filter and activate it. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
	Descaling light is flashing slowly: Descale the machine (see 'Descaling procedure (30 min.)').
	The lights in the drink icons light up and go out one by one. The machine is heating up and/or trying to release the air that was drawn into the machine. Wait until all drink lights light up continuously.
	The lights of all warning icons are flashing. Reset the machine by unplugging it and plugging it back in. Before switching the machine back on, follow these steps: - Remove the AquaClean water filter from the water tank. - Place back the water tank. Push it into the machine as far as possible to make sure it is in the right position. - Open the lid of the pre-ground coffee compartment and check if this is clogged with coffee powder. To clean it, insert a spoon handle into the pre-ground coffee compartment and move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 27). Remove the brew group and remove all ground coffee that has fallen down. Place back the clean brew group. - Switch the machine back on. If the problem is solved the AquaClean filter was not prepared well. Prepare the AquaClean filter before placing it back by following steps 1 and 2 in chapter 'Activating the AquaClean water filter (5 min). If the lights continue to flash, the machine could be overheated. Switch the machine off, wait 30 minutes and switch it on again. If the lights are still flashing, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the international warranty leaflet.

Troubleshooting table

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the machine. Support videos and a complete list of frequently asked questions are available on **www.home.id/support**. If you are unable to solve the problem, contact the Consumer Care Center in your country. For contact details, see the warranty leaflet.

Problem	Cause	Solution
The drip tray fills up quickly.	This is normal. The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. Some water flows through the internal system directly into the drip tray.	Empty the drip tray daily or as soon as the red 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water that comes out of it.
The 'empty coffee grounds container' light remains on.	You emptied the coffee grounds container while the machine was switched off.	Always empty the coffee grounds container while the machine is switched on. Remove the coffee grounds container, wait at least 5 sec. and then insert it again.

Problem	Cause	Solution
The machine prompts to empty the coffee grounds container even though the container is not full.	The machine did not reset the counter the last time you emptied the coffee grounds container.	Always wait approx. 5 seconds when you place back the coffee grounds container. In this way the coffee grounds counter will be reset to zero.
		Always empty the coffee grounds container while the machine is switched on. If you empty the coffee grounds container when the machine is switched off, the coffee grounds counter won't reset.
The coffee grounds container is too full and the 'empty coffee grounds container' light did not go on.	You removed the drip tray without emptying the grounds container.	When you remove the drip tray, also empty the coffee grounds container even if it contains only a few coffee pucks. In this way the coffee grounds counter will be reset to zero, re-starting to correctly count the coffee pucks.
I cannot remove the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Switch the machine off and back on again. Try again to remove the brew group. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
I cannot insert the brew group.	The brew group is not in the correct position.	Reset the machine in the following way: close the service door and place back the water tank. Leave the brew group out. Switch the machine off and unplug it. Wait for 30 sec. and then plug the machine back in and switch it on. Then put the brew group in the correct position and reinsert it into the machine. See chapter 'Removing and inserting the brew group' for step by step instructions.
The coffee is watery.	The brew group is dirty or needs to be lubricated.	Remove the brew group (see 'Removing the brew group from the machine'), rinse it under the tap and leave it to dry. Then lubricate the moving parts (see 'Lubricating the brew group').
	The machine is performing its self-adjustment procedure. This procedure is started automatically when you use the machine for the first time, when you change to another type of coffee beans or after a long period of non-use.	Brew 5 cups of coffee initially to allow the machine to complete its self-adjustment procedure.
	The grinder is set to a too coarse setting.	Set the grinder to a finer (lower) setting. Brew 2 to 3 drinks to taste the full difference.

Problem	Cause	Solution
The coffee is not hot enough.	The temperature is set too low.	Set the temperature to the maximum (see 'Adjusting the coffee temperature').
	A cold cup reduces the temperature of the drink.	Preheat the cups by rinsing them with hot water.
	Adding milk reduces the temperature of the drink.	Regardless of whether you add hot or cold milk, adding milk always reduces the temperature of the coffee. Preheat the cups by rinsing them with hot water.
Coffee does not come out or coffee comes out slowly.	The AquaClean water filter was not prepared properly for installation.	Remove the AquaClean water filter and try to brew a coffee again. If this works, make sure that you have prepared the AquaClean water filter properly before you place it back. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
		After a long period of non-use, you need to prepare the AquaClean water filter for use again and then place it back. See step 1 - 3 of chapter 'Activating the AquaClean water filter'.
	The AquaClean water filter is clogged.	Replace the AquaClean water filter every 3 months. A filter that is older than 3 months can become clogged.
	The grinder is set to a too fine setting.	Set the grinder to a coarser (higher) setting. Note that this will impact the coffee taste.
	The brew group is dirty.	Remove the brew group and rinse it under the tap (see 'Cleaning the brew group under the tap').
	The coffee dispensing spout is dirty.	Clean the coffee dispensing spout and its holes with a pipe cleaner or needle.
	The pre-ground coffee compartment is clogged	Switch off the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 27).
	The machine circuit is blocked by limescale.	Descale the machine. Always descale the machine when the descaling light starts to flash.

Problem	Cause	Solution
The machine grinds the coffee beans, but coffee does not come out.	The pre-ground coffee compartment is clogged.	Switch off the machine and remove the brew group. Open the lid of the pre-ground coffee compartment and insert the spoon handle into it. Move the handle up and down until the clogged ground coffee falls down (Fig. 27).
The milk does not froth.	Machines with LatteGo: LatteGo is incorrectly assembled.	Make sure that the milk container is properly assembled to the frame of LatteGo ('click').
	Machines with LatteGo: the milk container and/or frame of LatteGo are dirty.	Disassemble LatteGo and rinse both parts under the tap or clean them in the dishwasher (see 'Cleaning LatteGo after every use').
	Machines with classic milk frother: the milk frother is dirty.	Thoroughly clean the milk frother (see 'Cleaning the classic milk frother ').
	The type of milk used is not suitable for frothing.	Different types of milk result in different amounts of froth and different froth qualities. We have tested the following milk types which proved to deliver a good milk froth result: semi-skimmed or full-fat cow's milk and lactose-free milk.
Milk is leaking from the bottom of the LatteGo milk container.	The frame and the milk container are not assembled properly.	First insert the top of the milk container under the hook at the top of the frame. Then press the bottom part of the container. You hear a click when it locks into place.
The machine seems to be leaking.	The machine uses water to rinse the internal circuit and brew group. This water flows through the internal system directly into the drip tray. This is normal.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover. Tip: Place a cup under the dispensing spout to collect rinsing water and reduce the amount of water in the drip tray.
	The drip tray is too full and has overflowed which makes it look like the machine is leaking.	Empty the drip tray every day or as soon as the 'drip tray full' indicator pops up through the drip tray cover.
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.
	The brew group is dirty/clogged.	Rinse the brew group.
	The machine is not placed on a horizontal surface.	Place the machine on a horizontal surface so that the drip tray does not overflow and the 'drip tray full' indicator works properly.

Problem	Cause	Solution
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.
I cannot activate the AquaClean water filter and the machine asks for descaling.	The filter has not been installed or replaced in time after the AquaClean water filter light started to flash. This means your machine is not completely limescale free.	Descale your machine first and then install the AquaClean water filter.
The new water filter does not fit.	You are trying to install another filter than the AquaClean water filter.	Only the AquaClean water filter fits into the machine.
	The rubber ring on the AquaClean water filter is not in place.	Place back the rubber ring on the AquaClean water filter.
The machine is making a loud noise.	It is normal that your machine makes noise during use.	If the machine starts to make a different kind of noise, clean the brew group and lubricate it (see 'Lubricating the brew group').
	The AquaClean water filter was not prepared properly and air is now drawn into the machine.	Remove the AquaClean water filter from the water tank and properly prepare it for use before you place it back. See chapter 'AquaClean water filter' for step-by-step instructions.
	The water tank is not fully inserted and air is drawn into the machine.	Make sure the water tank is in the correct position: remove it and insert it again pushing it as far as possible.

Technical specifications

The manufacturer reserves the right to improve the technical specifications of the product. All the preset quantities are approximate.

Description	Value
Size (w x h x d)	246 x 372 x 433 mm
Weight	7 - 7.5 kg
Power cord length	800-1200 mm
Water tank	1.8 litres, removable
Coffee bean hopper capacity	275 g
Coffee grounds container capacity	12 pucks
LatteGo (milk container) capacity	250 ml

Adjustable spout height	85-145 mm
Nominal voltage - Power rating - Power supply	See data label on inside of service door (fig. A10)

Isi

Gambaran umum mesin (Gbr. A) 24
Panel kontrol (Gbr. B) 24
Pendahuluan 25
Sebelum menggunakan alat pertama kali 25
Menyeduh minuman 27
Menyesuaikan pengaturan mesin 29
Menghapus dan memasukkan unit penyeduhan 31
Pembersihan dan perawatan 32
Filter air AquaClean 34
Mengatur kesadahan air 36
Prosedur pembersihan kerak (30 menit) 36
Memesan aksesori 37
Mengatasi masalah 38
Spesifikasi teknis 43

Gambaran umum mesin (Gbr. A)

A1	Panel kontrol	A10	Label data dengan nomor tipe
A2	Dudukan cangkir	A11	Tangki air
A3	Wadah kopi giling	A12	Cerat air panas
A4	Tutup penampung biji kopi	A13	Wadah ampas kopi
A5	Cerat kopi yang dapat disesuaikan	A14	Panel depan wadah ampas kopi
A6	Kenop pengaturan penggilingan	A15	Penutup baki tetesan
A7	Penampung biji kopi	A16	Baki tetesan
A8	Unit penyeduhan	A17	Indikator 'Baki tetesan penuh'
A9	Pintu servis		

Aksesori

A18	Pembuih susu klasik (hanya tipe tertentu)	A19	LatteGo (wadah susu) (hanya tipe tertentu)

Panel kontrol (Gbr. B)

Lihat gambar B untuk gambaran umum semua tombol dan ikon. Berikut deskripsinya.

i Beberapa tombol/ikon hanya tersedia pada tipe tertentu.

B1	Tombol daya	B7	Ikon peringatan
B2	Ikon minuman*	B8	Lampu memulai
B3	Ikon kekuatan Aroma/kopi giling	B9	Mulai/berhenti ▸■ .
B4	Ikon volume minuman	B10	Ikon Calc/Clean
B5	Ikon volume susu (hanya tipe tertentu)	B11	Ikon AquaClean
B6	Ikon suhu kopi (hanya tipe tertentu)		

* Ikon minuman: espresso, espresso lungo, kopi, (caffè) americano, cappuccino, latte macchiato, air panas, caffè latte, uap (hanya tipe tertentu)

Pendahuluan

Selamat atas pembelian mesin kopi otomatis Philips Anda! Untuk memanfaatkan dukungan kami secara optimal, daftarkan produk Anda di **www.home.id**.

Baca buklet keselamatan terpisah dengan saksama sebelum menggunakan mesin untuk pertama kalinya dan simpanlah untuk referensi di kemudian hari.

Sebelum digunakan pertama kali, bilas dengan air panas semua aksesori yang dapat dilepas yang kemungkinan terkena air atau susu. Untuk membantu Anda memulai dan mendapatkan hasil terbaik dari mesin ini, kami menawarkan dukungan dalam berbagai cara. Di dalam kotak, Anda dapat menemukan:

1. Panduan mulai cepat dengan petunjuk penggunaan berdasarkan gambar serta informasi tentang pembersihan dan pemeliharaan.
2. Buklet keselamatan terpisah dengan petunjuk tentang cara menggunakan mesin dengan aman.
3. Untuk dukungan online (panduan pengguna lengkap ini, pertanyaan umum, video, dll.), pindai kode QR di sampul buklet ini untuk mengunduh aplikasi HomeID, atau kunjungi **www.home.id/support**.

i Mesin espresso ini memiliki beberapa versi yang masing-masing dilengkapi fitur yang berbeda-beda. Setiap versi memiliki nomor tipenya sendiri. Anda dapat menemukan nomor tipe pada label data di bagian dalam pintu servis (Gbr. A9).

i Mesin ini telah diuji dengan kopi. Meskipun mesin ini sudah dibersihkan dengan hati-hati, mungkin masih ada kopi yang tersisa. Namun, kami menjamin bahwa mesin ini benar-benar baru.


Mesin ini secara otomatis menyesuaikan jumlah kopi giling yang digunakan untuk membuat kopi dengan rasa terbaik. Anda harus menyeduh 5 kopi pada awalnya agar mesin ini dapat menyelesaikan penyesuaian otomatisnya.

Pastikan Anda membilas LatteGo (wadah susu) atau pembuih susu klasik sebelum digunakan pertama kali.

Sebelum menggunakan alat pertama kali

1. Menyiapkan mesin


Setelah mesin dihidupkan, mungkin akan ada sedikit air yang mengucur dari cerat air panas atau cerat kopi. Hal ini normal.

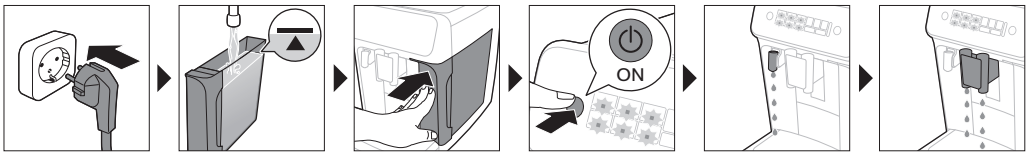

2. Mengaktifkan filter air AquaClean (5 menit)


i Filter air AquaClean tidak disertakan dalam kemasan untuk semua model: Anda dapat membelinya di penjual setempat* atau di **www.home-appliances.philips/parts-accessories**. *Ketersediaan berbeda-beda di setiap negara.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bab 'Filter air AquaClean'.

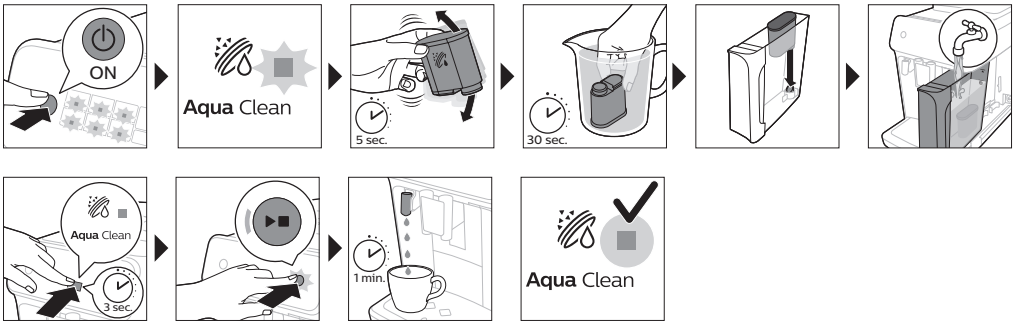


3. Mengatur kesadahan air


Lihat bab 'Pengaturan kesadahan air' untuk petunjuk selengkapnya. Pengaturan kesadahan air default adalah 4: air sadah.

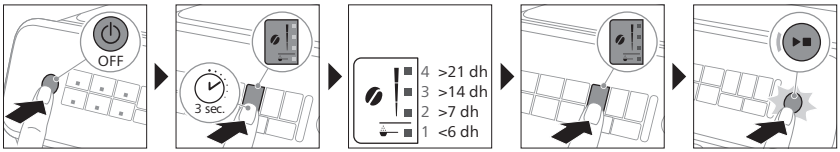

4. Merakit LatteGo (hanya tipe tertentu)

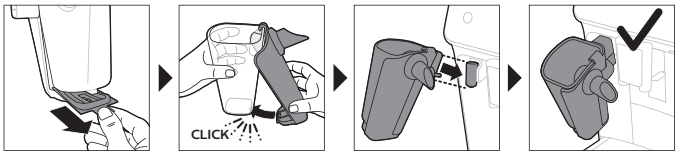

5. Merakit pembuih susu klasik (hanya tipe tertentu)

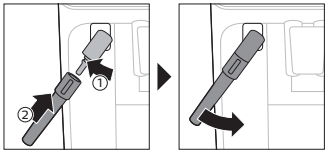

Menyeduh minuman

Langkah-langkah umum

1 Isi tangki air dengan air minum dan masukkan biji kopi ke penampung biji kopi.

2 Tekan tombol daya untuk menghidupkan mesin.
- Mesin mulai memanas dan melakukan siklus pembilasan otomatis. Selama pemanasan, lampu di ikon minuman menyala dan perlahan padam satu per satu.
- Jika semua lampu pada ikon minuman menyala terus, berarti mesin siap digunakan.

3 Tempatkan cangkir di bawah cerat penuang kopi. Geser cerat penuang kopi ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan tingginya dengan ukuran cangkir atau gelas yang Anda gunakan (Gbr. 1).

Mempersonalisasi minuman

Mesin ini memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan minuman sesuai preferensi Anda. Setelah memilih jenis minuman, Anda dapat:

1 Menyesuaikan kekuatan aroma dengan menyentuh ikon kekuatan aroma (Gbr. 2). Ada 3 kekuatan aroma, yang terendah adalah yang paling ringan dan yang tertinggi adalah yang terkuat.

2 Menyesuaikan volume minuman dengan menyentuh ikon volume (Gbr. 3) minuman dan/atau ikon volume susu (hanya tipe tertentu). Ada 3 pengaturan volume: rendah, sedang, dan tinggi.

i Anda juga dapat menyesuaikan suhu kopi sesuai preferensi Anda (lihat “Mengatur suhu kopi”).

Menyeduh kopi dengan biji kopi

1 Untuk menyeduh kopi, sentuh ikon tipe minuman pilihan Anda.
- Lampu kekuatan aroma dan volume menyala dan menunjukkan pengaturan yang dipilih.
- Sekarang Anda dapat menyesuaikan minuman sesuai selera (lihat “Mempersonalisasi minuman”).

2 Tekan tombol mulai/berhenti ▸■.
- Lampu di ikon minuman berkedip saat minuman dituangkan.

i Hanya tipe tertentu: (Caffè) americano terbuat dari espresso dan air. Saat Anda menyeduh americano, mesin akan menuangkan espresso terlebih dahulu, lalu air.

3 Untuk menghentikan penuangan kopi sebelum mesin selesai, tekan kembali tombol mulai/berhenti ▸■.

i Untuk menyeduh 2 kopi secara bersamaan, sentuh ikon minuman dua kali. Lampu 2x menyala.

Menyeduh minuman berbahan dasar susu dengan LatteGo (wadah susu)

⚠ LatteGo terdiri dari wadah susu, rangka, dan tutup penyimpanan. Untuk menghindari kebocoran, pastikan rangka dan wadah susu telah terpasang dengan benar sebelum Anda mengisi wadah susu.

1 Untuk memasang LatteGo, pertama-tama masukkan bagian atas wadah susu ke bawah pengait di bagian atas rangka (Gbr. 4). Kemudian, tekan sepenuhnya bagian bawah wadah susu. Anda akan mendengar bunyi klik saat wadah susu terkunci di tempatnya (Gbr. 5).

Catatan: Pastikan wadah susu dan rangkanya bersih sebelum Anda menghubungkannya.

2 Miringkan sedikit LatteGo lalu pasang ke cerat air panas (Gbr. 6). Kemudian, tekan sepenuhnya hingga terkunci di tempatnya (Gbr. 7).
3 Isi LatteGo dengan susu hingga ketinggian yang tertera pada wadah susu untuk minuman yang sedang diseduh (Gbr. 8). Jangan mengisi wadah susu melebihi batas maksimal.

ℹ Jika Anda memerlukan jumlah susu tertentu, Anda mungkin perlu mengisi wadah susu dengan lebih banyak atau lebih sedikit susu daripada yang diindikasikan untuk minuman ini pada LatteGo.

Selalu gunakan susu yang diambil langsung dari lemari es untuk hasil yang optimal.

4 Tempatkan cangkir di atas baki tetesan.
5 Sentuh ikon minuman berbahan dasar susu pilihan Anda.
   - Sekarang Anda dapat menyesuaikan minuman berdasarkan preferensi Anda sendiri (lihat "Mempersonalisasi minuman").
6 Tekan tombol mulai/berhenti ▸■.
   - Lampu di ikon minuman berkedip saat minuman dituangkan. Jika Anda menyeduh cappuccino atau latte macchiato, mesin akan menuang susu terlebih dahulu, baru kemudian kopi.
   - Untuk menghentikan penuangan susu sebelum mesin mengeluarkan jumlah yang telah ditentukan, tekan tombol mulai/berhenti ▸■.
7 Untuk menghentikan penuangan minuman dalam porsi penuh (susu dan kopi) sebelum mesin selesai, tekan terus tombol mulai/berhenti ▸■.

Membuihkan susu dengan pembuih susu klasik

Selalu gunakan susu yang langsung diambil dari lemari es untuk kualitas buih terbaik.

1 Miringkan ke kiri pegangan silikon bewarna hitam pada mesin dan geser pembuih susu di atasnya (Gbr. 9).
2 Isi teko susu dengan sekitar 100 ml susu untuk cappuccino dan sekitar 150 ml susu untuk latte macchiato.
3 Masukkan pembuih susu sekitar 1 cm ke dalam susu.
4 Sentuh ikon uap (Gbr. 10).
   - Lampu di ikon uap menyala dan lampu memulai akan berkedip.
5 Tekan tombol mulai/berhenti ▸■ untuk membuihkan susu (Gbr. 11).
   - Mesin akan mulai memanas, dan uap akan dimasukkan ke dalam susu untuk menghasilkan buih.
6 Ketika buih di dalam teko susu mencapai volume yang diperlukan, tekan lagi tombol ▸■ mulai/berhenti untuk menghentikan pembuihan.

ℹ Jangan membuihkan susu lebih dari 90 detik. Pembuihan akan otomatis berhenti setelah 90 detik.

ℹ Anda tidak perlu memindahkan teko susu selama pembuihan susu untuk mendapatkan kualitas buih susu terbaik.

Menyeduh kopi dengan kopi giling

Anda dapat memilih untuk menggunakan kopi giling daripada biji kopi, misalnya jika Anda lebih menyukai jenis kopi yang berbeda atau kopi tanpa kafein.

1. Tekan tombol daya untuk menghidupkan mesin dan tunggu hingga siap digunakan.
2. Buka penutup wadah kopi giling, lalu tuangkan 3 sendok teh bubuk kopi (sekitar 8 g) ke dalamnya (Gbr. 12). Kemudian, pasang tutupnya.
3. Tempatkan cangkir di bawah cerat penuang kopi.
4. Pilih satu jenis minuman.
5. Tekan ikon kekuatan aroma selama 3 detik (Gbr. 13).
   - Lampu kopi giling menyala dan lampu memulai akan berkedip.
6. Tekan tombol mulai/berhenti ▸■.
7. Untuk menghentikan penuangan kopi sebelum mesin selesai, tekan kembali tombol mulai/berhenti ▸■.

i Dengan kopi giling, Anda hanya dapat menyeduh satu kopi dalam satu waktu.

i Kopi giling bukanlah pengaturan yang disimpan sebagai pengaturan kekuatan yang sebelumnya dipilih. Setiap kali ingin menggunakan kopi giling, Anda perlu menekan ikon kekuatan aroma selama 3 detik.

i Jika memilih kopi giling, Anda tidak dapat memilih kekuatan aroma lainnya.

Mengeluarkan air panas

1. Jika dipasang, lepaskan LatteGo atau pembuih susu.
2. Sentuh ikon air panas (Gbr. 14).
   - Lampu volume minuman menyala dan menunjukkan pengaturan minuman yang sebelumnya dipilih untuk air panas.
3. Atur volume air panas sesuai preferensi Anda dengan mengetuk ikon volume minuman (Gbr. 3).
4. Tekan tombol mulai/berhenti ▸■.
   - Lampu di ikon air panas berkedip dan air panas dituangkan dari cerat air panas (Gbr. 15).
5. Untuk menghentikan penuangan air panas sebelum mesin selesai, tekan kembali tombol mulai/berhenti ▸■.

Menyesuaikan pengaturan mesin

Mengatur waktu siaga

1. Tekan tombol daya untuk mematikan mesin.
2. Saat mesin dimatikan: tekan dan tahan ikon Calc/Clean (Gbr. 16) hingga lampu Calc/Clean dan lampu kekuatan Aroma menyala (Gbr. 17).
3. Sentuh ikon kekuatan Aroma untuk memilih waktu siaga yang diperlukan: 15, 30, 60, atau 180 menit. Kampu ikon kekuatan Aroma 1, 2, 3, atau 4 menyala.
4. Setelah Anda selesai mengatur waktu siaga, tekan tombol mulai/berhenti. Mesin akan mati.
5. Tekan lagi tombol daya untuk menghidupkan mesin.

Memprogram pengaturan default tertinggi untuk minuman

Mesin ini memiliki 3 pengaturan default untuk setiap minuman: rendah, sedang, tinggi. Anda hanya dapat menyesuaikan volume pengaturan tertinggi. Volume baru dapat langsung disimpan setelah lampu memulai berkedip.

i Sebelum Anda mulai memprogram volume minuman susu, pasang LatteGo dan tuangkan susu ke dalamnya.

1 Untuk menyesuaikan pengaturan volume tertinggi, tekan dan tahan selama 3 detik pada ikon minuman yang ingin diatur.
   - Lampu atas ikon volume minuman dan lampu atas ikon volume susu (hanya tipe tertentu) mulai berkedip dan tombol daya ▸■ mulai berkedip, yang menunjukkan bahwa Anda berada dalam mode pemrograman.
2 Tekan tombol mulai/berhenti ▸■. Mesin mulai menyeduh minuman yang dipilih.
   - Lampu memulai terus menyala pada awalnya. Saat mesin siap menyimpan volume yang diatur, lampu mulai/berhenti mulai berkedip.
3 Tekan lagi tombol mulai/berhenti ▸■ saat cangkir sudah terisi dengan volume kopi atau susu yang diinginkan.
   - Untuk cappuccino atau latte macchiato, susu akan dituangkan terlebih dahulu. Untuk caffè latte, kopi akan dituangkan terlebih dahulu. Tekan tombol mulai/berhenti ▸■ saat cangkir sudah terisi dengan volume susu yang diinginkan (atau kopi untuk caffè latte). Mesin akan otomatis mulai menuangkan kopi (atau susu untuk caffè latte). Tekan lagi tombol mulai/berhenti ▸■ saat cangkir sudah terisi dengan volume yang diinginkan.

Setelah Anda memprogram volume default tertinggi baru untuk suatu minuman, mesin akan menuangkan volume baru ini setiap kali Anda memilih volume tertinggi untuk minuman tersebut.

i Anda hanya dapat mengatur tingkat volume default tertinggi.

i Untuk mengembalikan ke pengaturan volume default, lihat 'Mengembalikan pengaturan pabrik'.

Mengatur suhu kopi

Mesin tanpa ikon suhu

1 Tekan tombol daya untuk **mematikan** mesin.
2 Saat mesin dimatikan: Tekan dan tahan ikon volume kopi hingga lampu di ikon ini menyala (Gbr. 18).
3 Sentuh ikon volume untuk memilih suhu yang diperlukan: normal, tinggi, atau maks.
   - Lampu 1, 2, atau 3 akan menyala.
4 Setelah Anda selesai mengatur suhu kopi, tekan tombol ▸■ mulai/berhenti.
5 Tekan lagi tombol daya untuk menghidupkan mesin.

i Jika Anda tidak mematikan mesin, maka mesin akan mati secara otomatis setelah beberapa saat.

Mesin dengan ikon suhu (hanya EP3221)

1 Sentuh ikon suhu kopi berulang kali untuk memilih suhu yang diinginkan.

Memulihkan pengaturan pabrik

Mesin ini menyediakan pilihan untuk mengembalikan pengaturan default minuman kapan saja.

i Anda hanya dapat mengembalikan pengaturan default saat mesin dimatikan.

1 Tekan tombol daya untuk mematikan mesin.
2 Tekan dan tahan ikon espresso selama 3 detik.
- Lampu tengah di ikon pengaturan minuman menyala. Lampu mulai/berhenti mulai berkedip, menunjukkan bahwa pengaturan siap dikembalikan.
3 Tekan tombol mulai/berhenti ▸■ untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin memulihkan pengaturan.
4 Tekan lagi tombol daya untuk menghidupkan mesin.

Menyesuaikan pengaturan penggiling

Anda dapat mengubah kekuatan aroma kopi dengan kenop pengaturan penggilingan di dalam wadah biji kopi. Makin rendah pengaturan penggilingan, makin halus biji kopi yang digiling dan makin kuat juga kopinya. Ada 12 pengaturan penggilingan berbeda yang dapat Anda pilih.

Mesin telah diatur untuk mendapatkan rasa terbaik dari biji kopi Anda. Oleh karena itu, sebaiknya jangan menyesuaikan pengaturan penggilingan hingga Anda telah menyeduh 100-150 cangkir (kira-kira 1 bulan penggunaan).

i Anda hanya dapat menyesuaikan pengaturan penggilingan saat mesin sedang menggiling biji kopi. Anda perlu menyeduh 2 hingga 3 minuman sebelum Anda dapat merasakan perbedaan sepenuhnya.

⚠ Jangan memutar kenop pengaturan penggilingan lebih dari satu posisi sekaligus untuk mencegah kerusakan pada penggiling.

1 Tempatkan cangkir di bawah cerat penuang kopi.
2 Buka tutup penampung biji kopi.
3 Ketuk ikon espresso lalu tekan tombol mulai/berhenti ▸■.
4 Saat penggiling mulai menggiling, tekan kenop pengaturan penggilingan lalu putar ke kiri atau kanan. (Gbr. 19)

Menghapus dan memasukkan unit penyeduhan

Buka **www.home.id/support** untuk mengetahui instruksi video secara detail tentang cara melepas, memasang, dan membersihkan unit penyeduhan.

Melepaskan unit penyeduhan dari mesin

1 Matikan mesin.
2 Lepaskan tangki air lalu buka pintu servis (Gbr. 20).
3 Tekan gagang (Gbr. 21) PUSH (Dorong) lalu tarik gagang unit penyeduhan untuk melepaskannya dari mesin (Gbr. 22).

Memasukkan kembali unit penyeduhan

⚠ Sebelum Anda memasukkan kembali unit penyeduhan ke dalam mesin, pastikan posisinya sudah benar.

1 Periksa apakah unit penyeduhan berada pada posisi yang benar. Panah pada silinder kuning di sisi unit penyeduhan harus sejajar dengan panah hitam dan N (Gbr. 23).
   - Jika tidak sejajar, tekan tuasnya ke bawah hingga menyentuh dasar unit penyeduhan (Gbr. 24).
2 Geser unit penyeduhan kembali ke dalam mesin di sepanjang rel pengarah di bagian samping (Gbr. 25) hingga terkunci pada posisinya dan berbunyi klik (Gbr. 26). Jangan menekan tombol PUSH (Dorong).
3 Tutup pintu servis dan pasang kembali tangki air.

Pembersihan dan perawatan

Pembersihan dan pemeliharaan rutin akan menjaga mesin Anda tetap dalam kondisi prima dan menjamin rasa kopi yang enak untuk waktu yang lama dengan aliran kopi yang stabil.

Lihat tabel di bawah untuk penjelasan yang lebih detail tentang waktu dan cara pembersihan semua komponen yang dapat dilepas pada mesin. Anda dapat menemukan informasi dan instruksi video yang lebih detail di aplikasi HomeID dan di **www.home.id/support**. Lihat gambar D untuk gambaran umum tentang komponen mana yang dapat dibersihkan di mesin pencuci piring.

Komponen yang dapat dilepas	Waktu pembersihan	Cara pembersihan
Unit penyeduhan	Setiap pekan	Lepaskan unit penyeduhan dari mesin (lihat “Menghapus dan memasukkan unit penyeduhan”). Bilas di bawah air keran (lihat “Membersihkan unit penyeduhan di bawah air keran”).
	Setiap bulan	Bersihkan unit penyeduhan menggunakan tablet pembersih minyak kopi Philips (lihat “Membersihkan unit penyeduhan menggunakan tablet pembersih minyak kopi”).
Pembuih susu klasik	Setiap kali selesai digunakan	Pertama-tama, tuang air panas dengan pembuih susu yang terpasang pada mesin untuk pembersihan menyeluruh. Kemudian, lepaskan pembuih susu dari mesin dan bongkar. Bersihkan semua komponen dengan air keran atau di mesin pencuci piring.
Wadah kopi giling	Periksa wadah kopi giling setiap pekan untuk melihat apakah wadah tersebut tersumbat.	Cabut steker mesin lalu keluarkan unit penyeduhan. Buka tutup wadah kopi giling lalu masukkan gagang sendok ke dalamnya. Gerakkan gagang ke atas dan ke bawah hingga kopi giling yang tersumbat jatuh ke bawah (Gbr. 27). Buka **www.home.id/support** untuk petunjuk video yang lebih detail.
Wadah ampas kopi	Kosongkan wadah ampas kopi saat diminta oleh mesin. Bersihkan setiap pekan.	Keluarkan wadah ampas kopi selama mesin hidup. Bilas di bawah air keran dengan cairan pembersih atau bersihkan di mesin pencuci piring. Panel depan wadah ampas kopi tidak aman untuk dibersihkan di mesin pencuci piring.
Baki tetesan	Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator merah 'baki tetesan penuh' muncul melalui baki tetesan (Gbr. 28). Bersihkan baki tetesan setiap pekan.	Keluarkan baki (Gbr. 29) tetesan lalu bilas di bawah air keran dengan sedikit cairan pembersih. Anda juga dapat membersihkan baki tetesan di mesin pencuci piring. **Panel depan wadah ampas kopi (gbr. A13) tidak aman untuk dibersihkan di mesin pencuci piring.**
LatteGo	Setiap kali selesai digunakan	Bilas LatteGo dengan air keran atau bersihkan di mesin pencuci piring.

Komponen yang dapat dilepas	Waktu pembersihan	Cara pembersihan
Pelumasan unit penyeduhan	Setiap 2 bulan	Lihat tabel pelumasan dan lumasi unit penyeduhan menggunakan oli gemuk Philips (lihat "Melumasi unit penyeduhan").
Tangki air	Setiap pekan	Bilas tangki air dengan air keran.

Membersihkan unit penyeduhan

Pembersihan unit penyeduhan secara rutin akan mencegah sisa kopi menyumbat sirkuit internal. Kunjungi **www.home.id/support** untuk melihat video pendukung tentang cara melepaskan, memasukkan, dan membersihkan unit penyeduhan.

Membersihkan unit penyeduhan di bawah air keran

1. Lepaskan unit penyeduhan (lihat "Menghapus dan memasukkan unit penyeduhan").
2. Bilas unit penyeduhan secara menyeluruh dengan air. Bersihkan filter (Gbr. 30) atas unit penyeduhan dengan hati-hati.
3. Biarkan unit penyeduhan mengering sebelum Anda memasangnya kembali. Jangan mengeringkan unit penyeduhan dengan kain untuk mencegah serat terkumpul di dalam unit penyeduhan.

Membersihkan unit penyeduhan menggunakan tablet pembersih minyak kopi

Hanya gunakan tablet pembersih minyak kopi Philips.

1. Letakkan cangkir di bawah cerat kopi. Isi tangki air dengan air layak minum.
2. Masukkan tablet penghilang minyak kopi ke dalam wadah kopi giling.
3. Sentuh ikon kopi, lalu tekan ikon kekuatan aroma selama 3 detik untuk memilih fungsi kopi giling (Gbr. 2).
4. Jangan memasukkan kopi giling. Tekan tombol mulai/berhenti ▸■ untuk memulai siklus penyeduhan. Setelah air diseduh setengah cangkir, cabut steker mesin ini.
5. Biarkan larutan penghilang minyak kopi bekerja setidaknya selama 15 menit.
6. Tancapkan kembali steker ke stopkontak listrik dan hidupkan mesin untuk menyelesaikan siklus penyeduhan. Kosongkan cangkir.
7. Lepaskan tangki air lalu buka pintu servis. Lepaskan unit penyeduhan (lihat "Melepaskan unit penyeduhan dari mesin"), lalu bilas hingga bersih di bawah air keran.
8. Pasang kembali unit penyeduhan dan tangki air, lalu letakkan cangkir di bawah cerat kopi.
9. Sentuh ikon kopi, lalu tekan ikon kekuatan aroma selama 3 detik untuk memilih fungsi kopi giling (Gbr. 2). Jangan memasukkan kopi giling. Tekan tombol mulai/berhenti ▸■ untuk memulai siklus penyeduhan. Ulangi proses ini dua kali. Kosongkan cangkir.

Melumasi unit penyeduhan

Lumasi unit penyeduhan setiap 2 bulan, untuk memastikan bahwa komponennya bisa bergerak dengan lancar.

1. Oleskan lapisan tipis oli gemuk pada piston (bagian abu-abu) unit penyeduhan (Gbr. 31).
2. Oleskan lapisan tipis oli gemuk di sekitar poros (bagian kuning) di bagian bawah unit (Gbr. 32) penyeduhan.
3. Oles tipis oli gemuk pada rel di kedua sisi (Gbr. 33).

Membersihkan LatteGo (wadah susu)

Membersihkan LatteGo setiap kali selesai digunakan

1 Lepaskan LatteGo dari mesin (Gbr. 34).
2 Keluarkan sisa susu.
3 Tekan tombol pelepas lalu keluarkan wadah susu dari rangka LatteGo (Gbr. 35).
4 Bersihkan semua komponennya di mesin pencuci piring atau di bawah air keran dengan air hangat dan sedikit cairan pembersih.

Membersihkan pembuih susu klasik

Membersihkan pembuih susu klasik setiap kali selesai digunakan

Bersihkan pembuih susu setiap kali selesai digunakan demi kebersihan dan untuk menghindari penumpukan residu susu.

1 Letakkan cangkir di bawah pembuih susu.
2 Sentuh ikon uap lalu tekan tombol mulai/berhenti ▸■ untuk mulai menguras uap dan residu susu yang mungkin tertinggal di dalam pembuih susu.
3 Untuk menghentikan uap setelah beberapa detik, tekan lagi tombol ▸■ mulai/berhenti.
4 Bersihkan pembuih susu dengan kain lembap.

Membersihkan pembuih susu klasik setiap hari

1 Pastikan pembuih susu sudah benar-benar dingin.
2 Miringkan pembuih susu ke kiri (Gbr. 36), lalu lepaskan komponen logam dan komponen silikonnya (Gbr. 37).
3 Bongkar kedua komponen (Gbr. 38) ini, lalu bilas dengan air bersih atau bersihkan di mesin pencuci piring. Pastikan lubang kecil pada tabung (Gbr. 39) logam sudah benar-benar bersih dan tidak tersumbat oleh residu susu.
4 Rakit kedua komponen tersebut, lalu pasang kembali pembuih susu ke mesin.

Filter air AquaClean

Mesin Anda memiliki fitur AquaClean. Anda dapat menempatkan filter air AquaClean di dalam tangki air untuk menjaga rasa kopi Anda. Kerak tidak perlu sering dibersihkan karena filter ini mengurangi endapan kerak di mesin Anda. Filter air AquaClean tidak disertakan dalam kemasan untuk semua model: Anda dapat membelinya di penjual setempat* atau di **www.home-appliances.philips/parts-accessories**.

i *Ketersediaan berbeda-beda di setiap negara.

Ikon dan lampu AquaClean

Mesin ini dilengkapi dengan lampu (Gbr. 40) filter air AquaClean untuk menunjukkan status filter. Gunakan tabel di bawah ini untuk mengetahui tindakan yang perlu dilakukan saat lampu menyala atau saat berkedip.

Aqua Clean	Saat menggunakan mesin untuk pertama kalinya, lampu AquaClean mulai berkedip oranye. Ini menunjukkan bahwa filter air AquaClean bisa mulai digunakan. Jika Anda tidak mengaktifkan filter air AquaClean, lampu akan otomatis padam setelah beberapa saat.

	Setelah Anda memasang filter dan mengaktifkannya dengan ikon AquaClean, lampu AquaClean berubah menjadi biru untuk mengonfirmasi bahwa filter air AquaClean aktif.
	Saat filter sudah aus, lampu AquaClean mulai berkedip oranye lagi sebagai pengingat untuk menggantinya dengan filter baru.
	Saat lampu oranye AquaClean padam, filter AquaClean masih dapat diaktifkan tetapi Anda harus membersihkan kerak mesin terlebih dahulu.

Mengaktifkan filter air AquaClean (5 menit)

i Mesin ini tidak secara otomatis mendeteksi bahwa filter telah dipasang di tangki air. Oleh karena itu, Anda perlu mengaktifkannya menggunakan ikon AquaClean setiap kali filter air AquaClean baru dipasang.

Saat lampu oranye AquaClean padam, filter air AquaClean masih dapat diaktifkan, tetapi Anda harus membersihkan kerak mesin terlebih dahulu.

i Mesin harus benar-benar bebas kerak sebelum Anda mulai menggunakan filter air AquaClean.

Sebelum mengaktifkan filter air AquaClean, filter ini harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan cara merendamnya dalam air seperti dijelaskan di bawah ini. Jika Anda tidak melakukan tindakan ini, udara mungkin akan terisap ke dalam mesin, bukan air, sehingga menimbulkan bunyi berisik dan membuat mesin tidak dapat menyeduh kopi.

1. Pastikan mesin sudah dihidupkan.
2. Goyang-goyangkan filter selama sekitar 5 detik (Gbr. 41).
3. Rendam filter secara terbalik dalam wadah berisi air dingin lalu goyang-goyangkan/tekan filter tersebut (Gbr. 42).
4. Filter sekarang siap digunakan dan dapat dimasukkan ke dalam tangki air.
5. Masukkan filter secara vertikal ke koneksi filter di tangki air. Dorong ke titik yang serendah mungkin (Gbr. 43).
6. Isi tangki air dengan air minum baru lalu masukkan kembali ke dalam mesin.
7. Jika terpasang, lepaskan LatteGo.
8. Letakkan mangkuk di bawah cerat air panas/pembuih susu.
9. Tekan ikon AquaClean selama 3 detik (Gbr. 44). Lampu mulai berkedip.
10. Tekan tombol ▸■ mulai/berhenti untuk memulai proses aktivasi.
11. Air panas akan dituangkan dari cerat air panas/pembuih susu (3 menit).
12. Setelah proses aktivasi selesai, lampu AquaClean biru menyala untuk mengonfirmasi bahwa filter air AquaClean telah diaktifkan dengan benar.

Mengganti filter air AquaClean (5 menit)

Setelah 95 liter air mengalir melalui filter, filter ini akan berhenti berfungsi. Lampu AquaClean berubah menjadi oranye dan mulai berkedip sebagai pengingat untuk mengganti filter. Selama lampu berkedip, Anda dapat mengganti filter tanpa harus membersihkan kerak mesin terlebih dahulu. Jika Anda tidak mengganti filter air AquaClean, lampu oranye pada akhirnya akan padam. Dalam hal ini, Anda masih dapat mengganti filter, tetapi Anda harus membersihkan kerak mesin terlebih dahulu.

Saat lampu AquaClean oranye berkedip:

1. Keluarkan filter air AquaClean yang lama.

2 Pasang filter baru dan aktifkan seperti yang dijelaskan dalam bab 'Mengaktifkan filter air AquaClean (5 menit)'.

Ganti filter air AquaClean minimal setiap 3 bulan, meskipun mesin belum meminta penggantian.


Mengatur kesadahan air

Mengatur kesadahan air

Sebaiknya sesuaikan kesadahan air berdasarkan tingkat kesadahan air di wilayah Anda untuk mengoptimalkan performa dan memperpanjang masa pakai mesin. Dengan tindakan ini, Anda tidak perlu sering membersihkan kerak pada mesin. Pengaturan kesadahan air default adalah 4: air sadah.

Atur mesin ke kesadahan air yang benar:

1 Tekan tombol daya untuk **mematikan** mesin.
2 Saat mesin dimatikan, sentuh dan tahan ikon kekuatan aroma hingga semua lampu di ikon menyala (Gbr. 2).
3 Sentuh ikon kekuatan aroma 1, 2, 3, atau 4 kali. Jumlah lampu yang menyala harus sama dengan jumlah pada tabel kesadahan air.
4 Setelah Anda mengatur kesadahan air dengan benar, tekan tombol ▸■ mulai/berhenti.

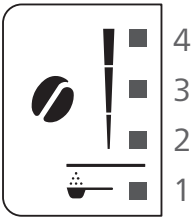

4 titik merah	>21 dh
3 titik merah	>14 dh
2 titik merah	>7 dh
1 titik merah atau 4 titik hijau	<6 dh

Karena Anda hanya perlu mengatur kesadahan air satu kali, fungsi kekuatan aroma akan digunakan untuk memilih kesadahan air. Hal ini tidak memengaruhi kekuatan aroma minuman yang dibuat setelahnya.

Prosedur pembersihan kerak (30 menit)

Untuk membersihkan dan menghilangkan kerak mesin, sebaiknya gunakan produk pemeliharaan Philips jika tersedia di negara Anda. Dalam situasi apa pun, Anda tidak boleh menggunakan bahan pembersih kerak yang berbahan dasar asam sulfat, asam klorida, asam sulfamat, atau asam asetat (cuka) karena bahan ini dapat merusak sirkuit air di mesin Anda dan tidak dapat melarutkan kerak dengan benar. Kelalaian dalam membersihkan kerak pada mesin juga akan membatalkan garansi Anda. Anda dapat membeli larutan pembersih kerak Philips di toko online di **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**.

Jika lampu Calc/Clean mulai berkedip perlahan, berarti kerak pada mesin perlu dibersihkan.

1 Pastikan mesin sudah dihidupkan.
2 Lepaskan jika LatteGo atau pembuih susu dipasang.
3 Keluarkan baki tetesan dan wadah ampas kopi, kosongkan, lalu masukkan kembali ke tempatnya.
4 Keluarkan tangki air lalu kosongkan. Kemudian, lepaskan filter air AquaClean.

5 Tuangkan seluruh isi botol pembersih kerak Philips ke dalam tangki air lalu isi tangki ini dengan air hingga tanda Calc / Clean (Gbr. 45). Kemudian, masukkan tangki air kembali ke dalam mesin.
6 Tempatkan wadah besar (1,5 l) di bawah cerat penuang kopi dan cerat air.
7 Tekan ikon Calc/Clean selama 3 detik lalu tekan tombol ▸■ mulai/berhenti.
8 Fase pertama prosedur pembersihan kerak dimulai. Prosedur pembersihan kerak berlangsung kurang lebih 30 menit serta terdiri dari siklus pembersihan kerak dan siklus pembilasan. Selama siklus pembersihan kerak, lampu Calc/Clean berkedip untuk menunjukkan bahwa fase pembersihan kerak sedang berlangsung.
9 Biarkan mesin menguras seluruh larutan pembersih kerak hingga muncul pemberitahuan di layar bahwa tangki air sudah kosong.
10 Kosongkan tangki air, bilas, lalu isi lagi dengan air bersih hingga mencapai tanda batas Calc/Clean.
11 Kosongkan wadah dan letakkan kembali di bawah cerat kopi dan cerat air. Tekan lagi tombol ▸■ mulai/berhenti.
12 Fase kedua siklus pembersihan kerak adalah fase pembilasan, akan dimulai dan berlangsung selama 3 menit. Selama fase ini, lampu pada panel kontrol menyala dan mati untuk menunjukkan bahwa fase pembilasan sedang berlangsung.
13 Tunggu hingga mesin menghentikan penuangan air. Prosedur pembersihan kerak selesai saat mesin menghentikan penuangan air.
14 Mesin sekarang akan kembali dipanaskan. Jika lampu pada ikon minuman menyala terus, artinya mesin sudah siap digunakan.
15 Pasang dan aktifkan filter air AquaClean baru ke dalam tangki air (lihat “Mengaktifkan filter air AquaClean (5 menit)”).
   - Setelah prosedur pembersihan kerak selesai, lampu AquaClean berkedip sebentar sebagai pengingat untuk memasang filter air AquaClean baru.

Tips: Penggunaan filter AquaClean akan mengurangi perlunya membersihkan kerak!

Apa yang harus dilakukan jika prosedur pembersihan kerak terhenti

Anda dapat keluar dari prosedur pembersihan kerak dengan menekan tombol daya pada panel kontrol. Jika prosedur pembersihan kerak terhenti sebelum selesai sepenuhnya, lakukan tindakan berikut:

1 Kosongkan dan bilas tangki air secara menyeluruh.
2 Isi tangki air dengan air bersih hingga tanda tingkat Calc / Clean lalu hidupkan kembali mesin. Mesin akan dipanaskan dan melakukan siklus pembilasan otomatis.
3 Sebelum menyeduh minuman, lakukan siklus pembilasan manual. Untuk melakukan siklus pembilasan manual, pertama-tama tuangkan setengah air panas dari tangki air dengan menyentuh ikon (Gbr. 14) air panas berulang kali, lalu pilih opsi menyeduh 2 cangkir kopi giling tanpa menambahkan kopi bubuk.

Jika prosedur pembersihan kerak belum selesai, mesin ini akan memerlukan prosedur pembersihan kerak lagi sesegera mungkin.

Memesan aksesori

Untuk membersihkan dan menghilangkan kerak mesin, sebaiknya gunakan produk pemeliharaan Philips seperti larutan pembersih kerak, filter air AquaClean, dan tablet penghilang minyak kopi jika tersedia di negara Anda. Produk ini dapat dibeli dari penjual setempat, dari pusat servis resmi, atau secara online di **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**. Untuk menemukan daftar lengkap suku cadang secara online, masukkan nomor model mesin Anda. Anda dapat menemukan nomor model di bagian dalam pintu servis.

Filter Brita tidak kompatibel dengan mesin ini.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada mesin. Video dukungan dan daftar lengkap pertanyaan umum tersedia di **www.home.id/support**. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Untuk detail kontak, lihat kartu garansi.

Ikon peringatan

Ikon peringatan	Solusi
	Lampu 'tangki air kosong' menyala - Tangki air hampir kosong. Isi tangki air dengan air minum baru hingga tanda batas maksimum. - Tangki air tidak terpasang. Pasang kembali tangki air.
	Lampu 'kosongkan wadah ampas kopi' menyala - Wadah ampas kopi sudah penuh. Keluarkan dan kosongkan wadah ampas kopi saat mesin hidup. Tunggu setidaknya 5 detik sebelum memasukkan kembali wadah.
	Lampu alarm menyala - Wadah ampas kopi dan/atau baki tetesan tidak dipasang atau tidak diletakkan dengan benar. Pasang kembali wadah ampas kopi dan/atau baki tetesan dan pastikan posisinya benar. - Pintu servis terbuka. Keluarkan tangki air dan pastikan pintu servis sudah ditutup.
	Lampu alarm berkedip - Unit penyeduhan tidak terpasang atau tidak ditempatkan dengan benar. Lepaskan unit penyeduhan dan pastikan unit ini terkunci pada tempatnya. Lihat bab 'Melepaskan dan memasang unit penyeduhan' untuk petunjuk langkah demi langkah. - Unit penyeduhan tersumbat. Lepaskan unit penyeduhan, lalu bilas dengan air keran. Kemudian lumasi unit penyeduhan dan pasang kembali ke dalam mesin. Lihat bab 'Pembersihan dan pemeliharaan' untuk mengetahui petunjuk secara detail.
	Lampu alarm menyala dan lampu mulai berkedip. Ada udara yang terperangkap di dalam mesin. Untuk mengeluarkan udara dari mesin, isi tangki dengan air, letakkan cangkir di bawah pembuih susu klasik dan tekan tombol mulai/berhenti yang berkedip. **Hati-hati: sedikit percikan air panas akan disemprotkan dari pembuih susu klasik untuk mengeluarkan udara.**
	Lampu AquaClean berkedip: letakkan atau ganti filter air AquaClean dan aktifkan. Lihat bab 'Filter air AquaClean' untuk petunjuk langkah demi langkah.
	Lampu pembersihan kerak berkedip perlahan: Bersihkan kerak mesin (lihat “Prosedur pembersihan kerak (30 menit)”).

Ikon peringatan	Solusi
	Lampu di ikon minuman menyala dan padam satu per satu. Mesin dipanaskan dan/atau mencoba mengeluarkan udara yang ada di dalam mesin. Tunggu hingga semua lampu minuman menyala terus.
	Lampu semua ikon peringatan berkedip. Atur ulang mesin dengan mencabut stekernya dan tancapkan kembali. Sebelum menghidupkan lagi mesin, ikuti langkah-langkah berikut: - Lepaskan filter air AquaClean dari tangki air. - Pasang kembali tangki air. Dorong ke dalam mesin sejauh mungkin untuk memastikan posisinya sudah benar. - Buka tutup wadah kopi giling dan periksa apakah tersumbat oleh bubuk kopi. Untuk membersihkannya, masukkan gagang sendok ke dalam wadah kopi giling dan gerakkan gagang naik-turun hingga ampas kopi yang menyumbat luruh (Gbr. 27). Lepaskan unit penyeduhan dan buang semua ampas kopi yang luruh. Pasang kembali unit penyeduhan setelah dibersihkan. - Hidupkan lagi mesin. Jika masalah berlanjut, mungkin filter AquaClean tidak dikonfigurasi dengan benar. Siapkan filter AquaClean sebelum memasangnya kembali dengan mengikuti langkah 1 dan 2 dalam bab 'Mengaktifkan filter air AquaClean (5 menit). Jika lampu terus berkedip, bisa jadi mesin terlalu panas. Matikan mesin selama, tunggu 30 menit, lalu hidupkan kembali. Jika lampu tetap berkedip, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Untuk detail kontak, lihat kartu garansi internasional.

Tabel penyelesaian masalah

Bab ini merangkum masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada mesin. Video dukungan dan daftar lengkap pertanyaan umum tersedia di **www.home.id/support**. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda. Untuk detail kontak, lihat kartu garansi.

Masalah	Penyebab	Solusi
Baki tetesan cepat penuh.	Hal ini normal. Mesin ini menggunakan air untuk membilas sirkuit internal dan unit penyeduhan. Sebagian air mengalir melalui sistem internal langsung ke baki tetesan.	Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator merah 'baki tetesan penuh' muncul melalui penutup baki tetesan. Tips: tempatkan cangkir di bawah cerat penuang untuk menampung air bilasan yang keluar.
Lampu 'kosongkan wadah ampas kopi' tetap menyala.	Wadah ampas kopi dikosongkan saat mesin mati.	Selalu kosongkan wadah ampas kopi saat mesin hidup. Keluarkan wadah ampas kopi, tunggu minimal 5 detik, lalu masukkan kembali.
Mesin akan meminta wadah ampas kopi dikosongkan meskipun belum penuh.	Mesin tidak akan mereset penghitung saat terakhir kali Anda mengosongkan wadah ampas kopi.	Selalu tunggu sekitar 5 detik sebelum Anda memasang kembali wadah ampas kopi. Kemudian, penghitung ampas kopi akan diatur ulang ke nol.

Masalah	Penyebab	Solusi
		Selalu kosongkan wadah ampas kopi saat mesin hidup. Jika Anda mengosongkan wadah ampas kopi saat mesin mati, penghitung ampas kopi tidak akan direset.
Wadah ampas kopi terlalu penuh dan lampu 'kosongkan wadah ampas kopi' tidak menyala.	Anda mengeluarkan baki tetesan tanpa mengosongkan wadah ampas kopi.	Saat Anda mengeluarkan baki tetesan, kosongkan juga wadah ampas kopi meskipun hanya berisi beberapa 'coffee puck'. Dengan demikian, penghitung ampas kopi akan diatur ulang ke nol agar jumlah 'coffee puck' dihitung dengan benar.
Saya tidak dapat melepaskan unit penyeduhan.	Unit penyeduhan tidak berada pada posisi yang benar.	Reset mesin dengan cara berikut: tutup pintu servis lalu pasang kembali tangki air. Matikan mesin dan hidupkan kembali. Coba lepaskan lagi unit penyeduhan. Lihat bab 'Melepaskan dan memasang unit penyeduhan' untuk petunjuk langkah demi langkah.
Saya tidak dapat memasukkan unit penyeduhan.	Unit penyeduhan tidak berada pada posisi yang benar.	Reset mesin dengan cara berikut: tutup pintu servis lalu pasang kembali tangki air. Simpan unit penyeduhan di luar mesin. Matikan mesin lalu cabut stekernya. Tunggu selama 30 detik, lalu tancapkan kembali stekernya dan hidupkan mesin. Kemudian, tempatkan unit penyeduhan pada posisi yang benar dan masukkan kembali ke dalam mesin. Lihat bab 'Melepaskan dan memasang unit penyeduhan' untuk petunjuk langkah demi langkah.
Kopi encer.	Unit penyeduhan kotor atau perlu dilumasi.	Keluarkan unit (lihat “Melepaskan unit penyeduhan dari mesin”) penyeduhan, bilas di bawah air keran, lalu biarkan hingga kering. Kemudian, lumasi komponen bergerak (lihat “Melumasi unit penyeduhan”).
	Mesin sedang menjalankan prosedur penyesuaian mandiri. Prosedur ini dimulai secara otomatis saat Anda menggunakan mesin untuk pertama kali, saat Anda memasukkan jenis biji kopi lain, atau setelah mesin tidak digunakan dalam jangka waktu lama.	Seduh 5 cangkir kopi terlebih dahulu agar mesin dapat menyelesaikan prosedur penyesuaian mandiri.

Masalah	Penyebab	Solusi
	Penggiling diatur ke pengaturan yang terlalu kasar.	Atur penggiling ke pengaturan yang lebih halus (lebih rendah). Seduh 2 hingga 3 minuman untuk mencicipi perbedaannya.
Kopi tidak cukup panas.	Suhu diatur terlalu rendah.	Atur suhu ke pengaturan maksimum (lihat “Mengatur suhu kopi”).
	Cangkir yang dingin akan mengurangi suhu minuman.	Panaskan cangkir dengan membilasnya dengan air panas.
	Penambahan susu akan mengurangi suhu minuman.	Baik Anda menambahkan susu panas maupun dingin, penambahan susu akan selalu menurunkan suhu kopi. Panaskan cangkir dengan membilasnya dengan air panas.
Kopi tidak keluar atau kopi keluar dengan lambat.	Filter air AquaClean tidak dipersiapkan dengan benar sebelum dipasang.	Lepaskan filter air AquaClean, lalu coba seduh kopi lagi. Jika cara ini berhasil, pastikan filter air AquaClean telah dikonfigurasi dengan benar sebelum Anda memasangnya kembali. Lihat bab 'Filter air AquaClean' untuk petunjuk langkah demi langkah.
		Setelah lama tidak digunakan, Anda perlu mengonfigurasi dan memasang filter air AquaClean sebelum menggunakannya kembali. Lihat langkah 1 - 3 di bab 'Mengaktifkan filter air AquaClean'.
	Filter air AquaClean tersumbat.	Ganti filter air AquaClean setiap 3 bulan sekali. Filter yang berumur lebih dari 3 bulan dapat tersumbat.
	Penggiling diatur ke pengaturan yang terlalu halus.	Atur penggiling ke pengaturan yang lebih kasar (lebih tinggi). Perhatikan bahwa tindakan ini akan memengaruhi rasa kopi.
	Unit penyeduhan kotor.	Lepaskan unit penyeduhan lalu bilas di bawah air keran (lihat “Membersihkan unit penyeduhan di bawah air keran”).
	Cerat penuang kopi kotor.	Bersihkan cerat penuang kopi dan lubangnya menggunakan pembersih pipa atau jarum.
	Wadah kopi giling tersumbat	Matikan mesin lalu keluarkan unit penyeduhan. Buka tutup wadah kopi giling lalu masukkan gagang sendok ke dalamnya. Gerakkan gagang ke atas dan ke bawah hingga kopi giling yang tersumbat jatuh ke bawah (Gbr. 27).

Masalah	Penyebab	Solusi
	Sirkuit mesin tersumbat oleh kerak.	Bersihkan kerak mesin. Selalu bersihkan kerak mesin saat lampu pembersih kerak mulai berkedip.
Mesin menggiling biji kopi, tetapi kopi tidak keluar.	Wadah kopi giling tersumbat.	Matikan mesin lalu keluarkan unit penyeduhan. Buka tutup wadah kopi giling lalu masukkan gagang sendok ke dalamnya. Gerakkan gagang ke atas dan ke bawah hingga kopi giling yang tersumbat jatuh ke bawah (Gbr. 27).
Susu tidak berbusa.	Mesin dengan LatteGo. LatteGo tidak dipasang dengan benar.	Pastikan wadah susu telah terpasang dengan benar pada rangka LatteGo ('klik').
	Mesin dengan LatteGo. wadah susu dan/atau rangka LatteGo kotor.	Lepaskan LatteGo lalu bilas kedua komponen ini di bawah air keran atau bersihkan dalam mesin pencuci piring (lihat "Membersihkan LatteGo setiap kali selesai digunakan").
	Mesin dengan pembuih susu klasik: pembuih susu kotor.	Bersihkan pembuih susu secara menyeluruh (lihat "Membersihkan pembuih susu klasik ").
	Jenis susu yang digunakan tidak cocok untuk pembuihan.	Jenis susu yang berbeda menghasilkan jumlah buih yang berbeda dan kualitas buih yang berbeda. Kami telah menguji jenis susu berikut yang terbukti memberikan hasil buih susu yang baik: susu sapi semi-skim atau full-fat dan susu bebas laktosa.
Susu bocor dari bagian bawah wadah susu LatteGo.	Rangka dan wadah susu tidak terpasang dengan benar.	Pertama-tama, masukkan bagian atas wadah susu ke bawah pengait di bagian atas rangka. Kemudian, tekan bagian bawah wadah. Anda akan mendengar bunyi klik saat wadah susu terkunci di tempatnya.
Sepertinya mesinnya bocor.	Mesin ini menggunakan air untuk membilas sirkuit internal dan unit penyeduhan. Air ini mengalir melalui sistem internal langsung ke baki tetesan. Hal ini normal.	Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator 'baki tetesan penuh' muncul melalui penutup baki tetesan. Tips: Tempatkan cangkir di bawah cerat penuang untuk menampung air bilasan dan mengurangi jumlah air dalam baki tetesan.
	Baki tetesan terlalu penuh dan meluap sehingga membuat mesin terlihat bocor.	Kosongkan baki tetesan setiap hari atau segera setelah indikator 'baki tetesan penuh' muncul melalui penutup baki tetesan.

Masalah	Penyebab	Solusi
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara terisap ke dalam mesin.	Pastikan tangki air berada pada posisi yang benar: keluarkan dan masukkan tangki air kembali dengan mendorongnya sejauh mungkin.
	Unit penyeduhan kotor/tersumbat.	Bilas unit penyeduhan.
	Mesin tidak ditempatkan pada permukaan horizontal.	Tempatkan mesin pada permukaan horizontal agar baki tetesan tidak meluap dan indikator 'baki tetesan penuh' berfungsi dengan benar.
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara terisap ke dalam mesin.	Pastikan tangki air berada pada posisi yang benar: keluarkan dan masukkan tangki air kembali dengan mendorongnya sejauh mungkin.
Saya tidak dapat mengaktifkan filter air AquaClean dan mesin meminta pembersihan kerak.	Filter belum dipasang atau tidak diganti tepat waktu setelah lampu filter air AquaClean mulai berkedip. Artinya, mesin Anda sudah berkerak.	Bersihkan kerak mesin Anda terlebih dahulu, lalu pasang filter air AquaClean.
Filter air baru tidak pas.	Anda mencoba memasang filter selain filter air AquaClean.	Hanya filter air AquaClean yang cocok dengan mesin ini.
	Ring karet pada filter air AquaClean tidak terpasang pada tempatnya.	Pasang kembali ring karet pada filter air AquaClean.
Mesin mengeluarkan bunyi yang keras.	Wajar jika mesin mengeluarkan bunyi berisik saat digunakan.	Jika mesin ini mulai mengeluarkan bunyi berisik yang berbeda, bersihkan dan lumasi unit penyeduhan (lihat “Melumasi unit penyeduhan”).
	Filter air AquaClean tidak dipersiapkan dengan benar dan udara kini terisap ke dalam mesin.	Lepaskan filter air AquaClean dari tangki air dan persiapkan dengan benar untuk digunakan sebelum Anda memasangnya kembali. Lihat bab 'Filter air AquaClean' untuk petunjuk langkah demi langkah.
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara terisap ke dalam mesin.	Pastikan tangki air berada pada posisi yang benar: keluarkan dan masukkan tangki air kembali dengan mendorongnya sejauh mungkin.

Spesifikasi teknis

Produsen berhak meningkatkan spesifikasi teknis produk. Semua jumlah yang telah ditetapkan merupakan perkiraan.

Deskripsi	Nilai

Ukuran (P x T x L)	246 x 372 x 433 mm
Bobot	7 - 7.5 kg
Panjang kabel listrik	800-1200 mm
Tangki air	1,8 liter, dapat dilepas
Kapasitas penampung biji kopi	275 g
Kapasitas wadah ampas kopi	12 puck
Kapasitas LatteGo (wadah susu).	250 ml
Tinggi cerat yang dapat disesuaikan	85-145 mm
Tegangan nominal - Rating daya - Catu daya	Lihat label data di bagian dalam pintu servis (gbr. A10)

Kandungan

Gambaran keseluruhan mesin (Rajah A) 45
Panel kawalan (Rajah B) 45
Pengenalan 46
Sebelum penggunaan pertama 46
Membru kopi 48
Melaraskan tetapan mesin 50
Menanggalkan dan memasukkan kumpulan bru 52
Pembersihan dan penyenggaraan 53
Penuras air AquaClean 55
Menetapkan kesadahan air 57
Prosedur menyahkerak (30 min.) 57
Memesan aksesori 59
Penyelesai Masalah 59
Spesifikasi teknikal 65

Gambaran keseluruhan mesin (Rajah A)

A1	Panel kawalan	A10	Label data dengan nombor jenis
A2	Pemegang cawan	A11	Tangki air
A3	Bekas kopi siap dikisar	A12	Muncung air panas
A4	Penutup corong tuang biji	A13	Bekas kopi kisar
A5	Muncung kopi boleh laras	A14	Panel depan bekas kopi kisar
A6	Tombol tetapan kisar	A15	Penutup dulang titis
A7	Corong tuang biji kopi	A16	Dulang titis
A8	Kumpulan bru	A17	Penunjuk "dulang titis penuh"
A9	Pintu servis		

Aksesori

A18	Pembusa susu klasik (jenis tertentu sahaja)	A19	LatteGo (bekas susu) (jenis tertentu sahaja)

Panel kawalan (Rajah B)

Rujuk rajah B untuk mendapatkan gambaran keseluruhan semua butang dan ikon. Anda boleh mendapatkan perihalan di bawah.

i Sesetengah butang/ikon adalah untuk jenis tertentu sahaja.

B1	Butang hidup/mati	B7	Ikon amaran
B2	Ikon minuman*	B8	Lampu mula
B3	Ikon kekuatan aroma/kopi siap dikisar	B9	Butang ▸■ mula/henti
B4	Ikon kuantiti minuman	B10	Ikon Bersih / Kerak
B5	Ikon kuantiti susu (jenis tertentu sahaja)	B11	Ikon AquaClean
B6	Ikon suhu kopi (jenis tertentu sahaja)		

* Ikon minuman: espresso, espresso lungo, kopi, (caffè) americano, cappuccino, latte macchiato, air panas, caffè latte, stim (jenis tertentu sahaja)

Pengenalan

Tahniah atas pembelian mesin kopi automatik Philips anda! Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang kami tawarkan, sila daftar produk anda di **www.home.id**.

Baca buku kecil keselamatan yang berasingan dengan teliti sebelum menggunakan mesin ini buat pertama kali dan simpan sebagai rujukan masa hadapan.

Sebelum penggunaan pertama, bilas dengan air panas semua aksesori boleh tanggal yang ditakdirkan untuk bersentuhan dengan air atau susu. Untuk membantu anda bermula dan mendapatkan manfaat daripada mesin anda sepenuhnya, kami menawarkan sokongan dalam pelbagai cara. Di dalam kotak ini, anda boleh menemukan:

1. Panduan permulaan ringkas ini dengan arahan penggunaan berasaskan gambar serta maklumat tentang pembersihan dan penyelenggaraan.
2. Buku kecil keselamatan yang berasingan ini mengandungi arahan tentang cara menggunakan mesin ini secara selamat.
3. Untuk sokongan dalam talian (manual pengguna lanjutan ini, soalan lazim, video, dsb.), imbas kod QR pada kulit buku kecil ini untuk memuat turun apl HomeID atau lawati **www.home.id/support**.

i Mesin espresso ini terdapat dalam berbilang versi dan kesemuanya mempunyai ciri yang berbeza-beza. Setiap versi mempunyai nombor jenis yang sendiri. Anda boleh mendapati nombor jenis ini pada label data di bahagian dalam pintu servis (lihat rajah A9).

i Mesin ini telah diuji dengan kopi. Walaupun telah dibersihkan dengan teliti, mungkin masih terdapat sedikit sisa kopi yang tinggal. Walau bagaimanapun, kami menjamin bahawa mesin ini benar-benar baharu.


Mesin ini melaras secara automatik jumlah serbuk kopi kisar yang digunakan untuk membuat kopi yang paling lazat. Anda seharusnya membru 5 kopi pada peringkat awal untuk membolehkan mesin ini menyelaras sendiri secara sempurna.

Pastikan anda membilas LatteGo (bekas susu) atau pembusa susu klasik sebelum menggunakan mesin buat pertama kali.

Sebelum penggunaan pertama

1. Menetapkan mesin ini


Selepas anda menghidupkan mesin, sedikit air mungkin akan keluar dari muncung air panas atau muncung kopi. Ini perkara biasa.

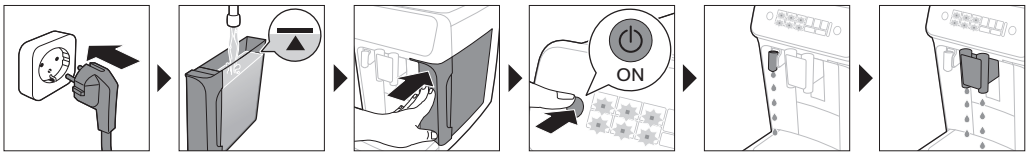

2. Mengaktifkan penuras air AquaClean (5 min.)


Penapis air AquaClean tidak dibungkus dalam semua model: Anda boleh membelinya di peruncit tempatan anda* atau di **www.home-appliances.philips/parts-accessories**. *Ketersediaan berbeza bagi setiap negara.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat bab 'Penuras air AquaClean'.

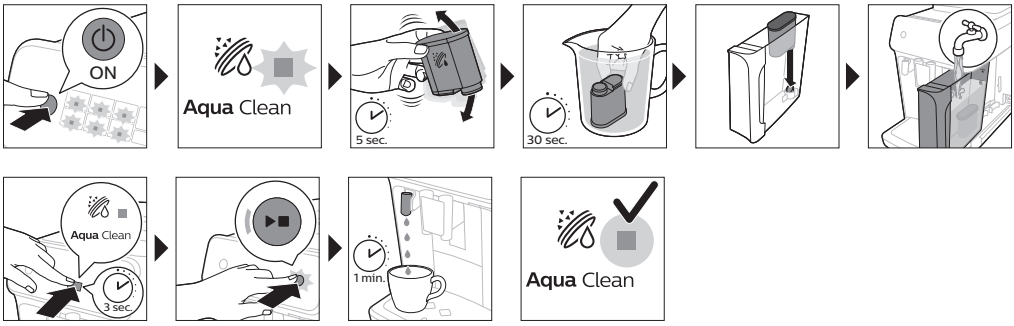


3. Menetapkan kesadahan air


Lihat bab 'Menetapkan kesadahan air' untuk mendapatkan arahan langkah demi langkah. Kesadahan air lalai yang ditetapkan ialah 4: air sadah.

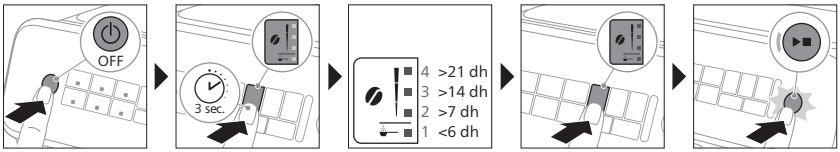

4. Memasang LatteGo (jenis tertentu sahaja)

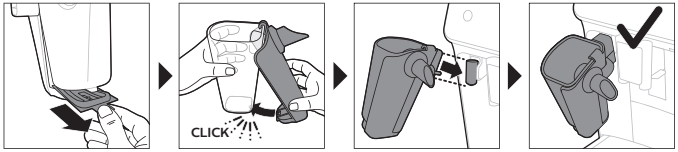

5. Memasang pembusa susu klasik (jenis tertentu sahaja)

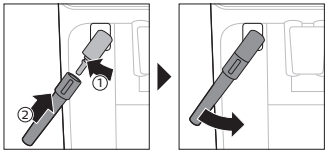

Membru kopi

Langkah-langkah am

1 Isikan tangki air dengan air pili dan isi corong tuang dengan biji kopi.

2 Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan mesin.
- Mesin mula menjadi semakin panas dan melakukan kitaran pembilasan automatik. Semasa pemanasan, lampu dalam ikon minuman menyala dan padam satu demi satu.
- Apabila semua lampu dalam minuman menyala secara berterusan, mesin sedia digunakan.

3 Letakkan cawan di bawah muncung pendispens kopi. Lungsurkan muncung pendispens kopi ke atas atau bawah untuk melaraskan ketinggian supaya sesuai dengan saiz cawan atau gelas yang anda guna (Raj. 1).

Memperibadikan minuman

Mesin ini membolehkan anda melaraskan tetapan minuman mengikut pilihan anda sendiri. Selepas memilih minuman, anda boleh:

1 Melaraskan kekuatan aroma dengan mengetik ikon (Raj. 2) kekuatan aroma. Terdapat 3 kekuatan, yang paling rendah adalah yang paling ringan dan yang paling tinggi adalah yang paling kuat.

2 Melaraskan kuantiti minuman dengan mengetik ikon kuantiti (Raj. 3) minuman dan/atau kuantiti susu (jenis tertentu sahaja). Terdapat 3 kuantiti: rendah, sederhana dan tinggi.

i Anda juga boleh melaraskan suhu kopi mengikut pilihan (lihat “Melaraskan suhu kopi”) anda sendiri.

Membru kopi dengan biji

1 Untuk membru kopi, ketik ikon minuman pilihan anda.
- Kekuatan aroma dan kuantiti menyala dan menunjukkan tetapan yang dipilih sebelum ini.
- Anda kini boleh melaraskan minuman mengikut rasa yang anda sukai (lihat “Memperibadikan minuman”).

2 Tekan butang ▸■ mula/henti.
- Lampu dalam ikon minuman berkelip sementara minuman didispens.

i Jenis tertentu sahaja: (Caffè) americano dibuat daripada espresso dan air. Apabila anda membru americano, mesin pada mulanya mendispens espresso dan kemudian air.

3 Untuk berhenti mendispens kopi sebelum mesin selesai, tekan butang ▸■ mula/henti sekali lagi.

i Untuk membru 2 kopi pada masa yang sama, ketik ikon minuman dua kali. Lampu 2x menyala.

Membru minuman berasaskan susu dengan LatteGo (bekas susu)

⚠ LatteGo merangkumi bekas susu, rangka dan penutup penyimpan. Untuk mengelak kebocoran, pastikan rangka dan bekas susu dipasang dengan betul sebelum anda mengisi bekas susu.

1 Untuk memasang LatteGo, mula-mula masukkan bahagian atas bekas susu di bawah cangkuk di bahagian atas rangka (Raj. 4). Tekan masuk bahagian bawah bekas susu. Anda mendengar klik apabila bekas terkunci masuk ke tempatnya (Raj. 5).

Nota: Pastikan bekas susu dan rangka bersih sebelum anda menyambungkan kedua-duanya.

2 Sengetkan sedikit LatteGo dan letakkan pada muncung air panas (Raj. 6). Kemudian tekan masuk ke tempat sehingga mesin terkunci pada tempatnya (Raj. 7).
3 Isi LatteGo dengan susu hingga ke paras yang ditunjukkan pada bekas susu bagi minuman yang anda sedang bru (Raj. 8). Jangan isikan bekas susu melangkaui penunjuk maksimum.

ℹ Jika anda ada kuantiti susu yang disesuaikan mengikut pilihan peribadi, anda mungkin perlu mengisi bekas susu dengan lebih atau kurang susu daripada yang ditunjukkan untuk minuman ini pada LatteGo.

Sentiasa guna susu yang datang terus daripada peti sejuk untuk mendapatkan hasil yang optimum.

4 Letakkan cawan di atas dulang titis.
5 Ketik ikon minuman berasaskan susu pilihan anda.
   - Anda kini boleh melaraskan minuman mengikut pilihan anda sendiri (lihat "Memperibadikan minuman").
6 Tekan butang ▸■ mula/henti.
   - Lampu dalam ikon minuman berkelip sementara minuman didispens. Apabila anda membru cappuccino atau latte macchiato, mesin pada mulanya mendispens susu dan kemudian kopi.
   - Untuk berhenti mendispens susu sebelum mesin mendispens jumlah yang ditetapkan lebih awal, tekan butang ▸■ mula/henti.
7 Untuk berhenti mendispens minuman yang lengkap (susu dan kopi) sebelum mesin selesai, tekan dan tahan butang mula/henti ▸■.

Membusa susu dengan pembusa susu klasik

Sentiasa guna susu yang datang terus daripada peti sejuk untuk mendapatkan kualiti busa yang terbaik.

1 Sengetkan pemegang silikon hitam pada mesin ke kiri dan lungsurkan pembusa susu ke atas mesin (Raj. 9).
2 Isi jag susu dengan kira-kira 100 ml susu untuk cappuccino dan kira-kira 150 ml susu untuk latte macchiato.
3 Sisipkan pembusa susu kira-kira 1 cm ke dalam susu.
4 Ketik ikon (Raj. 10) stim.
   - Lampu di dalam ikon stim menyala dan lampu mula akan mula berkelip.
5 Tekan butang mula/henti ▸■ untuk membusakan susu (Raj. 11) itu.
   - Mesin mula menjadi semakin panas, dan stim dipaksa masuk ke dalam susu dan susu menjadi berbusa.
6 Apabila busa susu di dalam jag susu mencapai isi padu yang dikehendaki, tekan butang mula/henti ▸■ sekali lagi untuk menghentikan pembusaan susu.

ℹ Jangan busakan susu selama lebih daripada 90 saat. Pembusaan berhenti secara automatik selepas 90 saat.

i Anda tidak perlu mengalihkan jag susu semasa pembusaan susu untuk mendapatkan kualiti busa susu yang terbaik.

Membru kopi dengan kopi siap dikisar

Anda boleh memilih untuk menggunakan biji kopi siap dikisar dan sebaliknya bukan biji kopi, sebagai contoh, jika anda lebih suka jenis kopi yang berlainan atau kopi nyahkafein.

1. Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan mesin dan tunggu sehingga mesin itu sudah bersedia untuk digunakan.
2. Buka penutup petak kopi pra-kisar dan tuangkan 3 sudu teh serbuk kopi (kira-kira 8 g) ke dalam bekas (Raj. 12). Kemudian tutup penutup.
3. Letakkan cawan di bawah muncung pendispens kopi.
4. Pilih satu minuman.
5. Tekan ikon kekuatan aroma selama 3 saat (Raj. 13).
   - Lampu kopi siap dikisar menyala dan lampu mula akan mula berkelip.
6. Tekan butang ▸■ mula/henti.
7. Untuk berhenti mendispens kopi sebelum mesin selesai, tekan butang ▸■ mula/henti sekali lagi.

i Dengan kopi siap dikisar, anda cuma boleh membru satu kopi pada satu masa sahaja.

i Kopi siap dikisar bukan tetapan yang disimpan sebagai tetapan kekuatan yang dipilih sebelumnya. Setiap kali anda ingin menggunakan kopi siap dikisar, anda perlu menekan ikon kekuatan aroma selama 3 saat.

i Apabila anda memilih kopi siap dikisar, anda tidak boleh memilih kekuatan aroma yang berlainan.

Mendispens air panas

1. Jika terpasang, tanggalkan LatteGo atau pembusa susu.
2. Ketik ikon (Raj. 14) air panas.
   - Lampu kuantiti menyala dan menunjukkan tetapan minuman yang dipilih sebelum ini untuk air panas.
3. Laraskan kuantiti air panas mengikut pilihan anda dengan mengetik ikon (Raj. 3) kuantiti minuman.
4. Tekan butang ▸■ mula/henti.
   - Lampu dalam ikon air panas berkelip dan air panas didispens daripada muncung (Raj. 15) air panas.
5. Untuk berhenti mendispens air panas sebelum mesin selesai, tekan butang mula/henti ▸■ sekali lagi.

Melaraskan tetapan mesin

Melaraskan masa sedia

1. Tekan butang hidup/mati untuk mematikan mesin.
2. Apabila mesin dimatikan: tekan dan tahan ikon (Raj. 16) Calc / Clean sehingga lampu Calc / Clean dan lampu kekuatan Aroma menyala (Raj. 17).
3. Ketik ikon kekuatan Aroma untuk memilih masa sedia yang dikehendaki: 15, 30, 60 atau 180 minit. Lampu 1, 2, 3 atau 4 ikon kekuatan Aroma akan menyala.
4. Apabila anda selesai menetapkan masa sedia, tekan butang mula/henti. Mesin tersebut dimatikan.
5. Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan mesin semula.

Memprogram tetapan lalai tertinggi minuman anda

Mesin ini ada 3 tetapan lalai bagi setiap minuman: rendah, sederhana, tinggi. Anda hanya boleh melaraskan kuantiti tetapan tertinggi sahaja. Kuantiti baharu boleh disimpan sebaik sahaja lampu mula berkelip.

i Sebelum anda memulakan pemprograman kuantiti minuman susu, pasangkan LatteGo dan tuang susu ke dalam bekas.

1 Untuk melaraskan tetapan kuantiti tertinggi, tekan dan tahan ikon minuman yang anda mahu laraskan selama 3 saat.
   - Lampu bahagian atas ikon kuantiti minuman dan lampu bahagian atas ikon kuantiti susu (jenis tertentu sahaja) mula berkelip dan butang lampu mula/henti ▸■ mula berkelip, menandakan anda dalam mod pemprograman.
2 Tekan butang ▸■ mula/henti. Mesin mula membru minuman yang dipilih.
   - Lampu mula menyala berterusan pada mulanya. Apabila mesin sedia untuk menyimpan isi padu yang telah dilaraskan, lampu mula/henti mula berkelip.
3 Tekan butang mula/henti ▸■ sekali lagi apabila cawan mengandungi kuantiti kopi dan susu yang dikehendaki.
   - Dalam hal cappuccino atau latte macchiato, mula-mula susu akan didispens. Bagi kes caffè latte, kopi akan dikeluarkan terlebih dahulu. Tekan butang mula/henti ▸■ apabila cawan mengandungi jumlah susu yang dikehendaki (atau kopi bagi caffè latte). Mesin akan mula mengeluarkan kopi secara automatik (atau susu bagi caffè latte). Tekan butang mula/henti ▸■ sekali lagi apabila cawan mengandungi kuantiti yang dikehendaki.

Selepas anda telah memprogram kuantiti lalai tertinggi baharu untuk sesuatu minuman, mesin ini akan mendispens jumlah baharu ini setiap kali anda memilih kuantiti minuman ini yang tertinggi.

i Anda hanya boleh melaraskan paras kuantiti lalai tertinggi sahaja.

i Jika anda ingin kembali ke tetapan kuantiti lalai, lihat ' Memulihkan tetapan kilang'.

Melaraskan suhu kopi

Mesin tanpa ikon suhu

1 Tekan butang hidup/mati untuk **mematikan** mesin.
2 Apabila mesin dimatikan: tekan dan tahan ikon kuantiti kopi sehingga lampu di dalam ikon tersebut menyala (Raj. 18).
3 Ketik ikon kuantiti untuk memilih suhu yang dikehendaki: biasa, tinggi atau maks.
   - Masing-masing, lampu 1, 2, atau 3 menyala.
4 Apabila anda selesai menetapkan suhu kopi, tekan butang mula/henti ▸■ sekali lagi.
5 Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan mesin semula.

i Jika anda tidak mematikan mesin itu sendiri, mesin akan mati secara automatik setelah beberapa lama.

Mesin dengan ikon suhu (EP3221 sahaja)

1 Ketik ikon suhu kopi secara berulangan untuk memilih suhu yang dikehendaki,

Memulihkan tetapan kilang

Mesin ini menawarkan kepada anda kemungkinan untuk memulihkan tetapan lalai minuman pada bila-bila masa.

Anda hanya boleh memulihkan tetapan lalai apabila mesin dimatikan.

1 Tekan butang hidup/mati untuk mematikan mesin.
2 Tekan dan tahan ikon espresso selama 3 saat.
- Lampu tengah dalam ikon tetapan minuman menyala. Lampu mula/henti mula berkelip, menunjukkan bahawa tetapan sudah dipulihkan.
3 Tekan butang mula/henti ▸■ untuk mengesahkan anda ingin memulihkan tetapan.
4 Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan mesin semula.

Melaraskan tetapan pengisar

Anda boleh menukar kepekatan kopi dengan tombol tetapan pengisar di dalam bekas biji kopi. Lebih rendah tetapan pengisar, lebih halus biji kopi anda dikisar dan lebih pekat kopi. Terdapat 12 tetapan pengisar yang berbeza yang anda boleh pilih.

Mesin telah disediakan untuk mendapatkan rasa terbaik daripada biji kopi anda. Oleh itu, kami menasihatkan anda supaya tidak melaraskan tetapan kisar sehingga anda telah membru 100-150 cawan (kira-kira 1 bulan penggunaan).

Anda hanya boleh melaraskan tetapan pengisar apabila mesin sedang mengisar biji kopi. Anda perlu membru 2 hingga 3 minuman supaya anda dapat merasa perbezaan sepenuhnya.

Jangan putarkan tombol tetapan pengisar lebih daripada satu takuk pada satu masa untuk mencegah kerosakan kepada pengisar.

1 Letakkan cawan di bawah muncung pendispens kopi.
2 Tanggalkan penutup corong biji kopi.
3 Ketik ikon espresso dan tekan butang mula/henti ▸■.
4 Apabila pengisar mula mengisar, tekan ke bawah tombol penetapan pengisar dan putar ke kiri atau kanan. (Raj. 19)

Menanggalkan dan memasukkan kumpulan bru

Pergi ke **www.home.id/support** untuk menonton arahan video terperinci tentang cara menanggalkan, memasukkan dan membersihkan kumpulan bru.

Menanggalkan kumpulan bru daripada mesin

1 Matikan mesin.
2 Keluarkan tangki air dan buka pintu (Raj. 20) servis.
3 Tekan pemegang (Raj. 21) PUSH dan tarik penggenggam kumpulan bru untuk menanggalkan daripada mesin (Raj. 22).

Memasukkan semula kumpulan bru

Sebelum anda melungsurkan kumpulan bru kembali ke dalam mesin, pastikan alat tersebut dalam kedudukan yang betul.

1 Periksa untuk melihat sama ada kumpulan bru dalam kedudukan yang betul. Anak panah pada silinder kuning di sebelah kumpulan bru perlu selari dengan anak panah hitam dan N (Raj. 23).
   - Jika tidak selari, tolak turun tuil sehingga bersentuh dengan dasar kumpulan (Raj. 24) bru.

2 Lungsurkan kumpulan bru kembali ke dalam mesin di sepanjang rel pemandu di bahagian tepi (Raj. 25) sehingga terkunci masuk ke dalam kedudukan yang betul dengan bunyi klik (Raj. 26). Jangan tekan butang PUSH.
3 Tutup pintu servis dan letakkan kembali tangki air.

Pembersihan dan penyenggaraan

Pembersihan dan penyelenggaraan mesin anda yang kerap memastikan mesin anda dalam keadaan yang sangat baik dan memastikan kopi yang enak rasanya dalam jangka masa yang panjang dengan aliran kopi yang mantap.

Rujuk jadual di bawah untuk mendapatkan huraian terperinci tentang bila dan bagaimana anda perlu mencuci bahagian mesin boleh tanggal. Anda boleh mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan arahan video dalam aplikasi HomeID dan di **www.home.id/support**. Lihat rajah D untuk gambaran keseluruhan bahagian mana yang boleh dibersihkan di dalam mesin pencuci pinggan.

Bahagian boleh tanggal	Bila perlu dibersihkan	Cara mencuci
Kumpulan bru	Setiap minggu	Tanggalkan kumpulan bru daripada mesin (lihat "Menanggalkan dan memasukkan kumpulan bru"). Bilas perkakas di bawah pili (lihat "Membersihkan kumpulan bru di bawah pili").
	Setiap bulan	Bersihkan kumpulan bru dengan tablet penanggal minyak kopi Philips (lihat "Membersihkan kumpulan bru dengan tablet penanggal minyak kopi").
Pembusa susu klasik	Selepas setiap penggunaan	Mula-mula, dispens air panas dengan pembusa susu disambungkan pada mesin untuk pembersihan yang menyeluruh. Kemudian tanggalkan pembusa susu daripada mesin dan rungkas pembusa susu tersebut. Bersihkan semua bahagian di bawah pili atau di dalam mesin pencuci pinggan mangkuk.
Bekas kopi siap dikisar	Periksa bekas kopi siap dikisar setiap minggu untuk melihat sama ada bekas tersumbat.	Cabut palam mesin dan tanggalkan kumpulan bru. Buka penutup bekas kopi siap dikisar dan masukkan pemegang sudu ke dalam. Gerakkan tangkai ini ke atas dan bawah sehingga serbuk kopi yang tersumbat jatuh ke bawah (Raj. 27). Pergi ke **www.home.id/support** untuk menonton arahan video terperinci.
Bekas kopi kisar	Kosongkan bekas serbuk kopi apabila digesa oleh mesin. Bersihkan setiap minggu.	Tanggalkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Bilas di bawah pili dengan sedikit cecair pencuci atau basuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Panel depan bekas serbuk kopi tidak boleh dibasuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.

Bahagian boleh tanggal	Bila perlu dibersihkan	Cara mencuci
Dulang titis	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' merah muncul melalui penutup dulang titis (Raj. 28). Bersihkan dulang titis setiap minggu.	Keluarkan dulang (Raj. 29) titis dan bilas di bawah pili dengan sedikit cecair pencuci pinggan mangkuk Anda juga boleh mencuci dulang titis di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. **Panel depan bekas serbuk kopi (rajah A13) tidak boleh dibasuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.**
LatteGo	Selepas setiap penggunaan	Bilas LatteGo di bawah pili atau basuh di dalam mesin pencuci pinggan mangkuk.
Pelinciran kumpulan bru.	Setiap 2 bulan	Rujuk jadual pelinciran dan lincirkan kumpulan bru dengan gris Philips (lihat “Melincirkan kumpulan bru”).
Tangki air	Setiap minggu	Bilas tangki air di bawah pili.

Membersihkan kumpulan bru

Membersih kumpulan bru dengan kerap mencegah sisa kopi daripada menyumbat litar dalaman. Layari **www.home.id/support** untuk menonton video sokongan tentang cara menanggalkan, memasukkan dan membersihkan kumpulan bru.

Membersihkan kumpulan bru di bawah pili

1. Tanggalkan kumpulan (lihat “Menanggalkan dan memasukkan kumpulan bru”) bru.
2. Bilas kumpulan bru dengan menyeluruh dengan air. Dengan berhati-hati bersihkan penuras (Raj. 30) bahagian atas kumpulan bru.
3. Biarkan kumpulan bru dikering udara sebelum meletakan kembali. Jangan keringkan kumpulan bru dengan kain untuk mencegah gentian daripada terkumpul di dalam kumpulan bru tersebut.

Membersihkan kumpulan bru dengan tablet penanggal minyak kopi

Guna hanya tablet penanggal minyak kopi Philips.

1. Letakkan cawan di bawah muncung kopi. Isikan tangki air dengan air segar.
2. Letakkan tablet penanggal minyak kopi ke dalam bekas kopi siap dikisar.
3. Ketik ikon kopi dan kemudian tekan ikon kekuatan aroma selama 3 saat untuk memilih fungsi (Raj. 2) kopi siap dikisar.
4. Jangan tambah kopi siap dikisar. Tekan butang mula/henti ▸■ untuk memulakan kitaran membru. Apabila separuh cawan air telah dijerang, cabut palam mesin.
5. Biarkan larutan penanggal minyak kopi bertindak selama sekurang-kurangnya 15 minit.
6. Masukkan balik palam sesalur utama ke dalam soket dinding dan hidupkan mesin untuk melengkapkan kitaran membru. Kosongkan cawan.
7. Keluarkan tangki air dan buka pintu servis. Tanggalkan kumpulan (lihat “Menanggalkan kumpulan bru daripada mesin”) bru dan bilas secara menyeluruh di bawah pili.
8. Masukkan semula kumpulan bru dan tangki air dan letakkan cawan di bawah muncung kopi.
9. Ketik ikon kopi dan kemudian tekan ikon kekuatan aroma selama 3 saat untuk memilih fungsi (Raj. 2) kopi siap dikisar. Jangan tambah kopi siap dikisar. Tekan butang mula/henti ▸■ untuk memulakan kitaran membru. Ulangi dua kali. Kosongkan cawan.

Melincirkan kumpulan bru

Lincirkan kumpulan bru setiap 2 bulan, bagi memastikan bahagian bergerak terus bergerak dengan lancar.

1 Sapu lapisan gris nipis pada piston (bahagian kelabu) kumpulan bru tersebut (Raj. 31).
2 Sapu lapisan gris nipis pada di sekeliling syaf (bahagian kuning) di bahagian bawah kumpulan (Raj. 32) bru.
3 Sapu lapisan gris nipis pada rel pada kedua-dua belah (Raj. 33).

Membersihkan LatteGo (bekas susu)

Pembersihan LatteGo selepas setiap penggunaan

1 Tanggalkan LatteGo daripada mesin (Raj. 34).
2 Tuang apa-apa susu yang masih tinggal.
3 Tekan butang lepas dan keluarkan bekas susu daripada rangka LatteGo (Raj. 35).
4 Bersihkan semua bahagian di dalam mesin pencuci pinggan mangkuk atau di bawah pili dengan air suam dan sedikit cecair pencuci.

Bersihkan pembusa susu klasik

Bersihkan pembusa susu klasik selepas setiap kali digunakan

Bersihkan pembusa susu selepas setiap kali anda menggunakann untuk tujuan kebersihan dan untuk mengelak pengumpulan sisa susu.

1 Letakkan cawan di bawah pembusa susu.
2 Ketik ikon stim dan tekan butang mula/henti ▸■ untuk memulakan pengeluaran stim dan untuk menanggalkan apa-apa susu yang masih tinggal di dalam pembusa susu.
3 Untuk berhenti mendispens stim selepas beberapa saat, tekan butang ▸■ mula/henti sekali lagi.
4 Bersihkan pembusa susu dengan kain lembap.

Pembersihan harian pembusa susu klasik

1 Biarkan pembusa susu menjadi sejuk sepenuhnya.
2 Sengetkan pembusa susu ke kiri (Raj. 36) dan tanggalkan kedua-dua bahagian logam dan bahagian silikon (Raj. 37).
3 Rungkas kedua-dua bahagian (Raj. 38) dan bilas dengan air segar atau bersihkan dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Pastikan lubang kecil pada tiub (Raj. 39) logam bersih sepenuhnya dan tidak tersumbat dengan sisa susu.
4 Pasangkan semula kedua-dua bahagian pembusa susu dan pasang semula pembusa susu ini pada mesin.

Penuras air AquaClean

Mesin anda didayakan oleh AquaClean. Anda boleh menempatkan penuras air AquaClean di dalam tangki air untuk mengekalkan rasa kopi anda. Ini juga mengurangkan keperluan untuk menyahkerak dengan mengurangkan pengumpulan kerak pada mesin anda. Penapis air AquaClean tidak dibungkus dalam semua model: Anda boleh membelinya di peruncit tempatan anda* atau di **www.home-appliances.philips/parts-accessories**.

i *Ketersediaan berbeza bagi setiap negara.

Ikon dan lampu AquaClean

Mesin anda dilengkapi lampu (Raj. 40) penuras air AquaClean untuk menunjukkan status penuras tersebut. Guna jadual di bawah untuk melihat tindakan apa yang diperlukan apabila lampu menyala atau apabila lampu berkelip.

	Semasa anda menggunakan mesin ini kali pertama, lampu AquaClean mula berkelip dalam warna jingga. Ini menunjukkan bahawa anda boleh mula menggunakan penuras air AquaClean. Jika anda tidak mengaktifkan penuras air AquaClean, lampu akan padam secara automatik selepas beberapa ketika.
	Setelah anda memasang penuras dan mengaktifkan penuras tersebut dengan ikon AquaClean, lampu AquaClean bertukar menjadi biru untuk mengesahkan bahawa penuras AquaClean aktif.
	Apabila penuras itu habis digunakan, lampu AquaClean mula berkelip dalam warna jingga sekali lagi untuk mengingatkan anda supaya menggantikan penuras yang baharu.
	Apabila lampu AquaClean padam, anda masih boleh mengaktifkan penuras air AquaClean, anda akan perlu menyahkerak mesin terlebih dahulu.

Mengaktifkan penuras air AquaClean (5 min.)

i Mesin tidak mengesan secara automatik bahawa penuras telah ditempatkan di dalam tangki air tersebut. Oleh itu, anda perlu mengaktifkan setiap penuras air AquaClean yang baharu yang anda telah pasang dengan ikon AquaClean.

Apabila lampu AquaClean jingga padam, anda masih boleh mengaktifkan penuras air AquaClean, anda akan perlu menyahkerak mesin terlebih dahulu.

i Mesin anda perlu tanpa kerak langsung sebelum anda mula menggunakan penuras air AquaClean.

Sebelum mengaktifkan penuras air AquaClean, penuras perlu disediakan dengan merendam di dalam air seperti yang diterangkan di bawah. Jika anda tidak berbuat demikian, udara mungkin disedut ke dalam mesin dan sebaliknya bukan air, dan ini akan berbunyi bising dan mencegah mesin daripada membru kopi.

1. Pastikan mesin dihidupkan.
2. Goncang penuras jaluran selama kira-kira 5 saat (Raj. 41).
3. Rendam penuras secara terbalik di dalam jag air sejuk dan goncang/tekan penuras itu (Raj. 42).
4. Penuras kini sedia untuk digunakan dan boleh dimasukkan ke dalam tangki air.
5. Masukkan penuras secara menegak ke atas penyambung penuras di dalam tangki air. Tekan ke bawah ke tempat (Raj. 43) yang serendah mungkin.
6. Isikan tangki air dengan air bersih baru dan letakkan kembali ke dalam mesin.
7. Jika terpasang, tanggalkan LatteGo.
8. Letakkan mangkuk di bawah muncung air panas/pembusa susu.
9. Tekan ikon AquaClean selama 3 saat (Raj. 44). Lampu mula akan mula berkelip.
10. Tekan butang mula/henti ▸■ untuk memulakan proses pengaktifan.
11. Air panas akan didispens daripada muncung air panas/pembusa susu (3 min.).
12. Apabila proses pengaktifan selesai, lampu AquaClean biru menyala untuk mengesahkan bahawa penuras air AquaClean telah diaktifkan dengan betul.

Menggantikan penuras air AquaClean (5 min.)

Setelah 95 liter air telah mengalir melalui penuras ini, penuras akan berhenti berfungsi. Lampu AquaClean bertukar menjadi warna jingga dan mula berkelip untuk mengingatkan anda supaya menggantikan penuras tersebut. Asalkan lampu berkelip, anda boleh menggantikan penuras tanpa perlu menyahkerak mesin ini terlebih dahulu. Jika anda tidak menggantikan penuras air AquaClean, lampu jingga ini akan padam akhirnya. Dalam hal ini, anda masih boleh menggantikan penuras tetapi anda perlu menyahkerak mesin ini terlebih dahulu.

Apabila lampu AquaClean jingga berkelip:

1 Tanggalkan penuras air AquaClean yang lama.
2 Pasang penuras yang baharu sebagaimana yang diterangkan dalam bab 'Mengaktifkan penuras air AquaClean (5min.)'.

ℹ Gantikan penuras air AquaClean setiap 3 bulan, meskipun mesin belum menunjukkan penggantian diperlukan.


Menetapkan kesadahan air

Menetapkan kesadahan air

Kami menasihatkan anda supaya melaras keliatan air kepada keliatan air di rantau anda untuk mendapatkan prestasi yang optimum dan hayat yang lebih lama daripada mesin anda. Ini juga mencegah anda daripada perlu menyahkerak mesin ini dengan terlalu kerap. Kesadahan air lalai yang ditetapkan ialah 4: air sadah.

Tetapkan mesin kepada keliatan air yang betul:

1 Tekan butang hidup/mati untuk **mematikan** mesin.
2 Apabila mesin dimatikan, ketik dan tahan ikon kekuatan aroma sehingga semua lampu di dalam ikon menyala (Raj. 2).
3 Ketik ikon kekuatan aroma 1, 2, 3 atau 4 kali. Bilangan lampu yang menyala hendaklah sama dengan bilangan jadual kekerasan air.
4 Apabila anda telah menetapkan keliatan air yang betul, tekan butang mula/henti ▶■.

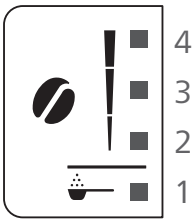

4 titik merah	>21 dh
3 titik merah	>14 dh
2 titik merah	>7 dh
1 titik merah atau 4 titik hijau	<6 dh

ℹ Memandangkan anda hanya menetapkan keliatan air sekali, fungsi kekuatan aroma digunakan untuk memilih keliatan air. Ini tidak menjejaskan kekuatan aroma minuman yang anda buat selepas ini.

Prosedur menyahkerak (30 min.)

Untuk membersihkan dan menyahskala mesin, kami mengesyorkan agar anda menggunakan produk penyelenggaraan Philips jika tersedia di negara anda. Dalam apa jua keadaan sekalipun, anda tidak boleh

menggunakan penyahkerak yang berasaskan asid sulfurik, asid hidroklorik, asid sulfamik atau asetik (cuka) kerana ini boleh merosakkan litar air di dalam mesin anda dan tidak melarutkan kerak dengan betul. Kegagalan menyahkerak di dalam perkakas akan turut membatalkan waranti anda. Anda boleh membeli larutan nyahkerak Philips di kedai dalam talian di **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**.

Apabila lampu Calc / Clean (Bersih / Kerak) mula berkelip dengan perlahan, anda perlu menyahkerak pada mesin ini.

1 Pastikan mesin dihidupkan.
2 Jika terpasang, tanggalkan LatteGo atau pembusa susu.
3 Tanggalkan dulang titis dan bekas serbuk kopi, kosongkan dan letakkan kembali di tempatnya.
4 Keluarkan tangki air dan kosongkan. Kemudian tanggalkan penuras air AquaClean.
5 Tuang keseluruhan botol penyahkerak Philips ke dalam tangki air dan kemudian isi kembali dengan air sehingga Calc / Clean penunjuk (Raj. 45). Letakkan kembali ke dalam mesin.
6 Letakkan bekas besar (1.5 l) di bawah muncung pendispens kopi dan muncung air.
7 Tekan ikon Calc / Clean selama 3 saat dan kemudian tekan butang mula/henti ▸■.
8 Fasa pertama prosedur penyahkerak bermula. Prosedur menyahkerak berlangsung selama kira-kira 30 minit dan merangkumi kitaran menyahkerak dan membilas. Semasa kitaran menyahkerak, lampu Calc / Clean berkelip untuk menunjukkan fasa nyahkerak sedang berjalan.
9 Biarkan mesin mendispens larutan nyahkerak sehingga paparan mengingatkan anda bahawa tangki air kosong.
10 Kosongkan tangki air, bilas dan kemudian isi semula menggunakan air bersih sehingga penunjuk Calc / Clean.
11 Kosongkan bekas tersebut dan letakkan kembali di bawah muncung pendispens kopi dan muncung air. Tekan butang ▸■ mula/henti sekali lagi.
12 Fasa kedua kitaran nyahkerak, fasa membilas, bermula dan berlangsung selama kira-kira 3 minit. Semasa fasa ini lampu pada panel kawalan menyala dan mati untuk menunjukkan fasa membilas sedang berjalan.
13 Tunggu sehingga mesin berhenti mendispens air. Prosedur menyahkerak selesai apabila mesin berhenti mendispens air.
14 Mesin kini akan menjadi semakin panas lagi. Apabila lampu dalam ikon minuman menyala secara berterusan, mesin sedia digunakan sekali lagi.
15 Pasang dan aktifkan penuras air AquaClean di dalam tangki air (lihat “Mengaktifkan penuras air AquaClean (5 min.)”) .
- Apabila prosedur nyahkerak selesai, lampu AquaClean berkelip buat seketika untuk mengingatkan anda supaya memasang penuras air AquaClean yang baharu.

Petua: Menggunakan penuras AquaClean mengurangkan keperluan untuk menyahkerak!

Apakah yang perlu dilakukan jika prosedur nyahkerak terganggu

Anda boleh keluar daripada prosedur ini dengan menekan butang hidup/mati pada panel kawalan. Jika prosedur nyahkerak terganggu sebelum selesai sepenuhnya, lakukan yang berikut:

1 Kosongkan dan bilas tangki air dengan teliti.
2 Isi tangki air dengan air bersih sehingga paras penunjuk Calc / Clean dan hidupkan kembali mesin. Mesin akan menjadi semakin panas dan melakukan kitaran pembilasan automatik.
3 Sebelum membru apa-apa minuman, lakukan satu kitaran membilas manual. Untuk melakukan kitaran membilas manual, mula-mula dispens separuh tangki air panas dengan mengetik ikon (Raj. 14) air panas secara berulangan dan kemudian membru 2 cawan kopi siap dikisar tanpa menambah serbuk kopi.

Jika prosedur nyahkerak tidak diselesaikan, mesin akan memerlukan satu lagi prosedur nyahkerak secepat mungkin.

Memesan aksesori

Untuk membersihkan dan menyah kerak mesin, kami menasihatkan anda untuk menggunakan produk penyelenggaraan Philips seperti larutan penyahkerak, penapis air AquaClean dan tablet penanggal minyak kopi jika tersedia di negara anda. Produk ini boleh dibeli daripada penjual setempat anda, daripada pusat servis yang sah atau dalam talian di **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**. Untuk mendapatkan senarai lengkap alat ganti dalam talian, masukkan nombor model mesin anda. Anda boleh mendapati nombor model di bahagian dalam pintu servis.

Penapis Brita tidak serasi dengan mesin ini.

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah yang paling kerap berlaku yang anda mungkin alami dengan mesin ini. Video sokongan dan senarai soalan lazim lengkap boleh didapati di **www.home.id/support**. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah berkenaan, hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda. Untuk mendapatkan butiran hubungan, lihat risalah waranti.

Ikon amaran

Ikon amaran	Penyelesaian
	Lampu 'tangki air kosong' menyala - Tangki air bersih hampir kosong. Isikan tangki air dengan air segar sehingga penunjuk paras maksimum. - Tangki air tiada di tempatnya. Letakkan tangki air kembali.
	Lampu "kosongkan bekas serbuk kopi" menyala - Bekas serbuk kopi penuh. Tanggalkan dan kosongkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Tunggu sekurang-kurangnya 5 saat sebelum anda memasukkan semula bekas tersebut.
	Lampu penggera menyala - Bekas serbuk kopi dan/atau dulang titis tidak ditempatnya atau tidak diletakkan dengan betul. Letak kembali bekas serbuk kopi dan/atau dulang titis dan pastikan alat diletakkan pada kedudukan yang betul. - Pintu servis dibuka. Keluarkan tangki air dan pastikan pintu servis tertutup.
	Lampu penggera berkelip - Kumpulan bru bukan ditempatnya atau diletakkan dengan betul. Tanggalkan kumpulan bru dan pastikan alat terkunci pada tempatnya. Lihat bab 'Mengeluarkan dan memasukkan kumpulan bru' untuk arahan langkah demi langkah. - Kumpulan bru tersumbat. Tanggalkan kumpulan bru dan bilas dengan air di bawah pili. Kemudian lincirkan kumpulan bru dan letakkan kembali ke dalam mesin. Lihat bab 'Pembersihan dan penyelenggaraan' untuk mendapatkan arahan langkah demi langkah.

Ikon amaran	Penyelesaian
	Lampu penggera menyala dan lampu mula berkelip. Sedikit udara terperangkap di dalam mesin. Untuk membebaskan udara daripada mesin, isi tangki air dengan air, letakkan cawan di bawah pembusa susu klasik dan tekan butang mula/henti yang berkelip. **Berhati-hati: semburan air panas yang kecil akan didispens daripada pembusa susu klasik untuk membebaskan udara tersebut.**
	Lampu AquaClean berkelip: letakkan atau gantikan penuras air AquaClean dan aktifkan. Lihat bab 'Penuras air AquaClean' untuk mendapatkan arahan langkah demi langkah.
	Lampu nyahkerak berkelip perlahan-lahan: Tanggalkan kerak pada mesin (lihat “Prosedur menyahkerak (30 min.)”).
	Lampu pada ikon minuman menyala dan padam satu persatu. Mesin tersebut sedang dipanaskan dan/atau cuba melepaskan udara yang telah disedut masuk ke dalam mesin itu. Tunggu sehingga semua lampu minuman menyala secara berterusan.
	Lampu semua ikon amaran berkelip. Tetapkan semula mesin dengan mencabut palam dan menyambung kembali palam. Sebelum menghidupkan mesin, ikuti langkah-langkah ini: - Tanggalkan penuras air AquaClean daripada tangki air. - Letakkan tangki air kembali. Tolak masuk ke dalam mesin sejauh mungkin untuk memastikan alat berada dalam kedudukan yang betul. - Buka penutup bekas kopi siap dikisar dan periksa untuk memastikan sama ada bekas tersumbat dengan serbuk kopi. Untuk membersihkan, masukkan tangkai sudu ke dalam bekas kopi siap dikisar dan gerakkan tangkai ini ke atas dan bawah sehingga serbuk kopi yang tersumbat jatuh ke bawah (Raj. 27). Tanggalkan kumpulan bru dan keluarkan semua serbuk kopi yang telah jatuh ke bawah. Letakkan kumpulan bru kembali. - Hidupkan mesin kembali. Jika masalah diselesaikan penuras air AquaClean tidak disediakan dengan betul. Sediakan penuras AquaClean sebelum meletakkan kembali dengan mengikuti langkah 1 dan 2 dalam bab 'Mengaktifkan penuras air AquaClean (5 min). Jika lampu terus berkelip, mesin mungkin terlampau panas. Matikan mesin, tunggu 30 minit dan hidupkan kembali. Jika lampu masih berkelip, hubungi Pusat Khidmat Pengguna di negara anda. Untuk mendapatkan butiran hubungan, lihat risalah waranti antarabangsa.

Jadual penyelesai masalah

Bab ini meringkaskan masalah yang paling kerap berlaku yang anda mungkin alami dengan mesin ini. Video sokongan dan senarai soalan lazim lengkap boleh didapati di **www.home.id/support**. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah berkenaan, hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda. Untuk mendapatkan butiran hubungan, lihat risalah waranti.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Dulang titis penuh dengan cepat.	Ini perkara biasa. Mesin ini menggunakan air untuk membilas litar dalaman dan kumpulan bru. Sesetengah air mengalir melalui sistem dalaman terus ke dalam dulang titis.	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' merah muncul melalui penutup dulang titis. Petua: letakkan cawan di bawah muncung pendispens untuk mengumpul air bilasan yang keluar daripadanya.
Lampu "kosongkan bekas serbuk kopi" terus menyala.	Anda telah mengosongkan bekas serbuk kopi sementara mesin dimatikan.	Sentiasa kosongkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Tanggalkan bekas serbuk kopi, tunggu 5 saat dan kemudian masukkan kembali.
Mesin ini menggesa supaya mengosongkan bekas serbuk kopi meskipun bekas itu tidak penuh.	Mesin ini tidak menetapkan semula kaunter kali terakhir anda mengosongkan bekas serbuk kopi.	Sentiasa tunggu kira-kira 5 saat apabila anda meletakkan kembali bekas serbuk kopi. Dalam cara ini, kaunter serbuk kopi akan ditetapkan semula kepada sifar.
		Sentiasa kosongkan bekas serbuk kopi sementara mesin dihidupkan. Jika anda mengosongkan bekas serbuk kopi apabila mesin dimatikan, kaunter serbuk kopi tidak akan ditetapkan semula.
Bekas serbuk kopi terlalu penuh dan lampu 'kosongkan bekas serbuk kopi' tidak menyala.	Anda menanggalkan dulang titis tanpa mengosongkan bekas serbuk kopi.	Apabila anda menanggalkan dulang titis, kosongkan juga bekas serbuk kopi meskipun mengandungi hanya beberapa pak kopi sahaja. Dalam cara ini, kaunter serbuk kopi akan ditetapkan semula kepada sifar, memulakan semula pengiraan pak kopi dengan betul.
Saya tidak boleh mengeluarkan kumpulan bru.	Kumpulan bru bukan dalam kedudukan yang betul.	Tetapkan semula mesin dalam cara berikut: tutup pintu servis dan letakkan kembali tangki air. Matikan mesin dan hidupkan semula. Cuba keluarkan kumpulan bru sekali lagi. Lihat bab 'Mengeluarkan dan memasukkan kumpulan bru' untuk arahan langkah demi langkah.
Saya tidak boleh memasukkan kumpulan bru.	Kumpulan bru bukan dalam kedudukan yang betul.	Tetapkan semula mesin dalam cara berikut: tutup pintu servis dan letakkan kembali tangki air. Tinggalkan kumpulan bru. Matikan mesin dan cabut palam. Tunggu 30 saat. dan kemudian sambungkan kembali palam dan hidupkan. Kemudian letakkan kumpulan bru dalam kedudukan yang betul dan masukkan semula ke dalam mesin. Lihat bab 'Mengeluarkan dan memasukkan kumpulan bru' untuk arahan langkah demi langkah.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Kopi terlalu cair.	Kumpulan bru kotor atau perlu dilincirkan.	Keluarkan kumpulan bru (lihat “Menanggalkan kumpulan bru daripada mesin”), bilas di bawah pili dan biarkan kering. Kemudian lincirkan bahagian bergerak (lihat “Melincirkan kumpulan bru”).
	Mesin melaksanakan prosedur melaras sendiri. Prosedur ini dimulakan secara automatik apabila anda menggunakan mesin buat pertama kali, apabila anda menukar kepada jenis biji kopi yang lain atau setelah lama tidak digunakan.	Bru 5 cawan kopi pada mulanya untuk membolehkan mesin melengkapkan prosedur penyelarasan sendiri.
	Pengisar ditetapkan pada tetapan terlalu kasar.	Tetapkan pengisar kepada tetapan lebih halus (rendah). Bru 2 hingga 3 minuman untuk merasa perbezaan sepenuhnya.
Kopi tidak cukup panas.	Suhu ditetapkan kepada terlalu rendah.	Tetapkan suhu kepada maksimum (lihat “Melaraskan suhu kopi”).
	Cawan sejuk mengurangkan suhu minuman.	Panaskan cawan terlebih dahulu dengan membilas dengan air panas.
	Menambah susu mengurangkan suhu minuman.	Tanpa mengira sama ada anda menambah susu panas atau sejuk, menambah susu mengurangkan suhu kopi. Panaskan cawan terlebih dahulu dengan membilas dengan air panas.
Kopi tidak keluar atau kopi keluar perlahan.	Penuras air AquaClean tidak disediakan dengan betul untuk pemasangan.	Tanggalkan penuras air AquaClean dan cuba membru kopi sekali lagi. Jika ini berfungsi, pastikan anda telah menyediakan penuras air AquaClean dengan betul sebelum anda meletakkan kembali. Lihat bab 'Penuras air AquaClean' untuk mendapatkan arahan langkah demi langkah.
		Setelah lama tidak digunakan, anda perlu menyediakan penuras air AquaClean untuk digunakan kembali dan kemudian letakkan kembali di tempatnya. Lihat langkah 1 - 3 dalam bab 'Mengaktifkan penuras air AquaClean'.
	Penuras air AquaClean tersumbat.	Ganti penuras air AquaClean setiap 3 bulan. Penuras yang lebih lama daripada 3 bulan boleh menjadi tersumbat.
	Pengisar ditetapkan pada tetapan terlalu halus.	Tetapkan pengisar kepada lebih kasar (lebih tinggi). Harap maklum bahawa ini akan memberi impak kepada rasa kopi.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
	Kumpulan bru kotor.	Tanggalkan kumpulan bru dan bilas di bawah pili (lihat “Membersihkan kumpulan bru di bawah pili”).
	Muncung pendispens kopi kotor.	Bersihkan muncung pendispens kopi dan lubang dengan pencuci paip atau jarum.
	Bekas kopi siap dikisar tersumbat.	Matikan mesin dan tanggalkan kumpulan bru. Buka penutup bekas kopi siap dikisar dan masukkan pemegang sudu ke dalam. Gerakkan tangkai ini ke atas dan bawah sehingga serbuk kopi yang tersumbat jatuh ke bawah (Raj. 27).
	Litar mesin disekat oleh kerak.	Tanggalkan kerak pada mesin. Sentiasa buang kerak mesin apabila lampu buang kerak berkelip.
Mesin mengisar biji kopi, tetapi kopi tidak keluar.	Bekas kopi siap dikisar tersumbat.	Matikan mesin dan tanggalkan kumpulan bru. Buka penutup bekas kopi siap dikisar dan masukkan pemegang sudu ke dalam. Gerakkan tangkai ini ke atas dan bawah sehingga serbuk kopi yang tersumbat jatuh ke bawah (Raj. 27).
Susu tidak berbusa.	Mesin dengan LatteGo: LatteGo disalah pasang.	Pastikan bahawa bekas susu dipasang dengan betul pada rangka LatteGo ('klik').
	Mesin dengan LatteGo: bekas susu dan/atau rangka LatteGo kotor.	Rungkas LatteGo dan bilas kedua-dua bahagian di bawah pili atau bersihkan dalam mesin basuh pinggan (lihat “Pembersihan LatteGo selepas setiap penggunaan”).
	Mesin dengan pembusa susu klasik: pembusa susu kotor.	Bersih sebersih-bersihnya pembusa susu (lihat “Bersihkan pembusa susu klasik ”).
	Jenis susu yang digunakan tidak sesuai untuk dibusa.	Jenis susu yang berlainan menghasilkan jumlah dan kualiti busa yang berlainan. Kami telah menguji jenis susu yang berikut yang terbukti menghasilkan busa susu yang baik: separa skim atau susu penuh krim dan susu tanpa laktos.
Susu bocor daripada bahagian bawah bekas susu LatteGo.	Rangka dan bekas susu tidak dipasang dengan betul.	Mula-mula masukkan bahagian atas bekas susu di bawah cangkuk di bahagian atas rangka. Kemudian tekan bahagian bawah bekas. Anda mendengar klik apabila bekas terkunci masuk ke tempatnya.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Mesin ini nampaknya seperti bocor.	Mesin ini menggunakan air untuk membilas litar dalaman dan kumpulan bru. Air ini mengalir melalui sistem dalaman terus ke dalam dulang titis. Ini perkara biasa.	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' muncul melalui penutup dulang titis. Petua: Letakkan cawan di bawah muncung pendispens untuk mengumpul air bilasan dan mengurangkan jumlah air di dalam dulang titis.
	Dulang titis terlalu penuh dan telah melimpah, membuatkan mesin ini kelihatan seperti bocor.	Kosongkan dulang titis setiap hari atau sebaik sahaja penunjuk 'dulang titis penuh' muncul melalui penutup dulang titis.
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara disedut ke dalam mesin.	Pastikan tangki air dalam kedudukan yang betul: tanggalkan dan masukkan sekali lagi sambil menolak sejauh mungkin.
	Kumpulan bru kotor/tersumbat.	Bilas kumpulan bru.
	Mesin tidak diletakkan pada permukaan yang mendatar.	Letakkan mesin pada permukaan yang mendatar supaya dulang titis tidak melimpah dan penunjuk 'dulang titis penuh' berfungsi dengan betul.
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara disedut ke dalam mesin.	Pastikan tangki air dalam kedudukan yang betul: tanggalkan dan masukkan sekali lagi sambil menolak sejauh mungkin.
Saya tidak boleh mengaktifkan penuras air AquaClean dan mesin meminta supaya penanggalan kerak dilaksanakan.	Penuras tidak dipasang atau diganti pada masa yang sepatutnya selepas lampu penuras air AquaClean berkelip. Ini bererti mesin anda bukanlah bebas daripada kerak sepenuhnya.	Buang dahulu kerak mesin anda dan kemudian pasangkan penuras air AquaClean.
Penuras air baharu tidak sesuai.	Anda sedang cuba memasang penuras selain daripada penuras air AquaClean.	Hanya penuras air AquaClean sesuai untuk dimasukkan ke dalam mesin ini.
	Gelung getah pada penuras air AquaClean tidak berada di tempatnya.	Letakkan kembali gelung getah pada penuras air AquaClean.
Mesin berbunyi dengan kuat.	Mesin berbunyi semasa digunakan adalah perkara biasa.	Jika mesin ini mula membuat bunyi yang berlainan, bersihkan kumpulan bru dan lincirkan (lihat “Melincirkan kumpulan bru”).

Masalah	Sebab	Penyelesaian
	Penuras air Tangki air AquaClean tidak disediakan dengan betul dan udara kini disedut ke dalam mesin.	Tanggalkan penuras air AquaClean daripada tangki air dan sediakan dengan betul untuk digunakan sebelum anda meletakkan semula. Lihat bab 'Penuras air AquaClean' untuk mendapatkan arahan langkah demi langkah.
	Tangki air tidak dimasukkan sepenuhnya dan udara disedut ke dalam mesin.	Pastikan tangki air dalam kedudukan yang betul: tanggalkan dan masukkan sekali lagi sambil menolak sejauh mungkin.

Spesifikasi teknikal

Pengilang berhak untuk menambah baik spesifikasi teknikal produk ini. Semua kuantiti yang ditetapkan lebih awal adalah anggaran.

Deskripsi	Nilai
Saiz (l x t x d)	246 x 372 x 433 mm
Berat	7 - 7.5 kg
Panjang kord kuasa	800-1200 mm
Tangki air	1.8 liter, boleh tanggal
Kapasiti corong tuang biji kopi	275 g
Kapasiti bekas kopi kisar	12 pak
Kapasiti LatteGo (bekas susu)	250 ml
Ketinggian muncung boleh laras	85-145 mm
Voltan nominal - Kadar kuasa - Bekalan kuasa	Lihat data label di bahagian dalam pintu servis (rajah A10)

สารบัญ

ภาพรวมของเครื่อง (รูป A) 66
แผงควบคุม (รูป B) 67
ข้อมูลเบื้องต้น 67
ก่อนใช้งานครั้งแรก 68
การชงเครื่องดื่ม 70
การปรับการตั้งค่าเครื่อง 73
การถอดและใส่หัวชง 75
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา 75
ตัวกรองน้ำ AquaClean 79
การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ 81
ขั้นตอนการขจัดคราบตะกรัน (30 นาที) 81
การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม 83
การแก้ปัญหา 83
ข้อมูลทางเทคนิค 91

ภาพรวมของเครื่อง (รูป A)

A1	แผงควบคุม	A1-0	ป้ายข้อมูลพร้อมหมายเลขรุ่น
A2	ช่องใส่ถ้วย	A1-1	แท้งค์น้ำ
A3	ช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า	A1-2	หัวจ่ายน้ำร้อน
A4	ฝาที่ใส่เมล็ดกาแฟ	A1-3	ที่ใส่กากกาแฟ
A5	ปากพวยรินกาแฟแบบปรับได้	A1-4	แผงด้านหน้าของที่ใส่กากกาแฟ
A6	ปุ่มการตั้งค่าการบด	A1-5	ฝาปิดถาดรองน้ำ
A7	ที่ใส่เมล็ดกาแฟ	A1-6	ถาดรองน้ำ

A8	หัวชง	A1-7	สัญลักษณ์ 'ถาดรองน้ำเต็ม'
A9	ฝาเครื่อง		

อุปกรณ์เสริม

A18	ที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	A19	LatteGo (ภาชนะเก็บน้ำนม) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

แผงควบคุม (รูป B)

โปรดดูภาพรวมของปุ่มและไอคอนทั้งหมดในรูป B คุณสามารถดูคำอธิบายได้ที่ด้านล่าง

ปุ่ม/ไอคอนบางส่วนมีในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

B1	ปุ่มเปิด/ปิด	B7	ไอคอนเตือน
B2	ไอคอนเครื่องดื่ม*	B8	ไฟเริ่มต้น
B3	ไอคอนความเข้มของกลิ่น/กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า	B9	เริ่ม/หยุด ▸■ ปุ่ม
B4	ไอคอนปริมาณเครื่องดื่ม	B10	ไอคอนคราบตะกรัน/ทำความสะอาด
B5	ไอคอนปริมาณนม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)	B11	ไอคอน AquaClean
B6	ไอคอนอุณหภูมิของกาแฟ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)		

* ไอคอนเครื่องดื่ม: เอสเพรสโซ่, เอสเพรสโซ่ลังโก, กาแฟ, อเมริกาโน่, คาปูชิโน่, ลาเต้ มัคคิอาโต, น้ำร้อน, ลาเต้, ไอน้ำ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้เป็นเจ้าของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่เรามี โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ **www.home.id**

โปรดอ่านคู่มือความปลอดภัยแยกต่างหากอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องเป็นครั้งแรก และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้ล้างอุปกรณ์เสริมถอดออกได้ทุกชิ้นที่ต้องสัมผัสน้ำหรือน้ำนมด้วยน้ำร้อน
เราให้การสนับสนุนในหลายๆ ด้าน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานและใช้เครื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายในกล่อง คุณจะพบสิ่งต่อไปนี้

1 **คู่มือการใช้งานฉบับย่อพร้อมรูปภาพประกอบและข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา**
2 **คู่มือความปลอดภัยแยกต่างหากที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย**
3 **หากต้องการรับการสนับสนุนทางออนไลน์ (คู่มือการใช้งานโดยละเอียดฉบับนี้ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ ฯลฯ) โปรดสแกนรหัส QR ที่อยู่บนหน้าปกของคู่มือฉบับนี้เพื่อดาวน์โหลดแอป HomeID หรือไปที่ www.home.id/support**

i เครื่องชงกาแฟนี้มีหลายรุ่น และมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่ละรุ่นจะมีหมายเลขรุ่นเฉพาะ คุณสามารถดูหมายเลขรุ่นได้บนป้ายข้อมูลที่อยู่ด้านในของฝาเครื่อง (ดูรูป A9)

i เครื่องนี้ได้รับการทดสอบด้วยกาแฟแล้ว แม้ว่าจะได้รับการทำความสะอาดเป็นอย่างดี แต่อาจมีกากกาแฟที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม เราขอรับประกันว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่


เครื่องจะปรับปริมาณกาแฟบดที่ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อทำให้กาแฟมีรสชาติดีที่สุด คุณควรชงกาแฟ 5 ถ้วยในการใช้งานครั้งแรก เพื่อให้เครื่องได้ทำการปรับแต่งโดยอัตโนมัติจนเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบว่าคุณได้ล้าง LatteGo (ภาชนะเก็บน้ำนม)
หรือที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิมก่อนใช้งานครั้งแรก

ก่อนใช้งานครั้งแรก

1. การตั้งค่าเครื่อง


หลังจากที่เปิดสวิตช์เครื่องแล้ว อาจมีน้ำไหลออกมาจากช่องจ่ายน้ำร้อนหรือช่องจ่ายกาแฟ
ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

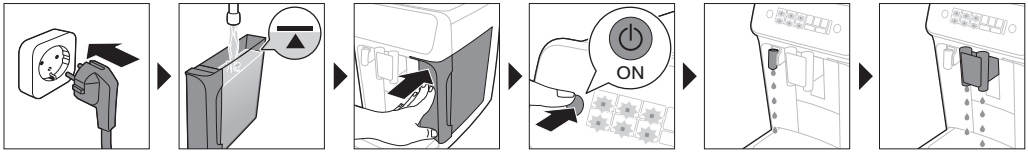

2. การเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean (5 นาที)


i ตัวกรองน้ำ AquaClean ไม่ได้มีมาให้กับทุกรุ่น: คุณสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าปลีกในพื้นที่* หรือที่ **www.home-appliances.philips/parts-accessories**
*ความพร้อมให้บริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บท 'ตัวกรองน้ำ AquaClean'

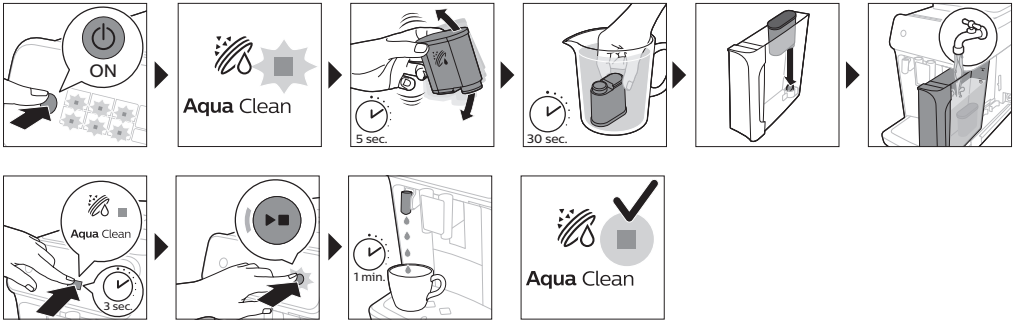


3. การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ


ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนได้ในบท 'การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ' ตามค่าเริ่มต้น ความกระด้างของน้ำจะถูกตั้งค่าเป็น 4: น้ำกระด้าง

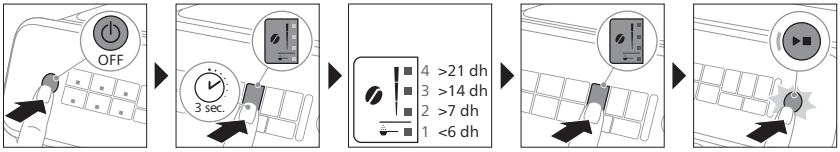

4. การประกอบ LatteGo (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

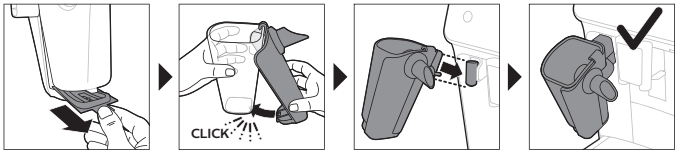

5. การประกอบที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

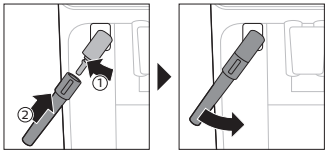

การชงเครื่องดื่ม

ขั้นตอนทั่วไป

1 เติมน้ำดื่มสะอาดลงในแท้งค์น้ำและเติมเมล็ดกาแฟลงในที่ใส่เมล็ดกาแฟ

2 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง

- เครื่องจะเริ่มทำความร้อนและดำเนินกระบวนการล้างโดยอัตโนมัติ ในระหว่างที่ทำความร้อน ไฟในไอคอนเครื่องดื่มจะสว่างขึ้นและค่อยๆ ดับลงทีละไอคอน
- เมื่อไฟทั้งหมดในไอคอนเครื่องดื่มสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน

3 วางถ้วยไว้ใต้ปากพวยรินกาแฟ
เลื่อนปากพวยรินกาแฟขึ้นหรือลงเพื่อปรับความสูงให้เหมาะกับขนาดของถ้วยหรือแก้วที่คุณใช้ (รูปที่ 1)

การปรับแต่งเครื่องดื่ม

เครื่องนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าของเครื่องดื่มให้ตรงตามความต้องการได้

หลังจากเลือกเครื่องดื่ม คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

1 ปรับความเข้มของกลิ่นโดยแตะที่ไอคอน (รูปที่ 2)ความเข้มของกลิ่น ความเข้มของกลิ่นมี 3 ระดับ โดยระดับที่ต่ำสุดคือกลิ่นที่อ่อนสุด และระดับที่สูงสุดคือกลิ่นที่เข้มสุด

2 ปรับปริมาณของเครื่องดื่มโดยแตะที่ไอคอนปริมาณ (รูปที่ 3)เครื่องดื่ม และ/หรือปริมาณนม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ ต่ำ ปานกลาง และสูง

i นอกจากนี้ คุณสามารถปรับอุณหภูมิของกาแฟให้ตรงตามความต้องการ (ดู "การปรับอุณหภูมิของกาแฟ")ของคุณได้

การชงกาแฟด้วยเมล็ดกาแฟ

1 ในการชงกาแฟ ให้แตะไอคอนเครื่องดื่มที่คุณต้องการ

- ไฟแสดงความเข้มของกลิ่นและปริมาณจะสว่างขึ้นและแสดงการตั้งค่าที่เลือกก่อนหน้านี้
- จากนั้นคุณสามารถปรับเครื่องดื่มให้ได้รสชาติตามที่คุณต้องการได้ (ดู "การปรับแต่งเครื่องดื่ม")

2 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸▪

- ไฟในไอคอนเครื่องดื่มจะกะพริบในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายเครื่องดื่ม

i เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น: (กาแฟ) อเมริกาโน่ทำจากเอสเพรสโซ่และน้ำ เมื่อคุณชงอเมริกาโน่ เครื่องจะจ่ายอเมริกาโน่ก่อน แล้วตามด้วยน้ำ

3 หากต้องการหยุดการจ่ายกาแฟก่อนที่เครื่องจะทำงานจนเสร็จ ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸▪ อีกครั้ง

i ในการชงกาแฟ 2 ถ้วยพร้อมกัน ให้แตะไอคอนเครื่องดื่มสองครั้ง ไฟ 2x จะสว่างขึ้น

การชงเครื่องดื่มใส่นมด้วย LatteGo (ภาชนะเก็บน้ำนม)

⚠ LatteGo ประกอบด้วยภาชนะเก็บน้ำนม กรอบ และฝาภาชนะ เพื่อป้องกันการรั่วซึม ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ประกอบกรอบและภาชนะเก็บนมเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะใส่นมลงในภาชนะเก็บน้ำนม

1 **ในการประกอบ LatteGo**
ก่อนอื่นให้ใส่ด้านบนของภาชนะเก็บน้ำนมเข้าไปใต้ขอล็อคที่ด้านบนของ กรอบ (รูปที่ 4)
จากนั้นกดส่วนฐานของภาชนะเก็บน้ำนมให้เข้าที่
คุณจะได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อส่วนดังกล่าวล็อค เข้าที่ (รูปที่ 5).

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าภาชนะเก็บน้ำนมและกรอบสะอาดก่อนที่คุณจะประกอบเข้าด้วยกัน

2 **เอียง LatteGo เล็กน้อย และวางลงบน หัวจ่ายน้ำร้อน (รูปที่ 6) จากนั้นกดจนกว่าจะล็อค เข้าที่ (รูปที่ 7)**

3 **เติมนมลงใน LatteGo จนถึงระดับที่ระบุบนภาชนะเก็บน้ำนมสำหรับเครื่องดื่มที่คุณกำลังจะ ชง (รูปที่ 8) อย่าเติมนมในภาชนะเก็บน้ำนมเกินขีดแสดงระดับสูงสุด**

ℹ หากคุณได้ปรับแต่งปริมาณนม
คุณอาจต้องเติมนมลงในภาชนะเก็บน้ำนมมากหรือน้อยกว่าที่ระบุไว้สำหรับเครื่องดื่มนี้บน LatteGo

💡 ใช้นมที่ออกมาจากตู้เย็นโดยตรงเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4 **วางถ้วยบนถาดรองน้ำ**

5 **แตะไอคอนเครื่องดื่มใส่นมที่คุณต้องการ**
- จากนั้นคุณสามารถปรับเครื่องดื่มให้ตรงตาม ความต้องการของคุณได้ (ดู "การปรับแต่งเครื่องดื่ม")

6 **กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■**
- ไฟในไอคอนเครื่องดื่มจะกะพริบในขณะที่เครื่องกำลังจ่ายเครื่องดื่ม เมื่อคุณชงคาปูชิโน่หรือลาเต้ มัคคิอาโต เครื่องจะจ่ายนมก่อน แล้วตามด้วยกาแฟ
- หากต้องการหยุดการจ่ายนมก่อนที่เครื่องจะจ่ายตามปริมาณที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้ง

7 **หากต้องการหยุดการจ่ายเครื่องดื่มทั้งหมด (นมและกาแฟ) ก่อนที่เครื่องจะทำงานจนเสร็จ ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ ค้างไว้**

การทำฟองนมด้วยที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม

💡 ใช้นมที่ออกมาจากตู้เย็นโดยตรงเสมอเพื่อให้ได้ฟองนมที่มีคุณภาพดีที่สุด

1 **เอียงด้ามจับซิลิโคนสีดำบนเครื่องไปทางซ้าย และเลื่อนที่ทำฟองนมเข้าไปบนด้ามจับ (รูปที่ 9)**

2 **เติมนมในเหยือกนมประมาณ 100 มล. สำหรับคาปูชิโน่ และประมาณ 150 มล. สำหรับลาเต้ มัคคิอาโต**

3 **เสียบที่ทำฟองนมลงไปในนมประมาณ 1 ซม.**

4 **แตะไอคอน (รูปที่ 10)ไอน้ำ**
- ไฟในไอคอนไอน้ำจะสว่างขึ้น และไฟเริ่มต้นจะเริ่มกะพริบ

5 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ เพื่อทำฟองนม (รูปที่ 11)
- เครื่องจะเริ่มต้นทำความร้อน ไอน้ำจะถูกผลักเข้าไปในนม และทำฟองนม

6 เมื่อฟองนมในเหยือกนมถึงปริมาณที่ต้องการ กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้งเพื่อหยุดการทำฟองนม

i ห้ามทำฟองนมเกิน 90 วินาที การทำฟองนมจะหยุดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 90 วินาที

i คุณไม่จำเป็นต้องขยับเหยือกนมในระหว่างที่ทำฟองนมเพื่อให้ได้คุณภาพของฟองนมที่ดีที่สุด

การชงกาแฟด้วยกาแฟบดล่วงหน้า

คุณสามารถเลือกใช้กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าแทนเมล็ดกาแฟ เช่น

หากคุณต้องการประเภทกาแฟที่แตกต่างหรือกาแฟไม่มีคาเฟอีน

1 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง และรอจนกว่าจะพร้อมใช้งาน

2 เปิดฝาช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าแล้วเทผงกาแฟ 3 ช้อนชา (ประมาณ 8 กรัม) ลงไป จากนั้นปิดฝา

3 วางถ้วยไว้ใต้ปากพวยรินกาแฟ

4 เลือกเครื่องดื่มถ้วยเดียว

5 กดไอคอนความเข้มของกลิ่นค้างไว้ 3 วินาที (รูปที่ 13)
- ไฟของกาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าจะสว่างขึ้น และไฟเริ่มต้นจะเริ่มกะพริบ

6 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■

7 หากต้องการหยุดการจ่ายกาแฟก่อนที่เครื่องจะทำงานจนเสร็จ ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้ง

i คุณสามารถชงกาแฟด้วยกาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าได้ครั้งละหนึ่งถ้วยเท่านั้น

i กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าไม่ใช่การตั้งค่าที่ถูกบันทึกไว้เป็นการตั้งค่าความเข้มที่เลือกไว้ก่อนหน้า แต่ละครั้งที่คุณต้องการใช้กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า คุณจำเป็นต้องกดไอคอนความเข้มของกลิ่นค้างไว้ 3 วินาที

i เมื่อคุณเลือกกาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า คุณไม่สามารถเลือกความเข้มของกลิ่นที่แตกต่างได้

การจ่ายน้ำร้อน

1 ถอด LatteGo หรือที่ทำฟองนมออก หากติดตั้งอยู่

2 แตะไอคอน (รูปที่ 14)น้ำร้อน
- ไฟแสดงปริมาณเครื่องดื่มจะสว่างขึ้นและแสดงการตั้งค่าเครื่องดื่มที่เลือกก่อนหน้านี้สำหรับน้ำร้อน

3 ปรับปริมาณน้ำร้อนตามที่คุณต้องการโดยแตะไอคอน (รูปที่ 3)ปริมาณเครื่องดื่ม

4 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■
- ไฟในไอคอนน้ำร้อนจะกะพริบ และเครื่องจะจ่ายน้ำร้อนจากหัวจ่าย (รูปที่ 15)น้ำร้อน

5 หากต้องการหยุดการจ่ายน้ำร้อนก่อนที่เครื่องจะทำงานจนเสร็จ ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้ง

การปรับการตั้งค่าเครื่อง

การปรับเวลาสแตนด์บาย

1 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง
2 เมื่อเครื่องถูกปิด: กดไอคอน (รูปที่ 16)คราบตะกรัน/ทำความสะอาดค้างไว้จนกว่าไฟคราบตะกรัน/ทำความสะอาดและไฟความเข้มของกลิ่นจะสว่าง (รูปที่ 17)
3 แตะไอคอนความเข้มของกลิ่นเพื่อเลือกเวลาสแตนด์บายที่ต้องการ ซึ่งได้แก่ 15, 30, 60 หรือ 180 นาที ไฟความเข้มของกลิ่นจะสว่างขึ้น 1, 2, 3 หรือ 4 ดวงตามลำดับ
4 เมื่อคุณตั้งค่าเวลาสแตนด์บายเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด เครื่องจะปิด
5 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

การตั้งโปรแกรมตามค่าเริ่มต้นสูงสุดของเครื่องดื่มของคุณ

เครื่องมีการตั้งค่าเริ่มต้น 3 ระดับสำหรับแต่ละเครื่องดื่ม ซึ่งได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง
คุณสามารถปรับได้เฉพาะปริมาณของการตั้งค่าสูงสุด
สามารถจัดเก็บปริมาณใหม่ได้ทันทีที่ไฟเริ่มต้นเริ่มกะพริบ

i ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งโปรแกรมปริมาณของเครื่องดื่ม ให้ประกอบ LatteGo และเทนมลงในนั้น

1 ในการปรับการตั้งค่าปริมาณสูงสุด ให้กดไอคอนเครื่องดื่มที่คุณต้องการค้างไว้ 3 วินาที
- ไฟด้านบนของไอคอนปริมาณเครื่องดื่มและไฟด้านบนของไอคอนปริมาณนม (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) จะเริ่มกะพริบ และปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ จะเริ่มกะพริบเพื่อบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในโหมดการตั้งโปรแกรม

2 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ เครื่องจะเริ่มชงเครื่องดื่มที่เลือก
- ไฟเริ่มต้นจะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องในตอนแรก เมื่อเครื่องพร้อมจัดเก็บปริมาณที่ปรับ ไฟเริ่ม/หยุดจะเริ่มกะพริบ

3 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้งเมื่อถ้วยมีปริมาณของกาแฟหรือนมตามที่ต้องการ
- ในกรณีที่คุณชงคาปูชิโน่หรือลาเต้ มัคคิอาโต เครื่องจะจ่ายนมก่อนเป็นอันดับแรก ในกรณีที่คุณชงลาเต้ เครื่องจะจ่ายกาแฟก่อนเป็นอันดับแรก กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ เมื่อถ้วยมีปริมาณนม (หรือกาแฟ ในกรณีที่คุณชงลาเต้) ตามที่ต้องการ เครื่องจะเริ่มจ่ายกาแฟโดยอัตโนมัติ (หรือนม ในกรณีที่คุณชงลาเต้) กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้งเมื่อถ้วยมีปริมาณของเครื่องดื่มตามที่ต้องการ

หลังจากที่คุณได้ตั้งโปรแกรมปริมาณเริ่มต้นสูงสุดใหม่สำหรับเครื่องดื่มแล้ว
เครื่องจะจ่ายเครื่องดื่มตามปริมาณใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณเลือกปริมาณสูงสุดของเครื่องดื่มนี้

i คุณสามารถปรับได้เฉพาะระดับของปริมาณเริ่มต้นสูงสุด

i หากคุณต้องการกลับไปใช้การตั้งค่าปริมาณเริ่มต้น โปรดดู 'การเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน'

การปรับอุณหภูมิของกาแฟ

เครื่องที่ไม่มีไอคอนอุณหภูมิ

1 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อ**ปิด**เครื่อง
2 เมื่อเครื่องถูกปิด: กดไอคอนปริมาณกาแฟค้างไว้จนกว่าไฟในไอคอนนี้จะสว่าง (รูปที่ 18)
3 แตะไอคอนปริมาณเพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ ซึ่งได้แก่ ปกติ สูง หรือสูงสุด
- ไฟ 1, 2 หรือ 3 จะสว่างขึ้นตามลำดับ

4 เมื่อคุณตั้งค่าอุณหภูมิกาแฟเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■
5 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

i หากคุณไม่ปิดเครื่องด้วยตนเอง เครื่องจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่ง

เครื่องที่มีไอคอนอุณหภูมิ (EP3221 เท่านั้น)

1 แตะไอคอนอุณหภูมิของกาแฟซ้ำๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ

การเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องดื่มได้ทุกเมื่อ

i คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นได้ในขณะที่เครื่องปิดอยู่เท่านั้น

1 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง
2 กดไอคอนเอสเพรสโซ่ค้างไว้ 3 วินาที
- ไฟตรงกลางในไอคอนการตั้งค่าเครื่องดื่มจะสว่างขึ้น
ไฟเริ่ม/หยุดจะเริ่มกะพริบเพื่อบ่งบอกว่าพร้อมที่จะเรียกคืนการตั้งค่าแล้ว

3 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเรียกคืนการตั้งค่า
4 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

การปรับการตั้งค่าตัวบด

คุณสามารถเปลี่ยนความเข้มของกาแฟได้ด้วยปุ่มการตั้งค่าการบดภายในที่ใส่เมล็ดกาแฟ
การตั้งค่าการบดยิ่งต่ำ เมล็ดกาแฟก็จะยิ่งถูกบดละเอียดมากขึ้น และกาแฟก็จะมีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าการบดที่แตกต่างกันได้ 12 ระดับ
เครื่องได้รับการตั้งค่าให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดจากเมล็ดกาแฟของคุณ ดังนั้น
เราจึงแนะนำไม่ให้คุณปรับการตั้งค่าการบดจนกว่าคุณจะชงกาแฟไปแล้ว 100-150 ถ้วย
(การใช้งานประมาณ 1 เดือน)

i คุณสามารถปรับการตั้งค่าการบดได้ในขณะที่เครื่องกำลังบดเมล็ดกาแฟอยู่เท่านั้น
คุณจำเป็นต้องชงเครื่องดื่ม 2 ถึง 3 แก้วก่อน จึงจะสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างได้อย่างเต็มที่

⚠ ห้ามหมุนปุ่มการตั้งค่าการบดมากกว่าครั้งละหนึ่งช่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวบด

1 วางถ้วยไว้ใต้ปากพวยรินกาแฟ

2 เปิดฝาที่ใส่เมล็ดกาแฟ
3 แตะไอคอนเอสเพรสโซ่ แล้วกดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■
4 เมื่อตัวบดเริ่มทำงานให้กดปุ่มการตั้งค่าการบดแล้วหมุนไปทางซ้ายหรือขวา

การถอดและใส่หัวชง

ไปที่ **www.home.id/support** เพื่อดูวิดีโอแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีถอด ใส่ และทำความสะอาดหัวชง

การถอดหัวชงออกจากเครื่อง

1 ปิดเครื่อง
2 ถอดแท้งค์น้ำออก แล้วเปิดฝา (รูปที่ 20)เครื่อง
3 กดด้ามจับ (รูปที่ 21) PUSH แล้วดึงตรงที่จับของหัวชงเพื่อถอดออกจากเครื่อง (รูปที่ 22)

การใส่หัวชงกลับเข้าไปใหม่

⚠ ก่อนที่คุณจะเลื่อนหัวชงกลับเข้าไปในเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวชงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

1 ตรวจสอบว่าหัวชงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ลูกศรบนกระบอกสีเหลืองที่ด้านข้างของหัวชงจะต้องตรงกับลูกศรสีดำและตัว N (รูปที่ 23)
- หากไม่ตรงกัน ให้กดคันโยกลงจนสัมผัสกับฐานของหัว (รูปที่ 24)ชง
2 เลื่อนหัวชงกลับเข้าไปในเครื่องตามรางนำทางที่อยู่ด้านข้าง (รูปที่ 25)จนกว่าจะล็อคเข้าที่และได้ยินเสียงคลิก (รูปที่ 26) ห้ามกดปุ่ม PUSH
3 ปิดฝาเครื่องและใส่แท้งค์น้ำกลับเข้าไปที่เดิม

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องเป็นประจำช่วยให้เครื่องของคุณอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม และทำให้มั่นใจได้ว่ากาแฟจะมีรสชาติที่ดีเป็นระยะเวลานานและมีการไหลของกาแฟที่สม่ำเสมอ ดูตารางที่ด้านล่างสำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเวลาและวิธีการทำความสะอาดส่วนที่สามารถถอดออกได้ทั้งหมดของเครื่อง คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำวิดีโอได้ในแอป HomeID และที่ **www.home.id/support** ดูรูป D
สำหรับภาพรวมของส่วนที่สามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้

ส่วนที่ถอดออกได้	**เวลาที่ควรทำความสะอาด**	**วิธีทำความสะอาด**
หัวชง	ทุกสัปดาห์	ถอดหัวชงออกจาก เครื่อง (ดู "การถอดและใส่หัวชง") ล้างทำความสะอาดโดยเปิด น้ำให้ไหลผ่าน (ดู "การทำความสะอาดหัวชงโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน")
	ทุกเดือน	ทำความสะอาดหัวชงด้วย เม็ดขจัดคราบน้ำมันกาแฟของ Philips (ดู "การทำความสะอาดหัวชงด้วยเม็ดขจัดคราบน้ำมันกาแฟ")
ที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม	หลังการใช้	เริ่มจากการจ่ายน้ำร้อนด้วยที่ทำฟองนมที่ติดอยู่กับเครื่องเพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง จากนั้นถอดที่ทำฟองนมออกจากเครื่องและถอดแยกชิ้นส่วน ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านหรือในเครื่องล้างจาน
ช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า	ตรวจสอบช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าทุกสัปดาห์เพื่อดูว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่	ถอดปลั๊กเครื่องและถอดหัวชงออก เปิดฝาปิดช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าแล้วใส่ด้ามจับช้อนเข้าไป ขยับด้ามจับขึ้นลงจนกว่ากาแฟบดที่อุดตันอยู่จะร่วง ลงมา (รูปที่ 27) ไปที่ **www.home.id/support** เพื่อดูวิดีโอแนะนำอย่างละเอียด
ที่ใส่กากกาแฟ	เทกากกาแฟออกจากที่ใส่เมื่อเครื่องเตือน ทำความสะอาดทุกสัปดาห์	ถอดใส่กากกาแฟออกในระหว่างที่เครื่องเปิดอยู่ล้างโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านและใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน แผงด้านหน้าของที่ใส่กากกาแฟไม่สามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้
ถาดรองน้ำ	เทถาดรองน้ำทุกวัน หรือทันทีที่สัญลักษณ์ 'ถาดรองน้ำเต็ม' สีแดงโผล่พ้น ถาดรองน้ำ (รูปที่ 28) ทำความสะอาดถาดรองน้ำทุกสัปดาห์	ถอด ถาดรองน้ำออก (รูปที่ 29) และล้างโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านและใช้น้ำยาทำความสะอาด คุณสามารถทำความสะอาดถาดรองน้ำในเครื่องล้างจานได้เช่นกัน **แผงด้านหน้าของที่ใส่กากกาแฟ (รูป A13) ไม่สามารถทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้**
LatteGo	หลังการใช้	ล้าง LatteGo โดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน หรือทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน

ส่วนที่ถอดออกได้	เวลาที่ควรทำความสะอาด	วิธีทำความสะอาด
การหล่อลื่นหัวชง	ทุก 2 เดือน	ดูตารางการหล่อลื่น และหยด น้ำมันหล่อลื่นของ Philips ใส่หัวชง (ดู "การหล่อลื่นหัวชง")
แท้งค์น้ำ	ทุกสัปดาห์	ล้างทำความสะอาดแท้งค์น้ำด้วยน้ำประปา

การทำความสะอาดหัวชง

การทำความสะอาดหัวชงเป็นประจำจะป้องกันไม่ให้กาแฟที่ตกค้างอุดตันวงจรภายใน ไปที่ **www.home.id/support** เพื่อดูวิดีโอช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีถอด ใส่ และทำความสะอาดหัวชง

การทำความสะอาดหัวชงโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน

1 ถอดหัวชง (ดู "การถอดและใส่หัวชง")ออก
2 ล้างหัวชงให้สะอาดด้วยน้ำ ทำความสะอาดตัวกรอง (รูปที่ 30)ด้านบนของหัวชงอย่างระมัดระวัง
3 ปล่อยให้หัวชงแห้งสนิทก่อนที่คุณจะใส่กลับเข้าไป ห้ามเช็ดหัวชงด้วยผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ใยผ้าไปติดสะสมอยู่ภายในหัวชง

การทำความสะอาดหัวชงด้วยเม็ดขจัดคราบน้ำมันกาแฟ

ใช้เม็ดขจัดคราบน้ำมันกาแฟของ Philips เท่านั้น

1 วางถ้วยไว้ใต้ปากพวยรินกาแฟ เติมน้ำสะอาดลงในแท้งค์
2 ใส่เม็ดขจัดคราบน้ำมันกาแฟลงในช่องใส่กาแฟบดล่วงหน้า
3 แตะไอคอนกาแฟแล้วกดไอคอนความเข้มของกลิ่นค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเลือกฟังก์ชันกาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า (รูปที่ 2)
4 ห้ามใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ เพื่อเริ่มกระบวนการชงกาแฟ เมื่อเครื่องจ่ายน้ำออกมาครึ่งถ้วยแล้ว ให้ถอดปลั๊กเครื่องออก
5 ปล่อยให้สารละลายเพื่อขจัดคราบน้ำมันกาแฟทำงานอย่างน้อย 15 นาที
6 เสียบปลั๊กไฟกลับเข้าไปยังเต้าเสียบบนผนัง และเปิดเครื่องเพื่อให้เครื่องทำการชงกาแฟจนครบตามขั้นตอน เทน้ำออกจากถ้วย
7 ถอดแท้งค์น้ำออก แล้วเปิดฝาเครื่อง ถอดหัวชง (ดู "การถอดหัวชงออกจากเครื่อง") และล้างให้สะอาดโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่าน
8 ใส่หัวชงและแท้งค์น้ำกลับเข้าไป และวางถ้วยไว้ใต้ปากพวยรินกาแฟ
9 แตะไอคอนกาแฟแล้วกดไอคอนความเข้มของกลิ่นค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเลือกฟังก์ชันกาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า (รูปที่ 2) ห้ามใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ เพื่อเริ่มกระบวนการชงกาแฟ ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำสองครั้ง เทน้ำออกจากถ้วย

การหล่อลื่นหัวชง

หยดน้ำมันหล่อลื่นใส่หัวชงทุก 2 เดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างราบลื่น

1 ทาน้ำมันหล่อลื่นบางๆ บนลูกสูบ (ส่วนสีเทา) ของ หัว (รูปที่ 31) ชง
2 ทาน้ำมันหล่อลื่นบางๆ รอบแกน (ส่วนที่เป็นสีเหลือง) ที่ด้านล่างของหัวชง (รูปที่ 32)
3 ทาน้ำมันหล่อลื่นบางๆ ที่รางทั้งสองด้าน (รูปที่ 33)

การทำความสะอาด LatteGo (ภาชนะเก็บน้ำนม)

การทำความสะอาด LatteGo หลังการใช้ทุกครั้ง

1 ถอด LatteGo ออกจากเครื่อง (รูปที่ 34)
2 เทนมที่หลงเหลืออยู่ออก
3 กดปุ่มปลดล็อคและถอดภาชนะเก็บน้ำนมออกจากกรอบของ LatteGo (รูปที่ 35)
4 ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดในเครื่องล้างจาน
หรือเปิดน้ำอุ่นให้ไหลผ่านและใช้น้ำยาทำความสะอาด

การทำความสะอาดที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม

การทำความสะอาดที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิมหลังการใช้ทุกครั้ง

ทำความสะอาดที่ทำฟองนมทุกครั้งที่ใช้เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะ

และเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของคราบนมที่ตกค้าง

1 วางถ้วยไว้ใต้ที่ทำฟองนม
2 แตะไอคอนไอน้ำแล้วกดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■
เพื่อเริ่มจ่ายไอน้ำและเพื่อนำนมที่อาจหลงเหลืออยู่ภายในที่ทำฟองนมออก
3 หากต้องการหยุดการจ่ายไอน้ำหลังผ่านไปไม่กี่วินาที ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้ง
4 ทำความสะอาดที่ทำฟองนมด้วยผ้าเปียกหมาดๆ

การทำความสะอาดที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิมในแต่ละวัน

1 ปล่อยให้ที่ทำฟองนมเย็นลง
2 เอียงที่ทำฟองนมไปทาง ซ้าย (รูปที่ 36) และถอดทั้งส่วนที่เป็นโลหะและ ส่วน ที่เป็นซิลิโคนออก (รูปที่ 37)
3 ถอดแยกสอง ส่วน (รูปที่ 38) ออกจากกัน และล้างด้วยน้ำสะอาด
หรือทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน. ตรวจดูให้แน่ใจว่ารูเล็กๆ บน หลอดโลหะ (รูปที่ 39) สะอาดหมดจดและไม่มีคราบนมที่ตกค้าง
4 ประกอบชิ้นส่วนของที่ทำฟองนมทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน
แล้วติดที่ทำฟองนมเข้ากับเครื่องอีกครั้ง

ตัวกรองน้ำ AquaClean

เครื่องของคุณเปิดใช้งาน AquaClean อยู่ คุณสามารถใส่ตัวกรองน้ำ AquaClean ไว้ในถังใส่น้ำได้เพื่อรักษารสชาติของกาแฟ
และยังช่วยลดความจำเป็นในการขจัดคราบตะกรันโดยลดการสะสมของคราบหินปูนในเครื่อง
ตัวกรองน้ำ AquaClean ไม่ได้มีมาให้กับทุกรุ่น: คุณสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าปลีกในพื้นที่* หรือที่ **www.home-appliances.philips/parts-accessories**

i *ความพร้อมให้บริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ไอคอนและไฟ AquaClean

เครื่องของคุณมีไฟ (รูปที่ 40)ตัวกรองน้ำ AquaClean เพื่อแสดงสถานะของตัวกรอง
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อดูการดำเนินการที่จำเป็นเมื่อไฟสว่างหรือกะพริบ

Aqua Clean	เมื่อคุณใช้เครื่องเป็นครั้งแรก ไฟ AquaClean จะเริ่มกะพริบเป็นสีส้ม ซึ่งบ่งบอกว่าคุณสามารถเริ่มใช้ตัวกรองน้ำ AquaClean ได้แล้ว หากคุณไม่ปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่ง
Aqua Clean	เมื่อคุณได้ติดตั้งตัวกรองและเปิดใช้งานด้วยไอคอน AquaClean แล้ว ไฟ AquaClean จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเพื่อยืนยันว่าตัวกรองน้ำ AquaClean ทำงานอยู่
Aqua Clean	เมื่อตัวกรองหมดอายุการใช้งานแล้ว ไฟ AquaClean จะเริ่มกะพริบเป็นสีส้มอีกครั้งเพื่อเตือนให้คุณเปลี่ยนตัวกรองใหม่
Aqua Clean	เมื่อไฟ AquaClean สีส้มดับลง คุณยังสามารถเปิดใช้งานตัวกรอง AquaClean ได้ และคุณจะต้องขจัดตะกรันออกจากเครื่องก่อน

การเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean (5 นาที)

i เครื่องจะไม่ตรวจพบโดยอัตโนมัติว่ามีการใส่ตัวกรองลงในแท้งค์น้ำ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean ใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณติดตั้งด้วยไอคอน AquaClean

เมื่อไฟ AquaClean สีส้มดับลง คุณยังสามารถเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean ได้ แต่คุณจะต้องขจัดตะกรันออกจากเครื่องก่อน

i เครื่องของคุณจะต้องไม่มีคราบหินปูนอยู่เลยก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้ตัวกรองน้ำ AquaClean

ก่อนที่จะเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean
จะต้องมีการเตรียมการด้วยการแช่ตัวกรองไว้ในน้ำตามที่อธิบายด้านล่าง หากคุณไม่ทำเช่นนี้
อากาศอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องแทนน้ำ
ซึ่งทำให้มีเสียงดังมากและป้องกันไม่ให้เครื่องสามารถชงกาแฟได้

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
2 เขย่าตัวกรองเป็นเวลา 5 วินาที (รูปที่ 41)
3 แช่ตัวกรองโดยคว่ำลงในเหยือกที่มีน้ำเย็น แล้วเขย่าหรือกดตัวกรอง (รูปที่ 42)
4 ขณะนี้ตัวกรองได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน และสามารถใส่เข้าไปในแท้งค์น้ำได้
5 ใส่ตัวกรองบนช่องเชื่อมต่อตัวกรองในแท้งค์น้ำในแนวตั้ง กดตัวกรองลงไปให้ถึงจุดที่ต่ำที่สุด (รูปที่ 43)
6 เติมน้ำสะอาดลงในแท้งค์น้ำ แล้วใส่กลับเข้าไปในเครื่อง
7 ถอด LatteGo ออก หากติดตั้งอยู่
8 วางชามไว้ใต้หัวจ่ายน้ำร้อน/ที่ทำฟองนม
9 กดไอคอน AquaClean ค้างไว้ 3 วินาที (รูปที่ 44) ไฟเริ่มต้นจะเริ่มกะพริบ
10 กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ เพื่อเริ่มกระบวนการเปิดใช้งาน
11 เครื่องจะจ่ายน้ำร้อนจากหัวจ่ายน้ำร้อน/ที่ทำฟองนม (3 นาที)
12 เมื่อดำเนินการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ไฟ AquaClean
สีฟ้าจะสว่างขึ้นเพื่อยืนยันว่าตัวกรองน้ำ AquaClean ได้รับการเปิดใช้งานอย่างถูกต้อง

การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ AquaClean (5 นาที)

หลังจากที่มีน้ำ 95 ลิตรไหลผ่านตัวกรอง ตัวกรองจะหยุดทำงาน ไฟ AquaClean จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม
และเริ่มกะพริบเพื่อเตือนให้คุณเปลี่ยนตัวกรองใหม่
คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองโดยไม่ต้องขจัดตะกรันออกจากเครื่องก่อนหากไฟยังกะพริบอยู่
หากคุณไม่เปลี่ยนตัวกรองน้ำ AquaClean ไฟสีส้มจะดับลงในที่สุด ในกรณีนี้
คุณยังสามารถเปลี่ยนตัวกรองได้ แต่คุณต้องขจัดตะกรันออกจากเครื่องก่อน

เมื่อไฟ AquaClean สีส้มกะพริบ:

1 ถอดตัวกรองน้ำ AquaClean อันเก่าออก
2 ติดตั้งตัวกรองใหม่และเปิดใช้งานตามที่อธิบายไว้ในบท 'การเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean (5 นาที)'

i เปลี่ยนตัวกรองน้ำ AquaClean อย่างน้อยทุก 3 เดือน แม้เครื่องจะยังไม่ระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน


การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ

การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ

เราขอแนะนำให้คุณปรับความกระด้างของน้ำให้เป็นความกระด้างของน้ำในภูมิภาคของคุณ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานของเครื่องที่ยาวนานขึ้น
ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องขจัดตะกรันออกจากเครื่องบ่อยเกินไป ตามค่าเริ่มต้น ความกระด้างของน้ำจะถูกตั้งค่าเป็น 4: น้ำกระด้าง

ตั้งค่าเครื่องให้ตรงกับความกระด้างของน้ำ

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อ**ปิด**เครื่อง
2. เมื่อปิดเครื่องแล้ว ให้แตะไอคอนความเข้มของกลิ่นค้างไว้จนกว่าไฟทั้งหมดในไอคอนจะสว่าง (รูปที่ 2)
3. แตะไอคอนความเข้มของกลิ่น 1, 2, 3 หรือ 4 ครั้ง
   จำนวนไฟที่ติดอยู่ควรตรงกับจำนวนไฟบนตารางความกระด้างของน้ำ
4. เมื่อคุณตั้งค่าความกระด้างของน้ำเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■

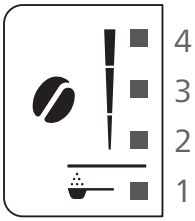

ไฟสีแดง 4 จุด	>21 dh
ไฟสีแดง 3 จุด	>14 dh
ไฟสีแดง 2 จุด	>7 dh
ไฟสีแดง 1 จุดหรือไฟสีเขียว 4 จุด	<6 dh

เนื่องจากคุณตั้งค่าความกระด้างของน้ำเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ฟังก์ชันความเข้มของกลิ่นจะถูกใช้เพื่อเลือกความกระด้างของน้ำ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเข้มของกลิ่นของเครื่องดื่มที่คุณชงหลังจากนั้น

ขั้นตอนการขจัดคราบตะกรัน (30 นาที)

เราขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาของ Philips ในการทำความสะอาดและขจัดคราบตะกรันในเครื่อง หากมีจำหน่ายในประเทศของคุณ
ไม่ควรใช้น้ำยาขจัดคราบตะกรันที่มีกรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลเฟมิก หรือกรดแอซีติก (น้ำส้มสายชู) ไม่ว่าในกรณีใดๆ
เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อวงจรน้ำในเครื่องของคุณและไม่ละลายคราบหินปูนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การไม่ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่องจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะเช่นกัน

คุณสามารถซื้อน้ำยาขจัดคราบตะกรันของ Philips ได้ในร้านค้าออนไลน์ที่ **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**

เมื่อไฟคราบตะกรัน/ทำความสะอาดเริ่มกะพริบอย่างช้าๆ

คุณจำเป็นต้องขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่อง

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
2 ถอด LatteGo หรือที่ทำฟองนมออก หากติดตั้งอยู่
3 ถอดถาดรองน้ำและที่ใส่กากกาแฟออก เททิ้งแล้วใส่กลับเข้าไปในเครื่อง
4 ถอดแท้งค์น้ำออกและเทน้ำทิ้ง จากนั้นถอดตัวกรองน้ำ AquaClean ออก
5 เทน้ำยาขจัดคราบตะกรันของ Philips ทั้งขวดลงในแท้งค์น้ำ จากนั้นเติมน้ำจนถึง เครื่องหมายคราบตะกรัน/ทำความสะอาด (รูปที่ 45) จากนั้นใส่กลับเข้าไปในเครื่อง
6 วางภาชนะขนาดใหญ่ (1.5 ลิตร) ไว้ใต้ปากพวยรินกาแฟและหัวจ่ายน้ำ
7 กดไอคอนคราบตะกรัน/ทำความสะอาดค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นกดปุ่ม ▸■
8 ขั้นตอนแรกของกระบวนการขจัดคราบตะกรันจะเริ่มต้นขึ้น
ขั้นตอนการขจัดคราบตะกรันใช้เวลาประมาณ 30 นาที
และประกอบด้วยกระบวนการขจัดคราบตะกรันและกระบวนการล้าง
ในระหว่างกระบวนการขจัดคราบตะกรัน
ไฟคราบตะกรัน/ทำความสะอาดจะกะพริบเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการขจัดคราบตะกรัน
9 รอให้เครื่องจ่ายน้ำยาขจัดคราบตะกรันจนกว่าหน้าจอจะเตือนว่าน้ำในแท้งค์น้ำหมดแล้ว
10 เทน้ำในแท้งค์น้ำออกให้หมด
ล้างและเติมน้ำสะอาดจนถึงเครื่องหมายคราบตะกรัน/ทำความสะอาด
11 เทภาชนะแล้ววางกลับเข้าไปใต้ปากพวยรินกาแฟและหัวจ่ายน้ำ กดปุ่มเริ่ม/หยุด ▸■ อีกครั้ง
12 ขั้นตอนที่สองของกระบวนการขจัดคราบตะกรัน ซึ่งเป็นขั้นตอนการล้าง จะเริ่มต้นและใช้เวลา 3 นาที ในระหว่างขั้นตอนนี้
ไฟบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้นและดับลงเพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการล้าง
13 รอจนกว่าเครื่องจะหยุดจ่ายน้ำ
กระบวนการขจัดคราบตะกรันจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเครื่องหยุดจ่ายน้ำ
14 จากนั้นเครื่องจะทำความร้อนอีกครั้ง เมื่อไฟในไอคอนเครื่องดื่มสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานอีกครั้ง
15 ติดตั้งและเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean ในแท้งค์ (ดู "การเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean (5 นาที)")น้ำ
- เมื่อเครื่องดำเนินกระบวนการขจัดคราบตะกรันจนเสร็จแล้ว ไฟ AquaClean จะกะพริบสักครู่หนึ่งเพื่อเตือนให้คุณติดตั้งตัวกรองน้ำ AquaClean ใหม่

เคล็ดลับ: การใช้ตัวกรอง AquaClean จะลดความจำเป็นในการขจัดคราบตะกรัน!

ควรทำอย่างไรหากขั้นตอนการขจัดคราบตะกรันถูกรบกวน

คุณสามารถออกจากกระบวนการขจัดคราบตะกรันได้โดยกดปุ่มเปิด/ปิดบนแผงควบคุม

หากกระบวนการขจัดคราบตะกรันถูกรบกวนก่อนที่จะดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1 เทและล้างแท้งค์น้ำให้สะอาด

2 เติมน้ำสะอาดลงในแท้งค์น้ำจนถึงเส้นบอกระดับคราบตะกรัน/ทำความสะอาด แล้วเปิดสวิตช์เครื่องอีกครั้ง เครื่องจะทำความร้อนและดำเนินกระบวนการล้างโดยอัตโนมัติ
3 ก่อนที่จะชงเครื่องดื่มใดๆ ให้ดำเนินกระบวนการล้างแบบกำหนดเอง ในการดำเนินกระบวนการล้างแบบกำหนดเอง ให้เริ่มจากการจ่ายน้ำร้อนในปริมาณครึ่งแท้งค์น้ำโดยแตะไอคอน (รูปที่ 14)น้ำร้อนซ้ำๆ จากนั้นชงกาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า 2 ถ้วยโดยไม่ต้องเพิ่มกาแฟบด

i หากขจัดคราบตะกรันตามกระบวนการไม่สำเร็จ
เครื่องจะต้องดำเนินกระบวนการการขจัดคราบตะกรันอีกครั้งโดยเร็วที่สุด

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

เราแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาของ Philips
ในการทำความสะอาดและขจัดคราบตะกรันในเครื่อง เช่น น้ำยาขจัดคราบตะกรัน ตัวกรองน้ำ AquaClean และเม็ดขจัดคราบน้ำมันกาแฟ หากมีจำหน่ายในประเทศของคุณ
สามารถซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากร้านค้าปลีกในท้องถิ่นของคุณ จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต หรือทางออนไลน์ที่ **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**
หากต้องการดูรายการอะไหล่ทั้งหมดทางออนไลน์ ให้ป้อนหมายเลขรุ่นของเครื่อง
คุณสามารถดูหมายเลขรุ่นได้ที่ด้านในของฝาเครื่อง

i เครื่องกรอง Brita ใช้กับเครื่องนี้ไม่ได้

การแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้
สามารถดูวิดีโอช่วยเหลือและรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดได้ใน **www.home.id/support**
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
สำหรับรายละเอียดการติดต่อ โปรดดูเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกัน

ไอคอนเตือน

ไอคอนเตือน	การแก้ปัญหา
	ไฟ 'ไม่มีน้ำในแท้งค์' สว่าง - น้ำในแท้งค์ใกล้หมด เติมน้ำสะอาดลงในแท้งค์น้ำจนถึงเส้นบอกระดับสูงสุด - แท้งค์น้ำถูกประกอบไม่เข้าที่ ใส่แท้งค์น้ำกลับเข้าไป

ไอคอนเตือน	การแก้ปัญหา
	ไฟ 'เทที่ใส่กากกาแฟ' สว่าง - ที่ใส่กากกาแฟเต็ม ถอดและเทที่ใส่กากกาแฟในระหว่างที่เครื่องเปิดอยู่ รออย่างน้อย 5 วินาทีก่อนที่จะใส่ภาชนะเข้าไปใหม่
	ไฟเตือนสว่าง - ที่ใส่กากกาแฟและ/หรือถาดรองน้ำไม่ได้ถูกใส่ให้เข้าที่หรือใส่ไม่ถูกต้อง ใส่ที่ใส่กากกาแฟและ/หรือถาดรองน้ำกลับเข้าไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง - ฝาเครื่องเปิดอยู่ ถอดแท้งค์น้ำออก และตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาเครื่องแล้ว
	ไฟเตือนกะพริบ - หัวชงไม่ได้ถูกใส่ให้เข้าที่หรือใส่ไม่ถูกต้อง ถอดหัวชงออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคเข้าที่แล้ว ดูบท 'การถอดและใส่หัวชง' เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน - หัวชงอุดตัน ถอดหัวชง และล้างโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่าน จากนั้นหยดน้ำมันหล่อลื่นใส่หัวชง และใส่กลับเข้าไปในเครื่อง ดูบท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา' เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน
	ไฟเตือนสว่าง และไฟเริ่มต้นกะพริบ มีอากาศค้างอยู่ในเครื่อง หากต้องการไล่อากาศออกจากเครื่อง ให้เติมน้ำลงในแท้งค์น้ำ วางถ้วยใต้ที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม แล้วกดปุ่มเริ่ม/หยุดที่กะพริบอยู่ **ข้อควรระวัง:** **จะมีน้ำร้อนพ่นออกมาเล็กน้อยจากที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิมเพื่อไล่อากาศ**
	ไฟ AquaClean กะพริบ: ใส่หรือเปลี่ยนตัวกรองน้ำ AquaClean แล้วเปิดใช้งาน ดูบท 'ตัวกรองน้ำ AquaClean' เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน
	ไฟการขจัดคราบตะกรันกะพริบช้าๆ: ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่อง (ดู "ขั้นตอนการขจัดคราบตะกรัน (30 นาที)")

ไอคอนเตือน	การแก้ปัญหา
	ไฟในไอคอนเครื่องดื่มจะสว่างขึ้นและดับลงทีละดวง เครื่องกำลังทำความร้อนและ/หรือพยายามไล่อากาศที่ถูกดูดเข้าไปในเครื่อง รอจนกว่าไฟเครื่องดื่มทุกดวงจะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	ไฟของไอคอนเตือนทั้งหมดกะพริบ รีเซ็ตเครื่องโดยถอดปลั๊กออกและเสียบปลั๊กกลับเข้าไป ก่อนที่จะเปิดสวิตช์เครื่องอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ - ถอดตัวกรองน้ำ AquaClean ออกจากแท้งค์น้ำ - ใส่แท้งค์น้ำกลับเข้าไป ดันเข้าไปในเครื่องให้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง - เปิดฝาปิดช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า แล้วตรวจสอบว่ามีผงกาแฟอุดตันหรือไม่ ในการทำความสะอาด ให้ใส่ด้ามจับช้อนเข้าไปในช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้า และขยับด้ามจับขึ้นลงจนกว่ากาแฟบดที่อุดตันอยู่จะตกลง (รูปที่ 27)มา ถอดหัวชงออกและนำผงกาแฟทั้งหมดที่ตกลงมาออก ใส่หัวชงที่สะอาดกลับเข้าไป - เปิดเครื่องอีกครั้ง หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าตัวกรอง AquaClean ไม่ได้รับการเตรียมเป็นอย่างดี เตรียมตัวกรอง AquaClean ก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปโดยทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในบท 'การเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean (5 นาที)' หากไฟยังกะพริบอยู่ เครื่องอาจมีความร้อนสูงเกินไป ปิดเครื่อง รอ 30 นาที และเปิดใหม่อีกครั้ง หากไฟยังคงกะพริบอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ สำหรับรายละเอียดการติดต่อ โปรดดูเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก

ตารางการแก้ปัญหา

บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้
สามารถดูวิดีโอช่วยเหลือและรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดได้ใน **www.home.id/support**
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
สำหรับรายละเอียดการติดต่อ โปรดดูเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกัน

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
ถาดรองน้ำเต็มอย่างรวดเร็ว	ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เครื่องใช้น้ำเพื่อล้างทำความสะอาดวงจรภายในและหัวชง น้ำบางส่วนจะไหลผ่านวงจรภายในลงไปยังถาดรองน้ำโดยตรง	เทถาดรองน้ำทุกวัน หรือทันทีที่สัญลักษณ์ 'ถาดรองน้ำเต็ม' สีแดงโผล่พ้นฝาปิดถาดรองน้ำ เคล็ดลับ: วางถ้วยไว้ใต้ช่องจ่ายเพื่อรองน้ำล้างที่ไหลออกมาจากช่องจ่าย
ไฟ 'เทที่ใส่กากกาแฟ' ยังคงสว่างอยู่	คุณเทที่ใส่กากกาแฟในระหว่างที่เครื่องปิดอยู่	เทที่ใส่กากกาแฟในระหว่างที่เครื่องเปิดอยู่เสมอ ถอดที่ใส่กากกาแฟ รออย่างน้อย 5 วินาที แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง
เครื่องเตือนให้เทที่ใส่กากกาแฟแม้ว่าที่ใส่จะยังไม่เต็ม	เครื่องไม่ได้รีเซ็ตตัวนับเมื่อคุณเทที่ใส่กากกาแฟครั้งล่าสุด	รอประมาณ 5 วินาทีเสมอ เมื่อคุณใส่ที่ใส่กากกาแฟกลับเข้าไป ด้วยวิธีนี้ ตัวนับกากกาแฟจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์
		เทที่ใส่กากกาแฟในระหว่างที่เครื่องเปิดอยู่เสมอ หากคุณเทที่ใส่กากกาแฟเมื่อเครื่องปิดอยู่ เครื่องจะไม่รีเซ็ตตัวนับกากกาแฟ
ที่ใส่กากกาแฟเต็มจนล้น และไฟ 'เทที่ใส่กากกาแฟ' ไม่สว่าง	คุณถอดถาดรองน้ำออกโดยไม่ได้เทที่ใส่กากกาแฟ	เมื่อคุณถอดถาดรองน้ำออก คุณต้องเทที่ใส่กากกาแฟด้วย แม้ว่าจะมีก้อนกาแฟอยู่เพียงเล็กน้อย ด้วยวิธีนี้ ตัวนับกากกาแฟจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นนับก้อนกาแฟใหม่อย่างถูกต้อง
ฉันไม่สามารถถอดหัวชงออกได้	หัวชงไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	รีเซ็ตเครื่องตามวิธีต่อไปนี้ ปิดฝาเครื่องและใส่แท้งค์น้ำกลับเข้าไปที่เดิม ปิดและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ลองถอดหัวชงอีกครั้ง ดูบท 'การถอดและใส่หัวชง' เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
ฉันไม่สามารถใส่หัวชงได้	หัวชงไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	รีเซ็ตเครื่องตามวิธีต่อไปนี้ ปิดฝาเครื่องและใส่แท้งค์น้ำกลับเข้าไปที่เดิม ปล่อยหัวชงไว้ข้างนอก ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก รอ 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กเครื่องอีกครั้งและเปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นใส่หัวชงในตำแหน่งที่ถูกต้องและใส่กลับเข้าไปในเครื่องอีกครั้ง ดูบท 'การถอดและใส่หัวชง' เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน
กาแฟมีน้ำมากเกินไป	หัวชงสกปรกหรือจำเป็นต้องได้รับการหล่อลื่น	ถอดหัวชง (ดู "การถอดหัวชงออกจากเครื่อง") ล้างโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่านและปล่อยให้แห้ง จากนั้นหยดน้ำมันหล่อลื่นใส่ส่วนที่เคลื่อนไหว (ดู "การหล่อลื่นหัวชง")
	เครื่องกำลังดำเนินขั้นตอนการปรับแต่งโดยอัตโนมัติอยู่ ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เครื่องเป็นครั้งแรก เมื่อคุณเปลี่ยนประเภทของเมล็ดกาแฟ หรือหลังจากที่ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน	ชงกาแฟ 5 ถ้วยในการใช้งานครั้งแรกเพื่อให้เครื่องได้ดำเนินขั้นตอนการปรับแต่งโดยอัตโนมัติจนเสร็จสมบูรณ์
	ตัวบดถูกตั้งให้อยู่ในระดับที่หยาบเกินไป	ตั้งค่าตัวบดให้อยู่ในระดับที่ละเอียดขึ้น (ต่ำลง) ชงเครื่องดื่ม 2 ถึง 3 แก้วเพื่อให้รับรู้ถึงความแตกต่างได้อย่างเต็มที่
กาแฟไม่ค่อยร้อน	อุณหภูมิถูกตั้งให้ต่ำเกินไป	ตั้งอุณหภูมิเป็นสูงสุด (ดู "การปรับอุณหภูมิของกาแฟ")
	แก้วที่เย็นจะทำให้อุณหภูมิของเครื่องดื่มลดลง	อุ่นถ้วยให้ร้อนด้วยการล้างด้วยน้ำร้อน
	การเพิ่มนมจะทำให้อุณหภูมิของเครื่องดื่มลดลง	ไม่ว่าคุณจะเพิ่มนมที่ร้อนหรือเย็น การเพิ่มนมจะทำให้อุณหภูมิของกาแฟลดลงเสมอ อุ่นถ้วยให้ร้อนด้วยการล้างด้วยน้ำร้อน

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
กาแฟไม่ออกมา หรือกาแฟออกมาช้า	ตัวกรองน้ำ AquaClean ไม่ได้รับการเตรียมอย่างถูกต้องสำหรับการติดตั้ง	ถอดตัวกรองน้ำ AquaClean ออก และลองชงกาแฟอีกครั้ง หากสามารถใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมตัวกรองน้ำ AquaClean อย่างถูกต้องก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในเครื่อง ดูบท 'ตัวกรองน้ำ AquaClean' เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน
		หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน คุณจำเป็นต้องเตรียมตัวกรองน้ำ AquaClean เพื่อการใช้งานอีกครั้ง แล้วจึงใส่กลับเข้าไป ดูขั้นตอนที่ 1-3 ของบท 'การเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean'
	ตัวกรองน้ำ AquaClean อุดตัน	เปลี่ยนตัวกรองน้ำ AquaClean ทุกๆ 3 เดือน ตัวกรองที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนอาจอุดตันได้
	ตัวบดถูกตั้งให้อยู่ในระดับที่ละเอียดเกินไป	ตั้งค่าตัวบดให้อยู่ในระดับที่หยาบขึ้น (สูงขึ้น) โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะส่งผลกระทบต่อรสชาติของกาแฟ
	หัวชงสกปรก	ถอดหัวชง และล้างให้สะอาดโดยการเปิดน้ำให้ไหลผ่าน (ดู "การทำความสะอาดหัวชงโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน")
	ปากพวยรินกาแฟสกปรก	ทำความสะอาดปากพวยรินกาแฟและช่องตรงปากพวยรินกาแฟด้วยที่ทำความสะอาดท่อหรือเข็ม
	ช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าอุดตัน	ปิดเครื่องและถอดหัวชงออก เปิดฝาปิดช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าแล้วใส่ด้ามจับช้อนเข้าไป ขยับด้ามจับขึ้นลงจนกว่ากาแฟบดที่อุดตันอยู่จะร่วง ลงมา (รูปที่ 27)
	วงจรของเครื่องมีคราบหินปูนอุดตัน	ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่อง ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่องเมื่อไฟแสดงการขจัดคราบตะกรันเริ่มกะพริบ

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่องบดเมล็ดกาแฟแต่กาแฟไม่ออกมา	ช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าอุดตัน	ปิดเครื่องและถอดหัวชงออก เปิดฝาปิดช่องใส่กาแฟที่บดไว้ล่วงหน้าแล้วใส่ด้ามจับช้อนเข้าไป ขยับด้ามจับขึ้นลงจนกว่ากาแฟบดที่อุดตันอยู่จะร่วง ลงมา (รูปที่ 27)
นมไม่กลายเป็นฟอง	เครื่องที่มาพร้อม LatteGo: LatteGo ถูกประกอบอย่างไม่ถูกต้อง	ตรวจดูให้แน่ใจว่าประกอบภาชนะเก็บน้ำนมเข้ากับกรอบของ LatteGo อย่างถูกต้อง (มีเสียง 'คลิก')
	เครื่องที่มาพร้อม LatteGo: ภาชนะเก็บน้ำนมและ/หรือกรอบของ LatteGo สกปรก	ถอดส่วนประกอบทั้งหมดของ LatteGo ออก และล้างทั้งสองส่วนโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่าน หรือทำความสะอาดในเครื่องล้างจาน (ดู "การทำความสะอาด LatteGo หลังการใช้ทุกครั้ง")
	เครื่องที่มาพร้อมที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม: ที่ทำฟองนมสกปรก	ทำความสะอาดที่ทำฟองนม (ดู "การทำความสะอาดที่ทำฟองนมแบบดั้งเดิม ")ให้ทั่วถึง
	ประเภทของนมที่ใช้ไม่เหมาะกับการทำฟองนม	นมประเภทที่แตกต่างกันจะให้ปริมาณของฟองนมและคุณภาพของฟองนมที่แตกต่างกัน เราได้ทดสอบนมประเภทต่อไปนี้แล้วว่าให้ผลลัพธ์ของการตีฟองที่ดี นมกึ่งพร่องมันเนยหรือนมครบส่วน และนมที่ปราศจากน้ำตาลแล็กโทส
มีนมซึมออกมาจากด้านล่างของภาชนะเก็บน้ำนม LatteGo	กรอบและภาชนะเก็บน้ำนมไม่ได้ถูกประกอบอย่างถูกต้อง	ก่อนอื่นให้ใส่ด้านบนของภาชนะเก็บน้ำนมเข้าไปใต้ขอล็อคที่ด้านบนของกรอบ จากนั้นกดส่วนฐานของภาชนะ คุณจะได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อส่วนดังกล่าวล็อค เข้าที่.
เครื่องดูเหมือนจะมีการรั่วซึม	เครื่องใช้น้ำเพื่อล้างทำความสะอาดวงจรภายในและหัวชง น้ำนี้จะไหลผ่านวงจรภายในลงไปยังถาดรองน้ำโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ	เทถาดรองน้ำทุกวัน หรือทันทีที่สัญลักษณ์ 'ถาดรองน้ำเต็ม' โผล่พ้นฝาปิดถาดรองน้ำ เคล็ดลับ: วางถ้วยไว้ใต้ปากพวยเพื่อรองน้ำที่ชะล้าง และลดปริมาณน้ำในถาดรองน้ำ

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
	ถาดรองน้ำเต็มและล้น ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าเครื่องมีการรั่วซึม	เทถาดรองน้ำทุกวัน หรือทันทีที่สัญลักษณ์ 'ถาดรองน้ำเต็ม' โผล่พ้นฝาปิดถาดรองน้ำ
	ไม่ได้ใส่แท้งค์น้ำให้เข้าไปจนสุด และอากาศถูกดูดเข้าไปในเครื่อง	ตรวจสอบว่าแท้งค์น้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถอดและใส่เข้าไปใหม่อีกครั้งโดยดันเข้าไปให้ลึกที่สุด
	หัวชงสกปรก/อุดตัน	ล้างหัวชง
	เครื่องไม่ได้วางอยู่บนพื้นผิวราบ	วางเครื่องบนพื้นผิวราบเพื่อให้ถาดรองน้ำไม่ล้น และสัญลักษณ์ 'ถาดรองน้ำเต็ม' ทำงานอย่างถูกต้อง
	ไม่ได้ใส่แท้งค์น้ำให้เข้าไปจนสุด และอากาศถูกดูดเข้าไปในเครื่อง	ตรวจสอบว่าแท้งค์น้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถอดและใส่เข้าไปใหม่อีกครั้งโดยดันเข้าไปให้ลึกที่สุด
ฉันไม่สามารถเปิดใช้งานตัวกรองน้ำ AquaClean ได้ และเครื่องขอให้ขจัดคราบตะกรัน	ตัวกรองไม่ได้รับการติดตั้งหรือเปลี่ยนตามเวลาหลังจากที่ไฟตัวกรองน้ำ AquaClean เริ่มกะพริบ ซึ่งหมายความว่าเครื่องของคุณยังมีคราบหินปูนอยู่	ขจัดคราบตะกรันออกจากเครื่องของคุณก่อน แล้วจึงติดตั้งตัวกรองน้ำ AquaClean
ตัวกรองน้ำใหม่ไม่พอดี	คุณกำลังพยายามติดตั้งตัวกรองอื่นที่ไม่ใช่ตัวกรองน้ำ AquaClean	เฉพาะตัวกรองน้ำ AquaClean เท่านั้นที่สามารถใส่ได้พอดีกับเครื่องของคุณ
	ห่วงยางบนตัวกรองน้ำ AquaClean อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง	ใส่ห่วงยางบนตัวกรองน้ำ AquaClean กลับเข้าไป
เครื่องมีเสียงดัง	เป็นธรรมดาที่เครื่องของคุณจะมีเสียงดังในระหว่างการใช้งาน	หากเครื่องเริ่มมีเสียงแปลกๆ ให้ทำความสะอาดหัวชงและหยดน้ำมันหล่อลื่น (ดู "การหล่อลื่นหัวชง")

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
	ตัวกรองน้ำ AquaClean ไม่ได้รับการเตรียมอย่างถูกต้อง และอากาศถูกดูดเข้าไปในเครื่อง	ถอดตัวกรองน้ำ AquaClean ออกจากแท้งค์น้ำ และเตรียมอย่างถูกต้องเพื่อการใช้งาน ก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในเครื่อง ดูบท 'ตัวกรองน้ำ AquaClean' เพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอน
	ไม่ได้ใส่แท้งค์น้ำให้เข้าไปจนสุด และอากาศถูกดูดเข้าไปในเครื่อง	ตรวจสอบว่าแท้งค์น้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถอดและใส่เข้าไปใหม่อีกครั้งโดยดันเข้าไปให้ลึกที่สุด

ข้อมูลทางเทคนิค

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

ปริมาณที่กำหนดไว้ทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ

ลักษณะ	ค่า
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	246 x 372 x 433 มม.
น้ำหนัก	7 - 7.5 กก.
ความยาวสายไฟ	800-1200 มม.
แท้งค์น้ำ	1.8 ลิตร, ถอดออกได้
ความจุของที่ใส่เมล็ดกาแฟ	275 กรัม
ความจุของที่ใส่กากกาแฟ	12 ก้อน
ความจุของ LatteGo (ภาชนะเก็บน้ำนม)	250 มล.
ความสูงของปากพวยแบบปรับได้	85-145 มม.
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ - ระดับกำลังไฟ - แหล่งจ่ายไฟ	ดูป้ายข้อมูลที่อยู่ด้านในฝาเครื่อง (รูป A10)

內容

咖啡機總覽 (圖 A) 92
控制面板 (圖 B) 92
簡介 93
第一次使用前 93
沖煮飲品 95
調整咖啡機的設定 97
取出和裝上沖煮器 98
清潔與維護 99
AquaClean 濾水器 100
設定水質硬度 102
除鈣程序 (30 分鐘)。 102
訂購配件 103
疑難排解 103
技術規格 107

咖啡機總覽 (圖 A)

A1	控制面板	A10	規格標籤和型號
A2	杯子固定座	A11	水箱
A3	預磨咖啡粉槽	A12	熱水流出口
A4	豆槽蓋	A13	咖啡粉槽
A5	可調型咖啡流出口	A14	咖啡粉槽前板
A6	研磨設定旋鈕	A15	滴盤蓋
A7	咖啡豆槽	A16	滴盤
A8	沖煮組件	A17	「水盤已滿」指示
A9	維修門蓋		

配件

A18	經典奶泡器 (限特定機型)	A19	LatteGo 咖啡機 (牛奶容器) (限特定機型)

控制面板 (圖 B)

按鈕和圖示總覽請參見圖 B。 下方可見說明。

i 部分按鈕/圖示僅出現於特殊型號。

B1	開關按鈕	B7	警告圖示
B2	飲品圖示*	B8	開始指示燈
B3	香氣濃度/預磨咖啡圖示	B9	開始/停止 ▸■ 按鈕
B4	飲品份量圖示	B10	除鈣/清洗圖示
B5	牛奶份量圖示 (限特定機型)	B11	AquaClean 濾水器圖示
B6	咖啡溫度圖示 (限特定機型)		

* 飲品圖示： 義式濃縮咖啡、義式淡咖啡、咖啡、美式咖啡、卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵、熱水、拿鐵咖啡、蒸氣打奶泡 (限特定機型)

簡介

恭喜您成為飛利浦全自動咖啡機使用者！為了充分享有我們提供的支援，請前往 **www.home.id** 註冊您的產品。

請在第一次使用咖啡機前，仔細詳閱盒中另外附上的安全手冊，並將手冊保存作未來查閱用。

首次使用前，請使用熱水沖洗任何可能會接觸到水或牛奶的可拆卸配件。我們透過多種方式為您提供支援，助您上手並充分利用咖啡機。在包裝盒中含有：

1 快速使用指南，包含帶圖片的使用說明以及清潔和保養的資訊。

2 另有安全手冊介紹如何安全使用咖啡機。

3 如需線上支援 (包括這份加強版使用者手冊、常見問題、影片等)，請掃描本手冊封面上的 QR 碼以下載 HomeID 應用程式，或造訪 **www.home.id/support**。

i 我們的義式濃縮咖啡機版本眾多，每一種都提供不同的特色功能，並有一個自己的型號。您可以打開維修門蓋，從規格標籤上方找到咖啡機型號 (請見圖 A9)。

i 本咖啡機已測試製作過咖啡。雖然機器經過仔細清潔，機器內還是可能留有咖啡殘渣，但是我們保證此咖啡機為全新機器。


咖啡機會自動調整咖啡粉的量，以煮出最好喝的咖啡。新咖啡機要煮過 5 杯咖啡，咖啡機才會完成自動調整程序。

使用前，有務必將 LatteGo (牛奶容器) 或經典奶泡器清洗乾淨。

第一次使用前

1.設定咖啡機


將咖啡機開機之後，熱水流出口或咖啡流出口可能會噴出一些水。這是正常現象。

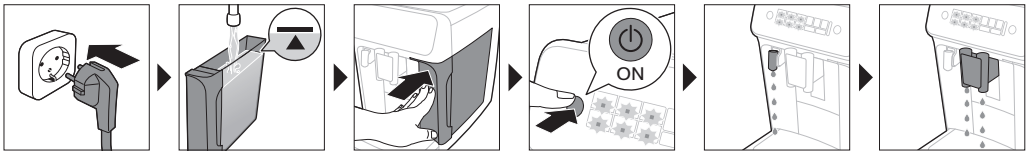

2.啟動 AquaClean 濾水器 (5 分鐘)


AquaClean 濾水器不是所有型號必附配件：您可以在當地零售商購買*，也可以前往 **www.home-appliances.philips/parts-accessories** 購買。 * 可用性因國家/地區而異。

欲了解詳情，請查閱「AquaClean 濾水器」章節。

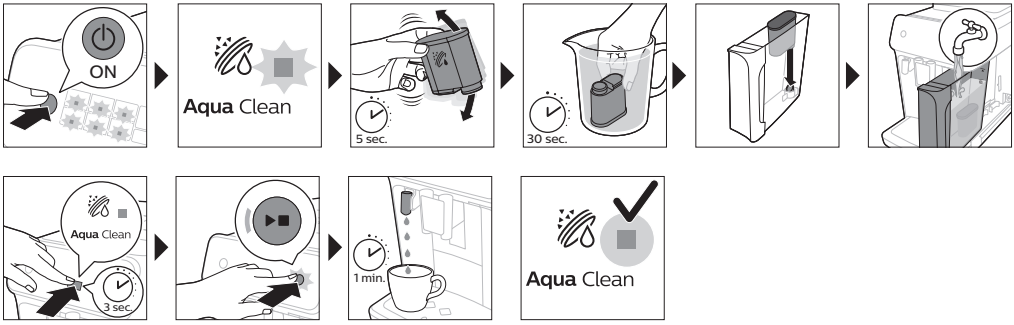


3.設定水質硬度


請參閱「設定水質硬度」一章中的逐步說明。預設的水質硬度設定為 4：硬水。

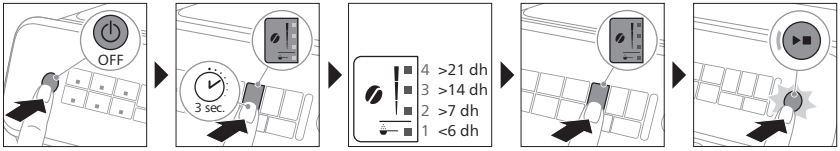

4.組裝 LatteGo (限特定機型)

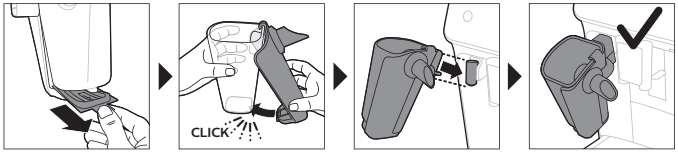

5. 組裝奶泡器 (限特定機型)

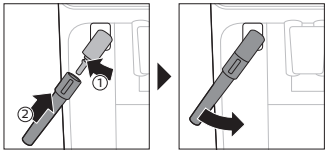

沖煮飲品

一般步驟

1 使用自來水注入水箱，然後將咖啡豆放入咖啡豆槽。
2 按下開關按鈕開啟咖啡機。
- 咖啡機開始加熱，並執行自動沖洗循環。 加熱時，飲品圖示的指示燈會逐一慢慢亮起再熄滅。
- 等所有飲品圖示指示燈都持續亮起後，即可使用咖啡機。

3 將一個咖啡杯放在咖啡流出口下方。 將咖啡龍頭滑上或滑下，調整成適合您所使用的 (圖 1)咖啡杯高度。

個人化飲品

本咖啡機還可以依照您的偏好設定調出您喜愛的飲品。 選擇飲品之後，您可以：

1 按下香氣濃度圖示 (圖 2)調整香氣濃度。 濃度分 3 等級，最低代表最淡，最高則是最濃。
2 按下份量 (圖 3)以調整飲品份量，並且/或者是使用牛奶份量圖示 (限特定機型)。 有 3 種份量可以選擇：低、中和高。

ℹ您也可以依照您的個人喜好 (見 「調整咖啡溫度」)調整咖啡溫度。

以咖啡豆沖煮咖啡

1 輕觸任何飲品圖示，開始煮咖啡。
- 香氣濃度和份量的指示燈會依照先前選擇的設定亮起。
- 現在您可以依照您所喜歡的口味 (見 「個人化飲品」)調整。

2 按下開始/停止▸■按鈕。
- 沖煮咖啡時，飲品圖示會閃燈。

ℹ限特定機型： 美式咖啡 (咖啡) 是由義式濃縮咖啡和水煮成的。 煮美式咖啡時，咖啡機會先沖出義式濃縮咖啡，再沖出水。

3 使用完咖啡機後，再按一次開始/停止 ▸■ 按鈕。

ℹ輕觸兩次飲品圖示，即可一次煮兩杯咖啡。 2x 指示燈會亮起。

用 LatteGo (牛奶容器) 煮牛奶基底的飲品。

⚠LatteGo 內附有牛奶容器、框架和保存盒蓋。為了預防漏水，請在加入牛奶前確保框架盒牛奶容器已確實安裝好。

1 安裝 LatteGo 的步驟如下：請先把牛奶容器的上面部分插入 框架 的最上方 (圖 4)，接著將牛奶容器底部向內推至定位。確實卡入正確位置 (圖 5)後，您會聽見「喀達」一聲。

注意：請在連接前確認牛奶容器和框架都已清洗乾淨。

2 稍微傾斜LatteGo，並將其放在熱水流出口 (圖 6)，然後向內推至定位，直到卡入正確位置 (圖 7)。
3 應對您要沖煮 (圖 8)的咖啡，將牛奶容器所指示的牛奶量加入LatteGo。注意不要讓牛奶量多於最大指標。

ℹ如果您已個人化調整牛奶份量，可能會需要在牛奶容器中加入和 LatteGo 所指不一樣的牛奶量。

💡為製作最優質的飲品，請使用直接從冰箱取出的牛奶。

4 將咖啡杯置於滴水盤上。

5 依您的選擇按下牛奶基底的飲品圖示。
   - 您可依照個人喜好調整飲品 (見「個人化飲品」)。
6 按下開始/停止▸■按鈕。
   - 沖煮咖啡時，飲品圖示會閃燈。沖煮卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵時，咖啡會先沖出牛奶，再沖出咖啡。
   - 如果想在咖啡機沖出預設份量的牛奶之前暫停，請按下開始/停止▸■按鈕。
7 如果想在咖啡機把飲品全部沖出以前暫停，請按下開始/停止▸■按鈕。

使用經典奶泡器製作奶泡

為製作最優質的奶泡，請使用直接從冰箱取出的牛奶。

1 將咖啡機上的矽膠把手向左側傾斜，然後將奶泡器滑到把手 (圖 9)上方。
2 在牛奶罐中加入牛奶，卡布奇諾需大約 100 ml 的牛奶，拿鐵瑪奇朵需大約 150 ml。
3 將奶泡器插入牛奶約 1 公分深。
4 按下蒸氣打奶泡圖示 (圖 10)。
   - 蒸氣打奶泡圖示指示燈亮起，開始指示燈開始閃爍。
5 按下開始/停止▸■按鈕，開始將牛奶 (圖 11)打成奶泡。
   - 咖啡機開始加熱，蒸氣會擠入牛奶中並形成奶泡。
6 牛奶罐中的奶泡達到要求份量後，再按一下開始/停止▸■按鈕停止製作奶泡。

請勿讓打奶泡的時間超過 90 秒。 90 秒後，奶泡製作會自動暫停。

奶泡製作過程中移不移動牛奶罐不會影響奶泡的品質。

以預磨咖啡粉沖煮咖啡

您不見得要使用咖啡豆，亦可以使用預磨咖啡。例如其他咖啡種類或無咖啡因咖啡。

1 按下開關按鈕將咖啡機開機，等待咖啡機就緒後即可使用。
2 打開預磨咖啡粉槽的蓋子，倒入 3 茶匙咖啡粉 (約 8 克)。然後關閉預磨咖啡粉槽蓋。
3 將一個咖啡杯放在咖啡流出口下方。
4 選擇單人份飲品。
5 按下香氣濃度圖示 3 秒 (圖 13)。
   - 預磨咖啡指示燈亮起，開始指示燈開始閃爍。
6 按下開始/停止▸■按鈕。
7 再按一次開始/停止▸■按鈕，即可在咖啡機運作完成前停止沖出咖啡。

用預磨咖啡時，一次只能沖煮一杯咖啡。

預磨咖啡設定不會是先前預存濃度設定。每次使用預磨咖啡時，請務必按香氣濃度圖示 3 秒。

使用預磨咖啡時不能選擇香氣濃度。

提供熱水

1 如果已安裝 LatteGo 或奶泡器，請將其取出。
2 按下熱水圖示 (圖 14)。
   - 飲品份量指示燈亮起，並顯示先前為飲品設定的熱水份量。
3 輕觸飲品份量圖示 (圖 3)，依照您的個人喜好調整熱水份量。

4 按下開始/停止▸■按鈕。
- 熱水圖示指示燈開始閃爍，熱水從熱水流出口 (圖 15)沖出。

5 再按一次開始/停止▸■按鈕，即可在咖啡機運作完成前停止沖出熱水。

調整咖啡機的設定

調整待機時間

1 按下開關按鈕將咖啡機關機。
2 咖啡機關機後： 按住除鈣/清洗圖示 (圖 16)，直到除鈣/清洗燈和香氣濃度燈號亮起 (圖 17)。
3 輕觸香氣濃度圖示可以選擇欲設定的待機時間： 15、30、60 或 180 分鐘。 香氣濃度圖示的 1、2、3 或 4 個燈號會分別亮起。
4 設定好待機時間後，按下開始/停止按鈕。 咖啡機電源這時會關閉。
5 按下開關按鈕重新啟動咖啡機。

調整飲品份量設定

本咖啡機為每種飲品設有 3 個預設設定： 低、中、高。 您只能在最高設定調整份量。 開始指示燈一旦開始閃爍，代表已可儲存新的份量。

i 在您寫入牛奶飲品的份量以前，請把 LatteGo 安裝好並倒入牛奶。

1 想調整最高份量設定，請在您想調整的飲品圖示上按住不放 3 秒。
- 飲品份量圖示上方的指示燈和牛奶份量圖示 (限特定機型) 上方的指示燈會閃爍，而開始/停止▸■按鈕也會閃爍，這代表您已進入程式設定模式。

2 按下開始/停止▸■按鈕。 咖啡機會開始沖煮所選的飲料。
- 開始指示燈會先持續亮起。 咖啡機準備好儲存調整後的份量時，開始/停止指示燈會開始閃爍。

3 杯中已注入想要的咖啡量或牛奶量時，請再按一次開始/停止▸■按鈕。
- 如果是卡布奇諾或是拿鐵瑪奇朵，牛奶會先沖出。 如果是拿鐵咖啡，咖啡會先沖出。 杯中裝入所需牛奶份量 (如果是拿鐵咖啡的話則為咖啡份量) 後，按下開始/停止▸■按鈕。 咖啡機自動開始沖出咖啡 (如果是拿鐵咖啡的話則為牛奶)。 杯中裝入所需份量後，再按一次開始/停止▸■按鈕。

將新的最高預設設定改寫為您所設計的飲品後，將來只要選擇該飲品的最高份量，咖啡機就會自動沖出這個新設定的份量。

i 您只需調整最高份量的預設設定。

i 如果想回到原本的預設設定，請見「重新載入原廠設定」。

調整咖啡溫度

沒有溫度圖示的咖啡機

1 按下開關按鈕將咖啡機**關機**。
2 咖啡機關機後： 按住咖啡份量圖示，直到該圖示的指示燈亮起 (圖 18)。
3 輕觸份量圖示選擇欲設定的溫度： 正常、高溫，或最高溫。
- 根據所設定的溫度，1、2 或 3 的指示燈會亮起。

4 設定好咖啡溫度後，按下開始/停止▸■按鈕。
5 按下開關按鈕重新啟動咖啡機。

如果想要把咖啡機關機，機器會在一段時間過後自動關機。

有溫度圖示的咖啡機 (僅限型號 EP3221)

1 重複按咖啡溫度圖示選擇欲選擇的溫度。

重新載入原廠設定

咖啡機讓您可以隨時把飲品預設設定改回原廠設定。

請僅在咖啡機關機的情況下重新載入預設設定。

1 按下開關按鈕將咖啡機關機。
2 按住義式濃縮咖啡圖示 3 秒。
- 飲品設定圖示中間的指示燈亮起。 開始/停止指示燈會開始閃爍，表示已準備好重新載入設定。
3 按下開始/停止▸■按鈕，確認重新載入原廠設定。
4 按下開關按鈕重新啟動咖啡機。

調整研磨設定

您可以用咖啡豆容器內的研磨設定把手改變咖啡濃度。 研磨設定越低，咖啡豆就會越精緻，咖啡也會越濃。 您共有 12 種不同的研磨設定可以選擇。

咖啡機已設定為從咖啡豆中萃取出最佳風味。 因此我們建議您不要調整研磨設定，直到您已沖煮 100-150 杯 (約 1 月使用量) 為止。

僅能在咖啡機研磨咖啡豆時調整研磨設定。 在沖煮 2 至 3 杯飲品後，才能品出味道的不同。

為了不要破壞研磨機，每次轉動研磨設定把手時，請勿轉動超過一級。

1 將一個咖啡杯放在咖啡流出口下方。
2 打開咖啡豆槽的蓋子。
3 輕觸義式濃縮咖啡圖示，然後按下開始/停止▸■按鈕。
4 研磨機開始研磨後，將研磨設定把手往下壓，並向左或向右轉。 (圖 19)

取出和裝上沖煮器

請前往 **www.home.id/support**，觀看詳細影片以了解如何拆下、插入和清潔沖煮器的說明。

從咖啡機中取出沖煮器

1 關閉咖啡機電源。
2 取出水箱並打開維修門蓋 (圖 20)。
3 按下推把手 (圖 21)，然後從沖煮器的網格把沖煮器從咖啡機 (圖 22)中取出。

重新插入沖煮組件

將沖煮器裝回咖啡機前，請確保沖煮器位於正確位置。

1 確認沖煮器在正確位置。 沖煮器側向黃色圓柱上的箭頭要和黑色箭頭還有 N (圖 23) 對齊。
   - 如果未對齊，請壓下控制桿，直到控制桿接觸沖煮組件 (圖 24)的底座。
2 沿著兩側 (圖 25)的導引軌道將沖煮組件推回咖啡機，直到聽見「喀噠」 (圖 26)一聲卡入定位為止。 請勿按下 PUSH 按鈕。

3 關閉維修門蓋並放回水箱。

清潔與維護

定期清潔和保養才可讓您的咖啡機保持在最佳狀態，並保證您可以長期煮出穩定流量的好喝咖啡。

請查詢以下表格，了解如何清潔咖啡機可拆卸部分的細節說明。您可以在 HomeID 應用程式和 **www.home.id/support** 上找到更多詳細資訊和影片說明。請參閱圖 D，了解哪些零件可放入洗碗機清洗。

可拆卸部分	何時清潔	如何清潔
沖煮器	每週	從咖啡機將沖煮器取出 (見「取出和裝上沖煮器」)。在水龍頭下清洗 (見「在水龍頭下清潔沖煮組件」)。
	每月	使用飛利浦咖啡油脂去除錠清潔沖煮器 (見「使用咖啡去油汙錠清潔沖煮組件」)。
經典奶泡器	每次使用後	首先，趁奶泡器仍在咖啡機上時，先沖出熱水以完全清洗。接著從咖啡機上取出奶泡器，並拆解奶泡器。用水龍頭或洗碗機清洗所有部分。
預磨咖啡粉槽	每週檢查預磨咖啡粉槽是否堵塞。	請拔下咖啡機插頭，然後取出沖煮器。打開預磨咖啡粉槽的蓋子並插入湯匙把手。上下移動握把，直到堵塞的咖啡粉掉落 (圖 27)。前往 **www.home.id/support** 取得詳細的影片說明。
咖啡粉槽	咖啡機提示時請清空咖啡粉槽。每週清潔。	在咖啡機開機的情況下取出咖啡粉槽。以洗潔精在水龍頭下沖洗，或是放到洗碗機中清洗。不可將咖啡粉槽的前板放入洗碗機。
滴水盤	每天將滴水盤倒空，或在紅燈指示「滴水盤已滿」時將滴水盤倒空 (圖 28)。每週清潔一次滴水盤。	取出滴水盤 (圖 29)，並用洗潔精在水龍頭下清洗。也可以在洗碗機內清洗滴水盤。**咖啡粉槽的前板 (圖 A13) 不可放入洗碗機內**。
LatteGo	每次使用後	在水龍頭下清洗 LatteGo，或放入洗碗機清洗。
潤滑沖煮器	每 2 個月	查看潤滑表格，並使用飛利浦潤滑油潤滑沖煮器 (見「潤滑沖煮組件」)。
水箱	每週	將水箱放在水龍頭下沖洗。

繁體中文

清洗沖煮組件

定期清潔沖煮組件可防止咖啡粉殘渣堵塞內部管路。造訪 **www.home.id/support**，以觀看影片介紹如何拆下、放入和清潔沖煮器。

在水龍頭下清潔沖煮組件

1 取出沖煮器 (見「取出和裝上沖煮器」)。

2 用水徹底沖洗沖煮組件。 請仔細清潔沖煮組件的上方濾網 (圖 30)。

3 裝回沖煮組件前，請先讓沖煮組件風乾。 請勿用布擦乾沖煮組件，以避免沖煮組件內累積棉絮纖維。

使用咖啡去油汙錠清潔沖煮組件

僅使用飛利浦咖啡有清潔錠。

1 將杯子放在咖啡流出口下方。 將水箱注滿清水。

2 將一個咖啡油清潔錠放入預磨咖啡槽中。
3 輕觸咖啡圖示，再按住香氣濃度圖示 3 秒以選擇預磨咖啡功能 (圖 2)。
4 請勿加入預磨咖啡粉。 按下開始/停止▸■按鈕開始沖煮循環。 沖煮完半杯水後，把咖啡機插頭拔去。
5 靜置至少 15 分鐘的時間，讓咖啡去油汙錠產生作用。
6 將電源插頭插回牆上插座並開啟咖啡機電源，完成沖煮循環。 將杯中的水倒掉。
7 取出水箱並打開維修門蓋。 取出沖煮器 (見「從咖啡機中取出沖煮器」)並在水龍頭下清洗。
8 裝回沖煮器和水箱，並放一個咖啡杯在咖啡流出口下。
9 輕觸咖啡圖示，再按住香氣濃度圖示 3 秒以選擇預磨咖啡功能 (圖 2)。 請勿加入預磨咖啡粉。 按下開始/停止▸■按鈕開始沖煮循環。 請重複此步驟兩次。 將杯中的水倒掉。

潤滑沖煮組件

為確保所有會動部分都可順暢運作，請每兩個月潤滑沖煮器一次。
1 在沖煮器的活塞 (灰色部分) 上抹上一層薄薄的潤滑油 (圖 31)。
2 在沖煮器底部的轉軸 (黃色部分) 上塗抹一層薄薄的潤滑油 (圖 32)。
3 在軌道兩側塗抹一層薄薄的潤滑劑 。

清洗 LatteGo (牛奶容器)

請在每次使用完清洗 LatteGo：

1 從咖啡機 (圖 34)將 LatteGo 取出。
2 把剩下的牛奶倒乾淨。
3 按下解除按鈕，並將牛奶容器從 LatteGo (圖 35) 的框架取出。
4 將所有部分放入洗碗機中，或用溫水在水龍頭下用洗潔精清洗。

清潔經典奶泡器

請在每次使用完清洗經典奶泡器

為了衛生因素，並為了避免牛奶殘留，請在每次使用完都清洗奶泡器。
1 將杯子放在奶泡器下方。
2 輕觸蒸氣打奶泡圖示，然後按下開始/停止▸■按鈕開始沖出蒸氣，將奶泡器中可能殘留的牛奶排出。
3 數秒後再次按下開始/停止▸■按鈕，即可停止沖出蒸氣。
4 用濕抹布清洗奶泡器。

經典奶泡器的每日清洗

1 先讓牛奶完全冷卻。
2 將奶泡器向左 (圖 36)傾斜，並取出金屬部分和矽膠部分 (圖 37)。
3 拆解這兩個部分 (圖 38)並以清水清洗，或放入洗碗機清洗。 請確認金屬奶泡管 (圖 39)上的小孔已徹底清潔，沒有被牛奶殘餘物塞住。
4 重新組裝奶泡器的兩個部分，並把奶泡器重新安裝回咖啡機上。

AquaClean 濾水器

咖啡機已啟用 AquaClean。您可以將 AquaClean 濾水器放在水箱中保持咖啡的口味。這也可以省去為咖啡機內累積的水垢除鈣的必要。AquaClean 濾水器不是所有型號必附配件：您可以在當地零售商購買*，也可以前往 **www.home-appliances.philips/parts-accessories** 購買。

i * 可用性因國家/地區而異。

AquaClean 圖示和指示燈

您的咖啡機上有 AquaClean 濾水器的指示燈 (圖 40)，顯示濾水器的狀態。 使用下表查看指示燈亮起或閃爍時的對應處理。

	第一次使用 AquaClean 時，指示燈會閃橘燈。 這代表您可以開始使用 AquaClean 濾水器。 如果沒有啟動 AquaClean 濾水器，指示燈會在一段時間過後自動熄燈。
	安裝好濾水器並按下 AquaClean 圖示啟動後，AquaClean 指示燈會亮藍燈，確認 AquaClean 濾水器已啟動。
	濾水器太髒時，AquaClean 指示燈會再次閃橘燈，提示您應更換新的濾水器。
	AquaClean 的橘燈關閉後，您可以啟動 AquaClean 濾水器，此時需要先為咖啡機除鈣。

啟用 AquaClean 濾水器 (5 分鐘)

i 咖啡機不會自動偵測倒濾水器沒有放入水箱中。 因此，您需要再每次安裝新的 AquaClean 濾水器時，按下 AquaClean 圖示重新啟動。

AquaClean 的橘燈熄燈後，您還是可以啟動 AquaClean 濾水器，但是必須先為咖啡機除鈣。

i 在使用 AquaClean 濾水器前，咖啡機必須完全沒有水垢。

在啟動 AquaClean 濾水器前，請按照下述方式將其泡水做準備。 如果忽略了此步驟，空氣而不是水會進入咖啡機，導致許多噪音產生，而且咖啡機將無法煮咖啡。

1 確定咖啡機的電源已經開啟，
2 甩動濾水器約 5 秒 (圖 41)。
3 將濾水器倒置浸泡在裝有冷水的水罐中，然後搖晃/按壓水罐 (圖 42)。
4 濾水器現在已可裝回水箱中。
5 將濾水器垂直插入水箱內的濾水器連接處。 將濾水器壓到最底處 (圖 43)。
6 在水箱內倒入清水，並將水箱放回咖啡機。
7 如果 LatteGo 安裝在咖啡機上，請將其取出。
8 在熱水流出口/奶泡器下方放一個碗。
9 按住 AquaClean 3 秒 (圖 44)。 開始指示燈開始閃爍。
10 按下開始/停止▸■按鈕開始啟動程序。
11 熱水會先從熱水流出口/奶泡器沖出 (3分鐘)。
12 啟動程序結束後，AquaClean 的藍燈會亮起，確認 AquaClean 濾水器已正確啟動完畢。

裝入新的 AquaClean 濾水器 (5分鐘)。

濾過 95 公升的水後，濾水器將停止運作。 AquaClean 會亮橘燈並開始閃爍，提醒您應更換濾水器。 只要橘燈仍在閃爍，您就可以在不為咖啡機除鈣的情況下直接更換濾水器。 如果沒有更換濾水器，橘燈最後會熄滅。 如果是這個情況，您還是可以更換濾水器，但是必須要先為咖啡機除鈣。

AquaClean 的橘燈閃爍時：

1 將 AquaClean 濾水器取出。
2 安裝新的濾水器，並按照「啟動 AquaClean 濾水器 (5分鐘)」一章所述的方式來啟動。

即便咖啡機沒有指示要求更換，請至少每 3 個月更換一次 AquaClean 濾水器。


設定水質硬度

設定水質硬度

為了確保您獲得最佳成果，並讓咖啡機長久運作，我們建議您將水質硬度調整成您所在地區的硬度。這也可以讓您不必太常為咖啡機除鈣。預設的水質硬度設定為 4：硬水。

把咖啡機的設定調整成正確水質硬度：

1 按下開關按鈕將咖啡機**關機**。
2 咖啡機關機後，按住香氣濃度圖示，直到圖示指示燈亮起 (圖 2)。
3 輕觸香氣濃度圖示 1、2、3 或 4 次。亮起的燈數應與水質硬度表的數字相符。
4 設定完正確水質硬度後，請按下開始/停止▸■按鈕。

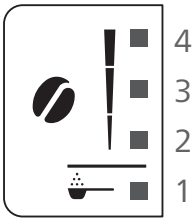

4 個紅點	>21 dh
3 個紅點	>14 dh
2 個紅點	>7 dh
1 個紅點或 4 個綠點	<6 dh

您只需設定水質硬度一次，隨後香氣濃度功能會對應您所設定的水質硬度。這不會影響您日後沖煮飲品的香氣濃度。

除鈣程序 (30 分鐘)。

若要為咖啡機進行清潔與除鈣，我們建議使用飛利浦維護產品 (如果您所在的國家/地區可取得)。絕不可使用硫酸、鹽酸、氨基磺酸或醋酸 (例如醋) 為基底的除鈣劑，因為它們可能損害咖啡機的水流管路，且無法妥善溶解水垢。未去除咖啡機水垢也會使保固失效。您可以在 **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**線上商店購買 Philips 除鈣解決方案。

除鈣/清潔指示燈開始緩慢閃爍時，代表您需要為咖啡機除鈣。

1 確定咖啡機的電源已經開啟。
2 如果 LatteGo 或奶泡器安裝在咖啡機上，請將其取出。
3 取下滴水盤與咖啡粉槽後，清空之後再裝回原位。
4 取出水箱然後倒空。接著取出 AquaClean 濾水器。
5 將整罐飛利浦除鈣劑倒入水箱中，並依照除鈣/清洗指示加入水 (圖 45)，然後將其放回咖啡機。
6 請在咖啡流出口和熱水流出口下放置一個大容器 (1.5 公升)。
7 按住除鈣/清洗按鈕 3 秒，然後按下開始/停止▸■按鈕。
8 除鈣程序的第一階段開始。除鈣程序會持續約 30 分鐘，其中包含除鈣循環和沖洗循環。在除鈣循環中，除鈣/清洗指示燈會閃爍，表示正在進行除鈣階段。
9 讓咖啡機流出除鈣溶液，直到顯示幕提醒您水箱已空。
10 將水箱的水倒空，清洗並依照除鈣/清洗指示倒入水。
11 將容器中的水倒空，並重新放回咖啡流出口和熱水流出口下。再按一次開始/停止▸■按鈕。

12 除鈣循環的第二個階段和沖洗循環開始並持續 3 分鐘。過程中，控制面板上的燈會開開關關，表示沖洗程序正在進行。
13 等待咖啡機停止流出水。除鈣過程完成後，咖啡機會停止出水。
14 咖啡機會再加熱一次。飲品圖示的指示燈持續亮起時，即表示可以再次使用咖啡機。
15 在水箱中安裝和啟動新的 AquaClean 濾水器 (見「啟用 AquaClean 濾水器 (5 分鐘)」)。
- 除鈣程序完成後，AquaClean 指示燈會閃爍一段時間，提醒您安裝新的 AquaClean 濾水器。

提示： 使用 AquaClean 濾水器可減少除鈣需求！

若除鈣程序中斷該怎麼做

您可按下控制面板上的開/關按鈕，結束除鈣程序。 如果在完全完成前中斷除鈣程序，執行下列步驟：
1 請倒光水箱內的水後，徹底洗淨水箱。
2 依照除鈣/清洗等級指示在水箱內加入水，並重新將咖啡機開機。 咖啡機將加熱，並執行自動沖洗循環。
3 在沖煮咖啡已前，請先進行手動清洗循環。 欲進行手動清洗循環，首先請重複按熱水圖示 (圖 14)，將水箱內一半的熱水沖出，然後在不加入咖啡粉的沖兩杯預磨咖啡。

如果除鈣程序還沒有完成，咖啡機會要求您盡快進行除鈣。

訂購配件

若要對咖啡機進行清潔和除鈣，我們建議您使用 Philips 維護產品，例如除鈣溶液、AquaClean 濾水器和咖啡油脂去除錠 (如果您所在的國家/地區有販售)。這些產品可從您所在當地的零售商、授權的服務中心，或是 **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories** 線上網站進行購買。若要上網尋找完整的備用零件清單，請輸入咖啡機的型號。您可以在維修門內側找到型號。

Brita 濾水器與本咖啡機不相容。

疑難排解

本單元概述了使用本機器最常遇到的問題。支援影片和完整的常見問題清單請參閱 **www.home.id/support**。如果您無法解決問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。如需聯絡詳細資料，請參閱保固說明書。

警告圖示

警告圖示	解決方法
	「水箱已空」指示燈亮起 - 水箱幾乎淨空。 把清水倒入水箱的最高水位。 - 水箱沒有正確裝入。 把水箱放回。
	「咖啡粉槽已空」的燈亮起 - 代表咖啡粉槽已滿。 在咖啡機開機時取出和清空咖啡粉槽。 至少等候 5 秒鐘，再插回咖啡粉槽。

警告圖示	解決方法
	警示燈亮起 - 咖啡粉槽和/或滴水盤沒有正確安裝回位置上。 請將咖啡粉槽或/和滴水盤放回，並確認他們是在正確的位置上。 - 維修門蓋開啟。 取出水箱並確保維修門蓋已關閉。
	警示燈閃爍 - 沖煮器沒有正確放置在位置上。 取出沖煮器，並確認沖煮器已確實卡入定位。 請參閱「取出和裝回沖煮器」一章中的逐步說明。 - 沖煮器堵塞。 取出沖煮器並在水龍頭下清洗。 並在放回咖啡機前將沖煮器潤滑。 請見「清潔與保養」查詢步驟指南。
	警示燈亮起，開始指示燈閃爍。 空氣堵塞在咖啡機內。 在水箱內加入水，把一個空杯放在經典奶泡器下方，並按下閃爍的開始/停止按鈕，以排出堵塞在咖啡機裡的空氣。 **請小心： 排出空氣時可能會有微量熱水從經典奶泡器漸出。**
	AquaClean 指示燈閃爍： 放入或更換 AquaClean 濾水器並將其啟動。 參考「AquaClean 濾水器」章節查看步驟指南。
	除鈣指示燈緩慢閃爍： 將咖啡機 (見 「除鈣程序 (30 分鐘)。」)除鈣。
	飲品圖示燈號亮起後逐一熄滅。 咖啡機正在加熱和/或試著排出流入咖啡機的空氣。 請靜待所有飲品燈號陸續亮起。
	所有警告圖示指示燈都在閃爍。 將咖啡機插頭拔除後重新插上，以重新設定咖啡機。再把咖啡機重新開機以前，請遵守以下步驟： - 將 AquaClean 濾水器從水箱中取出。 - 把水箱放回。 將水箱推進咖啡機最底處，確保在正確位置上。 - 打開預磨咖啡槽的蓋子，並檢查咖啡粉沒有堵塞。 如果要清潔，請在預磨咖啡槽內插入湯匙把手並上下移動，直到堵塞的咖啡掉下 (圖 27)。 清除沖煮器和所有掉下來的咖啡渣。 將乾淨的沖煮器重新放回。 - 將咖啡機重新開啟。 問題解決後，要將 AquaClean 濾水器重新準備。 請按照「啟動 AquaClean 濾水器 (5分鐘)」章節的步驟 1 和 2，重新準備 AquaClean 濾水器。 如果指示燈還在閃爍，可能代表咖啡機過熱。 將咖啡機關機，等候 30 分鐘將其再次開啟。如果指示燈持續閃爍，請聯繫您所在國家的客服中心。 查詢聯絡資訊，請查閱國際保證書手冊。

疑難排解表

本單元概述了使用本機器最常遇到的問題。支援影片和完整的常見問題清單請參閱 **www.home.id/support**。如果您無法解決問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。如需聯絡詳細資料，請參閱保固說明書。

問題	原因	解決方法
水盤一下就滿了。	這是正常現象。咖啡機會用水清洗內部管路和沖煮器。部分的水會經由內部系統直接流入水盤。	每天將滴水盤倒空，或在紅燈指示「滴水盤已滿」時將滴水盤蓋倒空。訣竅：在流出口下方放一個杯子，來收集流出的沖洗用水。
「清空咖啡粉槽」指示燈持續亮著。	您在咖啡機關閉時清空咖啡粉槽。	請一定要在咖啡機電源開啟時清空咖啡粉槽。取出咖啡粉槽，等候至少 5 秒，然後將其裝回。
咖啡機在容器未滿的情況下提示您清空咖啡粉槽。	上次情況咖啡研磨槽時未重新設定計數器。	在把咖啡粉槽放回時，請務必等候約 5 秒鐘。這麼一來咖啡粉檯才會歸零。
		請一定要在咖啡機電源開啟時清空咖啡粉槽。如果在咖啡機關機時清空咖啡粉槽，咖啡粉槽不會重新設定。
咖啡粉槽過滿，但是「清空咖啡粉槽」指示燈沒有亮起。	您未清空咖啡粉槽即取出了滴水盤。	每次取出滴水盤時，即便咖啡粉槽裡只有一點點咖啡渣，還是要將咖啡粉槽清空。如此以來咖啡粉槽檯才會歸零，重新啟動以正確計算咖啡渣。
我無法拆下沖煮器。	沖煮器的位置不正確。	請以如下方式重新設定機器：關閉維修門蓋並放回水箱。關閉咖啡機電源後再開啟。再次試著拆下沖煮器。請參閱「取出和裝回沖煮器」一章中的逐步說明。
我無法插入沖煮器。	沖煮器的位置不正確。	請以如下方式重新設定機器：關閉維修門蓋並放回水箱。但不要裝回沖煮器。將咖啡機關機並將插頭拔除。等候 30 秒，並將咖啡機插頭插回再開機。然後將沖煮器放到位，再重新插入咖啡機內。請參閱「取出和裝回沖煮器」一章中的逐步說明。
咖啡太淡。	沖煮器有髒污，或需要潤滑。	取出沖煮器 (見 「從咖啡機中取出沖煮器」)並在水龍頭下清洗，接著晾乾。潤滑會轉動的部分 (見 「潤滑沖煮組件」)。
	咖啡機正在執行自我調整程序。在您初次使用咖啡機、改變咖啡豆種類時，或一段長時間沒有使用過後，這個程序會自動開啟。	先沖煮 5 杯咖啡，讓咖啡機可以完成自我調整程序。
	研磨器設為過粗的顆粒設定。	將研磨器設為較細 (較低) 的設定。沖煮 2 至 3 杯飲品後，才能品出味道的不同。
咖啡不夠燙。	溫度設定過低。	將溫度調到最高 (見 「調整咖啡溫度」)。
	杯子如果是冰的會降低飲品的溫度。	先以熱水沖洗來預熱杯子。
	加入牛奶會降低飲品的溫度。	不論是加入熱牛奶或冰牛奶，加入牛奶都會降低咖啡的溫度。先以熱水沖洗來預熱杯子。

問題	原因	解決方法
沒有流出咖啡，或咖啡流出的速度太慢。	AquaClean 濾水器尚未準備好安裝。	將 AquaClean 濾水器取出，並再次嘗試沖煮咖啡。如果可順利進行，請確認您已在放置回以前將 AquaClean 濾水器準備好。請參閱「AquaClean 濾水器」一章中的逐步說明。
		若長期未使用 AquaClean 濾水器後再度使用，您需要將濾水器再次準備好，才能放回咖啡機。「啟動 AquaClean 濾水器」章節的步驟 1 至 3。
	AquaClean 濾水器堵塞。	每 3 個月更換一次 AquaClean 濾水器。壽命超過 3 個月的濾水器容易堵塞。
	研磨器設為過細的顆粒設定。	將研磨器設為較粗 (較高) 的設定。請注意，這將影響咖啡的口感。
	沖煮器有髒污。	拆卸沖煮器，在水龍頭下沖洗 (見 「在水龍頭下清潔沖煮組件」)。
	咖啡流出口有髒污。	使用管狀清潔工具或針清洗咖啡流出口和上面的洞。
	預磨咖啡粉槽堵塞	將咖啡機關機並取出沖煮器。打開預磨咖啡粉槽的蓋子並插入湯匙把手。上下移動握把，直到堵塞的咖啡粉掉落 (圖 27)。
	咖啡機管路被水垢阻塞。	為咖啡機除鈣。除鈣指示燈閃爍時，請務必為咖啡機除鈣。
咖啡機會研磨咖啡豆，但是沒有流出咖啡。	預磨咖啡槽堵塞。	將咖啡機關機並取出沖煮器。打開預磨咖啡粉槽的蓋子並插入湯匙把手。上下移動握把，直到堵塞的咖啡粉掉落 (圖 27)。
牛奶沒有奶泡。	附有 LatteGo 的咖啡機：LatteGo 沒有正確組裝。	請確保牛奶容器妥當組裝在 LatteGo 的框架上 (有喀達聲)。
	附有 LatteGo 的咖啡機：牛奶容器和/或 LatteGo 的框架不乾淨。	拆除 LatteGo 並在水龍頭下清洗，或用洗碗機 (見 「請在每次使用完清洗 LatteGo：」)清洗。
	附有經典奶泡器的咖啡機：經典奶泡器不乾淨。	確實清潔奶泡器 (見 「清潔經典奶泡器 」)。
	所用的牛奶種類不適合製作奶泡。	牛奶種類會影響奶泡量和奶泡品質。我們已測試下列的牛奶種類，結果證明這些牛奶都能製作出優質奶泡：半低脂牛奶或全脂牛奶和零乳糖牛奶。
牛奶從 LatteGo 的牛奶容器底部漏出。	框架和牛奶容器沒有妥善組裝好。	請先將牛奶容器的最上方插入框架上方的勾。然後按壓容器底部。確實卡入正確位置後，您會聽見「喀達」一聲。

問題	原因	解決方法
咖啡機似乎會漏水。	咖啡機會用水清洗內部管路和沖煮器。此水流會從內部系統滴入滴水盤。這是正常現象。	每天或當水盤蓋上「水盤已滿」指示燈亮起後，立即清空水盤。訣竅：將空杯放在流出口下，收集沖洗用水，以免除滴水盤內水過量。
	水盤過滿而溢出，讓咖啡機看起來似乎是在漏水。	每天或當水盤蓋上「水盤已滿」指示燈亮起後，立即清空水盤。
	水箱沒有完全裝好，因此空氣流入咖啡機內。	請確保水箱位於正確位置：將其取出後再放回去，並盡可能推到最深處。
	沖煮器不乾淨/堵塞。	清洗沖煮器。
	咖啡機未放在水平表面上。	將咖啡機放在一個水平面上，以防止滴水盤內的水過量，並確保「滴水盤已滿」指標運作正常。
	水箱沒有完全裝好，因此空氣流入咖啡機內。	請確保水箱位於正確位置：將其取出後再放回去，並盡可能推到最深處。
我無法啟動 AquaClean 濾水器，但是咖啡機要求除鈣。	未在 AquaClean 濾水器指示燈開始閃爍後及時安裝或更換濾水器。這代表您的咖啡機並非完全沒有水鏽。	請將咖啡機除鈣，然後再安裝 AquaClean 濾水器。
新的濾水器不符。	您正在嘗試安裝非 AquaClean 的其他濾水器。	只有 AquaClean 濾水器與本咖啡機合用。
	AquaClean 上的橡膠圈沒有在正確位置上。	請將橡膠圈重新放回 AquaClean 濾水器中。
咖啡機正在發出大聲噪音。	這是正常現象，咖啡機會在使用時發出噪音。	如果咖啡機開始發出不同的噪音，請清潔並潤滑沖煮器 (見「潤滑沖煮組件」)。
	AquaClean 濾水器沒有妥當準備好，因此現在有空氣流入咖啡機中。	將 AquaClean 濾水器從水箱中取出，將其準備好再放回去。請參閱「AquaClean 濾水器」一章中的逐步說明。
	水箱沒有完全裝好，因此空氣流入咖啡機內。	請確保水箱位於正確位置：將其取出後再放回去，並盡可能推到最深處。

技術規格

製造商保有更新此產品技術規格的權利。所有預設的數量皆為約略值。

說明	值
尺寸 (寬 x 高 x 深)	246 x 372 x 433 公釐
重量	7 - 7.5 公斤
電線長度	800 -1200 公釐
水箱	1.8 公升，可拆除

咖啡豆槽容量	275 公克
咖啡粉槽容量	12 塊
LatteGo (牛奶容器) 容量	250 毫升
壺嘴高度調節幅度	85 -145 公釐
額定電壓 - 功率定額 - 電力供應	請見維修門蓋內側的規格標籤 (圖 A10)

목차

커피 머신 개요(그림 A) 109
제어판(그림 B) 109
소개 110
처음 사용 전 110
음료 추출 112
머신 설정 조절 114
추출기 분리 및 장착 115
청소 및 유지관리 116
AquaClean 정수 필터 118
물 경도 설정 119
석회질 제거 과정(30분) 120
액세서리 주문 121
문제 해결 121
기술 사양 126

커피 머신 개요(그림 A)

A1	제어판	A10	유형 번호가 포함된 데이터 라벨
A2	컵 홀더	A11	물탱크
A3	분쇄 커피함	A12	온수 배출구
A4	원두 투입구 뚜껑	A13	커피 찌꺼기 통
A5	조절 가능한 커피 배출구	A14	커피 가루 용기의 전면 패널
A6	분쇄 설정 조절기	A15	물받이 덮개
A7	커피 원두 컨테이너	A16	물받이
A8	추출기	A17	'물받이 가득 참' 표시등
A9	서비스 도어		

액세서리

A18	클래식 우유 거품기 (특정 모델만 해당)	A19	LatteGo(우유통) (특정 모델만 해당)

제어판(그림 B)

모든 버튼 및 아이콘의 개요는 그림 B를 참조하십시오. 아래에는 설명이 나와 있습니다.

i 일부 버튼/아이콘은 특정 모델에만 해당됩니다.

B1	전원 버튼	B7	경고 아이콘
B2	음료 아이콘*	B8	시작등
B3	아로마 강도/분쇄 커피 아이콘	B9	시작/중지 ▸■ 버튼
B4	음료량 아이콘	B10	스케일 / 세척 아이콘
B5	우유량 아이콘(특정 모델만 해당)	B11	AquaClean 아이콘
B6	커피 온도 아이콘(특정 모델만 해당)		

* 음료 아이콘: 에스프레소, 에스프레소 룽고, 커피, (카페) 아메리카노, 카푸치노, 라테 마키아토, 뜨거운 물, 카페 라테, 스팀(특정 모델만 해당)

소개

Philips 전자동 커피 머신을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스에서 제공하는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 구입하신 제품을 **www.home.id**에 등록하십시오.

커피 머신을 처음 사용하기 전에 별도의 안전 책자를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

처음 사용할 때는 사용하기 전에 물이나 우유와 접촉할 수 있는 모든 분리형 액세서리를 온수로 헹구세요. 커피 머신 이용을 시작하고 최대한 활용할 수 있도록 다양한 방식으로 지원을 제공합니다. 상자 내용물:

1. 그림을 기반으로 한 사용 방법 안내 및 세척과 유지관리에 관한 정보가 들어 있는 빠른 시작 가이드.
2. 커피 머신을 안전하게 사용하는 방법에 대한 설명이 포함된 별도의 안전 설명서.
3. 자세한 사용 설명서, 자주 묻는 질문, 동영상 등 온라인 지원을 받으려면 책자 표지의 QR 코드를 스캔하여 HomeID 앱을 다운로드하거나 **www.home.id/support**를 방문하십시오.

i 이 에스프레소 머신에는 여러 가지 버전이 있는데, 모두 기능이 다릅니다. 각 버전에는 해당 유형 번호가 있습니다. 데이터 라벨의 유형 번호는 서비스 도어 뒷면에 있습니다(그림 A9 참조).

i 이 커피 머신은 커피를 사용하여 테스트를 거쳤습니다. 꼼꼼히 세척하였으나 일부 커피 가루가 남아 있을 수 있습니다. 그러나 이 커피 머신은 완벽한 새 제품임을 보장합니다.


커피 머신은 가장 맛있는 커피를 만들 수 있는 분쇄 커피의 양을 자동으로 조절합니다. 처음에 5번 정도 커피를 추출해 커피 머신에서 자율 조절 기능을 완료하게 해야 합니다.

처음 사용하기 전에 LatteGo(우유통) 또는 클래식 우유 거품기를 헹궈냈는지 확인합니다.

처음 사용 전

1. 머신 설정


머신의 전원을 켠 후 약간의 물이 온수 배출구 또는 커피 배출구에서 배출되었을 수 있습니다. 이는 일반적인 현상입니다.

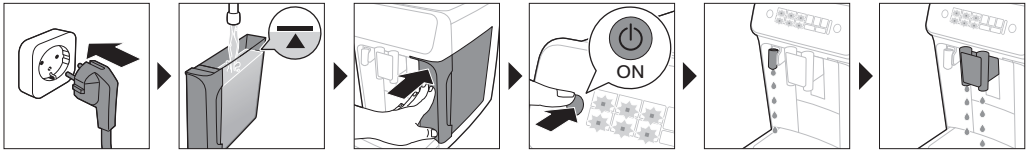

2. AquaClean 정수 필터 활성화(5분)


i 일부 모델에는 AquaClean 정수 필터가 포함되어 있지 않습니다. 현지 대리점* 또는 **www.home-appliances.philips/parts-accessories**에서 필터를 구매할 수 있습니다. *사용 가능 여부는 국가마다 다릅니다.

자세한 내용은 'AquaClean 정수 필터' 장을 참조하십시오.

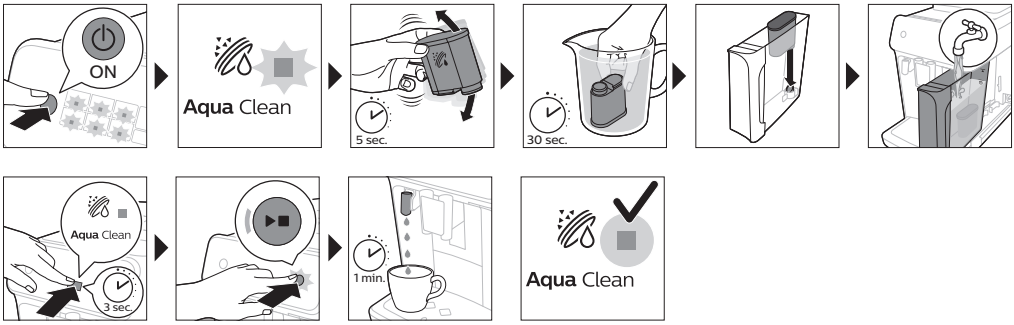


3. 물 경도 설정


단계별 방법은 '물 경도 설정' 장을 참조하십시오. 기본 물 경도는 4: 경수로 설정되어 있습니다.

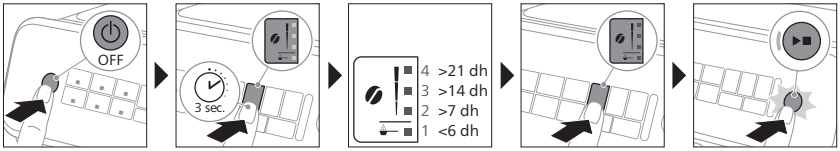

4. LatteGo 조립(특정 유형만 해당)

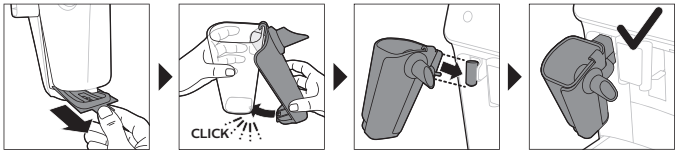

5. 클래식 우유 거품기 조립(특정 모델만 해당)

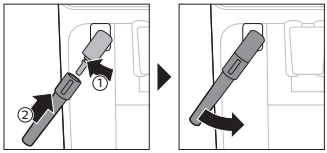

음료 추출

일반 단계

1 물탱크에 사용할 물을 채우고 커피 원두 컨테이너에 원두를 채웁니다.
2 전원 버튼 을 눌러 제품을 켭니다.
- 커피 머신이 가열되기 시작하고 자동 헹굼 단계가 수행됩니다. 가열을 하는 동안 음료 아이콘의 표시등이 하나씩 천천히 켜졌다 꺼집니다.
- 음료 아이콘의 모든 표시등이 계속 켜진 상태를 유지하면 커피 머신을 사용할 준비가 되었다는 의미합니다.

3 커피 배출구 아래에 잔을 놓습니다. 커피 배출구 높이를 사용 (그림 1)하는 컵이나 유리잔 크기에 맞추려면 배출구를 위나 아래로 밀어 조정합니다.

음료 설정

이 커피 머신은 기호에 맞게 음료 설정을 조절할 수 있습니다. 음료를 선택한 후 다음과 같이 할 수 있습니다.

1 아로마 강도 아이콘 (그림 2)을 눌러 아로마 강도를 조절합니다. 3가지 강도가 있는데 가장 낮은 수는 가장 부드럽고 가장 높은 수는 가장 강합니다.
2 음료량 (그림 3) 및/또는 우유량 아이콘을 눌러 음료량을 조절합니다(특정 모델만 해당). 양은 3가지가 있습니다. 저속, 중간 속도, 고속입니다.

ℹ 또한 기호 (보기 "커피 온도 조절")에 맞게 커피 온도를 조절할 수 있습니다.

원두로 커피 추출

1 커피를 추출하려면 선택한 음료 아이콘을 누릅니다.
- 아로마 강도와 양 표시등이 켜지고 이전에 선택한 설정이 표시됩니다.
- 이제 선호하는 맛 (보기 "음료 설정")에 맞게 음료 설정을 조절할 수 있습니다.

2 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
- 음료가 배출되는 동안 음료 아이콘의 표시등이 깜박입니다.

ℹ 특정 모델만 해당: (카페) 아메리카노는 에스프레소와 물로 만들어집니다. 아메리카노를 추출할 때는 커피 머신이 먼저 에스프레소를 배출한 다음 물을 배출합니다.

3 커피 머신이 완료되기 전에 커피 배출을 멈추려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 누릅니다.

ℹ 동시에 2잔의 커피를 추출하려면 음료 아이콘을 두 번 누릅니다. 2x 표시등이 켜집니다.

LatteGo(우유통)로 우유 함유 음료 추출

⚠ LatteGo는 우유통, 프레임 및 저장 뚜껑으로 구성되어 있습니다. 새지 않도록 하려면 우유통을 채우기 전에 프레임과 우유통을 올바로 조립해야 합니다.

1 LatteGo를 조립하려면 우유통의 상단을 프레임 상단의 훅 아래에 삽입합니다 (그림 4). 그런 다음 우유통 하단의 홈을 눌러 제자리에 끼웁니다. 제자리 에 고정할 때 딸깍 소리가 납니다 (그림 5).

참고: 우유통과 프레임을 연결하기 전에 깨끗한지 확인하십시오.

2 LatteGo를 살짝 기울여 온수 배출구 위에 올려 놓습니다 (그림 6). 그런 다음 제자리 (그림 7)에 고정될 때까지 눌러 끼웁니다.
3 추출 (그림 8)하려는 음료에 사용하기 위해 우유통의 표시선까지 우유를 부어 LatteGo를 채웁니다. 우유통의 최대 표시선을 초과하여 우유를 채우지 마십시오.

ℹ 우유량을 맞춤 조정한 경우 우유통에 우유를 LatteGo에 이 음료에 대해 표시된 것보다 많이 또는 적게 채워야 할 수 있습니다.

최적의 결과를 위해서는 항상 냉장고에서 바로 꺼낸 우유를 사용하십시오.

4 물받이에 잔을 놓습니다.
5 선택한 우유 함유 음료 아이콘을 누릅니다.
- 이제 기호 (보기 "음료 설정")에 맞게 음료를 조절할 수 있습니다.

6 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
- 음료가 배출되는 동안 음료 아이콘의 표시등이 깜박입니다. 카푸치노 또는 라테 마키아토를 추출할 때는 커피 머신이 먼저 우유를 배출한 다음 커피를 배출합니다.
- 커피 머신이 사전 설정된 양을 배출하기 전에 우유 배출을 멈추려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.

7 커피 머신이 완료되기 전에 커피 완성된 음료(우유와 커피) 배출을 멈추려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 길게 누릅니다.

클래식 우유 거품기로 우유 거품 내기

최상의 거품 품질을 위해서는 항상 냉장고에서 바로 꺼낸 우유를 사용하십시오.

1 커피 머신의 검정 실리콘 손잡이를 왼쪽으로 기울이고 우유 거품기를 그 (그림 9) 위로 밉니다.
2 우유 용기에 카푸치노의 경우 약 100ml, 라테 마키아토의 경우 약 150ml의 우유를 채웁니다.
3 우유 거품기를 우유에 약 1cm 주입합니다.
4 스팀 아이콘 (그림 10)을 누릅니다.
- 스팀 아이콘의 표시등이 켜지고 시작등이 순간작동을 시작합니다.

5 우유 (그림 11) 거품을 내려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
- 커피 머신이 가열되기 시작하고 스팀이 우유 안으로 밀려들어가 우유에 거품이 생깁니다.

6 우유 용기 안의 우유 거품이 필요한 양에 도달하면 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 눌러 우유 거품 내기를 중지합니다.

우유는 절대 90초 이상 거품을 내지 마십시오. 거품 내기는 90초 후에 자동으로 중지합니다.

가장 좋은 우유 거품 품질을 얻기 위해 우유를 거품 내는 동안 우유 용기를 움직일 필요는 없습니다.

분쇄 상태 커피로 커피 추출

예를 들어 다른 종류의 커피 또는 디카페인 커피를 선호하는 경우 원두 대신 분쇄 커피를 사용할 수 있습니다.

1 전원 버튼을 눌러 커피 머신을 켜고 사용 준비가 될 때까지 기다립니다.
2 분쇄 커피칸의 뚜껑을 열고 커피 가루를 약 3 티스푼(약 8g) 넣습니다 (그림 12). 그런 다음 뚜껑을 닫습니다.
3 커피 배출구 아래에 잔을 놓습니다.
4 단일 음료를 선택합니다.
5 아로마 강도 아이콘을 3초 (그림 13) 동안 누릅니다.
- 분쇄 커피 표시등이 켜지고 시작등이 순간작동을 시작합니다.

6 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
7 커피 머신이 완료되기 전에 커피 배출을 멈추려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 누릅니다.

분쇄 커피로는 한 번에 커피 한 잔만 추출할 수 있습니다.

분쇄 커피는 이전에 선택한 강도 설정으로 저장된 설정이 아닙니다. 분쇄 커피를 사용하려고 할 때마다 아로마 강도 아이콘을 3초 동안 눌러야 합니다.

분쇄 커피를 선택하면 다른 아로마 강도를 선택할 수 없습니다.

뜨거운 물 배출

1 LatteGo 또는 우유 거품기가 부착되어 있으면 분리합니다.

2 뜨거운 물 아이콘 (그림 14)을 누릅니다.
   - 음료량 표시등이 켜지고 뜨거운 물에 대해 이전에 선택한 음료 설정이 표시됩니다.
3 음료량 아이콘 (그림 3)을 눌러 뜨거운 물의 양을 기호에 맞게 조절합니다.
4 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
   - 뜨거운 물 아이콘의 표시등이 깜박이고 뜨거운 물 배출구 (그림 15)에서 뜨거운 물이 배출됩니다.
5 커피 머신이 완료되기 전에 뜨거운 물 배출을 멈추려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 누릅니다.

머신 설정 조절

대기 시간 조정

1 전원 버튼을 눌러 머신의 전원을 끕니다.
2 커피 머신의 전원이 꺼져 있는 경우: 스케일 / 세척 표시등과 아로마 강도 표시등이 켜질 때까지 스케일 / 세척 아이콘 (그림 16)을 길게 누릅니다 (그림 17).
3 아로마 강도 아이콘을 눌러 필요한 대기 시간을 15분, 30분, 60분 또는 180분 중에서 선택합니다. 아로마 강도 아이콘의 조명이 각각 1개, 2개, 3개 또는 4개가 켜집니다.
4 대기 시간 설정이 완료되면 시작/중지 버튼을 누릅니다. 머신의 전원을 끕니다.
5 전원 버튼을 눌러 커피 머신을 다시 켭니다.

음료의 가장 높은 기본 설정 프로그래밍

커피 머신은 각 음료에 대한 3가지 기본 설정, 즉 낮음, 보통, 높음이 있습니다. 가장 높은 설정의 양만 조절할 수 있습니다. 새로운 양은 시작등이 순간작동을 시작하는 즉시 저장할 수 있습니다.

i 우유 음료의 양 프로그래밍을 시작하기 전에 LatteGo를 조립하고 그 안에 우유를 붓습니다.

1 가장 높은 양 설정을 조절하려면 3초 동안 조절하려는 음료의 아이콘을 길게 누릅니다.
   - 음료량 아이콘의 상단 표시등과 우유량 아이콘의 상단 표시등(특정 모델만 해당)이 순간작동을 시작하고 시작/중지 ▸■ 버튼이 순간작동을 시작하여 프로그래밍 모드로 진입한다는 것을 표시합니다.
2 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다. 선택한 음료가 추출되기 시작합니다.
   - 처음에는 시작등이 계속 켜져 있습니다. 커피 머신이 조절된 양을 저장할 준비가 되면 시작/중지 표시등이 순간작동을 시작합니다.
3 커피 또는 우유가 원하는 양만큼 추출되면 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 누릅니다.
   - 카푸치노 또는 라테 마키아토의 경우 우유가 먼저 배출됩니다. 카페 라테의 경우 커피가 먼저 배출됩니다. 우유(또는 카페 라테의 경우 커피)가 원하는 양만큼 추출되면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다. 커피 머신은 자동으로 커피(또는 카페 라테의 경우 커피) 배출을 시작합니다. 원하는 양만큼 추출되면 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 누릅니다.

음료에 대한 새로운 가장 높은 기본 양을 프로그래밍한 후 커피 머신은 이 음료의 가장 높은 양을 선택할 때마다 새로 설정된 이 양을 배출합니다.

i 가장 높은 기본 양의 수위만 조절할 수 있습니다.

i 기본 양 설정으로 돌아가려면 '기본 설정 복원'을 참조하십시오.

커피 온도 조절

온도 아이콘이 없는 커피 머신

1 전원 버튼을 눌러 머신의 전원을 **끕니다**.

2 커피 머신의 전원이 꺼져 있는 경우: 이 아이콘의 표시등이 켜질 (그림 18) 때까지 커피량 아이콘을 길게 누릅니다.
3 양 아이콘을 눌러 필요한 온도, 즉 보통, 높음 또는 최대를 선택합니다.
- 각각 1개, 2개 또는 3개의 표시등이 켜집니다.
4 커피 온도 설정이 완료되면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
5 전원 버튼을 눌러 커피 머신을 다시 켭니다.

i 직접 커피 머신의 전원을 끄지 않을 경우 잠시 후 자동으로 꺼집니다.

온도 아이콘이 있는 커피 머신(EP3221 모델만 해당)

1 커피 온도 아이콘을 여러 번 눌러 원하는 온도를 선택합니다.

기본 설정 복원

커피 머신에는 언제든지 음료 기본 설정을 복원하는 기능이 있습니다.

i 기본 설정은 커피 머신의 전원이 꺼진 동안에만 조절할 수 있습니다.

1 전원 버튼을 눌러 커피 머신의 전원을 끄십시오.
2 에스프레소 아이콘을 3초 동안 누르고 있습니다.
- 음료 설정 아이콘의 중간 표시등이 켜집니다. 시작/중지 표시등이 순간작동을 시작하면 설정을 복원할 준비가 되었다는 표시입니다.
3 설정 복원을 확인하려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
4 전원 버튼을 눌러 커피 머신을 다시 켭니다.

그라인더 설정

원두 용기 안에 있는 분쇄 설정 노브로 커피 강도를 변경할 수 있습니다. 분쇄 설정이 낮을수록 커피 원두가 곱게 분쇄되고 커피 강도는 높아집니다. 12가지 분쇄 설정 중에서 선택할 수 있습니다.

커피 머신은 분쇄 커피를 가장 맛있게 추출하도록 설정되어 있습니다. 그러므로 커피를 100-150잔 정도 추출할 때까지(약 1개월 사용) 분쇄 설정을 조정하지 않는 것이 좋습니다.

i 분쇄 설정은 커피 원두가 분쇄되는 동안에만 조절할 수 있습니다. 2~3번 정도 음료를 추출해야 전체적인 차이를 맛볼 수 있습니다.

⚠ 그라인더 손상을 방지하려면 분쇄 설정 노브를 한 번에 한 단계 이상 돌리지 마십시오.

1 커피 배출구 아래에 잔을 놓습니다.
2 분쇄 커피 원두 투입구의 뚜껑을 엽니다.
3 에스프레소 아이콘을 누른 다음 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
4 분쇄기가 분쇄를 시작하기 전, 분쇄 설정 노브를 돌려 왼쪽이나 오른쪽으로 돌립니다. (그림 19)

추출기 분리 및 장착

추출기를 분리, 삽입, 세척하는 방법을 보여주는 자세한 동영상 지침은 **www.home.id/support**를 참조하십시오.

커피 머신에서 추출기 분리하기

1 머신의 전원을 끄십시오.
2 물탱크를 분리하고 서비스 도어 (그림 20)를 엽니다.
3 PUSH(누름) 손잡이 (그림 21)을 누르고 추출기의 손잡이를 잡아당겨 커피 머신 (그림 22)에서 빼냅니다.

추출기 다시 장착하기

⚠ 추출기를 커피 머신에 다시 끼우기 전 위치가 올바른지 확인합니다.

1 추출기 위치가 올바른지 확인합니다. 추출기 측면에 있는 노란색 실린더의 화살표가 검은색 화살표 및 N (그림 23)과 나란히 정렬되어야 합니다.
   - 정렬되지 않았으면 추출기 (그림 24) 바닥에 닿을 때까지 레버를 아래로 누릅니다.
2 딸깍 (그림 26) 소리가 날 때까지 측면 (그림 25)의 가이딩 레일을 따라 추출기를 커피 머신에 다시 끼워 넣습니다. PUSH(누름) 버튼을 누르지 마십시오.
3 서비스 도어를 닫고 물탱크를 다시 끼웁니다.

청소 및 유지관리

주기적으로 세척하고 유지 보수를 수행하면 커피 머신의 상태가 최상으로 유지되어 오랫동안 맛있는 커피를 추출하고 커피 흐름이 안정적으로 유지됩니다.

커피 머신의 모든 분리형 부품을 청소하는 시기와 방법에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오. 보다 자세한 정보와 동영상 지침은 HomeID 앱 및 **www.home.id/support**에서 확인할 수 있습니다. 어떤 부품을 식기세척기로 세척할 수 있는지에 대한 개요는 그림 D를 참조하십시오.

분리형 부품	세척 시기	세척 방법
추출기	매주	추출기를 커피 머신에서 꺼내십시오 (보기 "추출기 분리 및 장착"). 수돗물로 헹구십시오 (보기 "수돗물로 추출기 세척").
	매월	Philips 커피 기름때 제거용 세정제로 추출기를 세척합니다 (보기 "커피 기름때 제거용 세정제로 추출기 세척").
클래식 우유 거품기	매 회 사용 후	먼저 커피 머신에 부착된 우유 거품기로 뜨거운 물을 배출하여 철저히 세척합니다. 그런 다음 커피 머신에서 우유 거품기를 분리하여 분해합니다. 수돗물이나 식기세척기로 모든 부품을 세척합니다.
분쇄커피 투입구	일주일에 한 번 정도 분쇄커피 투입구가 막혔는지 확인합니다.	커피 머신 플러그를 뽑고 추출기를 꺼냅니다. 분쇄 커피함 뚜껑을 열고 그 안에 스푼 손잡이를 삽입합니다. 막힌 분쇄 커피가 떨어질 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다 (그림 27). 자세한 동영상 지침은 **www.home.id/support를** 방문하세요.
커피 찌꺼기 통	커피 머신에서 메시지가 표시되면 커피 찌꺼기 통을 비우십시오. 매주 세척합니다.	커피 머신의 전원을 켠 상태에서 커피 찌꺼기 통을 분리하십시오. 소량의 세제를 넣어 수돗물로 헹구거나 식기세척기로 세척합니다. 커피 찌꺼기 통의 전면 패널은 식기세척기로 세척할 수 없습니다.
물받이	물받이에서 빨간색 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일물받이를 비웁니다 (그림 28). 물받이를 매주 세척합니다.	물받이 (그림 29)를 분리해 소량의 세제와 함께 사용할 물로 헹굽니다. 물받이를 식기 세척기에 넣어서 세척할 수도 있습니다. **커피 가루 용기(그림 A13)의 전면 패널은 식기세척기로 세척할 수 없습니다.**
LatteGo	매 회 사용 후	LatteGo를 수돗물로 헹구거나 식기세척기로 세척합니다.

분리형 부품	세척 시기	세척 방법
추출기에 윤활유 도포	2개월마다	윤활 표를 참조하여 추출기에 Philips 윤활유를 도포합니다 (보기 "추출기 윤활").
물탱크	매주	수돗물로 물탱크를 헹구십시오.

추출기 세척

추출기를 정기적으로 청소하면 커피 찌꺼기로 인해 내부 추출관이 막히는 것을 방지할 수 있습니다. 추출기를 분해, 삽입, 세척하는 방법을 보여주는 지원 동영상은 **www.home.id/support**를 참조하십시오.

수돗물로 추출기 세척

1 추출기 (보기 "추출기 분리 및 장착")를 분리합니다.
2 미지근한 물로 추출기를 깨끗이 헹굽니다. 추출기의 상단 필터 (그림 30)를 주의하여 세척합니다.
3 추출기를 다시 넣기 전에 상온에서 완전히 말립니다. 추출기 내부를 천으로 닦으면 보풀이 묻을 수 있으므로 천으로 닦지 마십시오.

커피 기름때 제거용 세정제로 추출기 세척

Philips 커피 기름때 제거용 세정제만 사용하십시오.

1 커피 배출구 아래에 컵을 놓습니다. 물 탱크에 깨끗한 물을 채웁니다.
2 분쇄 커피함에 커피 기름때 제거용 세정제를 넣습니다.
3 커피 아이콘을 누른 다음 아로마 강도 아이콘을 3초 동안 눌러 분쇄 커피 기능 (그림 2)을 선택합니다.
4 분쇄 커피를 넣지 마십시오. 추출 과정을 시작하려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다. 컵에 물이 반 정도 차면 커피 머신의 플러그를 뽑습니다.
5 커피 기름때 제거용 세정제 용액이 제 기능을 할 때까지 15분 이상 기다립니다.
6 전원 플러그를 벽면 콘센트에 끼우고 머신 전원을 켜서 추출 과정을 완료합니다. 컵의 물을 비웁니다.
7 물탱크를 분리하고 서비스 도어를 엽니다. 추출기 (보기 "커피 머신에서 추출기 분리하기")를 분리한 후 흐르는 수돗물에 깨끗이 씻어 냅니다.
8 추출기와 물탱크를 다시 삽입하고 커피 배출구 아래에 컵을 놓습니다.
9 커피 아이콘을 누른 다음 아로마 강도 아이콘을 3초 동안 눌러 분쇄 커피 기능 (그림 2)을 선택합니다. 분쇄 커피를 넣지 마십시오. 추출 과정을 시작하려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다. 이 절차를 두 번 반복합니다. 컵의 물을 비웁니다.

추출기 윤활

추출기에 2개월마다 윤활유를 도포하여 움직이는 부품이 계속 부드럽게 움직이도록 하십시오.

1 추출기 (그림 31)의 피스톤(회색 부품)에 윤활유를 얇게 바릅니다.
2 추출기 (그림 32) 바닥의 축(노란색 부품) 주변에 윤활유를 얇게 바릅니다.
3 양쪽 (그림 33) 레일에 윤활유를 얇게 바릅니다.

LatteGo(우유통) 세척

LatteGo 매 사용 후 세척

1 커피 머신 (그림 34)에서 LatteGo를 분리합니다.
2 남은 우유는 모두 따라냅니다.
3 분리 버튼을 누르고 LatteGo (그림 35)의 프레임에서 우유통을 분리합니다.
4 모든 부품을 식기세척기로 또는 미지근한 수돗물과 소량의 세제로 세척합니다.

클래식 우유 거품기 세척

클래식 우유 거품기 매 사용 후 세척

우유 거품기는 위생상의 이유와 우유 잔여물이 쌓이지 않도록 매 사용 후 세척합니다.

1 우유 거품기 아래에 컵을 놓습니다.
2 스팀 아이콘을 누른 다음 시작/중지 ▸■ 버튼을 눌러 스팀 배출을 시작하고 우유 거품기 안에 남아있는 우유를 모두 제거합니다.
3 몇 초 후 스팀 배출을 멈추려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 누릅니다.
4 젖은 천으로 우유 거품기를 닦습니다.

클래식 우유 거품기 세척(매일)

1 우유 거품기를 완전히 식히십시오.
2 우유 거품기를 왼쪽 (그림 36)으로 기울이고 금속 부품과 실리콘 부품 (그림 37)을 모두 분리합니다.
3 두 부품 (그림 38)을 분해하고 깨끗한 물로 헹구거나 식기세척기로 세척합니다. 금속 튜브 (그림 39)의 작은 구멍이 완전히 깨끗하고 우유 잔여물로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
4 두 우유 거품기 부품을 다시 조립하고 우유 거품기를 커피 머신에 다시 부착합니다.

AquaClean 정수 필터

커피 머신에 AquaClean이 활성화되어 있습니다. 커피의 맛을 보존하기 위해 AquaClean 정수 필터를 물탱크 안에 장착할 수 있습니다. 또한 이것은 커피 머신 안의 석회질이 쌓이는 것을 줄여 석회질 제거 필요를 줄입니다. 일부 모델에는 AquaClean 정수 필터가 포함되어 있지 않습니다. 현지 대리점* 또는 **www.home-appliances.philips/parts-accessories**에서 필터를 구매할 수 있습니다.

i *사용 가능 여부는 국가마다 다릅니다.

AquaClean 아이콘 및 표시등

커피 머신에는 AquaClean 정수 필터 표시등 (그림 40)이 장착되어 있어 필터의 상태를 표시합니다. 아래 표를 사용하여 표시등이 켜져 있을 때와 깜박일 때 필요한 조치를 확인합니다.

Aqua Clean	커피 머신을 처음으로 사용하는 경우 AquaClean 표시등이 주황색으로 깜박이기 시작합니다. 이것은 AquaClean 정수 필터 사용을 시작할 수 있다는 표시입니다. AquaClean 정수 필터를 활성화하지 않을 경우 표시등은 잠시 후 자동으로 꺼집니다.
Aqua Clean	필터를 설치하고 AquaClean 아이콘으로 활성화하면 AquaClean 표시등이 파란색으로 바뀌어 AquaClean 정수 필터가 활성화된 것을 확인합니다.
Aqua Clean	필터가 소모되면 AquaClean 표시등이 다시 주황색으로 깜박이기 시작하여 필터를 새것으로 교체해야 한다는 것을 알립니다.
Aqua Clean	주황색 AquaClean 표시등이 꺼져도 AquaClean 필터를 활성화할 수 있으며 먼저 커피 머신의 석회질을 제거해야 합니다.

AquaClean 정수 필터 활성화(5분)

i 커피 머신은 물탱크 안에 필터가 장착되었는지 자동으로 감지하지 않습니다. 따라서 AquaClean 아이콘으로 설치하는 각 새 AquaClean 물탱크를 활성화해야 합니다.

주황색 AquaClean 표시등이 꺼져도 AquaClean 정수 필터를 활성화할 수 있지만 먼저 커피 머신의 석회질 제거 프로세스를 시행해야 합니다.

ℹ AquaClean 정수 필터를 사용하기 시작하려면 커피 머신에 석회질이 전혀 없어야 합니다.

AquaClean 정수 필터를 활성화하기 전에 아래에 설명된 대로 물에 담가 준비해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 물 대신에 커피 머신 안에 공기가 유입될 수 있기 때문에 소음이 많이 나고 커피 머신이 커피를 추출하지 못하게 됩니다.

1 커피 머신이 켜져 있는지 확인합니다.
2 필터를 약 5초 (그림 41) 동안 흔들어 줍니다.
3 찬물이 들어 있는 용기에 필터를 거꾸로 담그고 용기 (그림 42)를 흔들고/누릅니다.
4 이제 필터가 사용할 준비가 되었고 물탱크 안에 삽입할 수 있습니다.
5 필터를 물탱크의 필터 연결부에 수직 방향으로 끼웁니다. 최대한 아래 지점 (그림 43)까지 누릅니다.
6 물탱크의 깨끗한 물을 채우고 머신에 다시 장착합니다.
7 LatteGo가 부착되어 있으면 분리합니다.
8 온수/우유 거품기 아래에 보울을 놓습니다.
9 AquaClean 아이콘을 3초 (그림 44) 동안 누릅니다. 시작 표시등이 순간작동하기 시작합니다.
10 활성화 과정을 시작하려면 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
11 온수 배출구/우유 거품기에서 뜨거운 물이 배출됩니다(3분).
12 활성화 과정이 완료되면 파란색 AquaClean 표시등이 켜져 AquaClean 정수 필터가 올바로 활성화되었음을 확인합니다.

AquaClean 정수 필터 교체(5분)

95리터의 물이 필터를 통과하여 흐른 후 필터는 작동을 멈춥니다. AquaClean 표시등이 주황색으로 바뀌고 깜박이기 시작하여 필터를 교체해야 한다는 것을 알립니다. 깜박이는 동안에는 먼저 커피 머신의 석회질을 제거할 필요 없이 필터를 교체할 수 있습니다. AquaClean 정수 필터를 교체하지 않아도 주황색 표시등은 결국 꺼집니다. 그런 경우에도 필터를 교체할 수는 있지만 먼저 커피 머신의 석회질 제거 프로세스를 시행해야 합니다.

주황색 AquaClean 표시등이 깜박이는 경우 다음과 같이 합니다.

1 오래된 AquaClean 정수 필터를 꺼냅니다.
2 새 필터를 설치하고 'AquaClean 정수 필터 활성화(5분)' 장에 설명된 대로 활성화합니다.

ℹ 교체가 필요하다는 메시지가 나타나지 않더라도 적어도 3개월에 한 번은 AquaClean 정수 필터를 교체합니다.


물 경도 설정

물 경도 설정

💡 커피 머신의 최적의 성능과 수명 연장을 위해 해당 지역의 물 경도에 맞게 물 경도를 조절하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 커피 머신의 석회질을 너무 자주 제거하지 않아도 됩니다. 기본 물 경도는 4: 경수로 설정되어 있습니다.

커피 머신을 올바른 물 경도로 설정합니다.

1 전원 버튼을 눌러 머신의 전원을 **끕니다**.
2 커피 머신의 전원을 끄면 아이콘의 모든 표시등이 켜질 때까지 아로마 강도 아이콘을 길게 누릅니다 (그림 2).
3 아로마 강도 아이콘을 1, 2, 3 또는 4회 누릅니다. 켜져 있는 표시등의 개수가 물 경도 표에 표시된 숫자와 같아야 합니다.
4 올바른 물 경도를 설정한 경우 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.

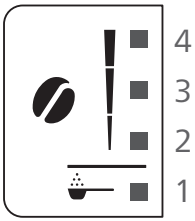

빨간 점 4개	>21 dh
빨간 점 3개	>14 dh
빨간 점 2개	>7 dh
빨간 점 1개 또는 녹색 점 4개	<6 dh

ℹ 물 경도는 한 번만 설정하기 때문에 아로마 강도 기능을 사용하여 물 경도를 선택합니다. 이것은 이후에 만드는 음료의 아로마 강도에 영향을 주지 않습니다.

석회질 제거 과정(30분)

커피 머신을 청소하거나 석회질을 제거할 때는 해당 국가에서 사용 가능한 Philips 관리 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 황산, 염산, 술팜산 또는 아세트산(식초) 기반의 석회질 제거제는 절대 사용하지 마십시오. 커피 머신의 물 배출구가 손상되고 석회질이 적절하게 녹지 않을 수 있습니다. 제품의 석회질을 제거하지 않아도 보증이 무효화됩니다. Philips 석회질 제거 용액은 온라인 매장 **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**에서 구입할 수 있습니다.

석회질 제거/세척 표시등이 천천히 깜박이기 시작하면 커피 머신의 석회질을 제거해야 합니다.

1 커피 머신이 켜져 있는지 확인합니다.
2 LatteGo 또는 우유 거품기가 부착되어 있으면 분리합니다.
3 물받이와 커피 찌꺼기 통을 빼내고 비운 다음 제자리에 넣습니다.
4 물탱크를 빼내 비웁니다. 그런 다음 AquaClean 정수 필터를 제거합니다.
5 물탱크에 Philips 석회질 제거제 한 병을 모두 붓고 스케일 / 세척 표시선까지 물을 채웁니다 (그림 45). 그런 다음 커피 머신에 다시 끼웁니다.
6 커피 및 물 배출구 아래에 큰 용기(1.5l)를 놓습니다.
7 스케일 / 세척 아이콘을 3초 동안 누른 다음 시작/중지 ▸■ 버튼을 누릅니다.
8 석회질 제거 절차의 첫 단계가 시작됩니다. 석회질 제거 절차에는 약 30분이 소요되며 석회질 제거 과정과 헹굼 과정으로 이루어져 있습니다. 석회질 제거 과정 중에 스케일 / 세척 표시등이 깜박여 석회질 제거 단계가 진행 중임을 표시합니다.
9 디스플레이에 물탱크가 비워졌다는 메시지가 표시될 때까지 석회질 제거 용액이 배출되도록 합니다.
10 물탱크를 비우고 헹군 다음 스케일 / 세척 표시선까지 깨끗한 물을 채웁니다.
11 용기를 비운 다음 커피 배출구 및 물 배출구 아래에 다시 놓습니다. 시작/중지 ▸■ 버튼을 다시 누릅니다.
12 석회질 제거 과정의 두 번째 단계인 헹굼 단계를 시작해 3분 동안 계속합니다. 이 단계 중에 제어판의 표시등이 켜졌다가 꺼져 헹굼 단계가 진행 중임을 표시합니다.
13 물 배출이 멈출 때까지 기다립니다. 커피 머신이 물 배출을 중지하면 석회질 제거 절차가 완료된 것입니다.
14 이제 커피 머신이 다시 가열됩니다. 음료 아이콘의 모든 표시등이 계속 켜진 상태를 유지하면 커피 머신을 다시 사용할 준비가 되었다는 의미합니다.
15 물탱크에 새 AquaClean 정수 필터를 설치하고 활성화합니다 (보기 "AquaClean 정수 필터 활성화(5분)").
- 석회질 제거 절차가 완료되면 AquaClean 표시등이 잠시 깜박여 새 AquaClean 정수 필터를 설치해야 한다는 것을 알립니다.

💡 도움말: AquaClean 필터를 사용하면 석회질을 자주 제거할 필요가 없습니다!

석회질 제거 절차가 도중에 중단된 경우의 대처 방법

제어판에서 전원 버튼을 눌러 석회질 제거 절차를 종료할 수 있습니다. 완료되기 전에 석회질 제거 절차가 중단된 경우 다음을 수행합니다.

1 물탱크를 비우고 깨끗이 헹굽니다.
2 물탱크에 스케일 / 세척 표시선까지 깨끗한 물을 채운 후 커피 머신을 다시 켭니다. 커피 머신이 가열되고 자동 헹굼 단계가 수행됩니다.
3 음료를 추출하기 전에 수동 헹굼 과정을 수행합니다. 수동 헹굼 과정을 수행하려면 먼저 뜨거운 물 아이콘 (그림 14)을 여러 번 눌러 물탱크에서 온수를 반 정도 배출하고 분쇄 커피를 넣지 않고 미리 분쇄한 커피를 2컵 만듭니다.

i 석회질 제거 과정이 완료되지 않은 경우 가능한 한 빨리 석회질 제거 과정을 다시 수행해야 합니다.

액세서리 주문

커피 머신을 청소하거나 석회질을 제거할 때는 석회질 제거 용액, AquaClean 정수 필터 및 커피머신 클렌징 세정제와 같은 Philips 관리 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 제품은 현지 대리점, 지정 서비스 센터 또는 **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**에서 온라인으로 구입할 수 있습니다. 전체 예비 부품 목록을 온라인에서 확인하려면 커피 머신의 모델 번호를 입력하십시오. 모델 번호는 서비스 도어 뒷면에 있습니다.

i Brita 필터는 이 커피 머신과 호환되지 않습니다.

문제 해결

이 장에서는 커피 머신을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. **www.home.id/support**에서 지원 동영상 및 FAQ 전체 목록을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없으면 해당 국가의 고객 상담실로 문의하십시오. 연락처 정보는 보증서를 참조하십시오.

경고 아이콘

경고 아이콘	해결책
	'물 부족' 표시등 켜짐 - 물탱크가 거의 비어 있습니다. 물탱크의 최대 표시선까지 깨끗한 물을 채우십시오. - 물탱크가 제대로 장착되지 않았습니다. 물탱크를 다시 끼웁니다.
	'커피 찌꺼기 통 비우기' 표시등 켜짐 - 커피 찌꺼기 통이 가득 찬 것입니다. 커피 찌꺼기 통은 커피 머신의 전원을 켠 상태에서 분리하여 비웁니다. 최소 5초 이상 기다린 후 통을 다시 끼우십시오.
	알람 표시등 켜짐 - 커피 찌꺼기 통 및/또는 물받이가 제자리에 있지 않거나 제대로 놓여있지 않습니다. 커피 찌꺼기 통 및/또는 물받이를 제자리에 놓고 올바른 위치에 있는지 확인합니다. - 서비스 도어가 열려 있습니다. 물탱크를 분리하고 서비스 도어가 닫혀 있는지 확인합니다.

경고 아이콘	해결책
	알람 표시등 깜박임 - 추출기가 제자리에 있지 않거나 제대로 놓여있지 않습니다. 추출기를 분리하고 제자리에 고정되었는지 확인합니다. 단계별 방법은 '추출기 분리 및 장착' 장을 참조하십시오. - 추출기가 막혀 있습니다. 추출기를 분리하여 흐르는 수돗물에 헹굽니다. 그런 다음 추출기에 윤활유를 도포하고 커피 머신에 다시 끼웁니다. 단계별 방법은 '청소 및 유지관리' 장을 참조하십시오.
	알람 표시등이 켜지고 시작 표시등이 깜박입니다. 커피 머신 안에 공기가 약간 들어 있습니다. 커피 머신에서 공기를 배출하려면 물탱크에 물을 채우고 클래식 우유 거품기 아래에 컵을 놓고 깜박이는 시작/중지 버튼을 누릅니다. **주의하십시오. 공기를 배출할 때 클래식 우유 거품기에서 소량의 뜨거운 물이 분사될 수 있습니다.**
	AquaClean 표시등 깜박임: AquaClean 정수 필터를 장착 또는 교체하고 활성화합니다. 단계별 방법은 'AquaClean 정수 필터' 장을 참조하십시오.
	석회질 제거 표시등이 천천히 깜박임: 커피 머신 (보기 "석회질 제거 과정(30분)")의 석회질을 제거합니다.
	음료 아이콘의 표시등이 하나씩 켜졌다 꺼집니다. 커피 머신이 가열되고 커피 머신에 유입된 공기를 방출하려고 합니다. 음료 표시등이 모두 켜진 상태로 유지될 때까지 기다리십시오.
	모든 경고 아이콘의 표시등이 깜박이고 있습니다. 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 커피 머신을 재설정합니다. 커피 머신의 전원을 다시 켜기 전에 다음 단계를 따르십시오. - 물 탱크에서 AquaClean 정수 필터를 분리하십시오. - 물탱크를 다시 끼웁니다. 올바른 위치에 놓일 수 있도록 커피 머신 안으로 최대한 밀어넣습니다. - 분쇄커피 투입구의 뚜껑을 열고 커피 가루로 막혀 있는지 확인합니다. 세척하려면 스푼 손잡이를 분쇄커피 투입구 안에 삽입하고 막힌 분쇄 커피가 아래 (그림 27)로 떨어질 때까지 손잡이를 위아래로 움직입니다. 분쇄기를 분리하여 떨어진 분쇄 커피를 모두 제거합니다. 깨끗한 추출기를 다시 끼웁니다. - 커피 머신의 전원을 다시 켭니다. 문제가 해결되었는데도 AquaClean 필터가 제대로 준비되지 않았습니다. 'AquaClean 정수 필터 활성화(5분)' 장의 1, 2단계에 따라 AquaClean 필터를 다시 끼우기 전에 준비합니다. 표시등이 계속 깜박이면 커피 머신이 과열될 수 있습니다. 커피 머신의 전원을 끄고 30분 기다리고 다시 켭니다. 표시등이 계속 깜박이고 있는 경우 Philips 고객 상담실로 문의하십시오. 연락처 정보는 국제 보증서를 참조하십시오.

문제 해결 표

이 장에서는 커피 머신을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. **www.home.id/support**에서 지원 동영상 및 자주 묻는 질문 전체 목록을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없으면 해당 국가의 고객 상담실로 문의하십시오. 연락처 정보는 보증서를 참조하십시오.

문제점	원인	해결책
물받이가 금방 찹니다.	이는 일반적인 현상입니다. 커피 머신의 내부 추출관 및 추출기가 물로 헹궈집니다. 이때 약간의 물이 내부 시스템을 통해 물받이로 직접 떨어집니다.	물받이에서 빨간색 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일 물받이 커버를 비웁니다. 도움말: 나오는 헹굼 물을 받을 수 있도록 우유 거품 배출구 아래에 잔을 놓습니다.
'커피 찌꺼기 통 비우기' 표시등이 계속 켜져 있습니다.	커피 머신의 전원을 끈 상태로 커피 찌꺼기 통을 비웠습니다.	커피 찌꺼기 통은 항상 커피 머신의 전원을 켠 상태에서 비웁니다. 커피 찌꺼기 통을 분리하고 최소 5초 기다린 다음 다시 삽입합니다.
커피 머신이 용기가 가득 차있지 않은데도 커피 찌꺼기 통을 비우라는 메시지를 표시합니다.	커피 찌꺼기 통을 마지막으로 비운 후 카운터가 리셋되지 않았습니다.	커피 찌꺼기 통을 다시 끼울 때 항상 약 5초 동안 기다립니다. 이러한 방식으로 커피 찌꺼기 통 카운터가 0으로 리셋됩니다.
		커피 찌꺼기 통은 항상 커피 머신의 전원을 켠 상태에서 비웁니다. 커피 머신의 전원을 끈 상태에서 커피 찌꺼기 통을 비우면 커피 가루 카운터가 리셋되지 않습니다.
커피 찌꺼기 통이 가득 차있는데 '커피 찌꺼기 통 비우기' 표시등이 켜지지 않았습니다.	커피 찌꺼기 통을 비우지 않고 물받이를 분리한 것입니다.	물받이를 분리할 때는 커피가 몇 개만 들어있더라도 커피 찌꺼기 통도 비웁니다. 그러면 커피 찌꺼기 용기 카운터가 0으로 리셋되고 다시 시작하여 커피 개수를 올바로 계수합니다.
추출기를 빼낼 수 없습니다.	추출기 위치가 올바르지 않습니다.	다음 방법으로 머신을 리셋합니다. 서비스 도어를 닫고 물탱크를 다시 끼웁니다. 커피 머신을 껐다가 다시 켭니다. 다시 시도해 추출기를 분리합니다. 단계별 방법은 '추출기 분리 및 장착' 장을 참조하십시오.
추출기를 끼울 수 없습니다.	추출기 위치가 올바르지 않습니다.	다음 방법으로 머신을 리셋합니다. 서비스 도어를 닫고 물탱크를 다시 끼웁니다. 추출기는 끼우지 말고 둡니다. 커피 머신 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다. 30초 동안 기다린 다음 커피 머신의 플러그를 다시 끼우고 전원을 켭니다. 그런 다음 추출기를 제자리에 놓고 커피 머신에 다시 끼웁니다. 단계별 방법은 '추출기 분리 및 장착' 장을 참조하십시오.
커피가 너무 묽습니다.	추출기가 더럽거나 윤활유를 도포해야 합니다.	추출기를 분리하여 (보기 "커피 머신에서 추출기 분리하기") 흐르는 사용할 물에 헹구고 자연 건조합니다. 그런 다음 움직이는 부품 에 윤활유를 도포합니다 (보기 "추출기 윤활").
	커피 머신이 자율 조절 과정을 수행하고 있습니다. 이 절차는 처음으로 커피 머신을 사용할 때, 다른 유형의 커피 원두로 변경할 때 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않다가 사용하는 경우 자동으로 시작됩니다.	처음에 5잔 정도 커피를 추출해 커피 머신에서 자율 조절 절차를 완료하게 해야 합니다.

문제점	원인	해결책
	분쇄기가 너무 굵게 설정되어 있습니다.	분쇄기를 미세(낮음) 설정으로 맞춥니다. 2~3잔의 음료를 추출해 전체적인 차이를 맛봅니다.
커피가 충분히 뜨겁지 않습니다.	설정 온도가 너무 낮습니다.	온도를최대 로 맞춥니다 (보기 "커피 온도 조절").
	잔이 차가우면 음료의 온도가 내려갑니다.	뜨거운 물로 헹궈 잔을 예열합니다.
	우유를 넣으면 음료의 온도가 내려갑니다.	뜨거운 우유를 넣든 찬 우유를 넣든 관계없이 우유를 넣으면 항상 커피 온도가 내려갑니다. 뜨거운 물로 헹궈 잔을 예열합니다.
커피가 나오지 않거나 느리게 나옵니다.	설치 시 AquaClean 정수 필터가 제대로 준비되지 않았습니다.	AquaClean 정수 필터를 빼내고 다시 시도한 후 커피를 추출합니다. 이런 방식으로 작동하면 다시 장착하기 전에 AquaClean 정수 필터가 제대로 준비되었는지 확인합니다. 단계별 방법은 'AquaClean 정수 필터' 장을 참조하십시오.
		오랜 기간 동안 사용하지 않다가 사용하는 경우에는 AquaClean 정수 필터를 다시 사용할 수 있도록 준비한 다음 다시 끼웁니다. 'AquaClean 정수 필터 활성화' 장의 1~3단계를 참조하십시오.
	AquaClean 정수 필터가 막혀 있습니다.	AquaClean 정수 필터는 3개월마다 교체하십시오. 3개월 이상 사용한 필터는 막힐 수 있습니다.
	분쇄기가 너무 곱게 설정되어 있습니다.	분쇄기를 좀더 굵은(높음) 설정으로 맞춥니다. 이로 인해 커피의 맛에 영향이 있을 수 있습니다.
	추출기가 더럽습니다.	추출기를 분리하여 흐르는 수돗물 에 헹굽니다 (보기 "수돗물로 추출기 세척").
	커피 배출구가 더럽습니다.	커피 배출구와 구멍을 파이프 세척제 또는 바늘로 세척합니다.
	분쇄커피 투입구 막힘	커피 머신의 전원을 끄고 추출기를 분리합니다. 분쇄 커피함 뚜껑을 열고 그 안에 스푼 손잡이를 삽입합니다. 막힌 분쇄 커피가 떨어질 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다 (그림 27).
	커피 머신 추출관이 석회질로 막혔습니다.	커피 머신의 석회질을 제거합니다. 석회질 제거 표시등이 깜박이기 시작하면 반드시 커피 머신의 석회질을 제거합니다.
커피 머신에서 커피 원두가 분쇄되기는 하는데 커피가 나오지 않습니다.	분쇄커피 투입구가 막혀 있습니다.	커피 머신의 전원을 끄고 추출기를 분리합니다. 분쇄 커피함 뚜껑을 열고 그 안에 스푼 손잡이를 삽입합니다. 막힌 분쇄 커피가 떨어질 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다 (그림 27).

문제점	원인	해결책
우유에 거품이 생기지 않습니다.	LatteGo가 있는 머신: LatteGo가 잘못 조립되었습니다.	우유통이 LatteGo의 프레임에 제대로 조립되어 있는지 확인합니다(('딸깍')소리가 남).
	LatteGo가 있는 머신: LatteGo의 우유통 및/또는 프레임이 더럽습니다.	LatteGo를 분해하고 수돗물로 두 부품을 모두 헹구거나식기세척기 로 세척합니다 (보기 "LatteGo 매 사용 후 세척").
	클래식 우유 거품기가 있는 머신: 우유 거품기가 더럽습니다.	우유거품기 를 깨끗하게 세척합니다 (보기 "클래식 우유 거품기 세척 ").
	사용한 우유가 거품을 내기에 적합하지 않습니다.	우유 종류에 따라 거품의 양과 질이 달라집니다. 테스트 결과 양질의 우유 거품을 내는 것으로 입증된 우유는 저지방 우유 또는 전유 및 무유당 우유입니다.
LatteGo 우유통 하단에서 우유가 새어 나옵니다.	프레임과 우유 거품기가 올바로 조립되어 있지 않습니다.	먼저 우유통의 상단을프레임 상단의 훅 아래에 삽입합니다. 그런 다음통 하단을 누릅니다. 제자리에 고정할 때 딸깍 소리가 납니다.
머신에서 물이 샙니다.	커피 머신의 내부 추출관 및 추출기가 물로 헹궈집니다. 이때 이 물이 내부 시스템을 통해 물받이로 직접 떨어집니다. 이는 일반적인 현상입니다.	물받이커버 에서 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일 물받이를 비웁니다. 도움말: 헹굼 물을 받고 물받이에 있는 물의 양을 줄일 수 있도록 우유 거품 배출구 아래에 잔을 놓습니다.
	물받이가 가득 차 커피 머신이 새는 것처럼 흘러 넘칩니다.	물받이커버 에서 '물받이 가득 참' 표시등이 켜지는 즉시 또는 매일 물받이를 비웁니다.
	물탱크가 끝까지 삽입되지 않고 커피 머신에 공기가 유입됩니다.	물탱크가 올바른 위치에 있는지 확인합니다. 분리했다가 다시 삽입하고 최대한 끝까지 밉니다.
	추출기가 더럽습니다/막혀 있습니다.	추출기를 헹굽니다.
	커피 머신을 평평한 곳에 놓지 않았습니다.	물받이가 넘치지 않고 '물받이 가득 참' 표시등이 제대로 작동하도록 커피 머신을 평평한 곳에 놓습니다.
	물탱크가 끝까지 삽입되지 않고 커피 머신에 공기가 유입됩니다.	물탱크가 올바른 위치에 있는지 확인합니다. 분리했다가 다시 삽입하고 최대한 끝까지 밉니다.
AquaClean 정수 필터를 활성화할 수 없고 커피 머신에 석회질 제거가 필요하다는 메시지가 나타납니다.	AquaClean 필터 표시등이 깜박이기 시작한 후 상당 기간 필터를 설치하거나 교체하지 않았습니다. 따라서 커피 머신의 석회질이 완전히 제거되지 않은 것입니다.	먼저 커피 머신의 석회질을 제거한 다음 AquaClean 정수 필터를 끼웁니다.
새 물 필터가 잘 들어맞지 않습니다.	AquaClean 정수 필터가 아닌 다른 필터를 끼우려고 합니다.	커피 머신에 꼭 맞는 필터는 AquaClean 정수 필터뿐입니다.
	AquaClean 정수 필터의 고무 링이 제자리에 있지 않습니다.	AquaClean 정수 필터의 고무 링을 다시 끼웁니다.

문제점	원인	해결책
커피 머신에서 큰 소리가 납니다.	사용 중 커피 머신에서 소리가 나는 것은 자연스런 현상입니다.	커피 머신이 평소와 다른 소리를 내며 작동하는 경우 추출기를 세척하고윤활유를 도포 합니다 (보기 "추출기 윤활").
	AquaClean 정수 필터가 제대로 준비되지 않았고 지금은 커피 머신에 공기가 유입됩니다.	물탱크에서 AquaClean 정수 필터를 분리하고 다시 끼우기 전에 올바로 사용 준비를 합니다. 단계별 방법은 'AquaClean 정수 필터' 장을 참조하십시오.
	물탱크가 끝까지 삽입되지 않고 커피 머신에 공기가 유입됩니다.	물탱크가 올바른 위치에 있는지 확인합니다. 분리했다가 다시 삽입하고 최대한 끝까지 밉니다.

기술 사양

제조업체는 제품의 기술 사양을 개선할 권한이 있습니다. 사전 설정된 모든 수량은 대략적인 수치입니다.

설명	값
크기(W x H x D)	246 x 372 x 433mm
중량	7~7.5kg
전원 코드 길이	800~1,200mm
물탱크	1.8리터, 분리형
커피 원두 컨테이너 용량	275g
커피 찌꺼기 통 용량	12개
LatteGo(우유통) 용량	250ml
조절 가능한 배출구 높이	85~145mm
공칭 전압 - 전력 등급 - 전원 공급 장치	서비스 도어 안쪽에 있는 데이터 라벨 참조(그림 A10)

المحتويات

نظرة عامة على الماكينة (الشكل أ) ____ 128
لوحة التحكم (الشكل ب) ____ 128
مقدمة ____ 129
قبل أول استخدام ____ 130
تحضير المشروبات ____ 131
ضبط إعدادات الماكينة ____ 133
إزالة مجموعة التحضير وتركيبها ____ 135
التنظيف والصيانة ____ 135
فلتر مياه AquaClean ____ 137
ضبط عسر الماء ____ 139
إجراء إزالة الترسبات (30 دقيقة) ____ 139
طلب الملحقات ____ 140
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ____ 140
المواصفات الفنية ____ 145

نظرة عامة على الماكينة (الشكل أ)

أ - 1	لوحة التحكم	أ - 10	ملصق البيانات مع رقم النوع
أ - 2	حامل الكوب	أ - 11	خزان مياه
أ - 3	حجرة البن المطحون	أ - 12	فوهة الماء الساخن
أ - 4	غطاء قمع الحبوب	أ - 13	حاوية رواسب القهوة
أ - 5	فوهة قهوة قابلة للتعديل	أ - 14	اللوحة الأمامية لحاوية رواسب القهوة
أ - 6	مقبض إعداد الطحن	أ - 15	غطاء صينية التنقيط
أ - 7	قمع حبوب القهوة	أ - 16	صينية التنقيط
أ - 8	مجموعة التخمير	أ - 17	مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة"
أ - 9	باب الخدمة		

الملحقات

أ - 18	جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي (أنواع محددة فقط)	أ - 19	LatteGo (حاوية الحليب) (أنواع محددة فقط)

لوحة التحكم (الشكل ب)

ارجع إلى الشكل (ب) لإلقاء نظرة عامة على كل الأزرار والرموز. تجد الوصف في الأسفل.

تكون بعض الأزرار/الرموز لأنواع محددة فقط.

ب - 1	زر التشغيل/الإيقاف	ب - 7	رموز التحذير
ب - 2	رموز المشروبات*	ب - 8	ضوء البدء
ب - 3	رمز قوة النكهة/البن المطحون	ب - 9	زر البدء/الإيقاف ▶■
ب - 4	رمز كمية المشروب	ب - 10	رمز الكلس/التنظيف
ب - 5	رمز كمية الحليب (أنواع محددة فقط)	ب - 11	رمز AquaClean
ب - 6	رمز درجة حرارة القهوة (أنواع محددة فقط)		

* رموز المشروبات: إسبرسو، إسبرسو لونغو، قهوة، أمريكانو (كافيه)، كابتشينو، لاتيه ماكياتو، ماء ساخن، كافيه لاتيه، بخار (أنواع محددة فقط)

مقدمة

تهانينا على شرائك لماكينة صنع القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس! من أجل الاستفادة الكاملة من الدعم الذي نقدمه، يرجى تسجيل منتجك على الموقع **www.home.id**.

اقرأ كتيب السلامة المنفصل بعناية قبل استخدام الماكينة لأول مرة واحفظه للرجوع إليه في المستقبل.

قبل أول استخدام، اشطف جميع الملحقات القابلة للإزالة التي تتلامس مع الماء أو الحليب بالماء الساخن. لمساعدتك على البدء والحصول على أفضل النتائج من الماكينة، نقدم الدعم بطرق متعددة. في الصندوق يُمكنك العثور على:

1 دليل البدء السريع مع تعليمات الاستخدام المستندة إلى الصور ومعلومات حول التنظيف والصيانة.

2 كتيب السلامة المنفصل مع تعليمات حول كيفية استخدام الماكينة بطريقة آمنة.

3 للحصول على الدعم عبر الإنترنت (دليل المستخدم الموسّع هنا، والأسئلة المتداولة، ومقاطع الفيديو، وما إلى ذلك)، امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف هذا الكتيب ضوئيًا لتنزيل تطبيق HomeID، أو قم بزيارة **www.home.id/support**.

هناك إصدارات متعددة من ماكينة تحضير الإسبرسو، والتي تتميز جميعها بميزات مختلفة. كل إصدار له رقم نوع خاص به. يمكنك العثور على رقم النوع الموجود على ملصق البيانات الموجود داخل باب الخدمة (انظر الشكل أ-9).

تم اختبار هذه الماكينة بالقهوة. على الرغم من أنه تم تنظيفها بعناية، قد يبقى بعض من بقايا القهوة. ومع ذلك، نحن نضمن لك أن الماكينة جديدة تمامًا.


تقوم الماكينة تلقائيًا بضبط كمية البن المطحون المستخدم لصنع القهوة بأفضل مذاق. يجب تخمير 5 أنواع من القهوة في البداية للسماح للماكينة بإكمال ضبتها الذاتي.

تأكد من شطف LatteGo (حاوية الحليب) أو جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي قبل الاستخدام الأول.

قبل أول استخدام

1. إعداد الجهاز


بعد تشغيل الجهاز، قد يتم صرف بعض الماء من صنبور الماء الساخن أو صنبور القهوة. هذا أمر طبيعي.

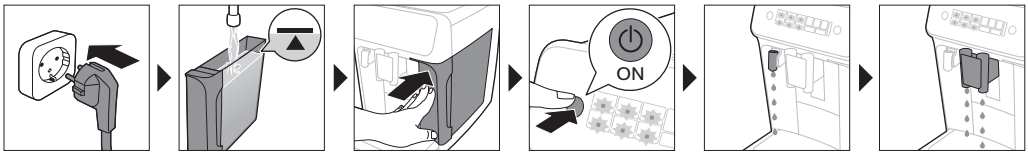

2. تفعيل فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)


لا يتم تضمين فلتر المياه AquaClean في جميع الطرز: يمكنك شراؤها من بائع التجزئة المحلي* أو على **www.home-appliances.philips/parts-accessories**. *يختلف التوافر حسب الدولة.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الفصل "تصفية المياه AquaClean".

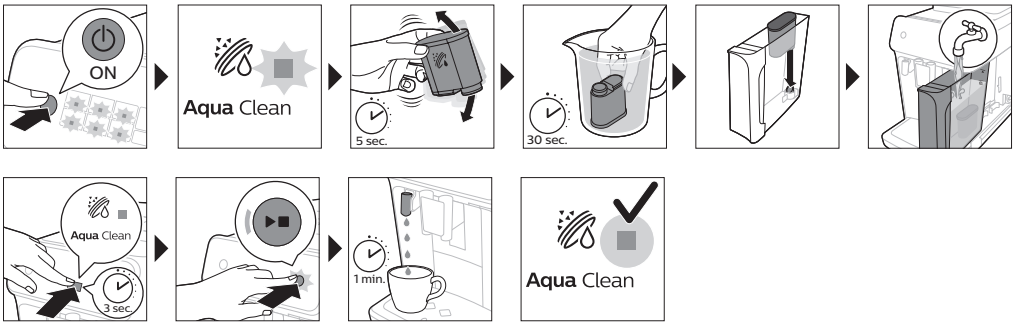


3. ضبط عسر الماء


انظر الفصل "ضبط شدة الماء" للحصول على إرشادات خطوة بخطوة. إعداد شدة الماء الافتراضي هو 4: مياه شديدة.

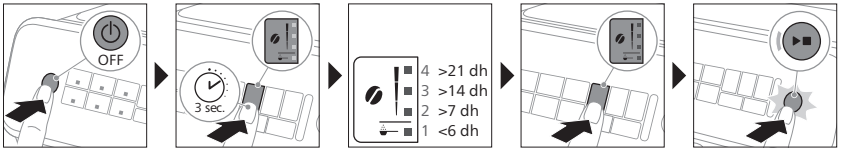

4. تجميع LatteGo (أنواع محددة فقط)

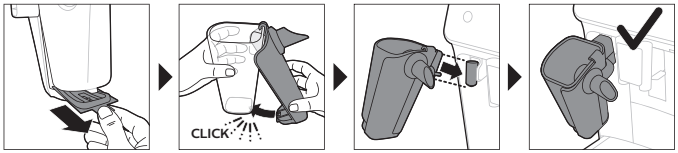

5. تجميع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي (أنواع محددة فقط)

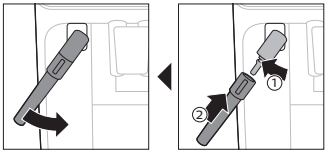

تحضير المشروبات

خطوات عامة

1 املأ خزان المياه بمياه الحنفية واملأ قمع الحبوب بالحبوب.
2 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الماكينة.
- تبدأ الماكينة في التسخين وتنفذ دورة الشطف التلقائية. أثناء التسخين، تضيء الأضواء في رموز المشروبات وتخرج ببطء واحداً تلو الآخر.
- عندما تضيء جميع الأضواء في رموز المشروبات باستمرار، تكون الماكينة جاهزة للاستخدام.
3 ضع كوبًا تحت فوهة صب القهوة. قم بإمالة فوهة صب القهوة لأعلى أو لأسفل لضبط ارتفاعها إلى حجم الكوب أو الكأس الذي تستخدمه (الشكل 1).

تخصيص المشروبات

تتيح لك هذه الماكينة ضبط إعدادات المشروب حسب تفضيلك الخاص. بعد اختيار مشروب، يمكنك:
1 اضبط قوة النكهة عن الطريق الضغط على رمز (الشكل 2) قوة النكهة. هناك 3 درجات من القوة، أقلها هي الأخف والأعلى هي الأقوى.
2 اضبط كمية المشروب عن طريق الضغط على رمز كمية (الشكل 3) المشروب و/أو كمية الحليب (أنواع محددة فقط). هناك 3 كميات: منخفض ومتوسط ومرتفع

i يمكنك أيضًا ضبط درجة حرارة القهوة حسب تفضيلك (انظر 'ضبط درجة حرارة القهوة') الخاص.

تحضير القهوة المصنوعة من الحبوب

1 لإعداد القهوة، انقر على رمز المشروب الذي تختاره.
- يستمر ضوئي الكمية وقوة النكهة في الإضاءة ويظهران الإعداد المحدد مسبقًا.
- يمكنك الآن ضبط المشروب حسب مذاقك المفضل (انظر 'تخصيص المشروبات').
2 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■.
- يومض الضوء في رمز المشروب بينما يتم صب المشروب.

i أنواع محددة فقط: تُصنع القهوة الأمريكانو (كافيه) من خليط من الإسبرسو والماء. عندما تقوم بتخمير قهوة الأمريكانو، تقوم الماكينة أولاً بصب الإسبرسو ثم الماء.

3 لإيقاف صب القهوة قبل انتهاء عمل الماكينة، اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ مرة أخرى.

i لتخمير مشروبين من القهوة في نفس الوقت، انقر على رمز المشروب مرتين. يضيء الضوء 2x.

تخمير المشروبات التي تحتوي على الحليب من خلال جهاز LatteGo (حاوية الحليب)

⚠ يتكون جهاز LatteGo من حاوية الحليب وإطار وغطاء التخزين. لتجنب التسرب، تأكد من تجميع الإطار وحاوية الحليب بشكل صحيح قبل ملء حاوية الحليب.

1 لتجميع جهاز LatteGo، قم أولاً بإدخال الجزء العلوي من حاوية الحليب تحت الخطاف في الجزء العلوي من الإطار (الشكل 4). ثم اضغط على "المكان المخصص" للجزء السفلي من حاوية الحليب. تسمع نقرة عندما تثبت في مكانها (الشكل 5).

ملاحظة: تأكد من نظافة حاوية الحليب والإطار قبل توصيلهما.

2 قم بإمالة جهاز LatteGo قليلاً وضعه في فوهة الماء الساخن (الشكل 6). ثم اضغط على "المكان المخصص" له حتى يثبت في مكانه (الشكل 7).

3 قم بملء جهاز LatteGo بالحليب إلى المستوى الموضح على حاوية الحليب للمشروب الذي تقوم بتخميره (الشكل 8). لا تملأ حاوية الحليب بعد الحد الأقصى المشار إليه.

إذا قمت بتخصيص كمية الحليب، فقد تحتاج إلى ملء حاوية الحليب بحليب أكثر أو أقل مما هو موضح لهذا المشروب على جهاز LatteGo.

استخدم دائمًا الحليب القادم مباشرة من الثلاجة للحصول على أفضل النتائج.

4 ضع كوبًا على صينية التنقيط.

5 اضغط على رمز المشروب الذي يحتوي على حليب من اختيارك.

- يمكنك الآن ضبط المشروب حسب ذوقك الشخصي (انظر 'تخصيص المشروبات').

6 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■.

- يومض الضوء في رمز المشروب بينما يتم صب المشروب. عند تخمير الكابتشينو أو اللاتيه ماكياتو، تقوم الماكينة أولاً بصب الحليب ثم القهوة.
- لإيقاف صب الحليب قبل أن تقوم الماكينة بصب الكمية المحددة مسبقًا، اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■.

7 لإيقاف صب المشروب بأكمله (الحليب والقهوة) قبل انتهاء الماكينة من عملها، اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■.

إزباد الحليب باستخدام جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

استخدم دائمًا الحليب القادم مباشرة من الثلاجة للحصول على أفضل جودة للرغوة.

1 قم بإمالة مقبض السيليكون الأسود الموجود على الماكينة إلى اليسار وقم بسحب جهاز إزباد الحليب عليه (الشكل 9).

2 املأ إبريق الحليب بحوالي 100 مل من الحليب لإعداد الكابوتشينو وحوالي 150 مل من الحليب لإعداد اللاتيه ماكياتو.

3 أدخل جهاز إزباد الحليب حوالي 1 سم في الحليب.

4 اضغط على رمز البخار (الشكل 10).

- يستمر الضوء الموجود في رمز البخار في الإضاءة ويبدأ ضوء البدء بالنبض.

5 اضغط على زر ▶■ البدء/الإيقاف لإزباد الحليب (الشكل 11).

- تبدأ الماكينة في التسخين، ويتم إدخال البخار إلى حليب، وإزباد الحليب.

6 عندما تصل رغوة الحليب في إبريق الحليب إلى الحجم المطلوب، اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ مرة أخرى لإيقاف إزباد الحليب.

لا تقم أبداً بإزباد الحليب لأكثر من 90 ثانية. يتوقف الإزباد تلقائيًا بعد 90 ثانية.

لا يجب عليك تحريك إبريق الحليب خلال عملية إزباد الحليب للحصول على أفضل جودة من رغوة الحليب.

تحضير القهوة بالبن المطحون

يمكنك اختيار استخدام البن المطحون بدلاً من حبوب البن، على سبيل المثال، إذا كنت تفضل تشكيلة مختلفة من القهوة أو قهوة منزوعة الكافيين.

1 اضغط على زر التشغيل / الإيقاف لتشغيل الجهاز والانتظار حتى يصبح جاهزاً للاستخدام.

2 افتح غطاء حجرة القهوة المطحونة مسبقًا واسكب فيها 3 ملاعق صغيرة من مسحوق القهوة (تقريبًا 8 جرام) فيها (الشكل 12). ثم أغلق الغطاء.

3 ضع كوبًا تحت فوهة صب القهوة.

4 حدد مشروب واحد.

5 اضغط على رمز قوة النكهة لمدة 3 ثوانٍ (الشكل 13).

- يستمر ضوء البن المطحون في الإضاءة ويبدأ ضوء البدء بالنبض.

6 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■.

7 لإيقاف صب القهوة قبل انتهاء عمل الماكينة، اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ مرة أخرى.

باختيار القهوة المصنوعة من البن المطحون، يمكنك تحضير كوبًا فقط من القهوة في كل مرة.

القهوة المصنوعة من البن المطحون ليست إعداداً محفوظًا كإعداد محدد سابق لقوة النكهة. في كل مرة تريد تحضير قهوة من البن المطحون، يجب الضغط على رمز قوة النكهة لمدة 3 ثوان.

عند اختيار القهوة المصنوعة من البن المطحون، لا يمكنك اختيار قوة مختلفة للنكهة.

صب الماء الساخن

1 في حالة تركيبه، قم بإزالة جهاز LatteGo أو جهاز إزباد الحليب.
2 اضغط على رمز الماء الساخن (الشكل 14).
- تضيء أضواء كمية المشروب وتُظهر الإعداد السابق للمشروب للماء الساخن.
3 قم بضبط كمية الماء الساخن وفقًا لذوقك الشخصي عن طريق النقر على رمز كمية المشروب (الشكل 3).
4 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■.
- يومض الضوء الموجود في رمز الماء الساخن ويتم صب الماء الساخن من فوهة الماء الساخن (الشكل 15).
5 لإيقاف صب الماء الساخن قبل انتهاء الماكينة من عملها، اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ مرة أخرى.

ضبط إعدادات الماكينة

ضبط وقت الانتظار

1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الماكينة.
2 عندما يتم إيقاف الماكينة: اضغط مع الاستمرار على أيقونة Calc / Clean حتى يضيء مصباح Calc / Clean و يكون مصباح قوة النكهة في وضع التشغيل (الشكل 17).
3 اضغط على أيقونة قوة النكهة لتحديد وقت الاستعداد المطلوب: 15 أو 30 أو 60 أو 180 دقيقة. على التوالي، يضيء الرقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 من أيقونة قوة النكهة.
4 عندما تنتهي من ضبط وقت الاستعداد، اضغط على زر البدء / الإيقاف. الجهاز مغلق.
5 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الماكينة مرة أخرى.

برمجة الإعداد الافتراضي الأكبر لمشروباتك

تحتوي الماكينة على 3 إعدادات افتراضية لكل مشروب: صغير، متوسط، كبير. يمكنك فقط ضبط كمية الإعداد الأكبر. يمكن تخزين الكمية الجديدة بمجرد بدء نبض ضوء البدء.

قبل البدء في برمجة كمية مشروب الحليب، قم بتجميع جهاز LatteGo وصب الحليب فيه.

1 لضبط إعداد أكبر كمية، اضغط مع الاستمرار بالضغط على رمز المشروب الذي تريد ضبطه لمدة 3 ثوان.
- يبدأ الضوء العلوي لرمز كمية المشروبات والضوء العلوي لرمز كمية الحليب (أنواع محددة فقط) في النبض ويبدأ زر البدء/الإيقاف ▶■ في النبض، مما يدل على أن الماكينة في وضع البرمجة.
2 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■. تبدأ الماكينة في تحضير المشروب المحدد.
- يضيء ضوء البدء باستمرار في البداية. عندما تكون الماكينة جاهزة لتخزين الكمية المضبوطة، يبدأ ضوء البدء/الإيقاف بالنبض.
3 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ مرة أخرى عندما يحتوي الكوب على الكمية المطلوبة من القهوة أو الحليب.
- في حالة صنع الكابتشينو أو اللاتيه ماكياتو، سيتم صب الحليب أولاً. في حالة القهوة الكافيه لاتيه، سيتم إخراج القهوة أولاً. اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ عندما يحتوي الكوب على كمية الحليب المطلوبة (أو القهوة في حالة قهوة اللاتيه). تبدأ الماكينة تلقائيًا في إخراج القهوة (أو الحليب في حالة قهوة اللاتيه). اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ مرة أخرى عندما يحتوي الكوب على الكمية المطلوبة.

بعد أن تقوم ببرمجة الكمية الافتراضية الأكبر الجديدة للمشروب، ستقوم الماكينة بصب هذا المقدار الجديد في كل مرة تقوم فيها باختيار أعلى كمية من هذا المشروب.

يمكنك فقط ضبط المستوى الأكبر للكمية الافتراضية.

إذا كنت تريد الرجوع إلى إعدادات الكمية الافتراضية، فراجع "استعادة إعدادات المصنع".

ضبط درجة حرارة القهوة

ماكينات دون رمز درجة الحرارة

1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل **لإيقاف تشغيل** الماكينة.
2 عندما يتم إيقاف الماكينة: اضغط مع الاستمرار في الضغط على رمز كمية القهوة حتى تستمر الضوء في هذا الرمز في الإضاءة (الشكل 18).
3 انقر فوق رمز الكمية لتحديد درجة الحرارة المطلوبة: عادية أو مرتفعة أو قصوى
- تضيء الأضواء 1 أو 2 أو 3 على التوالي.
4 عند الانتهاء من ضبط درجة حرارة القهوة، اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■.
5 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الماكينة مرة أخرى.

إذا لم تقم بإيقاف تشغيل الماكينة بنفسك، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت.

ماكينات بها رمز درجة الحرارة (EP3221 فقط)

1 انقر فوق رمز درجة حرارة القهوة بشكل متكرر لاختيار درجة الحرارة المطلوبة.

استعادة إعدادات المصنع

توفر لك الماكينة إمكانية استعادة الإعدادات الافتراضية للمشروبات في أي لحظة.

يمكنك استعادة الإعدادات الافتراضية فقط عند إيقاف تشغيل الماكينة.

1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الماكينة.
2 اضغط مع الاستمرار في الضغط على رمز الإسبرسو لمدة 3 ثوانٍ.
- تضيء الأضواء الوسطى في رموز إعداد المشروبات. يبدأ ضوء البدء/الإيقاف بالنبض، مشيراً إلى أن الإعدادات جاهزة لاستعادتها.
3 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ للتأكيد على رغبتك في استعادة الإعدادات.
4 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الماكينة مرة أخرى.

ضبط إعدادات المطحنة

يمكنك تغيير قوة نكهة القهوة باستخدام مفتاح إعداد الطحن داخل حاوية الحبوب. كلما كان إعداد الطحن أقل، كانت حبوب البن مطحونة أفضل وكان مذاق القهوة أقوى. هناك 12 إعداد من إعدادات الطحن المختلفة يمكنك الاختيار من بينها.

تم إعداد الماكينة للحصول على أفضل مذاق من حبوب البن الخاصة بك. لذلك ننصحك بعدم ضبط إعداد الطحن حتى تحضّر من 100 إلى 150 كوبًا (حوالي شهر من الاستخدام).

يمكنك فقط ضبط إعدادات الطحن عندما تقوم الماكينة بطحن حبوب البن. تحتاج إلى تخمير من 2 إلى 3 مشروبات قبل أن تتمكن من معرفة الفرق الكامل في المذاق.

لا تدير مفتاح إعداد الطحن أكثر من سن واحد في كل مرة للحيلولة دون تلف المطحنة.

1 ضع كوبًا تحت فوهة صب القهوة.
2 افتح غطاء قمع حبوب القهوة.

3 اضغط على رمز الإسبرسو ثم اضغط على زر البدء/الإيقاف ■/▶.
4 عندما تبدأ المطحنة في الطحن، اضغط لأسفل على مفتاح إعداد الطحن وقم بتحويله إلى اليسار أو اليمين. (الشكل 19)

إزالة مجموعة التحضير وتركيبها

انتقل إلى **www.home.id/support** للحصول على إرشادات مفصلة بمقاطع الفيديو حول كيفية إزالة مجموعة التحضير وإدخالها وتنظيفها.

إزالة مجموعة التحضير من الماكينة

1 قم بإيقاف تشغيل الماكينة.
2 قم بإزالة خزان المياه وافتح باب الخدمة (الشكل 20).
3 اضغط على المقبض PUSH (الشكل 21) واسحبه في قبضة مجموعة التحضير لإزالته من الماكينة (الشكل 22).

إعادة إدخال مجموعة التحضير

⚠ قبل أن تقوم بإزاحة مجموعة االتحضير مرة أخرى إلى الماكينة، تأكد من وضعها في مكانها الصحيح.

1 تحقق مما إذا كانت مجموعة االتحضير في مكانها الصحيح. يجب محاذاة السهم الموجود على الاسطوانة الصفراء على جانب مجموعة االتحضير بالسهم الأسود وN (الشكل 23).
- إذا لم تتم محاذاته، ادفع ذراع الرفع لأسفل حتى يتلامس مع قاعدة مجموعة االتحضير (الشكل 24).
2 قم بإزاحة مجموعة االتحضير مرة أخرى إلى الماكينة على طول القضبان الدليلية الموجودة على الجانبين (الشكل 25) حتى يتم تثبيتها في مكانها بنقرة واحدة (الشكل 26). لا تقم بالضغط على الزر PUSH.
3 أغلق باب الخدمة وضع خزان المياه في مكانه مرة أخرى.

التنظيف والصيانة

يحافظ التنظيف والصيانة المنتظمان على الماكينة في أفضل حالاتها ويضمنان مذاق جيد للقهوة لفترة طويلة مع التدفق المستمر للقهوة.

راجع الجدول أدناه للحصول على وصف مفصل حول وقت تنظيف جميع أجزاء الماكينة القابلة للفك وكيفية تنظيفها. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات المفصلة وإرشادات موضحة بمقاطع الفيديو في تطبيق HomeID وعلى **www.home.id/support**. انظر الشكل (د) لإلقاء نظرة عامة على الأجزاء التي يمكن تنظيفها في غسالة الصحون.

الأجزاء القابلة للفك	وقت التنظيف	طريقة التنظيف
مجموعة التخمير	كل أسبوع	قم بإزالة مجموعة التخمير من الماكينة (انظر 'إزالة مجموعة التحضير وتركيبها'). اشطفها تحت الحنفية (انظر 'تنظيف مجموعة التحضير تحت الحنفية').
	كل شهر	قم بتنظيف مجموعة التخمير باستخدام قرص فيليبس المزيل لزيت القهوة (انظر 'تنظيف مجموعة التحضير بأقراص مزيلة لزيت القهوة').
جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي	بعد كل استخدام	قم أولاً بصب الماء الساخن بجهاز إزباد الحليب الملحق بالماكينة للتنظيف الشامل. ثم قم بإزالة جهاز إزباد الحليب من الماكينة وتفكيكه. قم بتنظيف جميع الأجزاء تحت الحنفية أو في غسالة الصحون.
حجرة البن المطحون	افحص حجرة البن المطحون كل أسبوع لمعرفة ما إذا كانت مسدودة.	افصل الماكينة وقم بإزالة مجموعة التخمير. افتح غطاء حجرة البن المطحون وأدخل مقبض الملعقة فيها. حرك المقبض لأعلى ولأسفل حتى تسقط القهوة المطحونة العالقة (الشكل 27). انتقل إلى **www.home.id/support** للحصول على تعليمات مفصلة موضحة بمقاطع الفيديو.

الأجزاء القابلة للفك	وقت التنظيف	طريقة التنظيف
حاوية رواسب القهوة	قم بإفراغ حاوية رواسب القهوة عندما تعطي الماكينة إشارة لذلك. نظفها كل أسبوع.	قم بإزالة حاوية رواسب القهوة أثناء تشغيل الماكينة. اشطفها تحت الحنفية ببعض من سائل الغسيل أو نظفها في غسالة الصحون. اللوحة الأمامية لحاوية رواسب القهوة ليست آمنة لغسالة الصحون.
صينية التنقيط	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد تحول مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" للون الأحمر من خلال صينية التنقيط (الشكل 28). نظف صينية التنقيط كل أسبوع.	قم بإزالة صينية التنقيط (الشكل 29) واشطفها تحت الحنفية ببعض من سائل التنظيف. يمكنك أيضًا تنظيف صينية التنقيط في غسالة الصحون. **اللوحة الأمامية لحاوية رواسب القهوة (الشكل أ-13) ليست مناسبة للغسل في غسالة الصحون.**
جهاز LatteGo	بعد كل استخدام	اشطف جهاز LatteGo تحت الحنفية أو نظفه في غسالة الصحون.
تزييت مجموعة التخمير	كل شهرين	راجع جدول التزييت وتزييت مجموعة التخمير باستخدام الشحوم من فيليبس (انظر 'تزييت مجموعة التحضير').
خزان مياه	كل أسبوع	اشطف خزان المياه تحت الصنبور.

تنظيف مجموعة التحضير

يمنع التنظيف المنتظم لمجموعة التخمير مخلفات القهوة من سد الدوائر الداخلية. قم بزيارة **www.home.id/support** للاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بالدعم حول كيفية إزالة مجموعة التحضير وإدخالها وتنظيفها.

تنظيف مجموعة التحضير تحت الحنفية

1 قم بإزالة مجموعة التحضير (انظر 'إزالة مجموعة التحضير وتركيبها').
2 اشطف مجموعة التحضير جيداً بالماء. نظف بحرص الفلتر العلوي (الشكل 30) لمجموعة التحضير.
3 دع مجموعة التحضير تجف في الهواء قبل وضعها مرة أخرى. لا تجفف مجموعة التحضير بقطعة قماش لمنع الألياف من التجمع داخل مجموعة التحضير.

تنظيف مجموعة التحضير بأقراص مزيلة لزيت القهوة

استخدم فقط أقراص فيليبس المزيلة لزيت القهوة.

1 ضع كوبًا تحت فوهة القهوة. املأ خزان المياه بالماء العذب.
2 ضع قرصًا مزيلاً لزيت القهوة في حجرة البن المطحون.
3 اضغط على رمز القهوة ثم اضغط على رمز قوة النكهة لمدة 3 ثوانٍ لاختيار وظيفة البن المطحون مسبقًا (الشكل 2).
4 لا تقم بإضافة البن المطحون. اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ لبدء دورة التخمير. عند تخمير نصف كوب من الماء، افصل الماكينة.
5 دع المحلول المزيل لزيت القهوة يعمل لمدة 15 دقيقة على الأقل.
6 أدخل قابس التيار الرئيسي مرة أخرى في مقبس الحائط وقم بتشغيل الماكينة لإكمال دورة التخمير. أفرغ الكوب.
7 قم بإزالة خزان المياه وافتح باب الخدمة. قم بإزالة مجموعة التخمير (انظر 'إزالة مجموعة التحضير من الماكينة') واشطفها جيداً تحت الحنفية.
8 أعد تركيب مجموعة التخمير وخزان المياه وضع كوبًا تحت فوهة القهوة.
9 اضغط على رمز القهوة ثم اضغط على رمز قوة النكهة لمدة 3 ثوانٍ لاختيار وظيفة البن المطحون مسبقًا (الشكل 2). لا تقم بإضافة البن المطحون. اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ لبدء دورة التخمير. كرر هذا مرتين. أفرغ الكوب.

تزييت مجموعة التحضير

قم بتزييت مجموعة التخمير كل شهرين، لضمان استمرار تحرك الأجزاء المتحركة بسلاسة.

1 ضع طبقة رقيقة من الشحم على المكبس (الجزء الرمادي) من مجموعة التخمير (الشكل 31).
2 ضع طبقة رقيقة من الشحم حول العمود (الجزء الأصفر) في الجزء السفلي من مجموعة التحضير (الشكل 32).
3 ضع طبقة رقيقة من الشحم على القضبان على كلا الجانبين (الشكل 33).

تنظيف جهاز LatteGo (حاوية الحليب)

تنظيف جهاز LatteGo بعد كل استخدام

1 قم بإزالة جهاز LatteGo من الماكينة (الشكل 34).
2 اسكب الحليب المتبقي.
3 اضغط على زر التحرير وقم بإزالة حاوية الحليب من إطار جهاز LatteGo (الشكل 35).
4 نظف جميع الأجزاء في غسالة الصحون أو تحت الحنفية بماء فاتر وبعض من سائل الغسيل.

تنظيف جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

تنظيف جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بعد كل استخدام

نظف جهاز إزباد الحليب في كل مرة تستخدمه لأسباب تتعلق بالنظافة ولتجنب تراكم مخلفات الحليب.

1 ضع كوبًا تحت جهاز إزباد الحليب.
2 اضغط على رمز البخار ثم اضغط على زر البدء/الإيقاف ▸■ لبدء توزيع البخار وإزالة أي حليب قد يكون داخل جهاز إزباد الحليب.
3 لإيقاف توزيع البخار بعد بضع ثوانٍ، اضغط على زر البدء/الإيقاف ▸■ مرة أخرى.
4 نظف جهاز إزباد الحليب بقطعة قماش مبللة.

التنظيف اليومي لجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

1 اترك جهاز إزباد الحليب يبرد تمامًا.
2 قم بإمالة جهاز إزباد الحليب إلى اليسار (الشكل 36) وقم بإزالة كل من الجزء المعدني والجزء المصنوع من السيليكون (الشكل 37).
3 قم بتفكيك الجزأين (الشكل 38) واشطفهما بالماء العذب أو نظفهما في غسالة الصحون. تأكد من أن الفتحة الصغيرة في الأنبوب (الشكل 39) المعدني نظيفة تمامًا ولا تسدها بقايا الحليب.
4 أعد تجميع جزئي جهاز إزباد الحليب وأعد جهاز إزباد الحليب إلى الماكينة.

فلتر مياه AquaClean

تم تمكين AquaClean على جهازك. يمكنك وضع فلتر مياه AquaClean في خزان المياه للحفاظ على طعم القهوة. كما أنه يقلل من الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية عن طريق الحد من تراكم الكلس في الماكينة. لا يتم تضمين فلتر المياه AquaClean في جميع الطرز: يمكنك شراؤها من بائع التجزئة المحلي* أو على **www.home-appliances.philips/parts-accessories**.

*يختلف التوافر حسب الدولة.

رمز AquaClean والضوء

الماكينة مجهزة بضوء لفلتر مياه AquaClean (الشكل 40) للإشارة إلى حالة الفلتر. استخدم الجدول أدناه لمعرفة الإجراءات المطلوبة عند تشغيل الضوء أو عند وميضه.

Aqua Clean	عند استخدام الماكينة لأول مرة، يبدأ ضوء AquaClean بالوميض باللون البرتقالي. هذا يشير إلى أنه يمكنك البدء في استخدام فلتر مياه AquaClean. إذا لم تقم بتفعيل فلتر مياه AquaClean، فسيتوقف الضوء تلقائيًا بعد فترة.
Aqua Clean	بمجرد تركيب الفلتر وتفعيله باستخدام رمز AquaClean، يتحول ضوء AquaClean إلى اللون الأزرق للتأكد من أن فلتر مياه AquaClean نشط.

	عندما يتم استنفاد قوة الفلتر، يبدأ ضوء AquaClean بالوميض باللون البرتقالي مرة أخرى لتذكيرك باستبدال الفلتر بفلتر جديد.
	عند إيقاف تشغيل ضوء AquaClean البرتقالي، لا يزال في إمكانك تفعيل فلتر AquaClean، ستحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة أولاً.

تفعيل فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)

i لا تقوم الماكينة بالكشف تلقائيًا عن وجود فلتر في خزان المياه. لذلك يجب تفعيل كل فلتر مياه AquaClean جديد تقوم بتركيبه باستخدام رمز AquaClean.

عند إيقاف تشغيل ضوء AquaClean البرتقالي، لا يزال بإمكانك تفعيل فلتر مياه AquaClean، ولكن ستحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية الموجودة في الماكينة أولاً.

i يجب أن تكون الماكينة خالية تمامًا من الترسبات الكلسية قبل البدء في استخدام فلتر مياه AquaClean.

قبل تفعيل فلتر مياه AquaClean، يجب إعداده عن طريق نقعه في الماء كما هو موضح أدناه. إذا لم تقم بذلك، فقد يتم سحب الهواء إلى الماكينة بدلاً من الماء، مما يتسبب في حدوث كثير من الضوضاء ويمنع الماكينة من تحضير القهوة.

1 تأكد من تشغيل الجهاز.
2 رج الفلتر لمدة 5 ثوانٍ (الشكل 41) تقريبًا.
3 اغمر الفلتر رأسًا على عقب في إبريق بالماء البارد و رج / اضغط .
4 يتم الآن إعداد الفلتر للاستخدام ويمكن تركيبه في خزان المياه.
5 قم بتركيب الفلتر بشكل عمودي في وصلة الفلتر في خزان المياه. اضغط عليه لأسفل إلى أدنى نقطة (الشكل 43) ممكنة.
6 املأ خزان المياه بالمياه العذبة وضعه مرة أخرى في الماكينة.
7 إذا تم إرفاقه، فقم بإزالة جهاز LatteGo.
8 ضع وعاءً أسفل فوهة الماء الساخن/جهاز إزباد الحليب.
9 اضغط على رمز AquaClean لمدة 3 ثوانٍ (الشكل 44). يبدأ ضوء البدء في النبض.
10 اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ لبدء عملية التفعيل.
11 سيتم صب الماء الساخن من فوهة الماء الساخن/جهاز إزباد الحليب (3 دقائق).
12 عند انتهاء عملية التفعيل، يستمر ضوء AquaClean الأزرق في تأكيد أن فلتر مياه AquaClean قد تم تفعيله بشكل صحيح.

إعادة تركيب فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)

بعد تدفق 95 لتراً من الماء عبر الفلتر، يتوقف الفلتر عن العمل. يتحول ضوء AquaClean إلى اللون البرتقالي ويبدأ بالوميض لتذكيرك باستبدال الفلتر. طالما أنه يومض، يمكنك استبدال الفلتر دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الموجودة في الماكينة أولاً. إذا لم تقم باستبدال فلتر مياه AquaClean، فسوف يضيء الضوء البرتقالي في النهاية. في هذه الحالة، لا يزال بإمكانك استبدال الفلتر لكن يجب أولاً إزالة الترسبات الموجودة في الماكينة.

عندما يضيء ضوء AquaClean البرتقالي:

1 قم بإزالة فلتر مياه AquaClean القديم.
2 قم بتركيب فلتر جديد وقم بتفعيله كما هو موضح في الفصل "تفعيل فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)".

i استبدل فلتر مياه AquaClean كل 3 أشهر على الأقل، حتى إذا لم تشير الماكينة إلى أنه حانت عملية الاستبدال.


ضبط عسر الماء

ضبط عسر الماء

نصحك بضبط عسر الماء وفقًا لعسر الماء في منطقتك للحصول على الأداء الأمثل وإطالة عمر الماكينة. هذا أيضًا يُجنّبك الاضطرار إلى إزالة الجهاز كثيراً. إعداد شدة الماء الافتراضي هو 4: مياه شديدة.

اضبط الماكينة على عسر الماء الصحيح:

1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل **لإيقاف تشغيل** الماكينة.
2 عند إيقاف تشغيل الماكينة، انقر مع الاستمرار على رمز قوة النكهة حتى تتم إضاءة كل الأضواء في الرمز (الشكل 2).
3 اضغط على رمز قوة النكهة مرة أو مرتين أو 3 مرات أو 4 مرات. يجب أن يكون عدد الأضواء التي تكون قيد التشغيل مساوٍ لرقم جدول عُسر الماء.
4 عند ضبط عسر الماء الصحيح، اضغط على زر ▶■ البدء/الإيقاف.

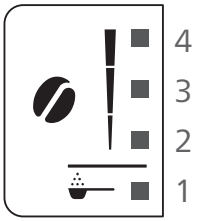

4 نقاط حمراء	أكبر من 21 درجة عُسر
3 نقاط حمراء	أكبر من 14 درجة عُسر
نقطتان حمراوان	أكبر من 7 درجات عُسر
نقطة حمراء واحدة أو 4 نقاط خضراء	أقل من 6 درجات عُسر

طالما أنك قمت بتعيين عسر الماء مرة واحدة فقط، يتم استخدام وظيفة قوة النكهة لتحديد عسر الماء. هذا لا يؤثر على قوة نكهة المشروبات التي تحضرها بعد ذلك.

إجراء إزالة الترسبات (30 دقيقة)

لتنظيف الجهاز وإزالة الترسبات الكلسية منه، نوصي باستخدام منتجات الصيانة من Philips إذا كانت متوفرة في بلدك. لا يجب عليك تحت أي ظرف من الظروف استخدام مزيل ترسبات يحتوي على حامض الكبريتيك أو حمض الهيدروكلوريك أو حمض السلفاميك أو حمض الأسيتيك (الخل) لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الدائرة المائية في الماكينة وعدم إذابة الكلس بشكل صحيح. الفشل في إزالة ترسبات الجهاز سيؤدي أيضًا إلى إلغاء ضمانك. يمكنك شراء محلول إزالة الترسبات الكلسية من Philips من المتجر عبر الإنترنت على **-https://www.home-appliances.philips/parts accessories**.

عندما يبدأ ضوء الكلس/التنظيف بالوميض ببطء، يجب إزالة الترسبات الموجودة في الماكينة.

1 تأكد من تشغيل الجهاز.
2 إذا تم إرفاقه، فقم بإزالة جهاز LatteGo أو جهاز إزباد الحليب.
3 قم بإزالة صينية التنقيط وحاوية رواسب القهوة وأفرغهما وضعهما في مكانهما.
4 قم بإزالة خزان المياه وإفراغه. ثم قم بإزالة فلتر مياه AquaClean.
5 صب زجاجة كاملة من مزيل الترسبات من فيليبس في خزان المياه ثم املئه بالماء حتى يصل إلى مؤشر الكلس/التنظيف (الشكل 45). ثم ضعه مرة أخرى في الماكينة.
6 ضع وعاءاً كبيراً (1.5 لتراً) أسفل فوهة صب القهوة وفوهة الماء.
7 اضغط على رمز الكلس/التنظيف لمدة 3 ثوان، ثم اضغط على زر ▶■ البدء/الإيقاف.
8 تبدأ المرحلة الأولى من إجراء إزالة الترسبات. إجراء إزالة الترسبات يستمر تقريبًا لمدة 30 دقيقة ويتكون من دورة إزالة الترسبات ودورة الشطف. أثناء دورة إزالة الترسبات، يومض ضوء الكلس/التنظيف لإظهار أن مرحلة إزالة الترسبات قيد التنفيذ.
9 دع الماكينة توزع محلول إزالة الترسبات حتى تذكرك شاشة العرض بأن خزان المياه فارغ.

10 فرغ خزان المياه، اشطفه ثم أعد ملؤه بالماء العذب حتى مؤشر الكلس/التنظيف.
11 فرغ الحاوية وضعها مرة أخرى تحت فوهة صب القهوة وفوهة الماء. اضغط على زر البدء/الإيقاف ▶■ مرة أخرى.
12 تبدأ المرحلة الثانية من دورة إزالة الترسبات، مرحلة الشطف، وتستمر لمدة 3 دقائق. خلال هذه المرحلة، تضيء الأضواء على لوحة التحكم وتنطفئ لتظهر أن مرحلة الشطف قيد التنفيذ.
13 انتظر حتى تتوقف الماكينة عن صرف الماء. ينتهي إجراء إزالة الترسبات عندما تتوقف الماكينة عن صرف الماء.
14 ستسخن الماكينة الآن مرة أخرى. عندما تضيء الأضواء في رموز المشروبات باستمرار، تكون الماكينة جاهزة للاستخدام مرة أخرى.
15 قم بتركيب فلتر مياه AquaClean جديد وتفعيله في خزان المياه (انظر 'تفعيل فلتر مياه AquaClean (5 دقائق)').
- عندما ينتهي إجراء إزالة الترسبات، يضيء ضوء AquaClean لبعض الوقت لتذكيرك بتركيب فلتر مياه AquaClean جديد.

نصيحة: استخدام فلتر AquaClean يقلل من الحاجة إلى إزالة الترسبات!

ماذا تفعل إذا تمت مقاطعة إجراء إزالة الترسبات

يمكنك الخروج من إجراء إزالة الترسبات عن طريق الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود على لوحة التحكم. إذا تمت مقاطعة إجراء إزالة الترسبات قبل الانتهاء منه تمامًا، فقم بما يلي:

1 قم بإفراغ خزان المياه وشطفه جيداً.
2 املأ خزان المياه بالماء العذب حتى مؤشر مستوى الكلس/التنظيف وقم بتشغيل الماكينة مرة أخرى. ستسخن الماكينة وتجري دورة شطف أوتوماتيكية.
3 قبل تحضير أي مشروبات، قم بإجراء دورة شطف يدوية. للقيام بدورة شطف يدوية، قم أولاً بصب نصف خزان المياه من الماء الساخن عن طريق الضغط المتكرر على رمز (الشكل 14) الماء الساخن ثم تخمير كوبين من البن المطحون دون إضافة بن مطحون.

إذا لم يكتمل إجراء إزالة الترسبات، فستطلب الماكينة إجراءاً آخر لإزالة الترسبات في أقرب وقت ممكن.

طلب الملحقات

لتنظيف الجهاز وإزالة الترسبات الكلسية منه، ننصحك باستخدام منتجات الصيانة من Philips مثل محلول إزالة الترسبات الكلسية وفلتر المياه AquaClean وأقراص إزالة زيت القهوة إذا كانت متوفرة في دولتك. يمكن شراء هذه المنتجات من بائع التجزئة المحلي، من مراكز الخدمة المعتمدة أو عبر الإنترنت على **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories**. للعثور على قائمة كاملة بقطع الغيار عبر الإنترنت، أدخل رقم موديل الماكينة الخاصة بك. يمكنك العثور على رقم الموديل من داخل باب الخدمة.

فلاتر Brita غير متوافقة مع هذه الماكينة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها مع الماكينة. تتوفر مقاطع فيديو الدعم وقائمة كاملة بالأسئلة المتداولة على **www.home.id/support**. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فاتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك. للحصول على تفاصيل الاتصال، انظر منشور الضمان.

رموز التحذير

رمز التحذير	الحل
	ضوء "خزان المياه فارغ" قيد التشغيل - خزان المياه شبه فارغ. املأ خزان المياه بالماء العذب إلى أقصى مؤشر للمستوى. - خزان المياه غير موجود في مكانه. ضع خزان المياه مرة أخرى.

رمز التحذير	الحل
	ضوء "حاوية رواسب القهوة فارغة" قيد التشغيل - حاوية رواسب القهوة ممتلئة. قم بإزالة حاوية رواسب القهوة وإفراغها أثناء تشغيل الماكينة. انتظر 5 ثوانٍ على الأقل قبل إعادة إدخال الحاوية.
	ضوء التنبيه قيد التشغيل - لا توجد حاوية رواسب القهوة و/أو صينية التنقيط في مكانهما أو لم يتم وضعهما بشكل صحيح. ضع حاوية رواسب القهوة و/أو صينية التنقيط مرة أخرى وتأكد من وضعهما في مكانهما الصحيح. - باب الخدمة مفتوح. قم بإزالة خزان المياه وتأكد من إغلاق باب الخدمة.
	يومض ضوء التنبيه - مجموعة التخمير ليست في مكانها أو لم يتم وضعها بشكل صحيح. قم بإزالة مجموعة التخمير وتأكد من تثبيتها في مكانها. راجع الفصل "إزالة مجموعة التخمير وتركيبها" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة. - يتم حظر مجموعة التخمير. قم بإزالة مجموعة التخمير واشطفها بالماء تحت الحنفية. ثم قم بتزييت مجموعة التخمير ووضعها مرة أخرى في الماكينة. راجع الفصل "التنظيف والصيانة" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
	يضيء ضوء التنبيه ويومض ضوء البدء. بعض الهواء محاصر داخل الماكينة. لتحرير الهواء من الماكينة، املأ خزان المياه بالماء، وضع كوبًا تحت جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي واضغط على زر البدء/الإيقاف الوامض. **كن حذرًا: سوف يتم توزيع نفاثات صغيرة من الماء الساخن من جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي لتحرير الهواء.**
	يومض ضوء AquaClean: ضع أو استبدل فلتر مياه AquaClean وقم بتفعيله. راجع الفصل "فلتر مياه AquaClean" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
	يومض ضوء إزالة الترسبات ببطء: قم بإزالة الترسبات من الماكينة (انظر 'إجراء إزالة الترسبات (30 دقيقة)').
	تضيء الأنوار الموجودة في رموز المشروبات وتختفي واحدة تلو الأخرى. تقوم الآلة بتسخين و / أو محاولة إطلاق الهواء الذي تم سحبه في الجهاز. انتظر حتى تضيء جميع أضواء الشراب باستمرار.
	تومض أضواء جميع رموز التحذير. أعد ضبط الماكينة عن طريق إلغاء توصيلها وتوصيلها مرة أخرى. قبل إعادة تشغيل الماكينة، اتبع الخطوات التالية: - قم بإزالة فلتر مياه AquaClean من خزان المياه. - ضع خزان المياه مرة أخرى. ادفعه في الماكينة إلى أبعد نقطة ممكنة للتأكد من أنه في مكانه الصحيح. - افتح غطاء حجرة البن المحطون مسبقًا وتحقق مما إذا كانت مسدودة بمسحوق القهوة. لتنظيفها، قم بإدخال مقبض الملعقة في حجرة البن المطحون وحرك المقبض لأعلى ولأسفل حتى تسقط القهوة المطحونة العالقة (الشكل 27). قم بإزالة مجموعة التخمير وإزالة كل البن المطحون الذي سقط. ضع مجموعة التخمير النظيفة مرة أخرى. - قم بتشغيل الماكينة مرة أخرى. إذا تم حل المشكلة، لم يتم تجهيز فلتر AquaClean بشكل جيد. قم بإعداد فلتر AquaClean قبل وضعه مرة أخرى عن طريق اتباع الخطوتين 1 و2 في الفصل "تفعيل فلتر مياه AquaClean (5 دقائق). إذا استمرت الأضواء في الوميض، فمن الممكن أن تكون الماكينة تم تسخينها أكثر من اللازم. قم بإيقاف تشغيل الماكينة، وانتظر لمدة 30 دقيقة وقم بتشغيلها مرة أخرى. إذا استمرت الأضواء في الوميض، فاتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك. للحصول على تفاصيل الاتصال، انظر منشور الضمان الدولي.

جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها مع الماكينة. تتوفر مقاطع فيديو الدعم وقائمة كاملة بالأسئلة المتداولة على **www.home.id/support**. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فاتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك. للحصول على تفاصيل الاتصال، انظر منشور الضمان.

المشكلة	السبب	الحل
تملأ صينية التنقيط بسرعة.	هذا أمر طبيعي. تستخدم الماكينة الماء لشطف الدائرة الداخلية ومجموعة التخمير. تتدفق بعض المياه من خلال النظام الداخلي مباشرة في صينية التنقيط.	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد أن يضيء مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" باللون الأحمر من خلال غطاء صينية التنقيط. نصيحة: ضع كوبًا تحت صنبور الصرف لجمع مياه الشطف التي تخرج منه.
يستمر ضوء "حاوية رواسب القهوة فارغة" قيد التشغيل.	لقد أفرغت حاوية رواسب القهوة أثناء إيقاف تشغيل الماكينة.	قم دائمًا بإفراغ حاوية رواسب القهوة أثناء تشغيل الماكينة. قم بإزالة حاوية رواسب القهوة، وانتظر 5 ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتركيبها مرة أخرى.
تطلب الماكينة إفراغ حاوية رواسب القهوة على الرغم من أن الحاوية غير ممتلئة.	لم تقم الماكينة بإعادة ضبط العداد في آخر مرة قمت فيها بإفراغ حاوية رواسب القهوة.	انتظر دائمًا حوالي 5 ثوانٍ عندما تضع حاوية رواسب القهوة مرة أخرى. وبهذه الطريقة، ستتم إعادة ضبط عداد مخلفات القهوة على الصفر.
		قم دائمًا بإفراغ حاوية رواسب القهوة أثناء تشغيل الماكينة. إذا قمت بإفراغ حاوية مخلفات القهوة عند إيقاف تشغيل الماكينة، فلن تتم إعادة ضبط عداد مخلفات القهوة.
حاوية رواسب القهوة ممتلئة للغاية ولم يضيء ضوء "حاوية رواسب القهوة فارغة".	لقد قمت بإزالة صينية التنقيط دون إفراغ حاوية المخلفات.	عندما تقوم بإزالة صينية التنقيط، قم أيضًا بإفراغ حاوية رواسب القهوة حتى إذا كانت تحتوي على عدد قليل من كرات القهوة. وبهذه الطريقة، ستتم إعادة ضبط عداد مخلفات القهوة على الصفر، وإعادة البدء في احتساب كرات القهوة بطريقة صحيحة.
لا يمكنني إزالة مجموعة التخمير.	مجموعة التخمير ليست في مكانها الصحيح.	قم بإعادة ضبط الماكينة بالطريقة التالية: أغلق باب الخدمة وضع خزان المياه في مكانه مرة أخرى. قم بإيقاف تشغيل الماكينة وأعد تشغيلها مرة أخرى. حاول إزالة مجموعة التخمير مرة أخرى. راجع الفصل "إزالة مجموعة التخمير وتركيبها" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
لا يمكنني تركيب مجموعة التخمير.	مجموعة التخمير ليست في مكانها الصحيح.	قم بإعادة ضبط الماكينة بالطريقة التالية: أغلق باب الخدمة وضع خزان المياه في مكانه مرة أخرى. اترك مجموعة التخمير. قم بإيقاف تشغيل الماكينة وافصلها. انتظر لمدة 30 ثانية ثم قم بتوصيل الماكينة مرة أخرى وتشغيلها. ثم ضع مجموعة التحضير في مكانها الصحيح وأعد تركيبها في الماكينة. راجع الفصل "إزالة مجموعة التخمير وتركيبها" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
القهوة مائية.	مجموعة التخمير متسخة أو تحتاج إلى تزييت.	قم بإزالة مجموعة (انظر 'إزالة مجموعة التحضير من الماكينة') التخمير، اشطفها تحت الحنفية واتركها لتجف. ثم قم بتزييت الأجزاء المتحركة (انظر 'تزييت مجموعة التحضير').

المشكلة	السبب	الحل
	تقوم الماكينة بإجراء عملية الضبط الذاتي. يبدأ هذا الإجراء تلقائيًا عند استخدام الماكينة لأول مرة، أو عند التغيير إلى نوع آخر من حبوب البن، أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام.	قم بتخمير 5 أكواب من القهوة في البداية للسماح للماكينة بإكمال إجراء الضبط الذاتي.
	يتم ضبط المطحنة على الإعداد "خشن جداً".	قم بضبط المطحنة على إعداد أدق (أقل). قم بتخمير مشروبين إلى 3 مشروبات لتذوق الفرق الكامل.
القهوة ليست ساخنة بالقدر الكافي.	يتم ضبط درجة الحرارة على درجة منخفضة جداً.	اضبط درجة الحرارة على أقصى درجة (انظر 'ضبط درجة حرارة القهوة').
	الكوب البارد يقلل من درجة حرارة المشروب.	سخن الأكواب عن طريق شطفها بالماء الساخن.
	إضافة الحليب يقلل من درجة حرارة المشروب.	بغض النظر عما إذا كنت تضيف الحليب الساخن أو البارد، فإن إضافة الحليب يقلل دائمًا من درجة حرارة القهوة. سخن الأكواب عن طريق شطفها بالماء الساخن.
القهوة لا تخرج أو تخرج ببطء.	لم يتم إعداد فلتر مياه AquaClean بشكل صحيح للتركيب.	قم بإزالة فلتر مياه AquaClean وحاول تحضير القهوة مرة أخرى. إذا نجحت هذه الطريقة، تأكد من أنك قمت بإعداد فلتر مياه AquaClean بشكل صحيح قبل وضعه مرة أخرى. راجع الفصل "فلتر مياه AquaClean" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
		بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، يجب عليك إعداد فلتر مياه AquaClean للاستخدام مرة أخرى ثم أعد وضعه. راجع الخطوة 1 - 3 من الفصل "تفعيل فلتر مياه AquaClean".
	فلتر مياه AquaClean مسدود.	استبدل فلتر مياه AquaClean كل 3 أشهر. يمكن أن يتعرض الفلتر الذي مضى عليه أكثر من 3 أشهر إلى الانسداد.
	يتم ضبط المطحنة على الإعداد "جيد جداً".	قم بضبط المطحنة على الإعداد خشن (أعلى درجة). لاحظ أن هذا سوف يؤثر على طعم القهوة.
	مجموعة التخمير متسخة.	قم بإزالة مجموعة التخمير واشطفها تحت الحنفية (انظر 'تنظيف مجموعة التحضير تحت الحنفية').
	فوهة صب القهوة متسخة.	قم بتنظيف فوهة صب القهوة وفتحاتها بمنظف أو إبرة الأنبوب.
	حجرة البن المطحون مسدودة.	قم بإيقاف تشغيل الماكينة وإزالة مجموعة التخمير. افتح غطاء حجرة البن المطحون وأدخل مقبض الملعقة فيها. حرك المقبض لأعلى ولأسفل حتى تسقط القهوة المطحونة العالقة (الشكل 27).
	يتم حظر دائرة الماكينة بالترسبات الكلسية.	قم بإزالة الترسبات من الماكينة. قم دائمًا بإزالة الترسبات من الماكينة عند بدء وميض الضوء الذي يشير إلى إزالة الترسبات.

المشكلة	السبب	الحل
الماكينة تطحن حبوب القهوة، ولكن القهوة لا تخرج.	حجرة البن المطحون مسدودة.	قم بإيقاف تشغيل الماكينة وإزالة مجموعة التخمير. افتح غطاء حجرة البن المطحون وأدخل مقبض الملعقة فيها. حرك المقبض لأعلى ولأسفل حتى تسقط القهوة المطحونة العالقة (الشكل 27).
لا يتم إزباد الحليب.	ماكينات بها جهاز LatteGo: يتم تجميع جهاز LatteGo بشكل غير صحيح.	تأكد من تجميع حاوية الحليب بشكل صحيح مع إطار جهاز LatteGo ('النقرة').
	ماكينات بها جهاز LatteGo: حاوية الحليب و/أو إطار جهاز LatteGo متسخان.	قم بتفكيك جهاز LatteGo واشطف كلا الجزأين تحت الحنفية أو نظفهما في غسالة الصحون (انظر 'تنظيف جهاز LatteGo بعد كل استخدام').
	ماكينات بها جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي: جهاز إزباد الحليب متسخ.	نظف جهاز إزباد الحليب جيداً (انظر 'تنظيف جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي ').
	نوع الحليب المستخدم غير مناسب للإزباد.	أنواع مختلفة من الحليب ينتج عنها كميات مختلفة من الزبد وخصائص مختلفة للزبد. لقد قمنا باختبار أنواع الحليب التالية التي أثبتت أنها تقدم رغوة جيدة للحليب: حليب قليل الدسم أو كامل الدسم وحليب خالٍ من اللاكتوز.
يتسرب الحليب من قاع حاوية حليب LatteGo.	لا يتم تجميع الإطار وحاوية الحليب بشكل صحيح.	قم أولاً بتركيب الجزء العلوي من حاوية الحليب أسفل الخطاف في أعلى الإطار. ثم اضغط على الجزء السفلي من الحاوية. تسمع نقرة عندما تثبت في مكانها.
يظهر وجود تسريب بالماكينة.	تستخدم الماكينة الماء لشطف الدائرة الداخلية ومجموعة التخمير. تتدفق هذه المياه من خلال النظام الداخلي مباشرة في صينية التنقيط. هذا أمر طبيعي.	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد أن يضيء مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" باللون الأحمر من خلال غطاء صينية التنقيط. نصيحة: ضع كوبًا تحت فوهة الصب لجمع مياه الشطف وتقليل كمية الماء في صينية التنقيط.
	صينية التنقيط ممتلئة جداً وتفيض مما يجعلها تبدو كما لو كانت الماكينة تسرب.	قم بإفراغ صينية التنقيط يوميًا أو بمجرد أن يضيء مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" باللون الأحمر من خلال غطاء صينية التنقيط.
	لم يتم تركيب خزان المياه بالكامل ويتم سحب الهواء إلى الماكينة.	تأكد من أن خزان المياه في مكانه الصحيح: قم بإزالته وتركيبه مرة أخرى وادفعه إلى أبعد نقطة ممكنة.
	مجموعة التخمير متسخة/مسدودة.	اشطف مجموعة التخمير.
	لا يتم وضع الماكينة على سطح أفقي.	ضع الماكينة على سطح أفقي بحيث لا يتم تجاوز صينية التنقيط ويعمل مؤشر "صينية التنقيط ممتلئة" بشكل صحيح.
	لم يتم تركيب خزان المياه بالكامل ويتم سحب الهواء إلى الماكينة.	تأكد من أن خزان المياه في مكانه الصحيح: قم بإزالته وتركيبه مرة أخرى وادفعه إلى أبعد نقطة ممكنة.
لا يمكنني تفعيل فلتر مياه AquaClean وتطلب الماكينة إزالة الترسبات.	لم يتم تركيب الفلتر أو استبداله في الوقت المناسب بعد أن يبدأ ضوء فلتر مياه AquaClean بالوميض. هذا يعني أن الماكينة الخاصة بك ليس خالية تمامًا من الترسبات الكلسية.	قم بإزالة الترسبات من الماكينة الخاصة بك أولاً ثم قم بتركيب مرشح مياه AquaClean.

المشكلة	السبب	الحل
فلتر المياه الجديد غير ملاءم.	تحاول تركيب فلتر آخر من فلتر مياه AquaClean.	يلائم فلتر مياه AquaClean فقط الماكينة.
	الحلقة المطاطية في فلتر مياه AquaClean ليست في مكانها الصحيح.	ضع الحلقة المطاطية في فلتر مياه AquaClean في مكانها الصحيح.
تصدر الماكينة ضوضاء بصوت عالي.	من الطبيعي أن تصدر الماكينة الخاصة بك ضوضاء أثناء الاستخدام.	إذا بدأت الماكينة بإصدار نوع مختلف من الضوضاء، قم بتنظيف مجموعة التخمير وتزييتها (انظر 'تزييت مجموعة التحضير').
	لم يتم إعداد فلتر مياه AquaClean بشكل صحيح ويتم الآن سحب الهواء في الماكينة.	قم بإزالة فلتر مياه AquaClean من خزان المياه وقم بإعداده بشكل صحيح للاستخدام قبل وضعه مرة أخرى. راجع الفصل "فلتر مياه AquaClean" للحصول على الإرشادات خطوة بخطوة.
	لم يتم تركيب خزان المياه بالكامل ويتم سحب الهواء إلى الماكينة.	تأكد من أن خزان المياه في مكانه الصحيح: قم بإزالته وتركيبه مرة أخرى وادفعه إلى أبعد نقطة ممكنة.

المواصفات الفنية

تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تحسين المواصفات الفنية للمنتج. جميع الكميات المحددة مسبقًا تقريبية.

الوصف	القيمة
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق)	246 x 372 x 433 mm
الوزن	7 - 7.5 كجم
طول سلك الطاقة	800-1200 ملم
خزان مياه	1.8 لتر، قابل للإزالة
سعة قمع حبوب القهوة	275 جم
سعة حاوية رواسب القهوة	12 كرة
سعة جهاز LatteGo (حاوية الحليب)	250 مل
ارتفاع الفوهة القابل للتعديل	85-145 ملم
الفولتية التشغيلية - القدرة التشغيلية - مصدر الطاقة	راجع ملصق البيانات الموجود داخل باب الخدمة (الشكل أ-10)

فهرست مطالب

نمای کلی دستگاه (شکل A) 146
کنترل پنل (شکل B) 146
معرفی 147
قبل از اولین استفاده 147
دم کردن نوشیدنی‌ها 149
انجام تنظیمات دستگاه 151
بیرون آوردن و جا انداختن مجموعه دم‌کردن 153
تمیز کردن و سرویس کردن دستگاه 153
فیلتر آب AquaClean 156
تنظیم سختی آب 157
فرایند رسوب‌زدایی (30 دقیقه) 158
سفارش لوازم جانبی 159
عیب یابی 159
مشخصات فنی 164

نمای کلی دستگاه (شکل A)

A1	پانل کنترل	A10	برچسب اطلاعات به همراه شماره نوع
A2	جالیوانی	A11	مخزن آب
A3	محفظه قهوه پیش-آسیاب شده	A12	دریچه آب داغ
A4	درب قیف دانه قهوه	A13	ظرف تفاله قهوه
A5	دریچه قهوه قابل تنظیم	A14	قاب جلویی ظرف تفاله قهوه
A6	دستگیره تنظیم آسیاب	A15	درپوش سینی فنجان
A7	قیف دانه قهوه	A16	سینی فنجان
A8	مجموعه دم‌کردن	A17	نشانگر 'پر شدن فنجان قهوه'
A9	درب سرویس		

لوازم جانبی

A18	کف‌شیرساز کلاسیک (تنها در برخی مدل‌های خاص)	A19	LatteGo (ظرف شیر) (تنها در برخی مدل‌های خاص)

کنترل پنل (شکل B)

برای مشاهده نمای کلی همه دکمه‌ها و آیکن‌ها به شکل B مراجعه کنید. در زیر می‌توانید توضیحات را مشاهده کنید.

برخی از دکمه‌ها / آیکون‌ها فقط برای انواع خاص هستند.

B1	دکمه روشن/خاموش	ب۷	آیکن‌های هشدار
B2	آیکون‌های نوشیدنی*	ب۸	نور شروع
B3	آیکون قدرت عطر/قهوه پیش-آسیاب	ب۹	شروع/توقف ▶■ دکمه
B4	آیکون کمیت نوشیدنی	ب۱۰	Calc / آیکون نظافت
B5	نماد کمیت شیر (فقط انواع خاص)	ب۱۱	آیکون AquaClean
B6	آیکون دمای قهوه (فقط انواع خاص)		

*آیکون‌های نوشیدنی: اسپرسو، اسپرسو لانگو، قهوه، (کافه) آمریکایی، کاپوچینو، لاته ماچیاتو، آب داغ، کافه لاته، بخار (فقط انواع خاص)

معرفی

بابت خرید دستگاه قهوه‌ساز تمام اتوماتیک Philips تبریک عرض می‌کنیم! FA: برای بهره‌مندی کامل از پشتیبانی ما، لطفا محصول خود را در **www.home.id** ثبت کنید.

قبل از اینکه نخستین بار از دستگاه استفاده کنید، کتابچی ایمنی جداگانه ارائه شده به همراه آن را مطالعه کنید و جهت ارجاعات بعدی در محلی مناسب نگه دارید.

پیش از اولین استفاده، تمامی لوازم جانبی قابل جداسازی که قرار است با آب یا شیر در تماس باشند را با آب داغ بشویید.برای اینکه شروع خوبی داشته باشید و بیشترین بهره را از دستگاه خود ببرید، ما پشتیبانی را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهیم. در داخل جعبه می‌توانید موارد زیر را پیدا کنید:

1 راهنمای شروع سریع همراه با دستورالعمل‌های تصویری استفاده و اطلاعات مربوط به تمیزکاری و نگهداری.
2 کتابچه ایمنی جداگانه با دستورالعمل‌های نحوه کار با دستگاه به شیوه‌ای ایمن‌تر.
3 برای دریافت پشتیبانی آنلاین (این دفترچه راهنمای کامل، پرسش‌های متداول، ویدئوها و غیره)، کد QR روی جلد این دفترچه را اسکن کنید تا برنامه HomeID را دانلود نمایید، یا به **www.home.id/support** مراجعه کنید.

نسخه های متعددی از این دستگاه اسپرسو وجود دارد که همگی ویژگی‌های متفاوتی دارند. هر نوع دارای شماره نوع مخصوص به خود می‌باشد. شماره نوع را می‌توانید روی برچسب اطلاعات الصاق شده به سطح داخلی درب سرویس (به شکل Ag مراجعه کنید) مشاهده کنید.

این دستگاه با قهوه تست شده است. هر چند دستگاه به دقت تمیز شده است اما ممکن است مقداری قهوه درون آن باقی مانده باشد. با این حال، تضمین می‌کنیم که دستگاه کاملا نو است.


دستگاه به طور خودکار مقدار قهوه آسیاب شده را که برای تهیه نوشیدنی با بهترین طعم استفاده می‌شود تنظیم می‌کند. برای اینکه دستگاه مراحل خودتنظیمی خود را انجام دهد می‌بایست در بدو امر 5 بار قهوه دم کنید.

قبل از استفاده LatteGo (ظرف شیر) و کف‌ساز کلاسیک حتما آنها را بشویید.

قبل از اولین استفاده

۱. راه اندازی دستگاه


پس از اینکه دستگاه را روشن کنید، ممکن است مقداری آب از دهانه آب گرم یا دهانه قهوه خارج شود. این امر عادی است.

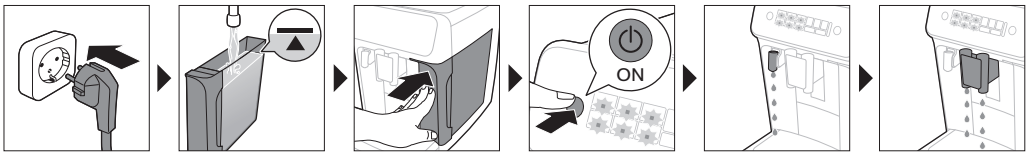

2. فعال‌سازی فیلتر آب AquaClean (5 دقیقه)


فیلتر آب AquaClean در همه مدل‌ها به همراه دستگاه ارائه نمی‌شود: می‌توانید آن را از فروشگاه محلی خود* یا از طریق cs> ۱<www.home-appliances.philips/parts-accessories</cs>۱ id="24">۱www.home-appliances.philips/parts-accessories</cs>۱ خریداری کنید. **www.home-appliances.philips/parts-accessories** خریداری کنید. *دسترس‌پذیری در هر کشور متفاوت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل 'فیلتر آب AquaClean' نگاه کنید.

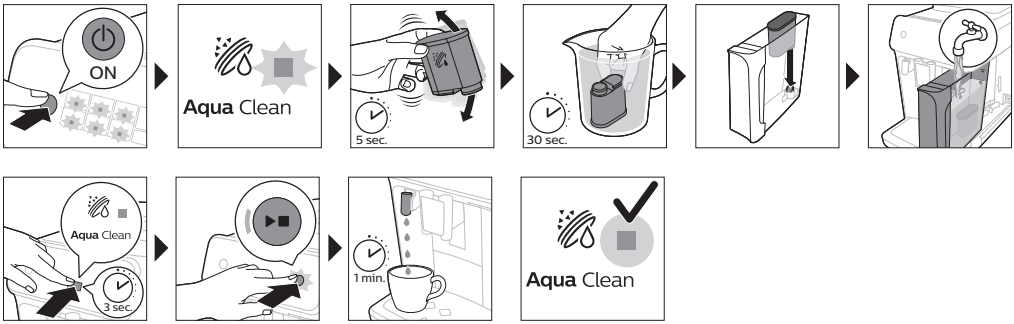


3. تنظیم سختی آب


برای برای دستورالعمل های گام به گام، به فصل 'تنظیم سختی آب' مراجعه کنید. درجه سختی آب پیش‌فرض 4 است: آب سخت.

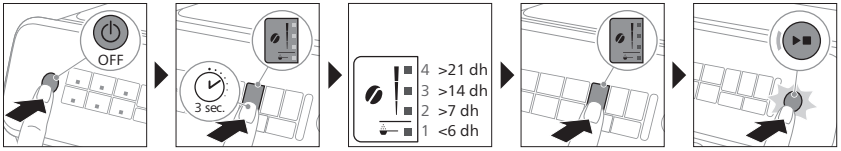

4. سوار کردن LatteGo (فقط در برخی مدل‌های خاص)

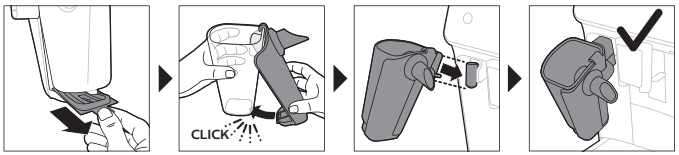

5. سرهم کردن کف‌شیرساز کلاسیک (فقط در برخی مدل‌های خاص)

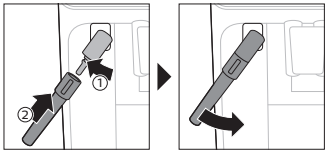

دم کردن نوشیدنی‌ها

مراحل کلی

1 مخزن آب را با آب شیر پر کنید و دانه‌های قهوه را در قیف دستگاه بریزید.

2 برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

- دستگاه شروع به گرم شدن می‌کند و چرخه آبکشی خودکار را انجام می‌دهد. در طول گرم شدن، چراغ های آیکون‌های نوشیدنی روشن می‌شوند و به آرامی یکی یکی خاموش می‌شوند.
- وقتی همه چراغ‌ها در آیکن‌های نوشیدنی به طور پیوسته روشن بمانند، دستگاه آماده استفاده است.

3 یک فنجان زیر دریچه خروج قهوه قرار دهید. برای تنظیم ارتفاع فنجان یا لیوان مورد استفاده (تصویر ۱) خود، دریچه خروج قهوه را به بالا یا پایین جابجا کنید.

شخصی‌سازی نوشیدنی‌ها

این دستگاه به شما اجازه می دهد تا تنظیمات یک نوشیدنی را به ترجیح خودتان تنظیم کنید. پس از انتخاب یک نوشیدنی شما می توانید:

1 قدرت عطر را با ضربه زدن روی آیکون قدرت عطر تنظیم کنید. 3 میزان طعم وجود دارد که پایین‌ترین مقدار، ملایم‌ترین و بالاترین مقدار قوی‌ترین طعم هستند.

2 مقدار نوشیدنی را با ضربه زدن روی مقدار نوشیدنی و/یا آیکون کمیت شیر (انواع خاص تنها) تنظیم کنید. ۳ کمیت وجود دارد: حالت کم، متوسط و زیاد.

i شما همچنین می توانید دمای قهوه را به ترجیح خودتان تنظیم کنید.

دم کردن دانه‌های قهوه

1 برای دم کردن قهوه، روی آیکون نوشیدنی به انتخاب خود ضربه بزنید.

- قدرت عطر و چراغ های کمیت روشن می‌شوند و نشان می دهند تنظیمات قبلا انتخاب شده است.
- اکنون می‌توانید نوشیدنی‌تان را مطابق با ذائقه (مشاهده 'شخصی‌سازی نوشیدنی‌ها') شخصی خود تنظیم کنید.

2 دکمه شروع/توقف ▸■ را فشار دهید.

- در حالی که نوشیدنی در حال خارج شدن است، نور در آیکون نوشیدنی چشمک می زند.

i فقط برخی مدل‌های خاص: یک (کافه) آمریکایی از اسپرسو و آب تهیه می‌شود. وقتی آمریکانو دم می کنید، ماشین ابتدا یک اسپرسو و سپس آب را می ریزد.

3 برای توقف خروج قهوه قبل از پایان کار دستگاه، دکمه شروع/توقف ▸■ را مجددا فشار دهید.

i برای دم کردن ۲ فنجان قهوه در به صورت همزمان، دو بار روی آیکون نوشیدنی ضربه بزنید. نور ۲x روشن می شود.

دم کردن نوشیدنی‌های پایه شیر با LatteGo (ظرف شیر)

LatteGoاز یک ظرف شیر، یک قالب و یک درپوش نگهداری برخوردار است. برای جلوگیری از نشتی، قبل از پر کردن ظرف شیر، مطمئن شوید قالب و ظرف شیر به درستی سرهم‌شده باشند.

1 برای سرهم کردن LatteGo، ابتدا قسمت بالایی ظرف شیر را زیر قلاب بالای قالب (تصویر 4) جا بزنید. سپس بخش پایینی ظرف شیر را به داخل فشار دهید. وقتی ظرف در محل (تصویر 5) خود قفل شود، یک صدای کلیک خواهید شنید.

توجه: قبل از متصل کردن ظرف شیر و قالب مطمئن شوید هر دو تمیز هستند.

2 LatteGo را کمی خم کنید و روی دریچه (تصویر 6) آب داغ قرار دهید. سپس به داخل فشار دهید تا جایی که در محل (تصویر 7) قفل شود.

3 LatteGo را با شیر تا سطح نشان داده شده بر روی ظرف شیر برای نوشیدنی که دم می کنید (تصویر 8)، پر کنید. ظرف شیر را بالاتر از علامت حداکثر مشخص شده پر نکنید.

اگر مقدار شیر را با تنظیمات شخصی تغییر دادید، ممکن است لازم باشد ظرف شیر را با مقدار بیشتر یا کمتری نسبت به آنچه روی LatteGo برای این نوشیدنی ذکر شده است پر کنید.

برای نتایج بهینه، همیشه از شیری استفاده کنید که در همان لحظه از یخچال بیرون آورده شده است.

4 یک فنجان روی سینی جمع کردن چکه‌ها قرار دهید.

5 روی آیکون نوشیدنی مبتنی بر شیر به انتخاب خود ضربه بزنید.

- اکنون می‌توانید نوشیدنی‌تان را مطابق با ترجیح (مشاهده 'شخصی‌سازی نوشیدنی‌ها') شخصی خود تنظیم کنید.

6 دکمه شروع/توقف ■► را فشار دهید.

- در حالی که نوشیدنی در حال خارج شدن است، نور در آیکون نوشیدنی چشمک می زند. وقتی کاپوچینو یا لاته ماکیاتو دم می‌کنید، دستگاه ابتدا شیر و سپس قهوه بیرون می‌دهد.
- برای اینکه قبل از بیرون دادن تمام مقدار پیش‌تنظیم شیر، خروج آن از دستگاه را متوقف کنید، دکمه شروع/توقف ■► را فشار دهید.

7 برای توقف خروج نوشیدنی کامل (شیر و قهوه) قبل از پایان کار دستگاه، دکمه شروع/توقف ■► را فشار دهید.

فوم کردن شیر با کف‌شیرساز

برای بهترین کیفیت کف، همیشه از شیری استفاده کنید که در همان لحظه از یخچال بیرون آورده شده است.

1 دسته مشکی سیلیکونی دستگاه را به سمت چپ خم کنید و کف‌شیرساز را روی آن (تصویر 9) قرار دهید.

2 پارچ شیر را با حدود 100 میلی‌لیتر شیر برای کاپوچینو و حدود 150 میلی‌لیتر شیر با لاته ماکیاتو پر کنید.

3 کف‌شیرساز را حدود 1 سانتی‌متر در شیر فرو ببرید.

4 روی آیکون (تصویر 10) بخار ضربه بزنید.

- نور در آیکون بخار روشن می‌شود و نور شروع به پالس زدن می‌کند.

5 دکمه شروع/توقف را ■►فشار دهید تا شیر کف (تصویر 11)کند.

- دستگاه شروع به داغ کردن شیر می‌کند، بخار به داخل شیر وارد می‌شود و شیر کف می‌کند.

6 وقتی شیر درون پارچ شیر به حجم کف موردنظر رسید، با فشار دادن مجدد دکمه شروع/توقف ■►، تهیه کف شیر را متوقف کنید.

هرگز شیر را بیش از ۹۰ ثانیه کف‌دار نکنید. کف‌ساز کردن شیر بعد از ۹۰ ثانیه به طور خودکار متوقف می‌گردد.

برای تهیه کف شیر با بهترین کیفیت، نباید در حین تهیه کف شیر پارچ شیر را حرکت بدهید.

دم کردن قهوه با قهوه پیش-آسیاب شده

به جای دانه‌های قهوه می‌توانید از قهوه پیش-آسیاب شده استفاده کنید، برای مثال، اگر یک واریته متفاوت قهوه یا قهوه بدون کافئین را ترجیح می‌دهید.

1 دکمه روشن/ خاموش را فشار دهید تا دستگاه روشن شود و صبر کنید تا برای استفاده آماده شود.

2 درپوش محفظه قهوه آسیاب‌شده را باز کنید و 3 قاشق چای‌خوری پودر قهوه (حدود 8 گرم) داخل آن (تصویر 12) بریزید. سپس درپوش را ببندید.
3 یک فنجان زیر دریچه خروج قهوه قرار دهید.
4 یک نوشیدنی را انتخاب کنید.
5 آیکون قدرت عطر را به مدت ۳ ثانیه فشار (تصویر 13)دهید.
- نور قهوه پیش-آسیاب روشن می‌شود و نور شروع، شروع به پالس زدن می‌کند.
6 دکمه شروع/توقف ▸■ را فشار دهید.
7 برای توقف خروج قهوه قبل از پایان کار دستگاه، دکمه شروع/توقف ▸■ را مجدداً فشار دهید.

i با قهوه از پیش-آسیاب، فقط می توانید یک قهوه در یک زمان دم کنید.

i قهوه پیش-آسیاب تنظیمی نیست که به عنوان یک تنظیم قدرت انتخاب شده قبلی ذخیره شود. هر بار که شما می خواهید از قهوه پیش-آسیاب استفاده کنید، باید آیکون قدرت عطر را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

i هنگامی که قهوه پیش-آسیاب را انتخاب می‌کنید، نمی توانید قدرت عطر متفاوتی را انتخاب کنید.

دریافت آب داغ

1 در صورت متصل بودن LatteGo یا کف‌شیرساز، آن را جدا کنید.
2 روی آیکون آب گرم ضربه بزنید (تصویر 14).
- چراغ های کمیت نوشیدنی روشن می‌شوند و تنظیم نوشیدنی انتخاب شده قبلی را برای آب گرم نشان می‌دهند.
3 تنظیم مقدار آب گرم انتخابی خود را با ضربه زدن روی آیکون مقدار نوشیدنی تنظیم کنید.
4 دکمه شروع/توقف ▸■ را فشار دهید.
- نور در آیکون آب گرم چشمک می‌زند و آب گرم از دریچه خروج آب گرم بیرون‌می (تصویر 15)آید.
5 برای توقف خروج آب داغ قبل از پایان کار دستگاه، دکمه شروع/توقف ▸■ را مجدداً فشار دهید.

انجام تنظیمات دستگاه

تنظیم زمان آماده به کار

1 برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
2 هنگامی که دستگاه خاموش می شود: آیکون (تصویر 16) Calc/نظافت را تا زمانی که چراغ‌های Calc/نظافت و قدرت عطر روشن (تصویر 17) شوند، فشار دهید و نگه دارید.
3 روی نماد قدرت عطر ضربه بزنید تا زمان آماده به کار مورد نیاز را انتخاب کنید: ۱۵، ۳۰، ۶۰ یا ۱۸۰ دقیقه. به ترتیب ۱، 2، 3 یا 4 چراغ نماد قدرت عطر (Aroma strength) روشن می‌شود.
4 هنگامی که تنظیم زمان آماده به کار را به پایان رساندید، دکمه شروع/توقف را فشار دهید. دستگاه را خاموش کنید.
5 برای روشن کردن دوباره دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

برنامه‌ریزی بالاترین تنظیم پیش‌فرض نوشیدنی شما

دستگاه دارای ۳ تنظیمات پیش فرض برای هر نوشیدنی است: حالت کم، متوسط و زیاد. شما فقط می توانید کمیت بالاترین تنظیم را تنظیم کنید. کمیت جدید را می‌توان به محض اینکه چراغ شروع به پالس زدن می‌کند، ذخیره کرد.

i قبل از اینکه شروع به برنامه‌ریزی کمیت یک نوشیدنی شیر کنید، LatteGo را مونتاژ کنید و شیر را در آن بریزید.

1 برای تنظیم بالاترین تنظیم کمیت، آیکون نوشیدنی را که می خواهید تنظیم کنید، به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
- چراغ بالای آیکون کمیت نوشیدنی ها و نور بالای آیکون کمیت شیر (فقط انواع خاص) شروع به پالس زدن می کند و دکمه شروع/توقف ▶■ شروع به پالس‌زدن می‌کند که نشان می دهد شما در حالت برنامه نویسی هستید.
2 دکمه شروع/توقف ▶■ را فشار دهید. دستگاه شروع به دم کردن نوشیدنی انتخاب شده می‌کند.
- نور شروع در ابتدا به طور مداوم روشن می شود. هنگامی که دستگاه آماده ذخیره حجم تنظیم شده است، نور شروع/توقف شروع به پالس زدن می‌کند.
3 هنگامی که فنجان حاوی مقدار مورد نظر قهوه یا شیر است، دکمه ▶■شروع/توقف را دوباره فشار دهید.
- در صورت انتخاب کاپوچینو یا لاته ماچیاتو، ابتدا شیر بیرون می‌آید. در مورد کافه لاته، ابتدا قهوه ریخته خواهد شد. وقتی فنجان حاوی مقدار شیر مورد نظر (یا قهوه در صورت کافه لاته) بود، دکمه شروع/توقف ▶■ را فشار دهید. دستگاه به طور خودکار شروع به ریختن قهوه (یا شیر در صورت تهیه‌ی کافه لاته) می‌کند. هنگامی که فنجان حاوی میزان مورد نظر است، دکمه ▶■شروع/توقف را فشار دهید.

پس از اینکه بالاترین میزان کمیت پیش‌فرض را برای یک نوشیدنی برنامه‌ریزی کردید، دستگاه این میزان را هر باری که بالاترین میزان این نوشیدنی را انتخاب کنید، بیرون می‌دهد.

شما فقط می‌توانید بالاترین سطح میزان پیش فرض را تنظیم کنید.

اگر می خواهید به تنظیمات میزان پیش فرض برگردیم، به 'بازگرداندن تنظیمات کارخانه' مراجعه کنید.

تنظیم دمای قهوه

ماشین‌های بدون آیکون دما

1 برای **خاموش کردن** دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
2 هنگامی که دستگاه خاموش می شود: آیکون مقدار قهوه را تا زمانی که چراغ این آیکون روشن شود (تصویر 18) فشار دهید و نگه دارید.
3 روی نماد میزان ضربه بزنید تا دمای مورد نیاز را انتخاب کنید: معمولی، بالا یا حداکثر.
- به ترتیب ۱، ۲ یا ۳ چراغ روشن هستند.
4 هنگامی که تنظیم دمای قهوه را به پایان رساندید، دکمه شروع/توقف را فشار ▶■دهید.
5 برای روشن کردن دوباره دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

اگر خودتان دستگاه را خاموش نکنید، پس از مدتی به طور خودکار خاموش می‌شود.

دستگاه‌ها با آیکون درجه حرارت (فقط EP3221)

1 روی آیکون دمای قهوه چندین بار ضربه بزنید تا دمای مورد نظر انتخاب شود.

بازیابی تنظیمات کارخانه

دستگاه این امکان را برایتان فراهم می‌کند که در هر زمان، تنظیمات پیش‌فرض نوشیدنی‌ها را بازیابی کنید.

شما فقط زمانی می‌توانید تنظیمات پیش فرض را بازیابی کنید که دستگاه خاموش است.

1 برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
2 دکمه روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
- چراغ‌های میانی در آیکون‌های تنظیم نوشیدنی روشن می‌شوند. چراغ شروع/توقف شروع به پالس زدن می‌کند که نشان دهد تنظیمات آماده بازنشانی هستند.
3 برای تأیید اینکه در نظر دارید تنظیمات را بازیابی کنید، دکمه شروع/توقف ▶■ را فشار دهید.
4 برای روشن کردن دوباره دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

انجام تنظیمات آسیاب

با استفاده از دکمه تنظیم آسیاب درون ظرف دانه‌های قهوه می‌توانید میزان طعم قهوه را تغییر دهید. هرچه تنظیم آسیاب روی مقدار پایین‌تری باشد، دانه‌های قهوه با اندازه ریزتری آسیاب شده و طعم قهوه قوی‌تر خواهد بود. 12 تنظیم مختلف آسیاب وجود دارد که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید.

دستگاه به نحوی تنظیم شده است که دانه‌های قهوه شما را با بهترین طعم دم کند. بنابراین، توصیه می‌کنیم تا وقتی که ۱۵۰-۱۰۰ فنجان قهوه دم نکرده‌اید (حدود ۱ ماه استفاده)، تنظیمات آسیاب را تغییر ندهید.

i تنظیمات آسیاب را تنها زمانی می‌توانید اعمال کنید که دستگاه دانه‌های قهوه را آسیاب می‌کند. برای اینکه متوجه تفاوت طعم قهوه این دستگاه بشوید لازم است 2 تا 3 بار قهوه دم کنید.

⚠ برای جلوگیری از آسیب دیدن آسیاب دستگاه، دکمه تنظیم آسیاب را بیش از 1 واحد در هر زمان نچرخانید.

1 یک فنجان زیر دریچه خروج قهوه قرار دهید.
2 درب قیف دانه قهوه را باز کنید.
3 روی آیکن اسپرسو ضربه بزنید و سپس دکمه شروع/توقف ▶■ را فشار دهید.
4 وقتی که آسیاب شروع به کار کرد، دکمه تنظیم آسیاب را به پایین فشار دهید و آن را به سمت چپ یا راست بچرخانید. (تصویر 19)

بیرون آوردن و جا انداختن مجموعه دم‌کردن

برای مشاهده دستورالعمل‌های ویدیویی دقیق در مورد نحوه خارج کردن، قرار دادن و تمیز کردن گروه دم‌آوری، به **www.home.id/support**مراجعه کنید.

بیرون آوردن مجموعه دم‌کردن از دستگاه

1 دستگاه را خاموش کنید.
2 مخزن آب را بیرون بیاورید و درب (تصویر 20) سرویس را باز کنید.
3 دسته (تصویر 21) PUSH (فشار دادن) را فشار دهید و گیره مجموعه دم‌کردن را بکشید و آن را از دستگاه (تصویر 22) بیرون بیاورید.

جاانداختن مجدد مجموعه دم‌کردن

⚠ قبل از اینکه مجموعه دم‌کردن را به دستگاه وارد کنید، مطمئن شوید در وضعیت صحیح قرار دارد.

1 بررسی کنید آیا مجموعه دم‌کردن در وضعیت صحیح است. فلش روی سیلندر زرد کنار مجموعه دم‌کردن باید با فلش سیاه و حرف N (تصویر 23) همراستا شود.
- اگر همراستا نیستند، دسته را به پایین فشار دهید تا جایی که با کف مجموعه (تصویر 24) دم کردن تماس پیدا کند.
2 مجموعه دم‌کردن را در امتداد ریل‌های راهنما در دو طرف (تصویر 25) به دستگاه وارد کنید تا با صدای کلیک (تصویر 26) در وضعیت صحیح قفل شود. دکمه PUSH را فشار ندهید.
3 درب سرویس را ببندید و مخزن آب را در جای خود قرار دهید.

تمیز کردن و سرویس کردن دستگاه

تمیزکاری و سرویس کردن منظم دستگاه آن را در وضعیت مطلوب حفظ می‌کند و طعم خوب قهوه به همراه جریان مناسب آن را برای طولانی‌مدت تضمین می‌کند.

برای مشاهده توضیحات کامل در خصوص زمان و نحوه تمیز کردن همه قطعات جداشونده دستگاه به جدول زیر مراجعه کنید. می‌توانید اطلاعات کامل‌تر و دستورالعمل‌های ویدیویی را در HomeID app و در **www.home.id/support** پیدا کنید. برای مشاهده کلیات مربوط به قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی به شکل B مراجعه کنید.

قطعات جداشونده	زمان تمیز کردن	نحوه تمیز کردن
مجموعه دم‌کردن	هفتگی	مجموعه دم‌کردن را از دستگاه بیرون (مشاهده 'بیرون آوردن و جا انداختن مجموعه دم‌کردن') بیاورید. آن را زیر شیر آب بشویید (مشاهده 'تمیز کردن مجموعه دم‌کردن زیر شیر آب').
	ماهانه	مجموعه دم‌کردن را با قرص پاک کننده روغن قهوه Philips تمیز (مشاهده 'تمیز کردن مجموعه دم کردن با قرص‌های پاک کننده روغن قهوه') کنید.
کف‌ساز کلاسیک	پس از هر بار استفاده	ابتدا آب گرم را با کف‌ساز شیر متصل به دستگاه برای تمیز کردن کامل پر می‌کنیم. سپس کف‌ساز را از دستگاه جدا کرده و قطعات آن را از هم باز کنید. همه قطعات را زیر شیر آب یا در ماشین ظرفشویی تمیز بشویید.
محفظه قهوه پیش-آسیاب شده	محفظه قهوه پیش-آسیاب شده را به طور هفتگی بررسی کنید که مسدود نشده باشد.	دستگاه را از برق بکشید و مجموعه دم‌کردن را بیرون بیاورید. درب محفظه قهوه پیش-آسیاب شده را باز کنید و دسته قاشقک را در آن فرو ببرید. دسته را به بالا و پایین حرکت بدهید تا پودر قهوه گیر کرده پایین (تصویر 27) بیفتد. دستورالعمل‌های ویدیویی کامل را در **www.home.id/support** ملاحظه کنید.
ظرف تفاله قهوه	وقتی دستگاه اعلام کرد، ظرف تفاله قهوه را خالی کنید. آن را به صورت هفتگی تمیز کنید.	ظرف تفاله قهوه را هنگامی که دستگاه روشن است بیرون بیاورید. آن را با استفاده از کمی مایع ظرفشویی زیر شیر آب یا در ماشین ظرفشویی بشویید. قاب جلوی ظرف تفاله قهوه برای شستن در ماشین ظرفشویی مناسب نیست.
سینی جمع کردن چکه‌ها	سینی جمع کردن چکه‌ها را به صورت روزانه یا هر وقت نشانگر قرمز رنگ 'پر شدن فنجان قهوه' روی سینی جمع کردن چکه‌ها (تصویر 28) ظاهر شد، خالی کنید. سینی جمع کردن چکه‌ها را به صورت هفتگی تمیز کنید.	سینی جمع کردن چکه‌ها (تصویر 29) را بیرون بیاورید و با استفاده از کمی مایع ظرفشویی زیر شیر آب بشویید. سینی جمع کردن چکه‌ها را می‌توانید در ماشین ظرفشویی نیز بشویید. **قاب جلوی ظرف تفاله قهوه (شکل A13) برای شستن در ماشین ظرفشویی مناسب نیست.**
LatteGo	پس از هر بار استفاده	LatteGo را زیر شیر آب بشویید یا در ماشین ظرفشویی تمیز کنید.
روغن‌کاری مجموعه دم‌کردن	هر 2 ماه	به جدول روغن‌کاری مراجعه کنید و مجموعه دم‌کردن را با گریس Philips روغن‌کاری کنید (مشاهده 'روغن‌کاری مجموعه دم‌کردن').
مخزن آب	هفتگی	مخزن آب را زیر شیر آب بشویید.

تمیزکاری مجموعه دم‌کردن

تمیز کردن منظم مجموعه دم‌کردن از مسدود شدن مدارهای داخلی دستگاه توسط تفاله قهوه جلوگیری می‌کند. برای مشاهده ویدئوهای پشتیبانی در مورد نحوه خارج کردن، قرار دادن و تمیز کردن گروه دم‌آوری، به **www.home.id/support**مراجعه کنید.

تمیز کردن مجموعه دم‌کردن زیر شیر آب

1 مجموعه (مشاهده 'بیرون آوردن و جا انداختن مجموعه دم‌کردن') دم‌کردن را بیرون بیاورید.

2 مجموعه دم کردن را به طور کامل با آب بشویید. فیلتر (تصویر 30) بالایی مجموعه دم کردن را با دقت تمیز کنید.

3 قبل از بازگرداندن مجموعه دم کردن به درون دستگاه اجازه دهید در هوا خشک شود. مجموعه دم کردن را با دستمال خشک نکنید تا از جمع شدن پرزهای دستمال درون مجموعه دم کردن جلوگیری شود.

تمیزکردن مجموعه دم کردن با قرص‌های پاک کننده روغن قهوه

تنها از قرص‌های پاک کردن روغن قهوه Philips استفاده کنید.

1 یک فنجان زیر دریچه خروج قهوه قرار دهید. مخزن آب را با آب تازه پر کنید.
2 یک قرص از بین‌برنده روغن قهوه را در محفظه قهوه پیش-آسیاب قرار دهید.
3 روی آیکون قهوه ضربه بزنید و سپس آیکون قدرت عطر را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قهوه پیش-آسیاب را انتخاب کنید.
4 قهوه پیش-آسیاب اضافه نکنید. برای شروع فرلایند دم کردن، دکمه شروع/توقف ▶■ را فشار دهید. زمانی که نیمی از فنجان آب شد، دستگاه را از برق بکشید.
5 اجازه دهید از بین‌برنده روغن قهوه حداقل به مدت ۱۵ دقیقه عمل کند.
6 دوشاخه را دوباره به پریز دیواری بزنید و دستگاه را روشن کنید تا چرخه دم کردن کامل شود. فنجان را خالی کنید.
7 مخزن آب را بیرون بیاورید و درب سرویس را باز کنید. مجموعه دم کردن را بیرون بیاورید و کاملا زیر شیر آب (مشاهده 'بیرون آوردن مجموعه دم‌کردن از دستگاه') بشویید.
8 مجموعه دم کردن و مخزن آب را دوباره وارد کنید و یک فنجان را زیر دریچه تخلیه قهوه قرار دهید.
9 روی آیکون قهوه ضربه بزنید و سپس آیکون قدرت عطر را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قهوه پیش-آسیاب را انتخاب کنید. قهوه پیش-آسیاب اضافه نکنید. برای شروع فرلایند دم کردن، دکمه شروع/توقف ▶■ را فشار دهید. این کار را دو بار تکرار کنید. فنجان را خالی کنید.

روغن‌کاری مجموعه دم‌کردن

مجموعه دم کردن را هر ۲ ماه یک بار روغن‌کاری کنید تا مطمئن شوید که قطعات متحرک به خوبی جابجا می‌شوند.

1 یک لایه نازک گریس روی پیستون مجموعه دم کردن (قطعه خاکستری‌رنگ) بمالید (تصویر 31).
2 یک لایه نازک گریس به دور پیستون و محور در پایین گروه (تصویر 32) دم‌آوری بزنید.
3 یک لایه نازک گریس روی ریل‌های دو طرف (تصویر 33) بمالید.

نظافت LatteGo (ظرف شیر)

نظافت LatteGo پس از هر بار استفاده

1 LatteGo را از دستگاه (تصویر 34) بیرون بیاورید.
2 شیر باقیمانده را دور بریزید.
3 دکمه رهاسازی را فشار دهید و ظرف شیر را از قالب LatteGo (تصویر 35) بیرون بیاورید.
4 همه قطعات را در ماشین ظرفشویی یا زیر شیر آب با آب ولرم و کمی مایع ظرفشویی بشویید.

نظافت کف‌شیرساز کلاسیک

نظافت کف‌شیرساز کلاسیک پس از هر استفاده

کف‌شیرساز را هر باری که از آن استفاده می‌کنید، بنا به دلایل بهداشتی و برای جلوگیری از ایجاد بقایای شیر تمیز کنید.

1 یک فنجان را زیر کف‌شیرساز قرار دهید.
2 روی آیکون بخار ضربه بزنید و سپس دکمه ▶■ شروع/توقف را فشار دهید تا دستگاه شروع به بیرون دادن بخار کند و شیری را که ممکن است در داخل کف‌شیرساز باقی مانده ▶■باشد، از بین ببرید.
3 برای متوقف کردن بیرون آمدن بخار پس از چند ثانیه، دکمه شروع/توقف را دوباره ▶■فشار دهید.
4 کف‌شیرساز را با یک دستمال خیس تمیز کنید.

تمیزکردن روزانه کف‌شیرساز کلاسیک

1 اجازه دهید کف‌شیرساز به طور کامل سرد شود.
2 کف‌شیرساز را به سمت چپ (تصویر 36) خم کنید و بخش فلزی و بخش (تصویر 37) سیلیکونی را جدا کنید.
3 هر دو قطعه (تصویر 38) را جدا کنید و آنها را با آب آشامیدنی یا در ماشین ظرفشویی بشویید. مطمئن شوید که سوراخ کوچک روی دریچه خروج (تصویر 39) فلزی کاملا تمیز است و توسط بقایای شیر مسدود نشده است.

4 دو بخش کف‌شیرساز را دوباره سرهم کرده و کف‌شیرساز را مجدداً به دستگاه وصل کنید.

فیلتر آب AquaClean

دستگاه شما مجهز به فیلتر AquaClean است. برای حفظ طعم قهوه خود می‌توانید فیلتر آب AquaClean را در مخزن آب قرار دهید. این فیلتر با کاهش رسوب آهک در دستگاه شما نیاز به رسوب‌زدایی را نیز از بین می‌برد. فیلتر آب AquaClean در همه مدل‌ها به همراه دستگاه ارائه نمی‌شود: می‌توانید آن را از فروشگاه محلی خود* یا از طریق <cs id="24">۱www.home-appliances.philips/parts-accessories</cs> خریداری کنید.**www.home-appliances.philips/parts-accessories**خریداری کنید.

*دسترس‌پذیری در هر کشور متفاوت است.

آیکون AquaClean و نور

دستگاه شما مجهز به فیلتر آب AquaClean برای نشان دادن وضعیت فیلتر (تصویر 40)است. از جدول زیر استفاده کنید تا ببینید چه اقداماتی در هنگام روشن بودن چراغ یا زمانی که چشمک می‌زند مورد نیاز است.

Aqua Clean	هنگامی که برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید، چراغ AquaClean شروع به چشمک زدن به رنگ نارنجی می‌کند. این نشان می‌دهد که شما می‌توانید شروع به استفاده از فیلتر آب AquaClean کنید. اگر یک فیلتر آب AquaClean را فعال نکنید، نور پس از مدتی به طور خودکار خاموش خواهد شد.
Aqua Clean	زمانی که فیلتر را نصب کنید و آن را با آیکون AquaClean فعال کنید، چراغ AquaClean به رنگ آبی درمی‌آید تا تأیید شود که فیلتر آب AquaClean فعال است.
Aqua Clean	هنگامی که فیلتر تمام می‌شود، چراغ AquaClean دوباره شروع به چشمک زدن نارنجی می‌کند تا به شما یادآوری کند که فیلتر را با فیلتر جدیدی جایگزین کنید.
Aqua Clean	هنگامی که نور نارنجی AquaClean خاموش است، شما هنوز هم می‌توانید یک فیلتر AquaClean را فعال کنید، ابتدا باید دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.

فعال‌سازی فیلتر آب AquaClean (5 دقیقه)

دستگاه به طور خودکار تشخیص نمی دهد که فیلتر درون مخزن آب گذاشته شده است. بنابراین، لازم است هر بار که فیلتر آب AquaClean را نصب می‌کنید آن را از طریق آیکون AquaClean فعال نمایید.

هنگامی که نور نارنجی AquaClean خاموش است، شما هنوز هم می‌توانید یک فیلتر آب AquaClean را فعال کنید، اما ابتدا باید دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.

قبل از اینکه شروع به استفاده از فیلتر آب AquaClean کنید لازم است دستگاه شما به طور کامل رسوب‌زدایی شده باشد.

قبل از فعال‌سازی فیلتر آب AquaClean می‌بایست آن را با غوطه‌ور کردن در آب به روشی که در پایین توضیح داده شده است آماده کنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، ممکن است به جای آب هوا به درون دستگاه وارد شود که منجر به سر و صدای زیاد در دستگاه شده و اجازه نمی دهد که قهوه را دم کنید.

1 اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.
2 فیلتر را حدود 5 ثانیه (تصویر 41) تکان دهید.
3 فیلتر را در پارچ آب سرد غوطه‌ور کنید و آن (تصویر 42) را تکان دهید/فشار دهید.
4 فیلتر هم اکنون برای استفاده آماده شده و می‌توان آن را در مخزن آب قرار داد.
5 فیلتر را به طور عمودی در رابط فیلتر درون مخزن آب قرار دهید. آن را تا بیشترین حد (تصویر 43) ممکن به پایین فشار دهید.
6 مخزن آب را با آب آشامیدنی پر کنید و درون دستگاه قرار دهید.

7 اگر متصل شد، LatteGo را خارج کنید.
8 یک کاسه زیر دریچه آب داغ/کف‌شیرساز قرار دهید.
9 آیکون AquaClean را به مدت ۳ ثانیه فشار (تصویر 44)دهید. نور شروع، شروع به پالس می‌کند.
10 برای شروع فرلایند فعال‌سازی، دکمه شروع/توقف ■► را فشار دهید.
11 آب داغ از دریچه آب داغ/کف‌شیرساز (۳ دقیقه) خارج خواهد شد.
12 هنگامی که فرایند فعال‌سازی به پایان رسید، نور آبی AquaClean روشن می‌شود تا تأیید کند که فیلتر آب AquaClean به درستی فعال شده است.

تعویض فیلتر آب AquaClean (5 دقیقه)

پس از عبور 95 لیتر آب از میان فیلتر عملکرد آن متوقف خواهد شد. نور AquaClean نارنجی می‌شود و شروع به فلش زدن می‌کند تا به شما یادآوری کند که فیلتر را تعویض کنید. تا زمانی که چشمک می‌زند، ابتدا می‌توانید فیلتر را بدون نیاز به رسوب‌زدایی دستگاه تعویض کنید. اگر فیلتر آب AquaClean را تعویض نکنید، نور نارنجی در نهایت خاموش خواهد شد. در صورت عدم اقدام در زمان مناسب کماکان می‌توانید فیلتر را تعویض کنید، اما لازم است قبل از آن دستگاه را رسوب‌زدایی نمایید.

هنگامی که نور نارنجی AquaClean چشمک می‌زند:

1 فیلتر آب AquaClean قدیمی را بیرون بیاورید.
2 یک فیلتر جدید نصب کنید و مطابق با راهنمایی ارائه شده در بخش 'فعال‌سازی فیلتر آب AquaClean (۵ دقیقه)' آن را فعال نمایید.

فیلتر آب AquaClean را دست‌کم هر 3 ماه یک‌بار تعویض کنید حتی اگر هنوز پیام نیاز به تعویض فیلتر توسط دستگاه نمایش داده نشده است.


تنظیم سختی آب

تنظیم سختی آب

برای عملکرد بهینه و طول عمر بالاتر دستگاه توصیه می‌کنیم سختی آب را روی درجه سختی آب منطقه خود تنظیم کنید. همچنین، این امر کمک می‌کند نیازی به رسوب‌زدایی پیوسته دستگاه نداشته باشید. درجه سختی آب پیش‌فرض 4 است: آب سخت.

دستگاه را بر اساس سختی آب صحیح تنظیم کنید:

1 برای **خاموش کردن** دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
2 هنگامی که دستگاه خاموش است، آیکون قدرت عطر را تا زمانی که تمام چراغ‌ها در آیکون روشن شوند (تصویر 2) فشار دهید و نگه دارید.
3 ۱، ۲، ۳ یا ۴ بار روی آیکون قدرت عطر ضربه بزنید. تعداد چراغ‌های روشن باید با سطح سختی آب که از نوار تست یا جدول تعیین شده مطابقت داشته باشد.
4 هنگامی که سختی صحیح آب را تنظیم کردید، دکمه شروع/توقف را فشار ■►دهید.

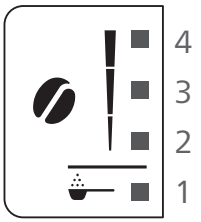

4 نقطه قرمز	dh 21<
3 نقطه قرمز	dh 14<
2 نقطه قرمز	dh 7<
1 نقطه قرمز یا 4 نقطه سبز	dh 6>

از آنجایی که فقط یک بار تنظیم سختی آب را تنظیم می‌کنید، عملکرد قدرت عطر برای انتخاب سختی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر روی قدرت عطر نوشیدنی‌های شما که پس از این درست می‌کنید، تأثیر نمی‌گذارد.

فرلایند رسوب‌زدایی (30 دقیقه)

برای تمیز کردن و رسوب‌زدایی دستگاه، توصیه می‌کنیم در صورت موجود بودن در کشور شما از محصولات نگهداری فیلیپس استفاده کنید. تحت هیچ شرایطی نباید از رسوب‌گیر تولید شده بر پایه اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک، اسید سولفامیک یا اسید استیک (سرکه) استفاده کنید زیرا این مواد به مدار آب دستگاه آسیب می‌رسانند و رسوب را به خوبی حل نمی کنند. عدم رسوب‌زدایی دستگاه نیز ضمانت آن را باطل می‌کند. می‌توانید محلول رسوب‌زدایی Philips را از فروشگاه آنلاین در **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories** خریداری کنید.

هنگامی که Calc/چراغ نظافت به آرامی شروع به فلش زدن می‌کند، باید دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.

1 اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.
2 در صورت متصل بودن LatteGo یا کف‌شیرساز، آن را جدا کنید.
3 سینی جمع کردن چکه‌ها و ظرف تفاله قهوه را جدا کنید، آنها را خالی کرده و به جای خود بازگردانید.
4 مخزن آب را بیرون بیاورید و آن را خالی کنید. سپس فیلتر آب AquaClean را بیرون بیاورد.
5 محتوای بطری رسوب‌گیر Philips را به طور کامل در مخزن آب بریزید و سپس آن را تا سطح علامت (تصویر 45) Calc / Clean با آب پر کنید. سپس آن را دوباره به درون دستگاه باز گردانید.
6 یک ظرف بزرگ (1.5 لیتری) زیر دریچه خروج قهوه و دریچه خروج آب قرار دهید.
7 آیکون Calc/نظافت را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و سپس دکمه شروع / توقف را ■▸فشار دهید.
8 مرحله اول از فرلایند رسوب‌زدایی شروع می‌شود. فرلایند رسوب‌زدایی حدود ۳۰ دقیقه طول می‌کشد و شامل یک چرخه رسوب‌زدایی و یک چرخه آبکشی است. در طول چرخه رسوب‌زدایی، چراغ Calc/نظافت چشمک می‌زند تا نشان دهد که فاز رسوب‌زدایی در حال انجام است.
9 اجازه دهید دستگاه محلول رسوب‌زدایی را تا زمانی که صفحه نمایش به شما یادلاوری می‌کند که مخزن آب خالی است، خالی کند.
10 مخزن آب را خالی کنید، آن را بشویید و سپس آن را با آب شیرین تا نشانه Calc/نظافت پر کنید.
11 ظرف را خالی کنید و آن را زیر دریچه خروج قهوه و دریچه خروج آب قرار دهید. دکمه شروع/توقف ■▸ را فشار دهید.
12 فاز دوم چرخه رسوب‌زدایی، فاز شستشو، شروع می شود و ۳ دقیقه طول می کشد. در طول این فاز چراغ‌های روی پانل کنترل روشن و خاموش می‌شوند تا نشان دهند که فاز شستشو در حال انجام است.
13 منتظر بمانید تا خروج آب از دستگاه متوقف شود. فرلایند رسوب‌زدایی وقتی که خروج آب از دستگاه متوقف شود، تکمیل شده است.
14 دستگاه اکنون دوباره گرم می‌شود. وقتی همه چراغ‌ها در آیکون‌های نوشیدنی به طور پیوسته روشن بمانند، دستگاه دوباره آماده استفاده است.
15 فیلتر آب AquaClean جدید را در مخزن (مشاهده 'فعال‌سازی فیلتر آب AquaClean (5 دقیقه)') آب نصب کرده و فعال نمایید.

- زمانی که فرلایند رسوب‌زدایی پایان یافت، چراغ AquaClean مدتی چشمک می‌زند تا به شما یادلاوری کند که یک فیلتر آب جدید AquaClean را نصب کنید.

نکته: استفاده از فیلتر AquaClean نیاز به رسوب‌زدایی را کاهش می‌دهد!

در صورتیکه فرلایند رسوب‌زدایی تکمیل نشد چه اقدامی انجام بدهم

با فشار دادن دکمه روشن/خاموش در پانل کنترل می‌توانید از فرلایند رسوب‌زدایی خارج شوید. در صورتی که فرلایند رسوب‌زدایی قبل از تکمیل متوقف شود، لازم است مراحل زیر را انجام دهید:

1 مخزن آب را خالی کنید و به طور کامل بشویید.
2 مخزن آب را تا سطح علامت Calc / Clean با آب آشامیدنی پر کرده و دستگاه را دوباره روشن کنید. دستگاه شروع به گرم کردن آب می‌کند و یک چرخه آبکشی خودکار را انجام می‌دهد.
3 قبل از دم کردن هر نوع نوشیدنی، چرخه آبکشی دستی را انجام دهید. برای انجام چرخه آبکشی دستی، ابتدا با ضربه مکرر روی آیکون (تصویر 14) آب داغ، نصف آب داغ درون مخزن آب را خالی کنید و سپس بدون اضافه کردن قهوه آسیاب شده، ۲ فنجان قهوه پیش-آسیاب دم کنید.

در صورتیکه فرلایند رسوب‌زدایی کامل نشود، دستگاه به یک فرلایند رسوب‌زدایی دیگر در اسرع وقت نیاز خواهد داشت.

سفارش لوازم جانبی

برای تمیز کردن و رسوب‌زدایی دستگاه، توصیه می‌کنیم در صورت موجود بودن در کشور شما از محصولات نگهداری Philips مانند محلول رسوب‌زدایی، فیلتر آب AquaClean و قرص‌های پاک‌کننده روغن قهوه استفاده کنید. این محصولات را می‌توانید از فروشگاه محلی خود، از مراکز خدمات مجاز یا به صورت آنلاین در **https://www.home-appliances.philips/parts-accessories** خریداری کنید. برای مشاهده لیست کامل قطعات یدکی به صورت آنلاین، شماره مدل دستگاه خود را وارد کنید. شماره مدل را می‌توانید روی سطح داخلی درب سرویس مشاهده کنید.

فیلترهای Brita با این دستگاه سازگار نیستند.

عیب یابی

در این بخش معمول‌ترین مشکلاتی ذکر شده است که ممکن است در رابطه با دستگاه با آنها مواجه شوید. ویدئوهای پشتیبانی و فهرست کامل پرسش‌های متداول در **www.home.id/support** در دسترس هستند. در صورتی که قادر به رفع مشکل نیستید، با مرکز خدمات مشتریان در کشور خود تماس بگیرید. جهت مشاهده اطلاعات تماس، دفترچه راهنمای ضمانت محصول مراجعه کنید.

آیکن‌های هشدار

آیکن هشدار	راهکار
	چراغ 'مخزن خالی آب' روشن است - مخزن آب تقریبا خالی است. مخزن آب را تا سطح علامت حداکثر، با آب آشامیدنی پر کنید. - مخزن آب در جای خود قرار ندارد. مخزن آب را درون دستگاه قرار دهید.
	آیکون 'خالی کردن ظرف تفاله قهوه' روشن است - ظرف تفاله قهوه پر است. در حالی که دستگاه روشن است ظرف تفاله قهوه را بیرون بیاورید و آن را خالی کنید. قبل از اینکه ظرف را دوباره وارد کنید، حداقل ۵ ثانیه صبر کنید.
	چراغ هشدار روشن است - ظرف آسیاب قهوه و/یا سینی چکه در محل خود قرار ندارند یا به درستی در محل قرار نگرفته‌اند. ظرف آسیاب قهوه و/یا سینی چکه را سر جای خود قرار دهید و مطمئن شوید که در محل درست قرار دارند. - در سرویس باز است. مخزن آب را خارج کنید و مطمئن شوید که درب سرویس بسته است.
	چراغ هشدار در حال چشمک زدن است - مجموعه دم کردن درون دستگاه نیست یا در محل خود به درستی قرار نگرفته است. مجموعه دم کردن را بیرون بیاورید و مطمئن شوید در محل خود به خوبی قفل می‌شود. برای مشاهده دستورالعمل‌های مرحله به مرحله، بخش 'بیرون آوردن و جا انداختن مجموعه دم‌کردن' را ملاحظه کنید. - مجموعه دم کردن مسدود شده است. مجموعه دم کردن را خارج کنید و زیر شیر آب بشویید. سپس مجموعه دم کردن را روغن کاری کرده و دوباره داخل دستگاه قرار دهید. برای دستورالعمل‌های گام به گام، به فصل 'تمیز کردن و تعمیر و نگهداری' مراجعه کنید.
	چراغ هشدار روشن است و نور شروع چشمک می‌زند. مقداری هوا در داخل دستگاه به دام افتاده است. برای آزاد کردن هوای داخل دستگاه، مخزن آب را با آب پر کنید، یک فنجان را زیر کف‌شیرساز کلاسیک قرار دهید و دکمه شروع/توقف چشمک‌زن را فشار دهید. **مراقب باشید: جت‌های کوچک آب داغ از کف‌شیرساز کلاسیک خارج می‌شوند تا هوا آزاد شود.**

آیکن هشدار	راهکار
	چراغ AquaClean در حال چشمک زدن است: فیلتر آب AquaClean را در محل قرار دهید یا تعویض کنید و آن را فعال کنید. برای اطلاع از دستورالعمل‌های مرحله به مرحله، به بخش 'فیلتر آب AquaClean' مراجعه کنید.
	چراغ رسوب‌زدایی به آرامی چشمک می‌زند: دستگاه (مشاهده 'فرایند رسوب‌زدایی (30 دقیقه)') را رسوب‌زدایی کنید.
	چراغ‌ها در آیکون‌های نوشیدنی روشن می‌شوند و یکی یکی خاموش می‌شوند. دستگاه در حال گرم شدن و/یا تلاش برای آزاد کردن هوایی است که داخل دستگاه به گیر افتاده است. صبر کنید تا تمام چراغ‌های نوشیدنی به طور مداوم روشن شوند.
	چراغ‌های تمام آیکون‌های هشدار در حال چشمک زدن هستند. دستگاه را با کشیدن سیم آن از پریز برق و وصل کردن مجدد آن بازنشانی کنید. قبل از روشن کردن مجدد دستگاه، مراحل زیر را دنبال کنید: - فیلتر آب AquaClean را از مخزن آب خارج کنید. - مخزن آب را درون دستگاه قرار دهید. آن را تا حد ممکن در دستگاه فشار دهید تا مطمئن شوید که در موقعیت درست قرار گرفته است. - درب محفظه قهوه پیش-آسیاب را باز کنید و بررسی کنید آیا پودر قهوه درون آن گیر کرده است یا خیر. برای تمیز کردن آن، دسته یک قاشق را در محفظه قهوه پیش-آسیاب قرار داده و دسته را بالا و پایین حرکت دهید تا قهوه پیش-آسیاب گیر کرده پایین (تصویر 27)بیفتد. مجموعه دم را خارج کنید و تمام قهوه پیش-آسیاب را که پایین افتاده است بردارید. مجموعه دم کردن را سر جایش برگردانید. - دستگاه را دوباره روشن کنید. اگر مشکل حل نشد، فیلتر AquaClean به خوبی آماده نشده بود. فیلتر AquaClean را قبل از قرار دادن آن در سر جایش با دنبال کردن مراحل ۱ و ۲ در فصل 'فعال‌سازی فیلتر آب AquaClean (۵ دقیقه) آماده کنید. اگر چراغ ها به چشمک زدن ادامه دهند، ممکن است دستگاه بیش از حد گرم شده باشد. دستگاه را خاموش کنید، ۳۰ ثانیه صبر کنید و آن را دوباره روشن کنید. اگر چراغ‌ها همچنان چشمک می‌زنند، با مرکز مراقبت از مشتریان در کشورتان تماس بگیرید. جهت مشاهده اطلاعات تماس، به دفترچه راهنمای ضمانت بین‌المللی محصول مراجعه کنید.

جدول عیب‌یابی

در این بخش معمول‌ترین مشکلاتی ذکر شده است که ممکن است در رابطه با دستگاه با آنها مواجه شوید. ویدئوهای پشتیبانی و فهرست کامل پرسش‌های متداول در **www.home.id/support** در دسترس هستند. در صورتی که قادر به رفع مشکل نیستید، با مرکز خدمات مشتریان در کشور خود تماس بگیرید. جهت مشاهده اطلاعات تماس، دفترچه راهنمای ضمانت محصول مراجعه کنید.

مشکل	دلیل	راهکار
سینی چکه به سرعت پر می‌شود.	این امر عادی است. دستگاه از آب برای آبکشی مدار داخلی و مجموعه دم کردن استفاده می‌کند. مقداری آب از سیستم داخلی مستقیماً به سینی جمع کردن چکه‌ها جریان پیدا می‌کند.	سینی جمع کردن چکه‌ها را به صورت روزانه یا به محض اینکه که نشانگر 'پر بودن سینی جمع کردن چکه‌ها' ظاهر شد از طریق درپوش سینی جمع کردن چکه‌ها خالی کنید. نکته: یک لیوان زیر دریچه خروجی قرار دهید تا آب شستشوی خارج شده از دستگاه در آن جمع شود.
چراغ 'خالی کردن ظرف تفاله قهوه' روشن باقی می‌ماند.	همیشه ظرف تفاله قهوه را در حالت خاموش بودن دستگاه خالی کنید.	همیشه ظرف تفاله قهوه را در حالت روشن بودن دستگاه خالی کنید. ظرف تفاله قهوه را بیرون بیاورید، حداقل 5 ثانیه صبر کنید و سپس مجدداً در دستگاه قرار دهید.

مشکل	دلیل	راهکار
دستگاه حتی وقتی که ظرف تفاله قهوه پر نشده است، پیام خالی کردن ظرف تفاله قهوه را نمایش می‌دهد.	آخرین بار که ظرف تفاله قهوه را خالی کرده‌اید، دستگاه شمارشگر را صفر نکرده است.	همیشه قبل از بازگرداندن ظرف تفاله قهوه به دستگاه حدود 5 ثانیه صبر کنید. بدین صورت، محفظه تفاله قهوه به صفر بازنشانی خواهد شد.
		همیشه ظرف تفاله قهوه را در حالت روشن بودن دستگاه خالی کنید. در صورتی که ظرف تفاله قهوه را در حالت خاموش بودن دستگاه خالی کنید، شمارشگر تفاله قهوه صفر نخواهد شد.
ظرف تفاله قهوه بیش از حد پر شده است، اما آیکون 'خالی کردن ظرف تفاله قهوه' روی نمایشگر ظاهر نمی‌شود.	شما بدون اینکه ظرف تفاله قهوه را خالی کنید، سینی جمع کردن چکه‌ها را جدا کرده‌اید.	وقتی سینی جمع کردن چکه‌ها را جدا می‌کنید، ظرف تفاله قهوه را نیز خالی کنید، حتی در صورتی که تنها چند پوک قهوه در آن مانده است. بدین ترتیب، ظرف تفاله قهوه روی عدد صفر بازنشانی می‌شود و تعداد پوک‌های قهوه به درستی راه‌اندازی خواهند شد.
نمی‌توانم مجموعه دم کردن را بیرون بیاورم.	مجموعه دم کردن به درستی جا نیفتاده است.	دستگاه را به روش زیر بازنشانی کنید: درب سرویس را ببندید و مخزن آب را در جای خود قرار دهید. دستگاه را خاموش کنید و دوباره روشن کنید. دوباره سعی کنید مجموعه دم کردن را بیرون بیاورید. برای مشاهده دستورالعمل‌های مرحله به مرحله، بخش 'بیرون آوردن و جا انداختن مجموعه دم‌کردن' را ملاحظه کنید.
نمی‌توانم مجموعه دم کردن را جا بیندازم.	مجموعه دم کردن به درستی جا نیفتاده است.	دستگاه را به روش زیر بازنشانی کنید: درب سرویس را ببندید و مخزن آب را در جای خود قرار دهید. مجموعه دم کردن را بیرون بگذارید. دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید. ۳۰ ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه را دوباره به برق بزنید و آن را روشن کنید. سپس مجموعه دم کردن را در وضعیت صحیح تنظیم کرده و مجدداً درون دستگاه قرار دهید. برای مشاهده دستورالعمل‌های مرحله به مرحله، بخش 'بیرون آوردن و جا انداختن مجموعه دم‌کردن' را ملاحظه کنید.
قهوه رقیق است.	مجموعه دم کردن کثیف است یا نیاز به روغن‌کاری دارد.	مجموعه (مشاهده 'بیرون آوردن مجموعه دم‌کردن از دستگاه') دم کردن را بیرون بیاورید، زیر شیر آب بشویید و اجازه دهید خشک شود. سپس قطعات (مشاهده 'روغن‌کاری مجموعه دم‌کردن') متحرک آن را روغن‌کاری کنید.
	دستگاه فرلایند خودتنظیمی خود را انجام می‌دهد. این فرلایند به طور خودکار زمانی شروع می‌شود که دستگاه را برای نخستین بار استفاده می‌کنید، یک نوع متفاوت دانه‌های قهوه در آن وارد می‌کنید یا اینکه پس از مدت زمان طولانی عدم استفاده از دستگاه آن را به کار می‌گیرید.	برای اینکه دستگاه فرلایند خودتنظیمی خود را انجام دهد در بدو امر 5 فنجان قهوه دم کنید.
	آسیاب بر روی یک حالت بسیار درشت تنظیم شده است.	آسیاب را بر روی یک حالت ریزتر (پایین‌تر) تنظیم کنید. 2 تا 3 نوشیدنی آماده کنید تا تفاوت کامل را بچشید.

مشکل	دلیل	راهکار
قهوه به اندازه کافی گرم نیست.	دما روی یک مقدار بسیار کم تنظیم شده است.	دما را روی حداکثر (مشاهده 'تنظیم دمای قهوه') حالت موجود تنظیم کنید.
	فنجان سرد دمای نوشیدنی را پایین می‌آورد.	فنجان‌ها را با شستشو زیر آب گرم از قبل گرم کنید.
	افزودن شیر باعث کاهش دمای نوشیدنی می‌شود.	صرفنظر از اینکه آیا شیر داغ یا سرد اضافه می‌کنید، افزودن شیر همیشه دمای قهوه را پایین می‌آورد. فنجان‌ها را با شستشو زیر آب گرم از قبل گرم کنید.
قهوه از دستگاه خارج نمی‌شود یا بسیار کند خارج می‌شود.	فیلتر آب AquaClean به خوبی برای نصب آماده نشده بود.	فیلتر آب AquaClean را بیرون بیاورید و دم کردن قهوه را امتحان کنید. اگر این راهکار موثر واقع شد، مطمئن شوید فیلتر آب AquaClean قبل از قرار دادن در دستگاه به درستی آماده شده است. برای اطلاع از دستورالعمل‌های مرحله به مرحله، به بخش 'فیلتر آب AquaClean' مراجعه کنید.
		پس از مدت زمان طولانی عدم استفاده از دستگاه، لازم است فیلتر آب AquaClean را مجدداً برای استفاده آماده کنید و سپس آن را در سر جایش قرار دهید. به مراحل ۱ تا ۳ فصل 'فعال‌سازی فیلتر آب AquaClean' مراجعه کنید.
	فیلتر آب AquaClean مسدود است.	فیلتر آب AquaClean را هر 3 هر ماه یک‌بار تعویض کنید. فیلتری که طول عمر آن بیش از 3 ماه است ممکن است مسدود شده باشد.
	آسیاب بر روی یک حالت بسیار ریز تنظیم شده است.	آسیاب را بر روی یک حالت درشت‌تر (بالاتر) تنظیم کنید. توجه داشته باشید که این امر بر طعم قهوه تاثیرگذار خواهد بود.
	مجموعه دم کردن کثیف است.	مجموعه دم کردن را بیرون بیاورید و زیر شیر آب (مشاهده 'تمیز کردن مجموعه دم‌کردن زیر شیر آب') بشویید.
	دریچه خروج قهوه کثیف است.	دریچه خروج قهوه و منافذ آن را با لوله‌بازکن یا سوزن تمیز کنید.
	محفظه قهوه پیش-آسیاب مسدود است	دستگاه را خاموش کنید و مجموعه دم‌کردن را بیرون بیاورید. درب محفظه قهوه پیش-آسیاب شده را باز کنید و دسته قاشقک را در آن فرو ببرید. دسته را به بالا و پایین حرکت بدهید تا پودر قهوه گیر کرده پایین (تصویر 27) بیفتد.
	مدار دستگاه با رسوب مسدود شده است.	دستگاه را رسوب‌زدایی کنید. همیشه دستگاه را در زمانی رسوب‌زدایی کنید که چراغ رسوب‌زدایی شروع به چشمک زدن می‌کند.


مشکل	دلیل	راهکار
دستگاه دانه‌های قهوه را آسیاب می‌کند، اما قهوه بیرون نمی‌آید.	محفظه قهوه پیش-آسیاب مسدود شده است.	دستگاه را خاموش کنید و مجموعه دم‌کردن را بیرون بیاورید. درب محفظه قهوه پیش-آسیاب شده را باز کنید و دسته قاشقک را در آن فرو ببرید. دسته را به بالا و پایین حرکت بدهید تا پودر قهوه گیر کرده پایین (تصویر 27) بیفتد.
شیر کف نمی‌کند.	دستگاه مجهز به LatteGo: LatteGo به درستی سر هم نشده است.	مطمئن شوید که ظرف شیر به درستی در قالب LatteGo جا افتاده است ('صدای کلیک').
	دستگاه مجهز به LatteGo: ظرف شیر و/یا قالب LatteGo کثیف است.	LatteGo را بیرون بیاورید و هر دو قطعه را زیر شیر آب یا در ماشین ظرفشویی (مشاهده 'نظافت LatteGo پس از هر بار استفاده') بشویید.
	دستگاه دارای کف‌شیرساز کلاسیک: کف‌شیرساز کثیف است.	کف‌شیرساز را کاملا تمیز کنید (مشاهده 'نظافت کف‌شیرساز کلاسیک ').
	نوع شیر استفاده شده برای تهیه کف شیر مناسب نمی‌باشد.	انواع مختلف شیر مقادیر متفاوتی کف و با کیفیت‌های متفاوت تولید می‌کنند. ما انواع شیر زیر را تست کردیم که نتیجه آنها کف شیر با کیفیت مطلوب بود: شیر نیم‌خامه یا پرچرب گاو و شیر بدون لاکتوز.
شیر از پایین ظرف شیر LatteGo نشت می‌کند.	قالب و ظرف شیر به درستی سرهم‌بندی نشده‌اند.	ابتدا قسمت بالایی ظرف شیر را زیر قلاب بالای قالب جا بزنید. سپس قسمت پایینی مخزن را فشار دهید. وقتی ظرف در محل خود قفل شود، یک صدای کلیک خواهید شنید.
به نظر می‌رسد دستگاه نشتی دارد.	دستگاه از آب برای آبکشی مدار داخلی و مجموعه دم کردن استفاده می‌کند. این مقدار آب از سیستم داخلی مستقیما به سینی جمع کردن چکه‌ها جریان پیدا می‌کند. این امر عادی است.	سینی جمع کردن چکه‌ها را به صورت روزانه یا به محض اینکه که نشانگر 'پر بودن سینی جمع کردن چکه‌ها' ظاهر شد از طریق درپوش سینی جمع کردن چکه‌ها خالی کنید. نکته: برای جمع کردن آب شستشو، یک لیوان زیر دریچه خروجی قرار دهید و مقدار آب درون سینی جمع کردن چکه‌ها را کاهش دهید.
	سینی جمع کردن چکه‌ها بسیار پر شده و سرریز کرده است که باعث می‌شود به نظر برسد نشتی از دستگاه است.	سینی جمع کردن چکه‌ها را به صورت روزانه یا به محض اینکه که نشانگر 'پر بودن سینی جمع کردن چکه‌ها' ظاهر شد از طریق درپوش سینی جمع کردن چکه‌ها خالی کنید.
	مخزن آب به درستی جانیفتاده است و در نتیجه هوا به درون دستگاه کشیده می‌شود.	مطمئن شوید مخزن آب به درستی جا افتاده است: آن را بیرون بیاورید و با فشار دادن هر چه بیشتر مجددا جا بیندازید.
	مجموعه دم کردن کثیف/مسدود است.	مجموعه دم کردن را بشویید.
	دستگاه روی سطح افقی قرار ندارد.	دستگاه را روی یک سطح افقی قرار دهید تا مایع از سینی جمع کردن چکه‌ها سرریز نکند و نشانگر 'پر بودن سینی جمع کردن چکه‌ها' به درستی کار کند.
	مخزن آب به درستی جانیفتاده است و در نتیجه هوا به درون دستگاه کشیده می‌شود.	مطمئن شوید مخزن آب به درستی جا افتاده است: آن را بیرون بیاورید و با فشار دادن هر چه بیشتر مجددا جا بیندازید.


مشکل	دلیل	راهکار
نمی‌توانم فیلتر آب AquaClean را فعال کنم و دستگاه درخواست رسوب‌زدایی می‌کند.	پس از اینکه چراغ فیلتر آب AquaClean شروع به چشمک زدن می‌کند، فیلتر به موقع نصب یا تعویض نشده است. این بدان معناست که دستگاه دیگر کاملا بدون رسوب نیست.	ابتدا دستگاه را رسوب‌زدایی کرده و سپس فیلتر آب AquaClean را نصب کنید.
اندازه فیلتر آب جدید با محل آن در دستگاه مطابقت ندارد.	شما سعی دارید فیلتر دیگری غیر از فیلتر آب AquaClean را نصب کنید.	تنها اندازه فیلتر آب AquaClean با این دستگاه مطابقت دارد.
	واشر پلاستیکی روی فیلتر آب AquaClean نصب نشده است.	واشر پلاستیکی را روی فیلتر آب AquaClean سوار کنید.
دستگاه سر و صدای زیادی ایجاد می‌کند.	طبیعی است که دستگاه در حین کار سر و صدا داشته باشد.	اگر سر و صدای متفاوتی از دستگاه می‌شنوید، مجموعه دم کردن را تمیز کرده و روغن‌کاری (مشاهده 'روغن‌کاری مجموعه دم‌کردن') کنید.
	فیلتر آب AquaClean به درستی آماده‌سازی نشده است و در نتیجه هوا به درون دستگاه کشیده می‌شود.	فیلتر آب AquaClean را از مخزن آب بیرون بیاورید و قبل از بازگرداندن به درون دستگاه آن را به نحو مناسب آماده استفاده کنید. برای اطلاع از دستورالعمل‌های مرحله به مرحله، به بخش 'فیلتر آب AquaClean' مراجعه کنید.
	مخزن آب به درستی جانیفتاده است و در نتیجه هوا به درون دستگاه کشیده می‌شود.	مطمئن شوید مخزن آب به درستی جا افتاده است: آن را بیرون بیاورید و با فشار دادن هر چه بیشتر مجددا جا بیندازید.


مشخصات فنی


تولیدکننده حق بهبود مشخصات فنی محصول را برای خود محفوظ می‌داند. همه مقادیر پیش‌تنظیم تقریبی هستند.

توصیف	مقدار
اندازه (عرض×ارتفاع×طول)	246 x 433 x 372 میلی‌متر
وزن	7 - 7.5 کیلوگرم
طول سیم برق	800-1200 میلی‌متر
مخزن آب	۱٫۸ لیتر، قابل خارج کردن
ظرفیت قیف دانه قهوه	275 گرم
ظرفیت ظرف تفاله قهوه	12 پوک
ظرفیت LatteGo (ظرف شیر)	250 میلی‌لیتر
ارتفاع دریچه قابل تنظیم	85-145 میلی‌متر
ولتاژ اسمی - نرخ توان - منبع تغذیه	به برچسب الصاق شده به سطح داخلی درب سرویس (شکل A10) مراجعه کنید.

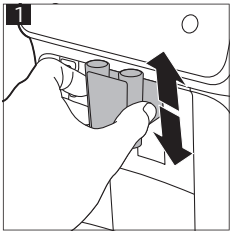

1

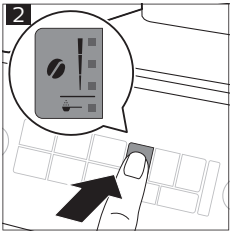

2

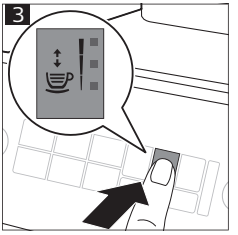

3

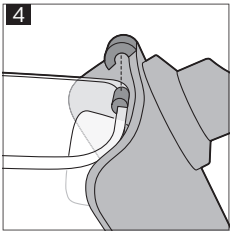

4



5
CLICK

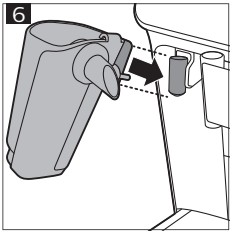

6

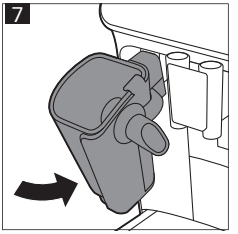

7

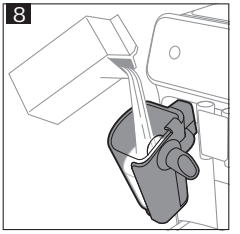

8

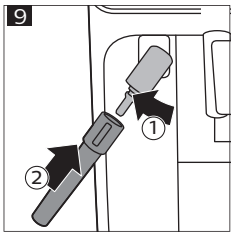

9
1
2

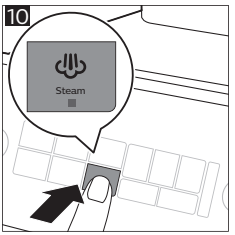
10
Steam

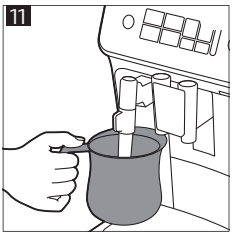

11

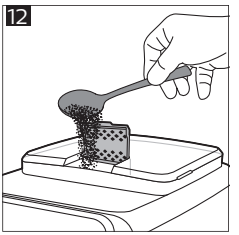

12

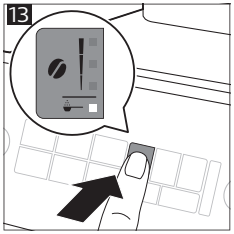

13

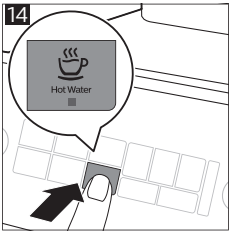

14
Hot Water



15

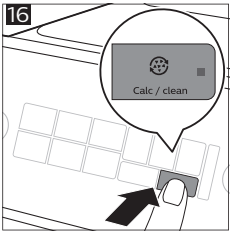

16
Calc / clean

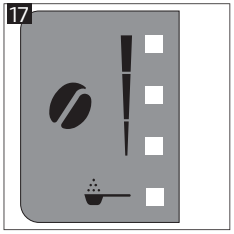

17

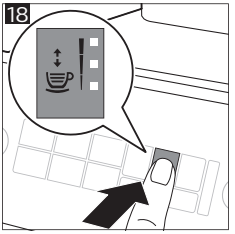

18

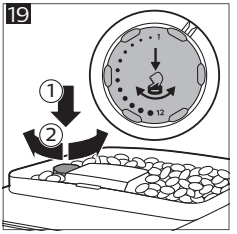

19
1
2

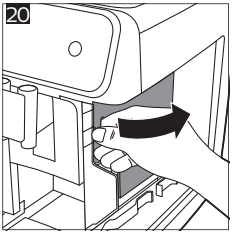

20

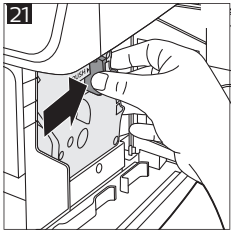

21

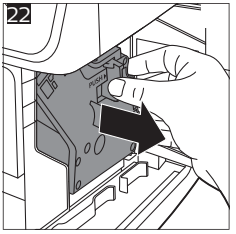

22

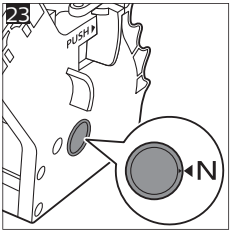

23
PUSH

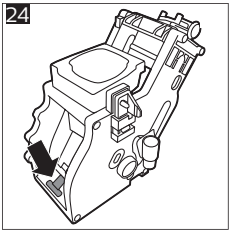

24

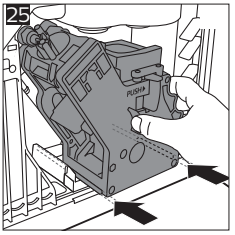
25

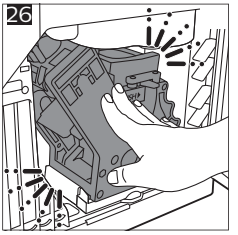
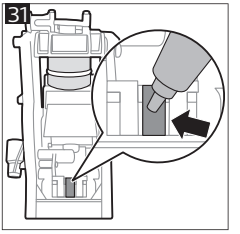
26

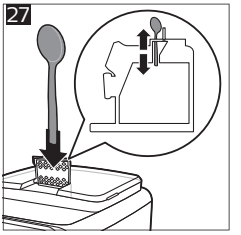
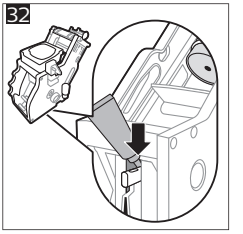
27

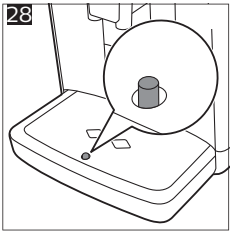
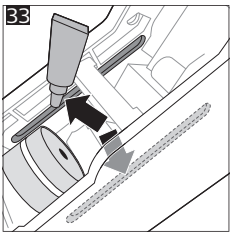
28

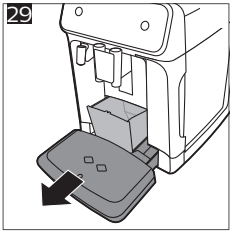
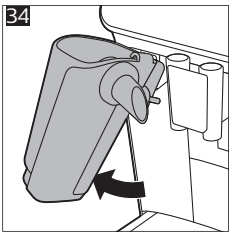
29

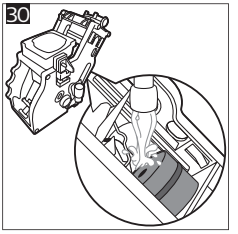
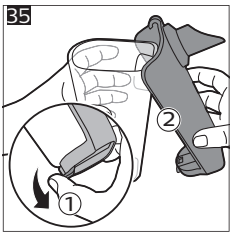
30


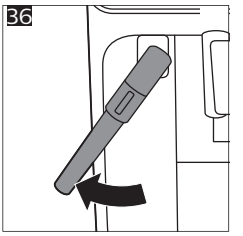
31


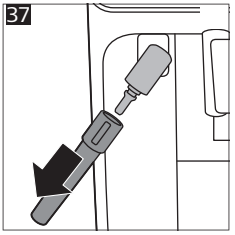
32


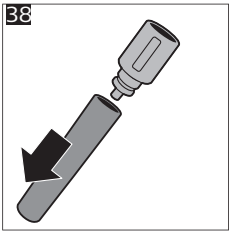
33


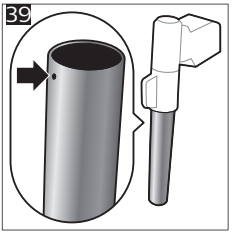
34


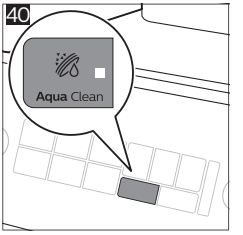
35


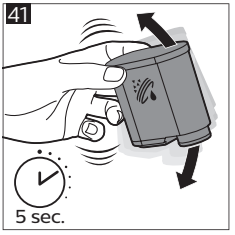
36


37


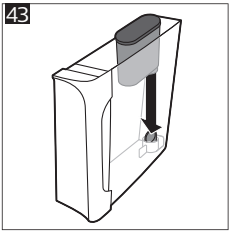
38


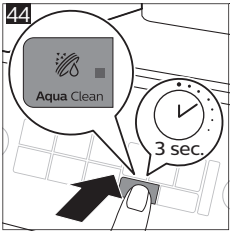
39


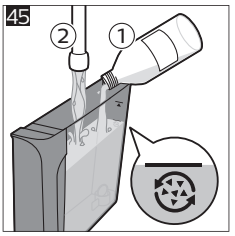
40


41


42


43


44


45


2025 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

642001035614 (12/2025)