supersonic nural

슈퍼소닉 뉴럴

사용 설명서

HD16 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어 이미지

목차

박스 구성품
시작하기
뉴럴 센서
캡슐 조명
스타일링 노즐
LED 표시등
정기적인 필터 청소

dyson 다이슨 로고

박스 구성품



다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어

뒤에서 본 다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어입니다. 드라이어 헤드 상단에 두피 보호 모드 버튼이 있으며 좌측에 바람 속도 설정 버튼, 우측에 온도 설정 버튼이 있습니다. 손잡이 위쪽에 전원 버튼과 콜드 샷 버튼이 있고, 손잡이 아래쪽에 필터 케이지가 있습니다.

*제품의 세부 사항은 다를 수 있으나 기능에는 차이가 없습니다.



젠틀 드라이 노즐

물결 모양의 얇은 노즐입니다.



스타일링 콘센트레이터

납작하며 얇고 긴 모양의 노즐입니다.



스무딩 노즐

납작하고 평평한 모양의 노즐입니다.



다이슨 디퓨저

바람을 고르게 분산하는 프롱이 있는 큰 원뿔형의 노즐입니다.



플라이어웨이 스무더

원통형 배럴에 전환할 수 있는 브러시가 달린 노즐입니다.

시작하기

다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어의 뒷모습입니다.
좌측에는 바람 속도 버튼과 LED 표시등이 있고,
우측에는 온도 설정 버튼과 LED 표시등이 있으며,
상단에는 두피 보호 모드 버튼이 있습니다.
전원 버튼과 콜드 샷 버튼은 손잡이에 있습니다.

두피 보호 모드 켜기/끄기
처음 사용 시 두피 보호 모드가 기본 설정으로 활성화되어 있습니다.

두피 보호 모드 버튼은 헤어드라이어 후면의 헤드 상단에 있습니다.

캡슐
ToF 센서, 홀 센서, 캡슐 조명이 위치해 있습니다.

캡슐은 헤어드라이어의 중앙 홀 한가운데에 달려 있습니다.

바람 속도 설정
정교한 3단계 바람 속도 설정:
– 3단계/빠른 건조
– 2단계/일반 건조
– 1단계/스타일링

바람 속도 버튼은 헤어드라이어의 헤드 후면, 좌측에 있습니다.

전원 켜기/끄기
슬라이딩 스위치.


전원 버튼은 손잡이 뒤쪽 상단에 있습니다. 위아래로 밀어서 작동하는 슬라이딩 버튼입니다.

콜드 샷
길게 눌러서 찬 바람으로 스타일링을 고정합니다.

콜드 샷 버튼은 헤어드라이어의 손잡이 뒤쪽의 전원 버튼 아래에 있습니다.

공기 흡입구

공기 흡입구는 손잡이 아래쪽에 있으며, 필터로 덮여 있습니다.

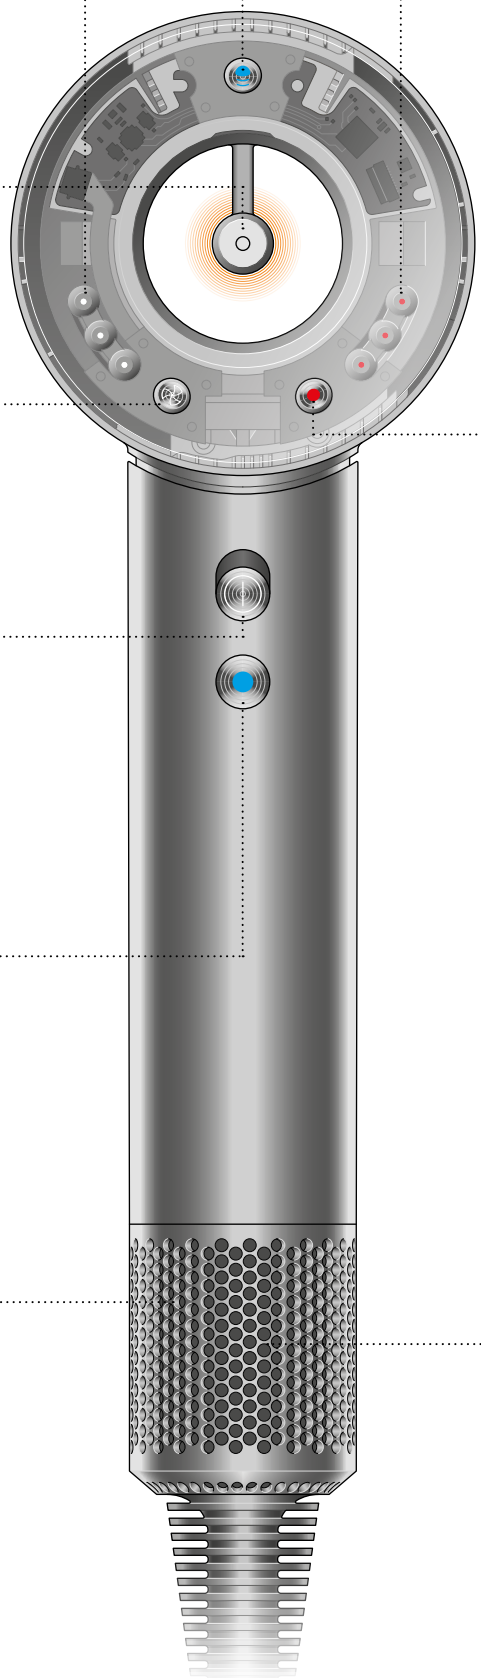

LED 표시등
LED 표시등은 헤어드라이어의 헤드 후면에 위치해 있으며, 바람 속도 버튼과 온도 설정 버튼 위쪽에 있습니다. 양쪽에 위치한 3개의 LED 표시등은 바람 속도, 온도 설정에 따라 켜집니다. 또한 필터를 청소해야 하거나 오류가 발생했을 때 알려줍니다.

온도 설정
정교한 4단계 온도 설정.

온도 설정 버튼은 헤어드라이어의 헤드 후면, 우측에 있습니다.

탈착 가능한 필터 케이지
쉽게 분리하여 청소가 가능합니다.

필터 케이지는 손잡이 아래쪽에 있습니다.


*제품의 세부 사항은 다를 수 있으나 기능에는 차이가 없습니다.

뉴럴 센서

다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어의 뉴럴 센서 네트워크는 헤어케어 루틴을 개선하고 최적화합니다.


다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어를 사용하는 여성의 모습을 나타내는 2개의 이미지. 왼쪽 이미지의 헤어드라이어는 중간 온도로 설정되어 있습니다. 오른쪽 이미지의 드라이어는 모발에 더 가까워짐에 따라 두피 보호 모드가 자동으로 온도를 줄여 저온으로 설정된 모습입니다.

두피 보호 모드
ToF 센서를 사용해 거리를 측정하여 모발에 가까워질수록 자동으로 온도를 줄여줍니다. 편안하고 일관된 두피 온도를 유지시켜 줍니다.

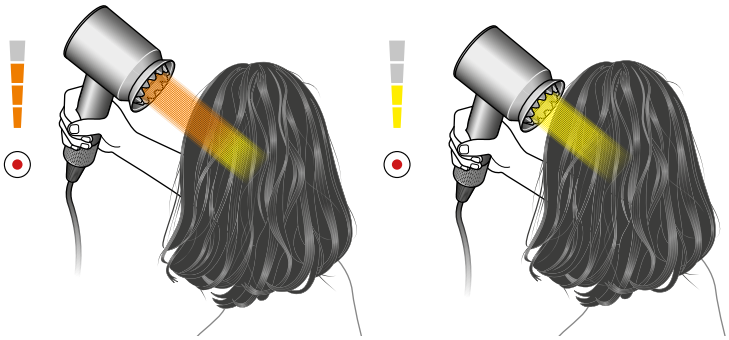

일시 정지 감지 기능
모션 감지 센서가 제품을 내려놓는 것을 감지해 자동으로 히터를 비활성화하고, 바람과 소음을 줄입니다. 캡슐 조명이 파란색으로 천천히 점멸합니다.

팁: 일시 정지 감지 기능을 안전하게 활성화하려면, 모터 소리가 줄어들 때까지 잠시 기다렸다 헤어드라이어에서 손을 떼세요. 캡슐 조명이 파란색으로 천천히 점멸합니다.

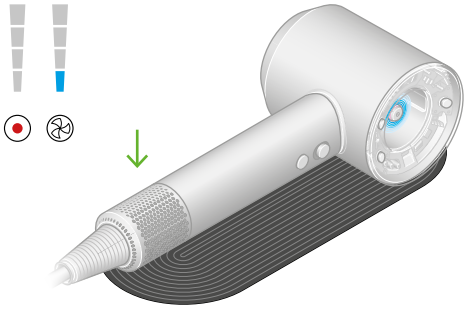


일시 정지 감지 기능이 활성화된 상태로 매트 위에 놓여 있는 다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어. 이때 히터가 비활성화되고, 바람이 최소 수준으로 줄어들며, 캡슐 조명이 파란색으로 점멸합니다.

스타일링 노즐 러닝
홀 센서가 현재 장착된 스타일링 노즐을 인식해 자동으로 가장 마지막에 사용한 설정으로 전환해 줍니다.

캡슐 조명

중앙에 달린 캡슐 조명은 현재 온도 설정에 따라 컬러가 바뀝니다. 두피 보호 모드 사용 시 온도와 조명의 컬러가 자동으로 바뀝니다.

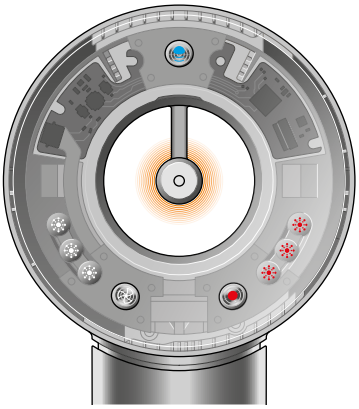

고온
중온
저온
냉풍

캡슐은 헤어드라이어의 중앙 홀 한가운데에 달려 있습니다. 캡슐의 LED 조명이 빨간색(고온), 오렌지색(중온), 노란색(저온), 파란색(냉풍)으로 온도 설정을 표시합니다.

*제품의 세부 사항은 다를 수 있으나 기능에는 차이가 없습니다.

스타일링 노즐

다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어는 스타일링 노즐 러닝을 통해 스마트 스타일링 노즐을 인식할 수 있으며, 각 노즐별 자주 사용하는 스타일링 모드를 스스로 학습합니다.

편안한 탈부착과 회전을 위해 모든 스타일링 노즐은 자석 부착형입니다. 히트 실드 기술이 스타일링 노즐 표면이 뜨거워지는 것을 막아줍니다. 스타일링 노즐을 분리할 때에는 뜨겁지 않은 모서리를 잡으세요.

	스타일링 노즐	온도 및 바람 속도 기본 설정	두피 보호 모드 호환	일시 정지 감지 기능 호환
	**젠틀 드라이 노즐** 공기 흐름을 고르게 분산시켜 빠르면서도 부드럽게 건조합니다.	온도 3단계 바람 속도 3단계[1]	네	네
	**스타일링 콘센트레이터** 넓고 얇은 바람을 분사해 정교하게 스타일링 합니다.	온도 3단계 바람 속도 2단계	네	네
	**스무딩 노즐** 매끄럽고 자연스러운 스타일을 완성합니다.	온도 2단계 바람 속도 2단계	네	네
	**다이슨 디퓨저** 섬세한 컬과 웨이브용.	온도 2단계 바람 속도 2단계		
	**플라이어웨이 스무더** 코안다 효과를 이용해 스타일을 완성해줍니다.	온도 1단계 바람 속도 3단계		네

*제품의 세부 사항은 다를 수 있으나 기능에는 차이가 없습니다.

1. 젠틀 드라이 노즐 장착 시, 헤어드라이어에 스타일링 노즐을 장착하지 않은 상태와 동일한 사전 설정을 적용합니다.

LED 표시등

설정
LED 표시등은 현재 사용 중인 설정을 표시해 줍니다.

바람 속도

흰색 LED 3개 켜짐. — 3단계/강

흰색 LED 2개 켜짐. — 2단계/중

흰색 LED 1개 켜짐. — 1단계/약

온도
일반적으로 고온 사용 시 최대 온도: 105°C.


안전을 위해 전원이 차단되는 최대 서미스터 감지 온도: 145°C.

빨간색 LED 3개 켜짐. — 3단계/고

빨간색 LED 2개 켜짐. — 2단계/중

빨간색 LED 1개 켜짐. — 1단계/저

빨간색 LED 안 켜짐. — 냉풍/콜드 샷

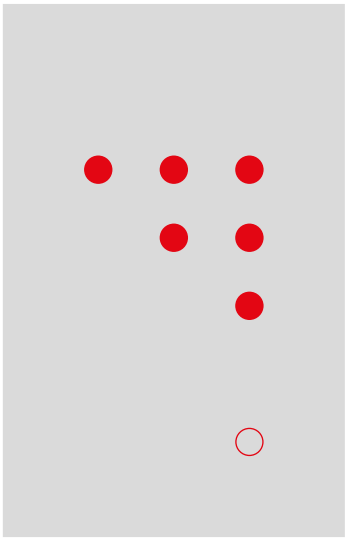

진단
제품에 유지 관리가 필요한 경우, LED 표시등이 계속 깜빡입니다.


LED 표시등 3개가 전부 하얀색으로 계속 깜빡이는 경우, 필터를 청소해야 합니다. 다이슨 공식 웹사이트 (dyson.co.kr/products/hair-care/dyson-supersonic-nural-hair-dryer/owners)에서 청소 방법 안내를 참고하거나, 동영상 가이드를 시청하세요.

흰색 LED 3개 깜빡임.

LED 표시등 3개가 전부 빨간색으로 계속 깜빡이는 경우, 다이슨 고객센터에 문의하세요.

이때 전원을 다시 켜지 마십시오.

빨간색 LED 3개 깜빡임.

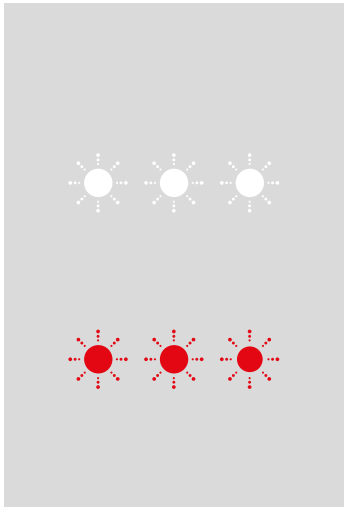

정기적인 필터 청소

한 달에 한 번, 또는 LED 표시등에 경고가 표시될 때마다 필터에서 스타일링 제품 잔여물이나 이물질을 제거하세요.

성능 유지하기
필터를 청소하기 전에 전원을 분리하고 충분히 식혀줍니다.

다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어는 뛰어난 성능을 제공하기 위해 정교하게 설계된 기술을 사용합니다.

따라서 제품에 스타일링 제품 잔여물이나 이물질이 남지 않도록 주의해야 합니다. 최상의 성능을 유지하기 위해서는 반드시 정기적으로 제품을 관리해야 합니다.

1 단계
제품의 손잡이를 단단히 잡고, 필터 케이지를 반시계 방향으로 돌립니다.

2 단계
필터를 아래쪽으로 당겨서 본체에서 분리하세요. 보푸라기가 없는 천이나 부드러운 브러시를 이용해 필터 케이지와 필터 메시에서 먼지 및 이물질을 전부 제거하세요.

3 단계
필터 메시를 청소할 때는 물로 세척하거나 과도한 압력을 가하지 않도록 합니다.

4 단계
필터 케이지를 돌려서 올바른 위치로 정렬합니다.
사용 전 시계 방향으로 돌려서 완전히 고정하세요.



