Shark™
FLEXBREEZE™

FA221KR 시리즈

사용 설명서



중요 안전 지침

실외 및 가정용입니다.

⚠ 경고

화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 숙지해야 할 사항입니다. 사용 전에 모든 지침을 읽고 숙지하세요.

1. 이 제품은 충전식 배터리로 작동합니다. Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd의 모델 GQ36-120300-AK0 전원 공급 장치를 사용하는 데 적합한 배터리 충전기를 제공받은 후에만 해당 장치와 함께 제공된 충전기에서 배터리를 충전하여야 합니다. 한 가지 배터리에 적합한 충전기를 다른 배터리에 사용하면 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.
2. 기기에서 배터리 팩을 파기, 제거 또는 분해하지 **마세요**. 배터리 셀을 소각하지 **마세요**. 사용 가능한 재활용 및/또는 폐기 옵션에 대한 자세한 내용은 해당 지역 폐기물 처리 기관에 문의하세요.
3. 이 제품에는 코인 배터리가 들어 있는 리모컨이 함께 제공됩니다. 배터리를 적절히 폐기하세요. 배터리는 항상 어린이와 멀리 두세요(질식 위험). 사용된 배터리도 상해를 일으킬 수 있습니다.
4. 감전 위험을 줄이려면 접지 결함 회로 인터럽트(GFCI) 장치와 함께 제공된 콘센트에만 연결하세요.
5. 팬은 안정적이고 평평한 표면에 사용해야 합니다.
6. 이 팬을 수영장, 욕조, 샤워기, 수조를 비롯한 기타 물을 담은 용기 근처에서 사용하지 마세요.
7. 손상된 전원 공급선 또는 배터리 충전기를 사용하여 장치를 작동하지 **마세요**. 장치를 폐기하거나 검사 및/또는 수리를 위해 공인 서비스 시설로 반품하세요.
8. 카펫 밑에 코드를 두지 **마세요**. 충전기 코드를 카펫이나 러너 또는 이와 유사한 직물로 덮지 **마세요**. 충전기 코드를 가구 또는 제품 아래에 두지 **마세요**. 자주 지나다니는 곳에 충전기 코드를 두지 마세요. 코드에 걸려 넘어질 위험이 없는 곳에 충전기를 두세요.
9. 충전기 코드가 손상된 경우 교체해야 합니다.
10. 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자로부터 제품 사용에 관한 감독 또는 지시를 받지 않는 한, 본 제품을 사용해서는 안 됩니다.
11. 어린이가 제품을 가지고 놀지 **못하도록** 지도해야 합니다.
12. 어린이가 보호자의 감독 없이 제품을 청소하거나 유지보수를 해서는 안 됩니다.
13. 세척 또는 기타 유지 관리 작업을 수행하기 전에 제품의 전원 플러그를 콘센트에서 분리해야 합니다.
14. Shark 브랜드 액세서리만 사용하세요.
15. 제품이 정상적으로 작동하지 않거나, 떨어뜨렸거나, 손상되었거나, 실외에 보관했거나, 물에 빠뜨린 경우에는 **사용하지 마세요**.
16. 충전기의 플러그를 꽂거나 뽑기 전에 제품의 전원을 끄세요.
17. 사용하지 않을 때와 정비 또는 세척 전에 전기 콘센트에서 플러그를 뽑으세요.
18. 외부/단단한 플라스틱/비전기식 부품은 물로만 손세척하세요. 물에 담그지 **마세요**. 화학 물질로 청소할 경우 장치가 손상될 수 있습니다.
19. 본 제품의 전기적 또는 기계적 기능을 수리하거나 조정하지 **마세요**. 그렇지 않을 경우 보증이 무효화될 수 있습니다.

배터리 분리 및 폐기

1. 사용한 배터리를 현지 법규에 따라 즉시 재활용하거나 폐기하고 어린이와 멀리 두세요. 배터리를 가정용 쓰레기나 소각용으로 버리지 **마세요**.
2. 사용한 배터리도 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
3. 치료 정보는 지역 중독 관리 센터에 문의하세요.
4. 호환되는 배터리 유형은 CR2025입니다.
5. 공칭 배터리 전압은 3V입니다.
6. 비충전식 배터리는 재충전할 수 없습니다.

⚠ 경고

- **섭취 위험:** 이 제품에는 버튼 셀 또는 코인 배터리가 들어 있습니다.
- 섭취하면 **사망** 또는 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 버튼 셀 또는 코인 배터리를 삼킨 경우, **체내에 화학적 화상이** 2시간 만에 발생할 수 있습니다.
- 새 배터리 및 사용한 배터리는 **어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**
- 배터리를 삼켰거나 신체 어느 부위든 삽입이 의심될 경우 **즉시 적절한 의료조치**를 취해야 합니다.



7. 강제 방전, 재충전, 분해, 과도한 과열(제조업체의 지정 온도 등급) 또는 소각하지 **마세요**. 이 경우 배기, 누출 또는 폭발로 인해 부상을 입을 수 있으며 화학 화상이 발생할 수 있습니다.
8. 극성(+, -)을 고려하여 올바르게 배터리를 설치하세요.
9. 오래된 배터리와 새 배터리, 다른 브랜드 또는 유형의 배터리(예: 알카라인, 카본 아연 또는 충전식 배터리)를 함께 사용하지 **마세요**.
10. 현지 규정에 따라 장시간 사용하지 않은 장비에서 배터리를 분리하고 즉시 재활용하거나 폐기하세요.
11. 항상 배터리함을 완전히 고정하세요. 배터리함이 제대로 닫히지 않을 경우에는 제품 사용을 즉시 중지하고 배터리를 제거한 후 어린이와 멀리 두세요.

⚠ 경고: 해당 배터리를 다른 전자 기기와 호환하여 사용하지 마십시오.

리튬 배터리 안전 경고

리튬 배터리는 큰 에너지량을 보유하고 있으며, 잘못 사용하면 화재나 폭발이 일어날 수 있습니다.

1. 배터리팩에 대해 다음 사항 중 어떤 것도 수행하지 **마세요**.
   - **a)** 열기
   - **b)** 떨어뜨리기
   - **c)** 합선
   - **d)** 파열
   - **e)** 소각
   - **f)** 온도에 노출
1. 배터리 팩을 건조한 상태로 유지하세요.
2. 배터리 팩은 충전기 지침에 따라서만 충전하세요.
3. 매 사용 전 배터리 팩을 점검하세요. 손상된 경우 사용하거나 충전하지 **마세요**.

배터리 분리 및 폐기

이 제품에는 일체형 리튬 배터리(교체형 아님)가 포함되어 있으며 리모컨은 리튬 코인 배터리를 사용합니다. 리모컨 배터리가 더 이상 충전되지 않으면 제품에서 분리하여 재활용해야 합니다. 내장 배터리나 리모컨 배터리를 사용하는 제품을 소각하거나 땅에 묻지 **마세요**. 리모컨 배터리를 교체해야 하는 경우 현지 법규나 규정에 따라 폐기 또는 재활용하세요. 일부 지역에서는 다 쓴 리튬 배터리를 일반 쓰레기나 고형 폐기물로 처리하는 것이 불법입니다. 다 쓴 배터리는 공인 재활용 센터에 반환하여 재활용하세요. 수명이 다 된 배터리를 폐기하는 방법에 대한 자세한 내용은 현지 재활용 센터에 문의하세요.

전원 공급 장치 안전

1. 제품에 있는 지침 또는 제품과 함께 제공된 지침을 모두 읽고 따르세요.
2. 연장 코드를 **사용하지 마세요.**
3. 욕실에서는 **사용하지 마세요**.
4. **경고**: 감전 위험. 야외에서 사용할 때는 내후성 커버가 씌워진 A등급 GFCI 보호 콘센트에만 전원 장치를 연결하여 설치해야 합니다. 그러한 콘센트가 없는 경우, 적절한 설치를 위해 자격을 갖춘 전기 기술자에게 문의하세요. 전원 장치와 코드가 콘센트 덮개 닫기에 방해가 되지 **않도록** 하세요.

주의: 규정 준수 담당자가 명시적으로 승인하지 않은 제품의 변경 또는 수정은 이 제품을 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

경고: 콘센트가 덮여 있는 경우에는(부착 플러그 캡이 삽입되지 않고 소켓 커버가 닫힌 상태) 내후성 콘센트와 함께 사용할 수 없습니다.

경고: 감전 위험 주의.

⚠ **경고:** 코인 배터리가 들어 있습니다.


설명서를 잘 보관해 주세요.

중요 안전 지침
실외 및 가정용입니다.

팬 커버


사용 전에 모든 지침을 읽고 숙지하세요.


팬 커버는 장난감이 아닙니다. 야외에서 사용할 경우 위생적이지 않을 수 있으므로 어린이가 사용하지 않게 해주세요.

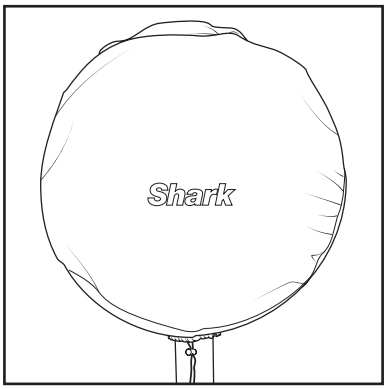

미스트 액세서리 (별도 구매)


1. 미스트 액세서리는 **실외에서만 사용할 수 있습니다.**
2. 팬이 작동하지 않을 때도 미스트 액세서리는 계속 작동합니다. 액세서리를 끄려면 물 공급원을 차단 합니다.
3. 가정용 수압 이상의 압력을 사용하여 미스트 액세서리를 작동하지 **마세요**.
4. 따뜻한 물 또는 뜨거운 물을 사용하지 **마세요**. 차가운 물이나 실온 상태의 물만 사용하세요.
5. 미스트가 분사되는 구역에서 전기가 흐르는 제품을 다루지 **마세요**.
6. 방수가 되지 않는 전자 장비 및 제품은 미스트가 분사되는 구역에 두지 마세요.
7. 어린이가 미스트 액세서리를 가지고 놀지 **못하도록** 지도해야 합니다.
8. **경고: 질식 위험이 있습니다.** 노즐과 기타 작은 부품은 항상 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
9. 어린이가 보호자의 감독 없이 미스트 액세서리를 청소하거나 유지보수를 해서는 안 됩니다.
10. **경고:** 사용하기 전에 항상 최소 1분 동안 호스를 완전히 씻어내어 고인 물이 미스트로 분사되는 일이 없도록 하세요.

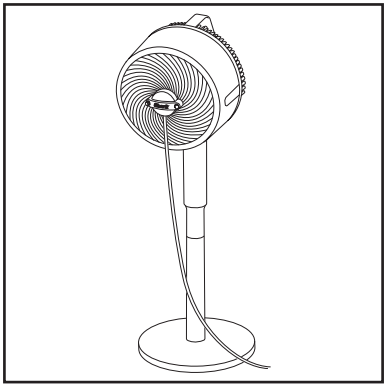

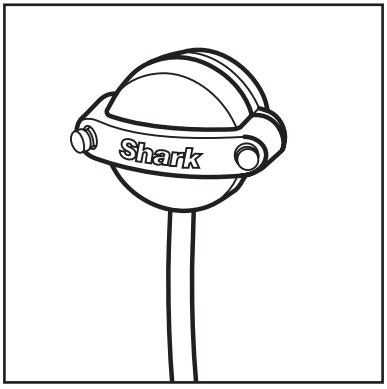

이 지침을 잘 읽고 보관하세요.

구성품

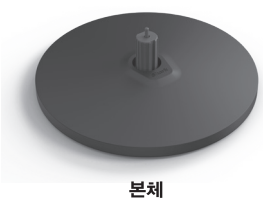

본체



팬 헤드
(이미 조립된 상태)



커버



리모컨



충전기



육각 렌치



볼트



봉

연결봉 내부의 검은색 케이블은 자르지 마십시오.

리모컨 페어링 지침

팬 헤드 상단의 전원 버튼을 눌러 장치를 켜고 리모컨이 제대로 작동하는지 확인합니다.

리모컨이 작동하지 않을 경우 다음을 시도해 보세요.


1. 리모컨에서 절전 용지를 제거했는지 확인합니다.
2. 팬 헤드의 전원 버튼을 5초 동안 눌러 리모컨을 팬에 연결해 봅니다. LED가 깜박이는 동안 리모컨의 팬 속도 높임 버튼을 누릅니다.
3. 리모컨이 여전히 작동하지 않으면 리모컨의 배터리를 교체한 후 위의 연결 과정을 반복합니다.






액세서리

팬 모델에 따라 다양한 액세서리가 제공됩니다. 포함되지 않은 액세서리를 구입하려면 sharkninja.co.kr을 방문하세요.

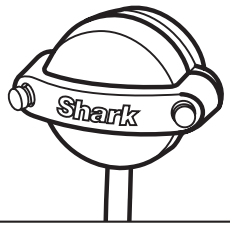

미스트 부품

팬 조립

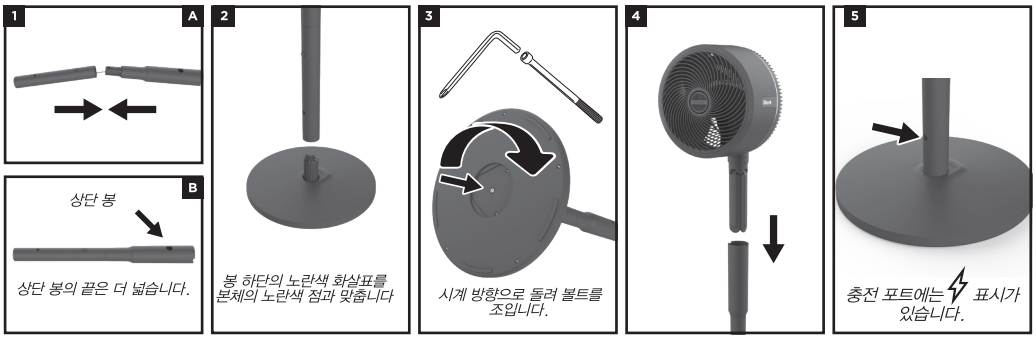

1. **상단 봉**이 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 **하단 봉**에 맞춰 삽입합니다.
2. 조립된 봉의 노란색 점과 **본체**의 노란색 화살표를 정렬한 다음 봉을 베이스에 밀어 넣습니다. 봉이 완전히 단단히 설치되었는지 확인하세요.
3. 본체를 옆으로 돌린 다음 **볼트**를 **본체** 하단에 삽입합니다. **육각 렌치**를 사용해 본체 바닥에 있는 볼트를 회전시킵니다. 볼트를 반시계 방향으로 돌려 느슨하게 푼 다음 제거합니다.
4. **주의:** 손가락이 끼일 수 있습니다. 손잡이로 팬을 잡고 조립된 봉 상단에 팬 헤드의 다리가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 삽입합니다.
5. 무선으로 사용하려면 먼저 **팬을 완충하여 사용하세요.** **최초 사용:** 리모컨을 사용하기 전에 팬의 **전원 버튼**을 누르세요. 충전 중에 팬을 작동할 수 있습니다.

특징

무선

이 팬은 2-in-1 팬이며 유선 또는 무선으로 사용할 수 있습니다.

실외 사용

이 팬은 실내 또는 실외에서 사용할 수 있습니다. **비가 내리는 동안에는 충전하거나 사용하지 마세요.**

회전 및 기울기

이 팬은 최대 180도 회전과 최대 55도 수직 기울기를 제공합니다.

자연풍

자연풍 모드는 규칙적인 바람 패턴을 시뮬레이션하며, 실내에서 바깥 환경을 느낄 수 있습니다.

타이머 모드


팬을 자동으로 끄도록 타이머를 설정합니다.

팬 사용 방법

팬 속도	팬 헤드의 또는 리모컨의 < > 화살표를 눌러 팬 속도를 전환합니다. LED 표시등은 선택된 팬 속도를 나타냅니다.	
	자연풍 (강)	**(리모컨 전용)** 버튼을 3초간 누르면 강한 자연풍 모드가 됩니다.
	자연풍 (약)	**(리모컨 전용)** 버튼을 3초간 누르면 약한 자연풍 모드가 됩니다.
회전	팬 헤드의 또는 리모컨의 < > 화살표를 눌러 회전 설정을 전환합니다. LED 표시등은 선택된 설정을 나타냅니다.	
타이머	설정 1: 1시간 설정 2: 2시간 설정 3: 3시간 설정 4: 4시간 설정 5: 5시간	**(리모컨 전용).** 버튼을 누르면 타이머를 1-5시간 사이로 설정할 수 있습니다. 타이머가 몇 시간 동안 설정되어 있는지를 나타내는 LED 표시등이 표시됩니다. LED는 20초 후에 꺼집니다. 타이머에 남은 시간을 확인하려는 경우, 버튼을 누르면 LED 표시등이 켜집니다.
수평 각도 조정	리모컨의 < > 화살표를 눌러 팬의 수평 각도를 조정할 수 있습니다. 팬 헤드의 각도를 조절한 상태에서 전원을 종료하면, 팬 헤드가 초기 위치로 돌아가지 않습니다.	
작동 시간	**최대 무선 작동 시간:** 팬 속도 1단계에서 약 24시간. **최대 무선 성능:** 팬 속도 3단계에서 약 6시간. **플러그 연결:** 영구 작동. 작동 중 팬이 충전됩니다.	
충전 시간	**0%에서 완충 상태로:** 약 5시간 (사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.)	
배터리 표시기	완충 배터리: 흰색 배터리 잔량 99%-51%: 초록색 배터리 잔량 50%-21%: 주황색	배터리 잔량 20%-6%: 빨간색 배터리 5% 미만 시 빨간색 깜빡임


리모컨 보관

사용하지 않을 때는 리모컨을 팬 헤드 뒷면에 보관하세요.

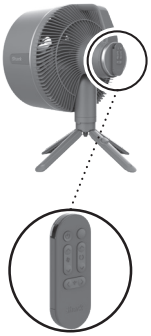


배터리 수명을 보존하기 위해, 약 24시간 동안 플러그를 뽑고 전원을 끄면 팬은 유휴 모드로 들어갑니다. 유휴 모드에서는 팬을 켤 때 리모컨을 사용할 수 없습니다. 유휴 모드를 종료하려면 팬 헤드 위쪽에 있는 전원 버튼을 누르세요.

팬 충전

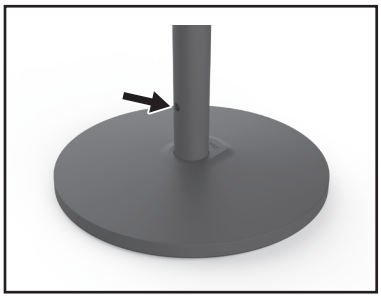

받침대 모드: 팬을 받침대 모드에서 충전하려면 **충전기 플러그**를 **봉** 하단의 충전 포트에 삽입합니다.

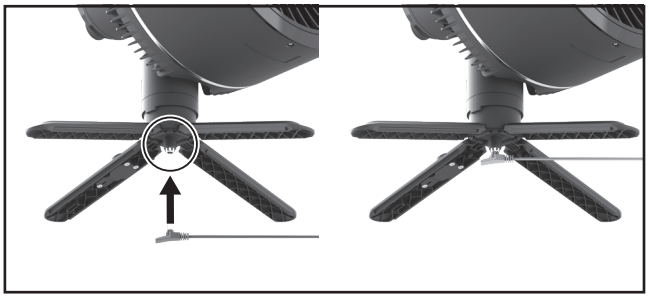

테이블 상판 모드: 테이블 상판 모드에서 팬을 충전하려면 **충전기 플러그**를 팬 중앙축 아래 4개의 지지 다리 사이의 충전 포트에 삽입합니다. **비가 내리는 동안에는 충전하거나 사용하지 마세요.**

수직 조정

팬 헤드의 수직 높이를 조정하려면 손잡이를 사용하여 헤드를 위 또는 아래로 기울입니다. Shark 팬의 수직 범위는 55도입니다.



위로 기울인 팬 헤드



아래로 기울인 팬 헤드

설정 별 작동시간


설정	작동 시간
팬 속도 1	24.0시간
팬 속도 1 + 회전	12.0시간
팬 속도 2	14.0시간
팬 속도 2 + 회전	8.0시간
팬 속도 3	6.0시간
팬 속도 3 + 회전	4.5시간

설정	작동 시간
팬 속도 4	3.0시간
팬 속도 4 + 회전	2.5시간
팬 속도 5	2.0시간
팬 속도 5 + 회전	1.7시간

사용 환경 및 조건에 따라 작동시간이 다를수 있습니다.

테이블 상판 모드

팬을 휴대용 테이블 상판 모드로 전환하려면:

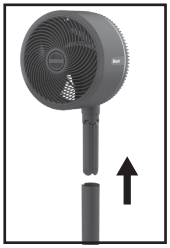

봉에서 팬을 분리하려면 분리 버튼을 누른 다음 팬 헤드를 봉에서 밀어 분리합니다.




4개의 지지대를 딸깍 소리가 나도록 펼칩니다. 팬을 완전히 평평한 표면에 놓고 사용을 시작하세요.


분해




1. 분리 버튼을 눌러 팬 헤드를 분리하고 봉에서 팬을 조심스럽게 분리합니다.

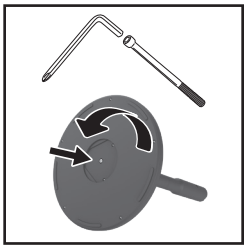

2. 받침대 베이스를 측면으로 돌려 바닥의 볼트에 접근합니다. 포함된 육각 렌치를 사용하여 볼트를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 볼트를 제거합니다.

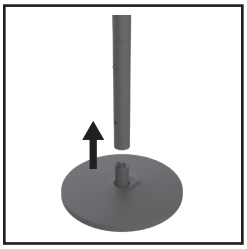

3. 봉을 조심스럽게 들어 올려 본체에서 분리합니다.

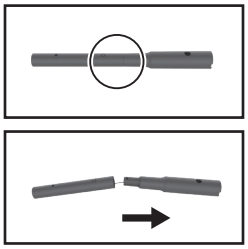

4. 하단 봉의 작은 버튼을 눌러 봉을 서로 분리합니다. 필요에 따라 조심스럽게 접어서 보관하세요. 코드를 감지 마세요.

그릴 나사, 볼트 또는 육각 렌치를 잃어버린 경우 하드웨어 사양 섹션에서 하드웨어 교체 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

보관

보관 유형	설명서
실내 단기 보관	**1.** 팬을 조심스럽게 분해하거나 조립된 팬을 원하는 보관 위치에 놓습니다. 어린이와 반려동물이 접근할 수 없는 곳에 두세요. **2.** 조립된 팬을 원하는 보관 위치에 놓습니다. 어린이와 반려동물이 접근할 수 없는 곳에 두세요. 악천후라면 팬을 실내로 가져와 사용하는 것이 좋습니다.
실내 장기 보관	**1.** 팬을 조심스럽게 분해하거나 조립된 팬을 원하는 보관 위치에 놓습니다. 어린이와 반려동물이 접근할 수 없는 곳에 두세요. **2.** 오랫동안 사용하지 않을 때는 팬을 실내에서 보관합니다. 어린이가 접근할 수 없는 곳에 보관하세요.

설정

- 처음 사용하기 전에 리모컨의 배터리 칸에서 플라스틱 탭을 당겨 꺼냅니다.
- 배터리 수명을 보존하기 위해, 24시간 동안 플러그를 뽑고 전원을 끄면 팬은 유휴 모드로 들어갑니다. 유휴 모드에서는 팬을 켤 때 리모컨을 사용할 수 없습니다. 유휴 모드를 해제하고 전원을 켜려면 팬 헤드 위쪽에 있는 전원 버튼을 누르세요.
- 팬 헤드의 LED 표시등은 설정을 조정한 후 20초 동안만 켜지게 되고, 그 후에는 배터리 절약을 위해 꺼집니다.
- 팬 유지 관리를 위해 **잠금 모드**를 활성화 또는 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 유지 관리 섹션을 참조하세요.
- 실외에서 사용할 경우 리모컨이 덜 효과적일 수 있습니다.

전원 켜기/끄기

팬을 켜거나 끄려면 리모컨의 **전원** 버튼 또는 팬 헤드의 **전원** 버튼을 누르세요.



5단 속도 모델	디스플레이
켜짐	 LED 애니메이션은 한 번 실행됩니다 *(LED가 왼쪽부터 오른쪽으로 켜지다가 다시 오른쪽부터 왼쪽으로 꺼짐)*
꺼짐	 LED가 꺼집니다.

팬 속도

팬 속도를 변경하면 팬의 공기 흐름이 증가하거나 감소합니다. 팬 속도 설정은 5가지입니다.
속도를 변경하려면 팬 헤드의 팬 아이콘을 눌러 여러 속도를 전환할 수 있습니다. 리모컨으로 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 눌러 속도를 변경합니다.



속도	디스플레이(5단 속도 모델)	최적 용도
1		조용한 작동
2		보통 시원함
3		소음 수준과 팬 출력의 균형
4		공기 순환
5		강력한 냉각

회전





필요에 따라 회전 설정을 선택합니다.

회전 설정을 변경하려면 **리모컨**의 위쪽/아래쪽 화살표를 누릅니다. 팬 헤드에서 직접 설정하려면 회전 ↻ 아이콘을 클릭하여 설정을 전환할 수 있습니다.

회전을 끄려면 LED가 전부 꺼질 때까지 리모컨의 아래쪽 화살표를 누르거나 팬 헤드의 회전 ↻ 아이콘을 누릅니다.

디스플레이(5단 속도 모델)	각도	최적 용도
	45°	좁은 구역 공기 순환, 1~2명
	90°	중간 구역 공기 순환, 3~4명
	180°	넓은 구역 공기 순환, 5명 이상

수평 각도 조정



리모컨을 사용하여 팬의 수평 각도를 원거리에서 변경할 수 있습니다.
리모컨의 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 눌러 팬의 수평 각도를 조정합니다.

참고: 이 기능을 사용할 때 팬 헤드의 LED가 켜지지 않습니다.

문제 해결 및 자주 묻는 질문

일반적인 사용	**리모컨이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?**	리모컨을 사용할 때는 팬 전면의 LED에 직접 향하도록 사용하세요. 팬이 유휴 모드에 들어갈 수 있습니다. 배터리 수명을 보존하기 위해, 24시간 동안 플러그를 뽑고 전원을 끄면 팬은 유휴 모드로 들어갑니다. 유휴 모드에서는 팬을 켤 때 리모컨을 사용할 수 없습니다. 유휴 모드를 해제하고 전원을 켜려면 팬 헤드 위쪽에 있는 전원 버튼을 누르세요. 리모컨과 팬의 연결이 끊어진 경우 쉽게 다시 연결할 수 있습니다. 팬 헤드의 전원 버튼을 5초간 길게 누르고, 팬 헤드의 LED가 깜박이는 동안 리모컨의 속도 상승 버튼을 누릅니다. 리모컨이 여전히 작동하지 않으면 리모컨의 배터리를 교체하세요.
	리모컨 및 버튼이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?	전원 버튼을 눌러 팬에 배터리 전원이 공급되는지 확인하세요. 배터리 LED 표시등이 빨간색으로 깜박이면 팬을 충전해야 합니다. 팬이 충전 중일 때 배터리 LED가 녹색으로 깜박입니다. 작동 시간 및 배터리 표시등에 대한 자세한 내용은 배터리 수명 및 팬 사용 방법 섹션을 참조하세요. 모든 LED가 깜박이는 경우, 팬이 잠금 모드일 수 있으며, 안전하게 팬을 유지할 수 있도록 팬이 비활성화됩니다. 잠금 모드를 끄려면 팬의 회전 (↻) 아이콘을 8초 동안 길게 누릅니다. 잠금 모드가 비활성화되면 LED에 전원 켜짐 패턴이 표시됩니다. 자세한 내용은 유지관리 섹션을 참조하세요.
	팬이 떨리는 이유는 무엇인가요?	팬을 작동하기 전에 팬 블레이드 캡이 완전히 설치되었는지 확인하세요. 자세한 내용은 유지관리 섹션을 참조하세요.
	두 번째 LED 표시등과 배터리 LED(주황색)가 깜박이고 있습니다. 무엇이 잘못된 건가요?	이 오류 상태는 충전기의 전압에 문제가 있음을 나타냅니다. 제공된 Shark 충전 케이블 및 전원 공급 장치만 사용하세요.
유지관리	**유지관리 전에 잠금 모드를 활성화해야 하는 이유는 무엇인가요?**	유지관리를 수행할 때는 팬이 잠금 모드여야 합니다. 잠금 모드는 팬이 실수로 켜지는 것을 방지합니다.
	팬을 얼마나 자주 청소해야 하나요?	팬을 6개월마다 또는 필요에 따라 청소하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 유지관리 섹션을 참조하세요.
액세서리	**미스트 액세서리를 얼마나 자주 청소해야 하나요?**	미스트 액세서리를 주기적으로 청소하세요. 참고: 사용하는 물에 따라 미스트 액세서리 유지관리 빈도에 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 유지관리 섹션을 참조하세요.
	미스트 액세서리가 효과적으로 작동하지 않거나 미스트를 생성하지 않는 이유는 무엇입니까?	올바르게 작동하려면 미스트 액세서리를 정기적으로 유지관리해야 합니다. 자세한 내용은 유지관리 섹션을 참조하세요.

유지관리

팬을 주기적으로 청소하는 것이 좋습니다. 팬 부품의 손상과 성능 저하를 방지하기 위해 유지보수 중에 향수나 가향 제품을 사용하지 마세요.
그릴 나사, 볼트 또는 육각 렌치를 잃어버린 경우 하드웨어 사양 섹션에서 하드웨어 교체 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

- **잠금 모드**를 유지관리 수행 전에 활성화해야 합니다. 이 기능이 비활성화될 때까지 모든 팬 기능을 일시적으로 차단합니다. 잠금 모드는 팬이 실수로 켜지는 것을 방지합니다.



1. 안전을 위해 유지관리를 수행하기 전에 잠금 모드를 켭니다. 활성화하려면 팬 헤드의 **회전** 아이콘을 8초 동안 누릅니다.




2. 팬을 완전히 평평한 표면에 테이블 상판 모드로 똑바로 둡니다. 육각 렌치의 십자 헤드 끝부분을 사용해 **팬 그릴** 하단의 나사를 풉니다. 나사를 한쪽에 둡니다.




3. **팬 그릴**을 시계 반대 방향으로 회전하여 팬 헤드에서 분리합니다. 그릴을 한쪽에 둡니다.




4. 팬 블레이드 캡을 분리합니다. 팬 블레이드를 제자리에 고정하고 팬 블레이드 캡을 시계 방향으로 돌려 축에서 분리합니다.

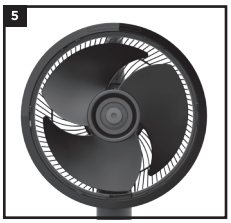

5. 부드럽게 당겨 **팬 블레이드**를 분리합니다. 살짝 젖은 천으로 팬의 내부 부품을 닦습니다.

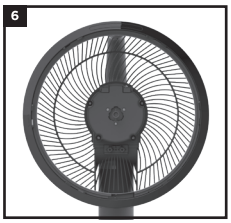

6. 조심스럽게 **블레이드**를 중앙 축에 다시 장착합니다.

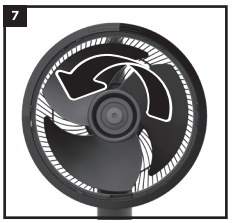

7. 팬 블레이드 캡을 다시 설치합니다. 팬 블레이드를 제자리에 고정하고 팬 블레이드 캡을 시계 반대 방향으로 돌려 축에 다시 설치합니다.



8. **팬 그릴**을 시계 방향으로 회전하여 팬 헤드에 고정합니다.



9. 팬을 완전히 평평한 표면에 똑바로 둡니다. 육각 렌치의 십자 헤드 끝부분을 사용해 **팬 그릴** 하단에 있는 나사를 교체하고 조입니다.




10. 회전 아이콘을 8초 동안 눌러 잠금 모드를 끕니다.

하드웨어 사양

그릴 나사 그릴을 팬에 고정하는 용도	
드라이브 유형	십자
스레드 크기/피치	M3 x 0.5mm
길이	16mm




십자 드라이버 나사 조작 용도	
드라이브 유형	십자
크기	No. 1

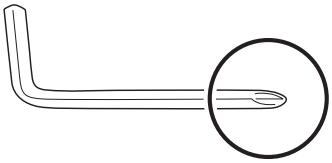


볼트 본체를 봉에 고정하는 용도	
드라이브 유형	육각
스레드 크기/피치	M6 x 1mm
길이	85mm



육각 렌치 볼트 조작 용도	
드라이브 유형	육각
크기	5mm

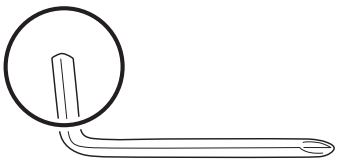


사용 가능한 액세서리

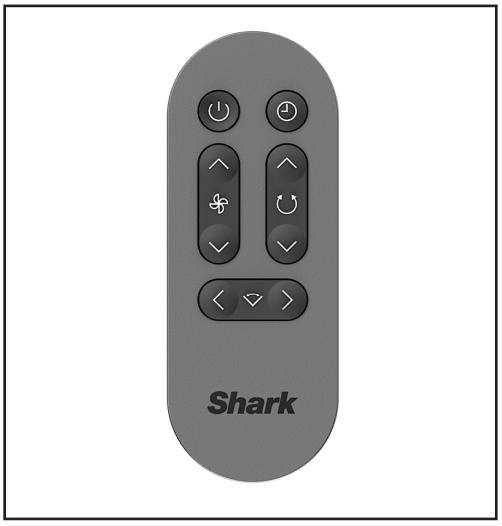


리모컨

리모컨을 사용하여 팬을 멀리서도 작동합니다.

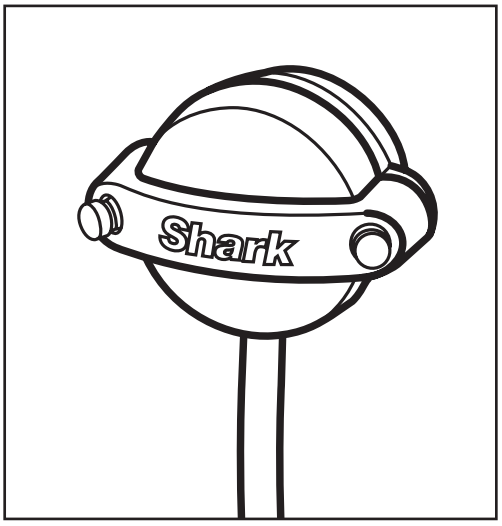

미스트 액세서리 (별도 구매)


미스트 액세서리를 전면 그릴에 연결하여 미세 미스트를 만들어 냅니다. 조립 지침과 더 많은 정보를 보려면 미스트 액세서리 섹션을 참조하세요.

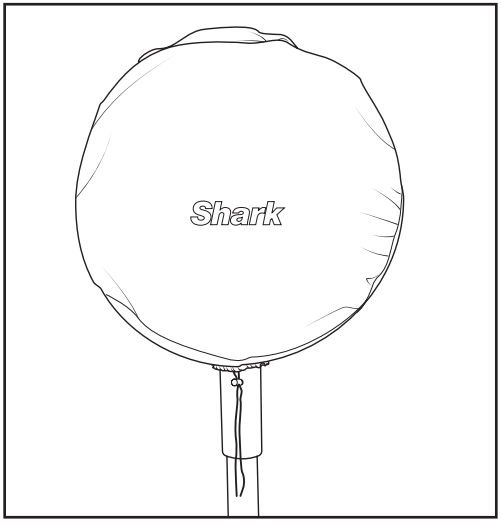


팬 커버


팬이 손상되거나 먼지가 묻지 않도록 보호합니다. 자세한 내용은 팬 커버 섹션을 참조하세요.

미스트 액세서리

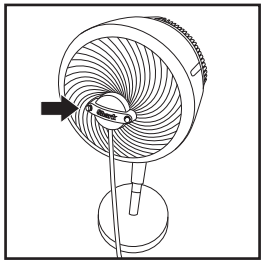

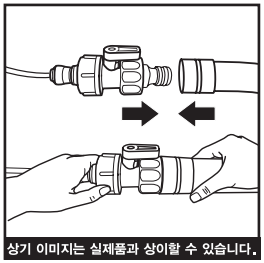

상기 이미지는 실제품과 상이할 수 있습니다.

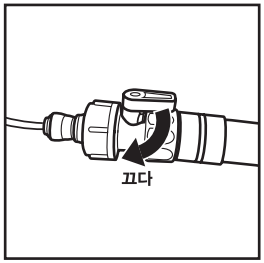

조립:

1. 미스트 액세서리를 팬 그릴 중앙에 있는 원에 조심스럽게 맞추고 안으로 밀어 넣어 설치합니다. 과도한 힘을 가하지 마세요.
2. 일반적인 정원 호스 노즐에 미스트 액세서리 끝부분을 고정합니다.
3. 호스를 켜 미스트를 생성합니다.
4. 미스트의 양을 조정하려면 팬 속도를 높이거나 낮추거나 호스의 수압을 조정합니다. 수압이 높거나 팬의 속도가 빨라질수록 미스트 생성량이 증가합니다.
5. 미스트 액세서리를 패키지에서 꺼낼 때 밸브가 열립니다. 그림과 같이 밸브를 시계 방향으로 돌려 물의 흐름을 막습니다.

미스트 액세서리의 효과가 줄거나 작동이 멈추는 경우 아래의 단계를 따르세요. 청소를 위해 노즐을 분리하지 않는 한 노즐을 비틀지 마세요.

유지관리 지침:

최고의 성과를 얻으려면 일 년에 한 번 또는 필요할 때마다 미스트 액세서리를 청소하세요. 물의 경도가 높을수록 더 자주 세척해야 합니다.

1. 물 공급을 차단하고 물 공급원 에서 미스트 액세서리를 분리합니다. 팬 그릴에서 다른 쪽 끝을 제거합니다.
2. 물 공급원에서 미스트 액세서리를 분리한 후, 팬 그릴의 다른 쪽 끝을 당겨 빼냅니다.
3. 액세서리를 평평한 표면에 놓고 각 노즐을 한 번에 하나씩 조심스럽게 분리합니다. **주의:** 미스트 액세서리에 잔류 압력이 남아 있을 수 있습니다.
4. 노즐을 분리하려면 시계 반대 방향으로 돌리세요. 렌치나 다른 도구를 사용하지 마세요. **경고: 질식 위험이 있습니다.** 노즐은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
5. 미스트 시스템을 청소하려면 노즐을 모두 제거한 후 정원 호스 또는 기타 실외 물 공급원에 액세서리를 연결하세요. 액세서리를 자신 또는 다른 사람과 반대 방향으로 조준한 다음, 물을 틀어 이물질을 씻어내세요.
6. 노즐을 희석하지 않은 정제 백식초에 담가 노즐을 막거나 방해할 수 있는 이물질을 제거합니다. 노즐을 2시간 이상 담가두지 **마세요**.
7. 노즐을 용액에 담근 후 물로 완전히 헹굽니다.
8. 저항이 느껴질 때까지 각 노즐을 시계 방향으로 돌려 조심스럽게 다시 설치합니다.


⚠ 중요 안전 지침


사용 전에 모든 지침을 읽고 숙지하세요.

1. 미스트 액세서리는 **실외에서만 사용할 수 있습니다.**
2. 팬이 작동하지 않을 때도 미스트 액세서리는 계속 작동합니다. 액세서리를 끄려면 물 공급원의 전원을 끕니다.
3. 가정용 수압 이상의 압력을 사용하여 미스트 액세서리를 작동하지 **마세요.**
4. 따뜻한 물 또는 뜨거운 물을 사용하지 **마세요**. 차가운 물이나 실온 상태의 물만 사용하세요.
5. 미스트가 분사되는 구역에서 전기가 흐르는 제품을 다루지 **마세요**.
6. 방수가 되지 않는 전자 장비 및 제품은 미스트가 분사되는 구역에 두지 마세요.
7. 어린이가 미스트 액세서리를 가지고 놀지 **못하도록** 지도해야 합니다.
8. **경고: 질식 위험이 있습니다**. 노즐과 기타 작은 부품은 항상 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
9. 어린이가 보호자의 감독 없이 미스트 액세서리를 청소하거나 유지보수를 해서는 안 됩니다.

이 지침을 잘 읽고 보관하세요.

팬 커버

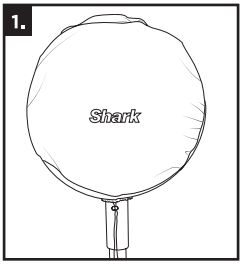

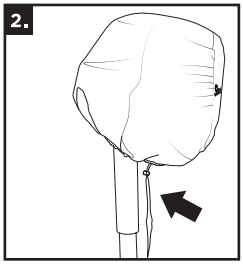

⚠ 중요 안전 지침

사용 전에 모든 지침을 읽고 숙지하세요.

팬 커버는 장난감이 아닙니다. 야외에서 사용할 경우 위생적이지 않을 수 있으므로 어린이가 가지고 놀지 말아야 합니다.

사용 지침:

1. 팬 헤드에 커버를 놓은 다음 팬이 완전히 덮일 때까지 밀어 넣습니다.
2. 커버의 하단 부분에 있는 스트링을 조여 제자리에 고정합니다.

2년 제한 보증

2년 제한 보증은 **SharkNinja Operating LLC** 공인 소매점에서 구입한 제품에 적용됩니다. 보증 적용 범위는 원래 소유자 및 원래 제품에만 적용되며 양도할 수 없습니다.

SharkNinja는 장치를 일반적인 가정의 조건에서 사용하고 사용 설명서에 명시된 요구 사항에 따라 유지보수할 경우 구입일로부터 2년 동안 다음의 조건 및 예외 사항이 적용됩니다.

이 보증의 적용 대상은 무엇인가요?

1. 결함이 있는 것으로 간주되는 원래 장치 및/또는 비소모성 부품은 SharkNinja의 재량에 따라 최초 구매일로부터 최대 2년까지 수리 또는 교체됩니다.
2. 장치를 교체하는 경우 보증 적용 범위는 교체 장치의 수령 날짜로부터 6개월 후 또는 기존 보증의 나머지 기간 중 더 늦은 시기에 종료됩니다. SharkNinja는 동등하거나 그 이상의 가치를 가진 것으로 장치를 대체할 수 있는 권리를 보유합니다.

이 보증이 적용되지 않는 경우는 무엇인가요?

1. 장치의 올바른 작동을 위해 정기적으로 유지 관리 및/또는 교체가 필요한 소모성 부품의 일반적인 마모 및 손상은 이 보증의 적용을 받지 않습니다. 교체 부품은 고객센터를 통해 구입할 수 있습니다.
2. 제품을 개조하거나 상업적 목적으로 사용한 경우.
3. 오용(예: 물 또는 기타 액체의 흡입), 남용, 취급 부주의, 필요한 유지보수 미수행(예: 청소를 안 하거나, 이물질 제거를 안함) 또는 운송 중 취급 부주의로 인한 손상.
4. SharkNinja의 승인을 받지 않은 수리 작업자에 의해 발생한 결함. 이러한 결함에는 SharkNinja의 승인을 받지 않은 수리 담당자가 수리를 수행한 경우 SharkNinja 제품(또는 그 부품)의 배송, 변경 또는 수리 과정에서 발생한 손상이 포함됩니다.

서비스를 받는 방법

보증 기간 내에 일반적인 가정의 환경에서 제품을 사용하는 동안 제품이 제대로 작동하지 않으면 **sharkninja.co.kr**을 방문하여 제품 관리 및 유지보수 자가해결 도움말을 참조하세요. **1644-9245**으로 전화하여 및 여러 보증 서비스를 지원하는 당사의 고객 서비스 전문가의 도움을 받을 수도 있습니다.
더 나은 지원을 받으실 수 있도록 sharkninja.co.kr에서 온라인으로 제품을 등록한 후 제품을 가까이에 두고 전화하세요.

SharkNinja는 고객이 수리 또는 교체를 위해 제품을 당사로 보내는 비용을 부담합니다.

보증 요청 방법

보증을 요청하시려면 **1644-9245**로 전화해야 합니다. 지불 증빙을 위해 영수증이 필요합니다. 또한, 더 나은 지원을 위해 sharkninja.co.kr에서 온라인으로 제품을 등록하고, 제품을 가까이에 두고 전화하시기 바랍니다. 고객 서비스 전문가가 반품 및 포장 지침을 제공합니다.

Shark NINJA

중요 정보

구매 제품 등록

sharkninja.co.kr

모바일 기기를 사용하여
QR 코드 스캔

제품 등록 및 계정 생성의 이점:

- 더욱 쉽고 빠른 제품 지원 및 보증 정보 액세스
- 문제 해결 및 제품 관리 지침에 액세스
- 독점 제품 프로모션에 대해 가장 먼저 알 수 있음

팁: 모델 및 일련번호는 팬 헤드 아래쪽의 QR 코드에서 확인할 수 있습니다.

정보 기록

모델 번호: _____

일련 번호: _____

구매 날짜: _____
(영수증을 보관하세요)

구매처: _____

기술 사양

AC 전압: 100-240V~50/60Hz

DC 전압: 12V ⎓ 36W
와트: 36W
3800mAh

배터리 분리 및 폐기

이 제품에는 일체형 리튬 배터리(교체형 아님)가 포함되어 있으며 리모컨은 리튬 코인 배터리(교체형)를 사용합니다. 내장 배터리나 리모컨 배터리를 사용하는 제품을 소각하거나 땅에 묻지 **마세요.** 팬 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없는 경우, 현지 조례 또는 규정에 따라 폐기 또는 재활용하세요 (내장 배터리 포함). 사용한 리모컨 배터리를 제거, 교체 및 폐기하거나 재활용하세요. 일부 지역에서는 다 쓴 리튬 배터리를 일반 쓰레기나 고형 폐기물로 처리하는 것이 불법입니다. 다 쓴 배터리는 공인 재활용 센터에 반환하여 재활용하세요. 수명이 다 된 배터리를 폐기하는 방법에 대한 자세한 내용은 현지 재활용 센터에 문의하세요.

주의 깊게 읽으시고 나중에 참고하실 수 있도록 보관하세요.

이 사용 설명서는 새로운 Shark™ 팬에 대한 완전한 이해를 돕기 위해 제작되었습니다.

수입판매원: 샤크닌자코리아 유한회사

고객상담실: 1644-9245

그림은 실제 제품과 다를 수 있습니다. 당사는 제품을 개선하기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 여기에 기재된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SharkNinja U.S. 특허에 대한 자세한 내용은 sharkninja.com/patents에서 확인하세요.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. SHARK, FLEXBREEZE는 SharkNinja Operating LLC.의 등록 상표입니다.
FA221KR_IB_REV_Mv4_260105