


제품사용 설명서


BD-AC70E/AC50E/AC50N/AC50L/AD700/AH70T/AM100/AM10N/AR500/AE500/AH701/AC70EA/AC50EA

● 각 부분의 명칭

본체 앞부분 ※ 모델마다 그림과 실물이 다를 수 있습니다.

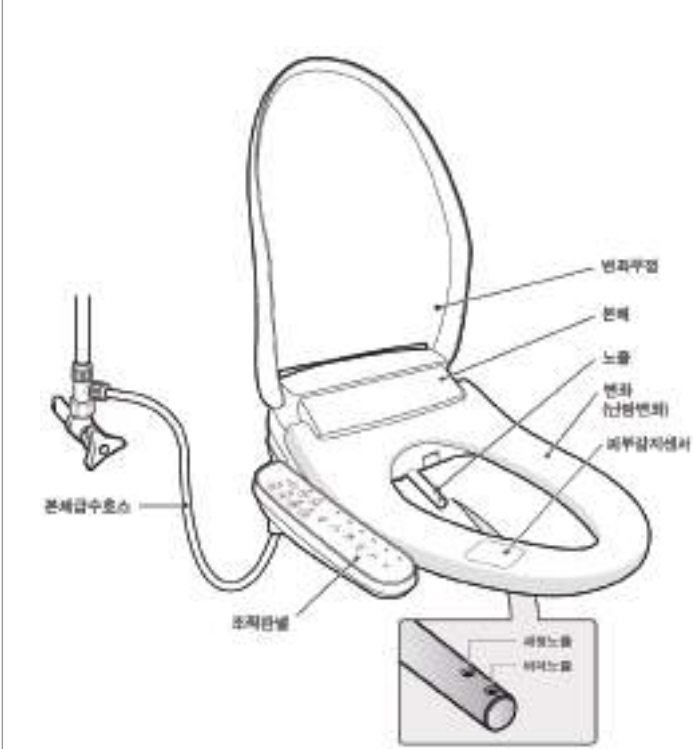

본체 뒷부분

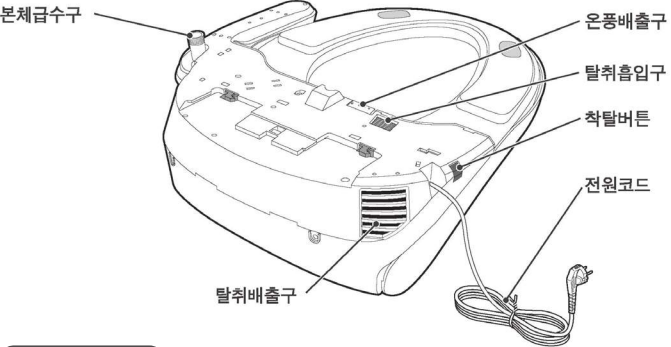

구 성 품

※ 탱크급수호스는 설치환경과 소비자 필요에 따른 별매품입니다.
 ※ BD-AH70T/AH701 모델에만 이온정수필터가 들어 있습니다.
 ※ 구입문의는 서비스센터(1588-6560)로 문의바랍니다.

설치시에 필요한 것

고정볼트 반원패킹 와셔 너트 부착볼트셋트 1세트	고정 플레이트 2개 본체 고정 플레이트 1개	별매품 탱크급수호스 약0.35m 1개 (패킹 내장)	별매품 이온정수필터 1개 분기밸브 1개
---	--	--	--

● 설치 전 준비사항 및 설치방법

설치전 준비 사항

! 사용주의 사용중 이전설치(이사 또는 비데의 설치 장소를 옮기고자 할 때)는 서비스센터(1588-6560)로 문의 바랍니다.

1 기전 변좌를 해제하여 주십시오.

• 너트를 공구 등으로 풀어, 변좌를 해제합니다.

당부

• 해체한 변좌뚜껑과 변좌, 너트 등은 잘 보관 하세요. 이사할때 원래의 상태로 복원시 필요합니다.

2 급수밸브를 잠궜 주십시오.

• 급수 밸브를 오른쪽으로 돌려 물이 나오지 못하게 잠궜 주십시오.

3 탱크급수호스를 분리 하십시오.

• 탱크급수호스를 왼쪽으로 돌려 분리하십시오.

4 분기밸브를 조립해 주십시오.


• 분기밸브를 급수밸브(탱크급수호스를 분리한 곳)에 설치하십시오.

! 주의 무리하게 힘을 가하여 조이면 파손의 우려가 있습니다.


참고

- 화장실의 급수밸브를 확인해주시시오. 부속품이외에 별도판매부품이 필요한 경우가 있습니다.
- 확인후에, 구입한 판매점에 상담해 주십시오.

■ 일반의 급수밸브



■ 속나사 급수밸브



■ 특수용 급수관, 후래쉬밸브의 배관공사는 전문적인 공사가 필요합니다.

- 전문업자에게 의뢰해 주십시오.
- 사용하지 않는 급수밸브는 보관해 두십시오.

5 탱크급수호스를 연결하십시오.

! 주의

- 패킹임이 조립할시 누수될 수 있습니다.
- 탱크급수호스를 연결할때는 분기밸브가 돌아가지 않도록 분기밸브를 잡고 연결하세요.

당부

- 탱크급수호스(변기물통호스)는 기존에 연결되어 있는 호스를 사용할 수 있으며, 설치환경과 소비자 필요에 따른 별매품입니다.

설치방법 ※ 정상적인 사용을 위해 반드시 급수밸브를 열고 전원플러그를 꽂아주세요.

! 사용주의 사용중 이전설치(이사 또는 비데의 설치 장소를 옮기고자 할 때)는 서비스센터(1588-6560)로 문의 바랍니다.

1 도기에 고정플레이트를 설치합니다.

- 고정볼트에 끼워져 있는 반원 패킹, 와셔, 너트를 분리하여, 고정 볼트를 고정 플레이트에 끼웁니다.
- 고정볼트의 단차부분을 고정 플레이트에 끼워 주세요.
- 고정볼트를 변기 구멍에 맞게 조절하면서 끼운 후, 반원패킹, 와셔, 너트를 순서대로 결합한 후 고정합니다.

당부


• 장기간 사용하면 고정볼트가 느슨해질 수 있습니다. 그럴때는 너트를 다시 단단히 조여 주십시오.

! 주의

- 본체를 부착하여 고정시킬때 본체와 변기의 중심이 맞도록 주의하여 고정시켜 주세요.
- 공구 등을 이용하여 견고하게 조여주세요.

2 비데 본체를 설치합니다.

- 비데를 도기에 부착할때
 - 비데를 양쪽으로 잡고 딸깍 소리가 날때까지 밀어 넣어 주세요.
- 변좌를 전후좌우로 움직여, 빠지지 않는지 확인합니다.
- 비데를 도기에서 분리할때
 - 간단하게 비데를 분리할 수 있습니다.
 - 본체 오른쪽 벽면에 있는 본체 척탈 버튼을 누른 상태에서 앞으로 잡아당겨 주세요.

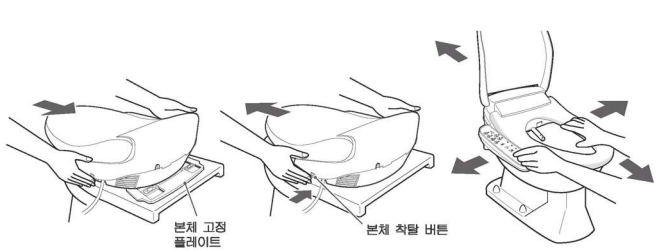

판매원 - 주식회사 콜러노비타
제조원 - 주식회사 콜러노비타
 ■주소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 부승3길 61
 서비스센터 대표번호 전국 어디서나 **1588-6560**

온라인 A/S 접수
 인터넷 홈페이지
<http://www.novita.co.kr>

● 안전을 위한 주의사항 꼭 지켜주십시오.

• 사용자자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. • 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

! 경고 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
! 주의 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물체 손해발생이 예상되는 내용입니다.
○ 행위금지 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
● 강제지시 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

면책사항에 대해서

- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당사의 책임이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용, 그외의 이상의 조건에서의 사용에 의해 발생한 손해에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지않습니다.
- 본제품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사립이익의 손실, 사업의 중단등)에 관해서, 당사는 일체 책임을 지지않습니다.
- 사용설명서의 기재내용을 지키지않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 당사는 일체 책임을 지지않습니다.

안전상의 경고

! 경고

○ 금지 변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.

○ 금지

- 화재나 고장의 원인이 됩니다.

○ 금지 전원은 교류220V로, 정격 10A이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.

! 경고 화장실내에 환풍기나 다른 전원부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결 하지 마십시오.

○ 금지 고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오. • 화장실 전용제품으로 사용설명서에 기재된 사용용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.

! A/S 1588-6560

- 제품을 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 고객 상담실로 서비스 의뢰를 하십시오.

○ 금지 제품을 절대 물에 넣지 마세요. 물에 넣지 마세요

○ 금지 고장, 감전의 원인이 됩니다.

○ 금지 급수는 상수도를 사용해 주십시오. 상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.

○ 금지 피부 염증이나 피부병 및 방광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원인이 됩니다.

○ 금지 전원코드가 손상되었거나 플러그 및 덮개용 콘센트는 사용하지 마시고 고객센터에 연락하여 교환 하십시오.

- 전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리할 수 있습니다.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

● 설치후 확인


누수 점검

설치가 완료되면, 배관접속부등에 물이 새지 않는지 점검합니다.

점검사항

• 급수밸브를 열고, 배관접속부등에 물이 새지 않는지 점검합니다.

→ : 누수점검 할 곳

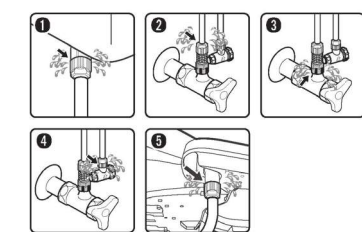

누수가 될 경우

- 급수밸브를 잠궜 주세요.
- 물이 새는 접속부를 풀어, 다시 접속합니다.

동작 확인

아래 순서대로 동작을 확인해 주세요.

- 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주세요.
 - 노출이 1회 최대로 신장 후 후퇴하고, 그사이 조작판별의 모든램프가 점멸합니다.(초기동작)
 - 주의** 전원플러그를 꽂을때는 반드시 제품이 설치된 상태에서 꽂아 주십시오. 세우거나, 눕히거나, 기울인 상태에서 전원플러그를 꽂으면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 자동급수가 완료될 때까지 기다려 주세요.
 - 자동급수는 일정 시간 동안 진행되고 "수압"램프가 하나씩 차례로 점멸합니다.
 - 급수가 완료되면 수압 중, 온수 꺼짐, 변좌 꺼짐 모드로 설정됩니다.
- 오른쪽 그림과 같이 조작부 옆의 변좌 부분을 눌러 척좌 스위치를 동작시켜 주세요.
 - 척좌가 감지되면 일정 시간 노출을 세척합니다.
- "세정"버튼을 눌러 세정기능 동작을 확인합니다.
 - 주의** 노출이 신장될 때에 손 또는 용기를 사용하여 주위로 물이 튀는 것을 막아주시기 바랍니다.
- 물이 나오는 것을 확인후 "정지"버튼을 눌러, 동작을 멈춥니다.
 - 자동노출세척 완료 후, 노출이 들어갑니다.

○ 금지 제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 본체 개조금지 하십시오.

○ 금지 화재나 감전의 원인이 됩니다. • 화재나 감전의 원인이 됩니다. • 제품 수리는 고객센터에 의뢰 하십시오.

○ 금지 제품본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.

○ 금지 화재나 감전의 원인이 됩니다. (고장원인이 되어 무상서비스를 받을 수 없습니다.)

○ 금지 반드시 접지 처리된 AC 220V/50Hz전용 콘센트에 꽂아 사용하시고, 누전이나 감전 방지를 위해, 접지는 반드시 하십시오.

○ 금지 접지 되지 않으면, 고장 및 누전으로 인한 감전사고가 발생 할 수 있으니 전문가에게 접지 공사를 위탁하세요.

○ 금지 젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.

○ 금지 젖은 손으로 전원 플러그를 뺏거나 쫓으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

○ 금지 외부 청소 또는 제품을 변기에 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

○ 금지 고장 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.

○ 금지 담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품을 버리지 마십시오.

○ 금지 화재나 고장의 원인이 됩니다.

! 반드시 실행 전원플러그에 먼지가 묻어 있을 때는 마른 천으로 닦아내 주십시오. • 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

파워코드를 완전히 끼워 주십시오. • 그렇지 않으면 화재발생, 파워코드 변형문제가 발생 합니다. 설명서에 따라 설치해 주십시오. • 설명서에 의거 설치하지 않으면 누수, 화재, 감전 발생 합니다. 설치용 호스는 제품에 조립된 호스를 사용해야 하며, 오래된 호스는 사용하면 안됩니다.

○ 금지 어린이가 노출이나 온풍배출구에 이물질 또는, 손을 넣지 못하도록 하여 주십시오.

안전상의 주의

! 주의 다음과 같은 분이 사용할 때는 변기에 앉을 때와 일어설때 넘어지지 않도록 보호자의 주의와 관리가 필요합니다. 어린이나 노약자, 혼자서 변기에 앉거나 일어설 수 없는 분 등.

○ 금지 변좌나 변좌뚜껑을 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 변좌뚜껑 위에는 있지 마십시오.

○ 금지 저온화상에 주의 하십시오. • 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다. • 어린이, 노약자, 환자, 신체활동이 불편하신 분 등은 변좌온도, 온수온도, 건조온도를 ("계")로 사용하여 주십시오. • 고온으로 사용한 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자 등을 위해 사용온도를 낮은 온도 ("계")로 조절해 주시기 바랍니다.

○ 금지 변좌나 변좌뚜껑을 무리하게 닫지 마십시오. • 고장의 원인이 됩니다.

! 반드시 실행 온풍배출구와 노출부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오. • 약취 및 고장의 원인이 됩니다. • 노출분사가 막혀 있을 경우 사용하지 않는 부드러운 천으로 닦아주십시오.

○ 금지 제품청소시 비데 외관에 세정제(가스켓지용, 산성제, 신탁대전용, 변기세척제, 화장실용세제, 벤젠, 신나, 클린저, 각종 얼룩제거제) 및 냄새 제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마십시오.

○ 금지 이 기기는 신체 감각 정신능력이 결여되어 있거나 경련과 지식이 부족하여 감동이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. • 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.

○ 금지 연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오. • 고장 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.

! 반드시 실행 직사광선을 피해서 설치해 주십시오. • 외관의 변색이 발생할 수 있습니다.

○ 금지 어린이가 사용시 변좌에 빠질 수 있으므로 어른과 동행하여 사용하십시오. 비데상부에 앉아서 충격을 가하지 마세요. 위아는 위에서 장난치면 안됩니다.

○ 금지 떨어지거나 제품손상으로 인한 부상을 초래할 수 있습니다.

