

망고비데 사용설명서

MANGOBIDET

모델명 : MB-1701

⚠️ 권장 안전 사용 기간 6년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용하면 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등 안전사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간을 준수하여 주십시오.

QR코드를 통해 **스마트 가이드**에 접속하면 비데 설치 방법 동영상, 사용 설명서, 동영상 가이드(철거, 필터 교체), 사용자 설정 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.



- 사용 설명서 내 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이므로 반드시 읽고 바르게 사용해 주십시오.
- 본 제품은 대한민국용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREAN UNIT STANDARD ONLY)
- 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관하여 주십시오.
- 본 제품의 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제조원·판매원

주식회사 애플젠

applebidet.co.kr

카카오톡 채팅 상담 **TALK**

- ① 구매, 설치, 청소, 고장 수리 등 상담 및 접수
- ① 카카오톡에서 **+**망고비데 친구 추가 후 상담

고장 접수 080-080-7166 고객 와우 센터 1577-6617

상담 가능 시간 : 평일 오전 9시-오후 5시, 토/일/공휴일 휴무

i 반드시 확인하세요.

본사 공식 채널(고장 접수 전용 번호080-080-7166, 공식 카카오톡 계정)이 아닌 서비스센터, 판매점, 엔지니어 등에게 직접 접수, 수리하여 발생한 문제는 본사가 책임지지 않습니다.



애플젠은 창사이래 '고객과의 따뜻한 동행'을 실천하고자 건강취약계층, 복지 시설 등에 비데를 기부하고 있습니다. 적극적인 신청 및 추천도 기다립니다.



망고 스마트 가이드

QR코드를 통해 망고 스마트 가이드에 접속하면 사용 설명서, 동영상 가이드 (설치, 필터 교체 등), 사용자 설정 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.


목차

꼭 알아두세요!	3
구조 및 명칭	4
구성품	5
안전을 위한 주의사항	6 - 8
설치 방법	9 - 13
기본 사용법	14 - 15
조절 기능	16 - 17
손질 및 보관	18 - 19
문제 발생 시 점검 사항	20
제품 제원	21
품질보증서	22

잠깐 꼭 알아두세요!

i 절대로 전원을 먼저 연결하지 마세요!

- 설치 완료 전(급수 공급이 되지 않은 상태)에서는 절대로 전원을 먼저 연결하지 마세요!
전원을 먼저 연결하면 제품에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.
- 주의 사항을 지키지 않아 발생한 문제는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

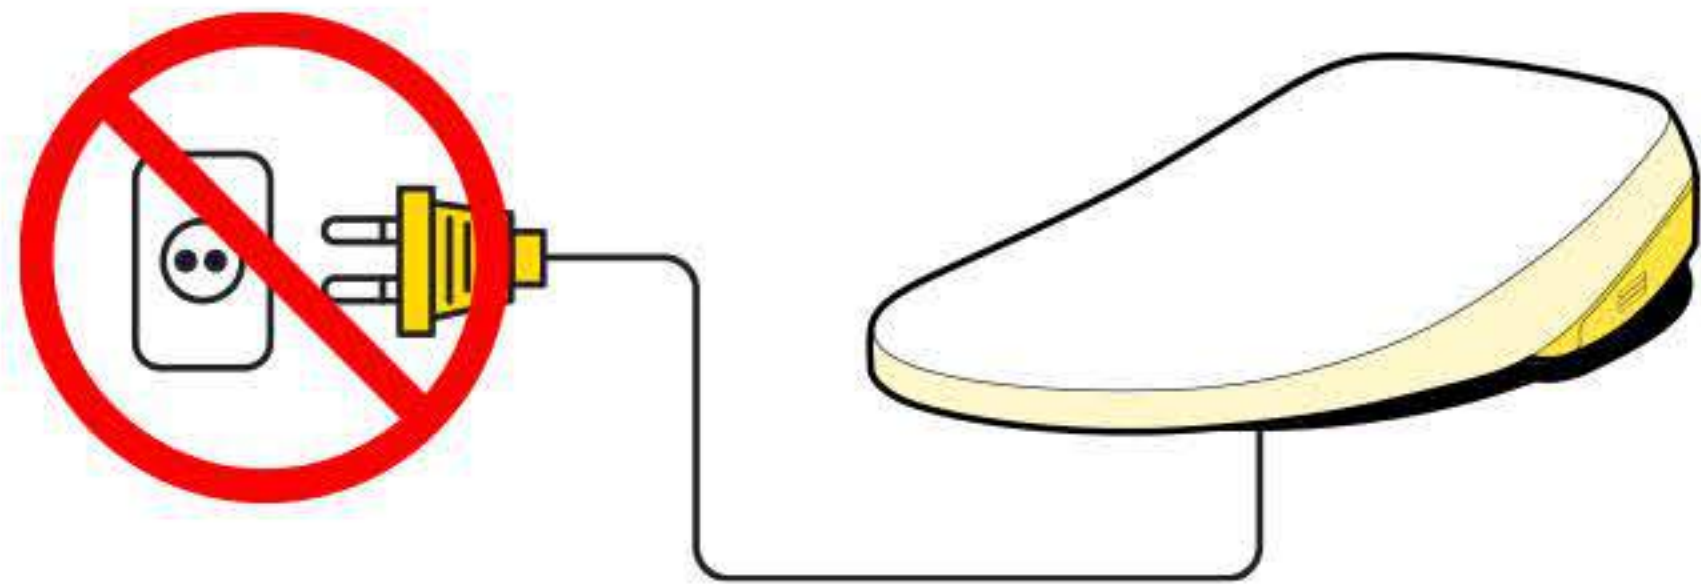

i 앉으면 물이 나와요? 걱정하지 마세요!

비데 시트에 앉으면 노즐 세척 기능이 자동 작동하며,
항상 깨끗하고 위생적인 상태를 유지합니다.
이건 바로 애플비데의 자동 위생 시스템이에요!
사용 전, 다음 사용자도 안심하고 깨끗하게 비데를 사용할 수 있습니다.

i 절전 기능, 램프 색상으로 확인하세요!

비데의 절전 모드는 사용하지 않는 시간에 변좌 온도를 낮춰 에너지를 절약합니다.


● 녹색 램프 : 절전 기능 ON, ● 빨강 램프 : 절전 기능 OFF

TIP


겨울철 절전 기능을 사용하면 사용 시 변좌가 차갑게 느껴질 수 있습니다.

i 모델에 따라 조작부 및 본체 디자인이 다를 수 있으며, 성능 및 디자인 개선을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.


본체의 명칭(위)

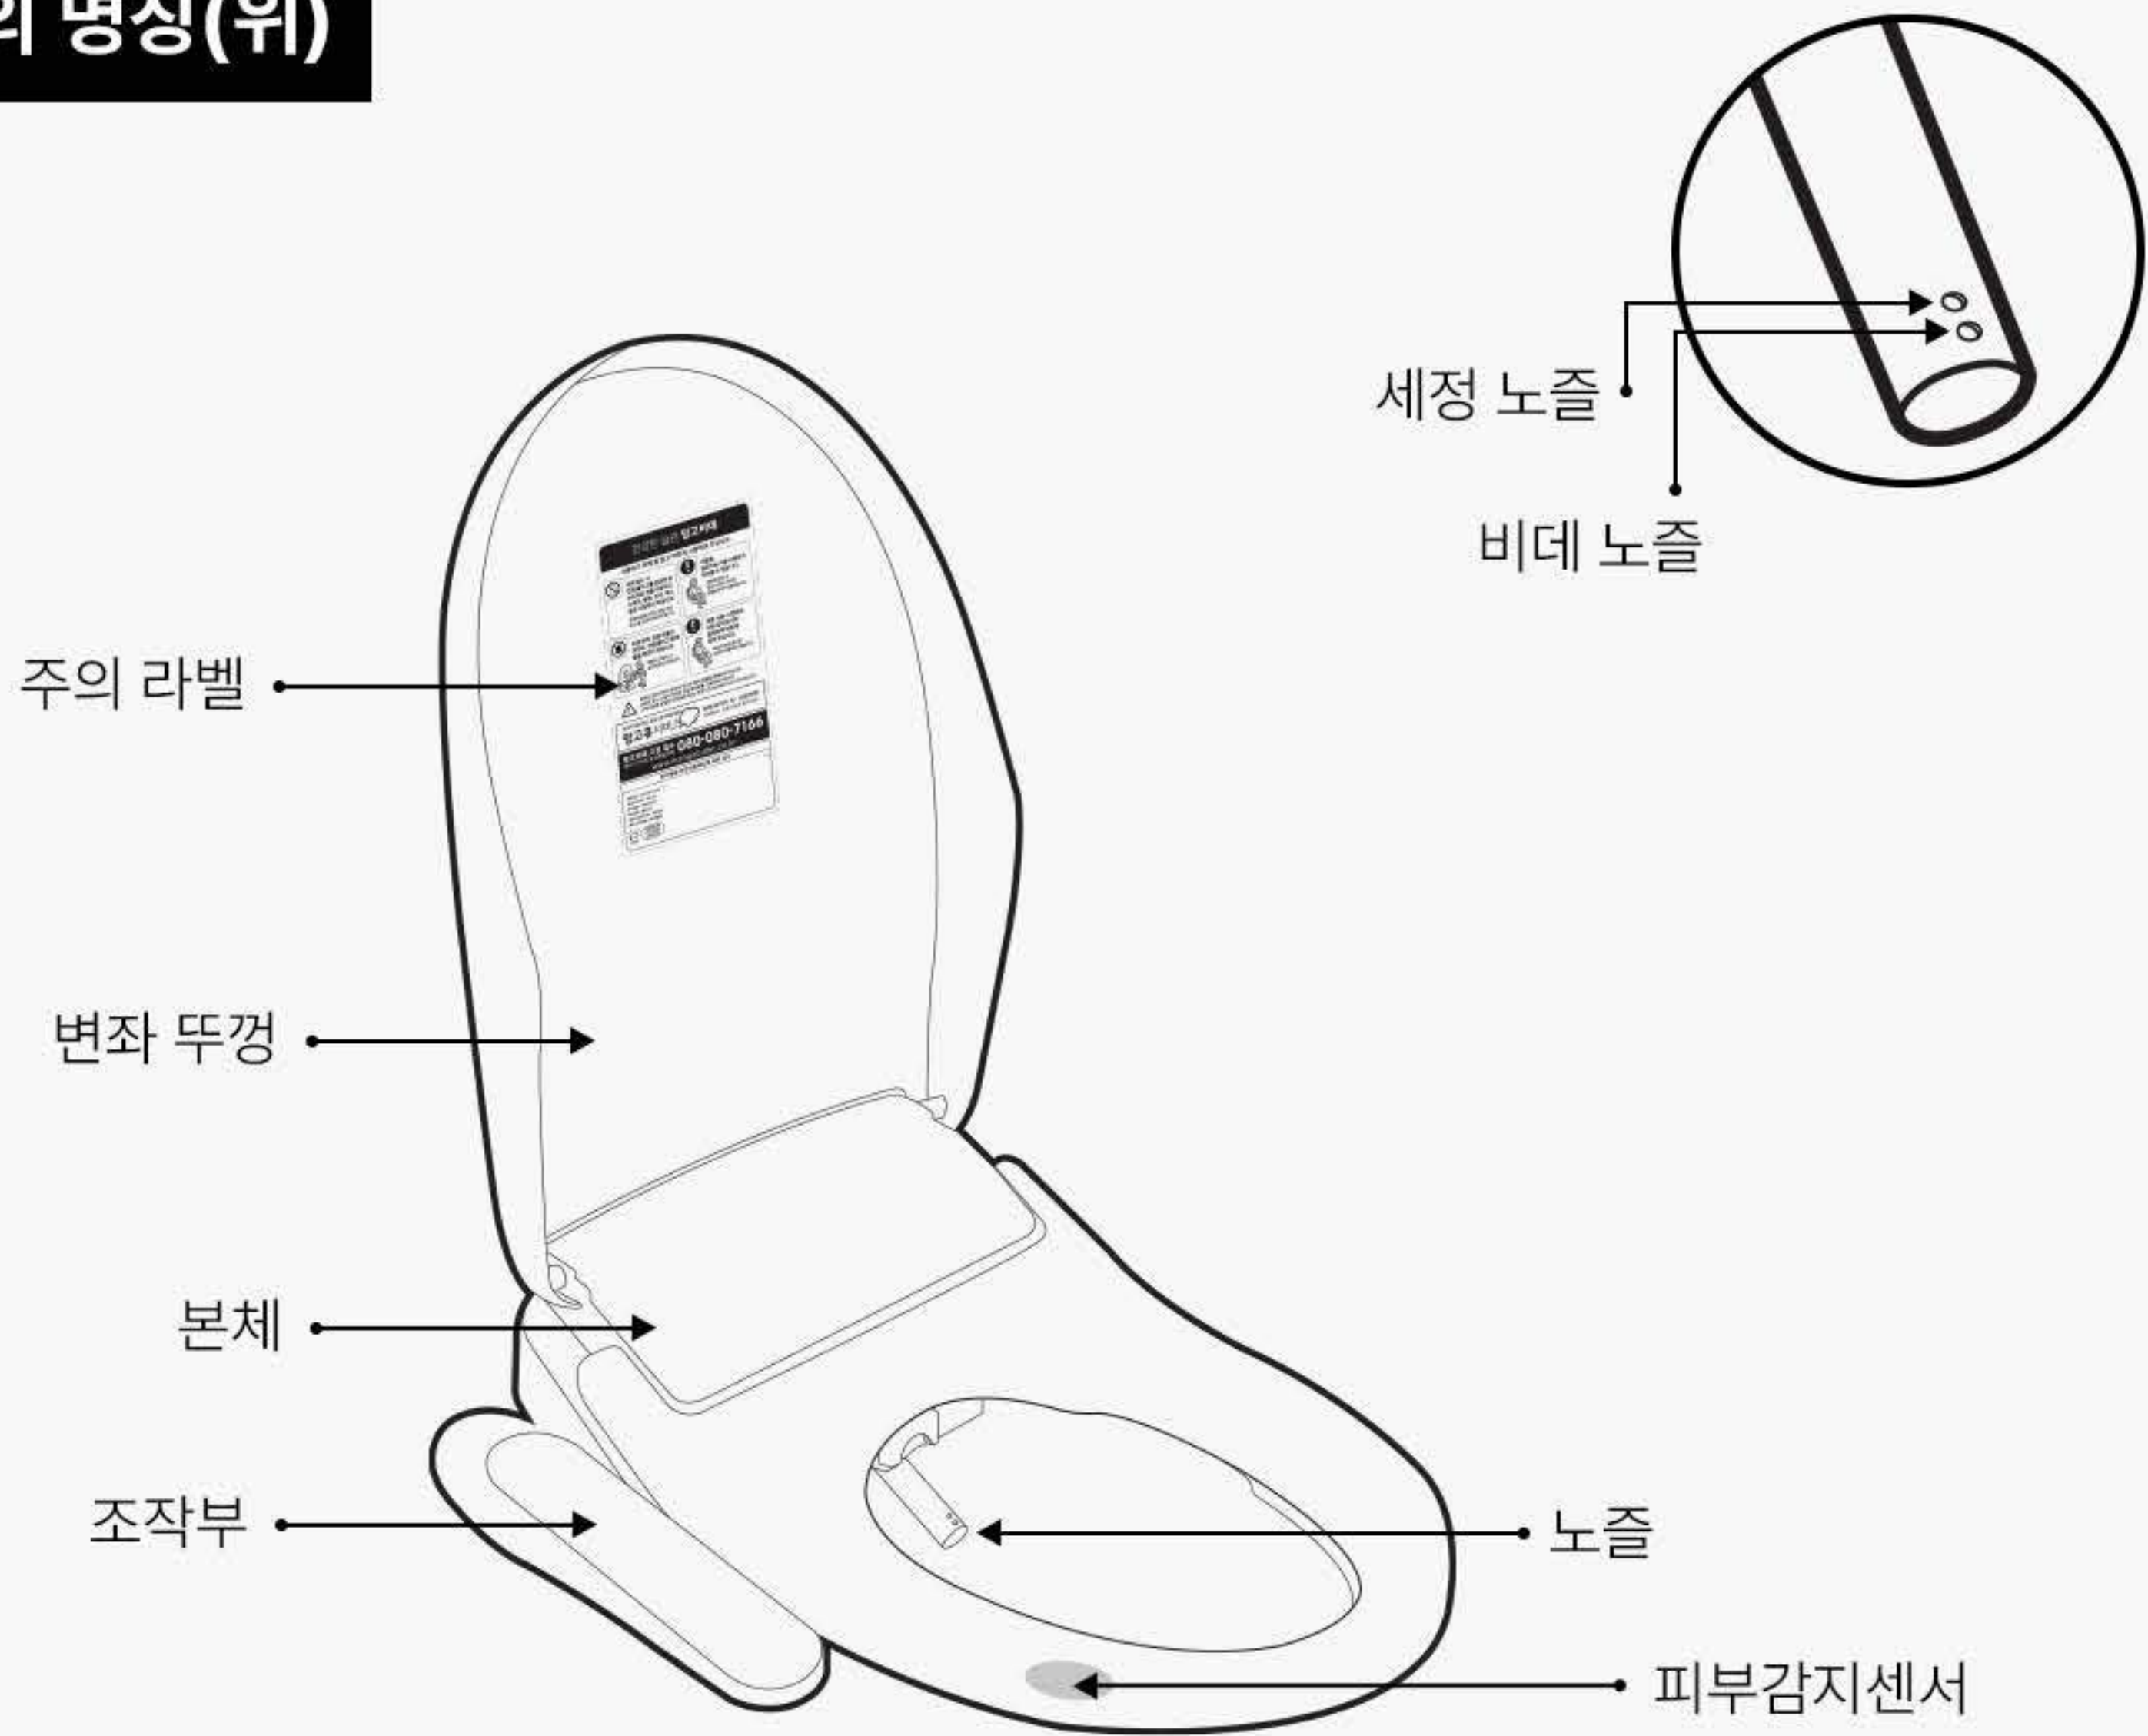


본체의 명칭(아래)

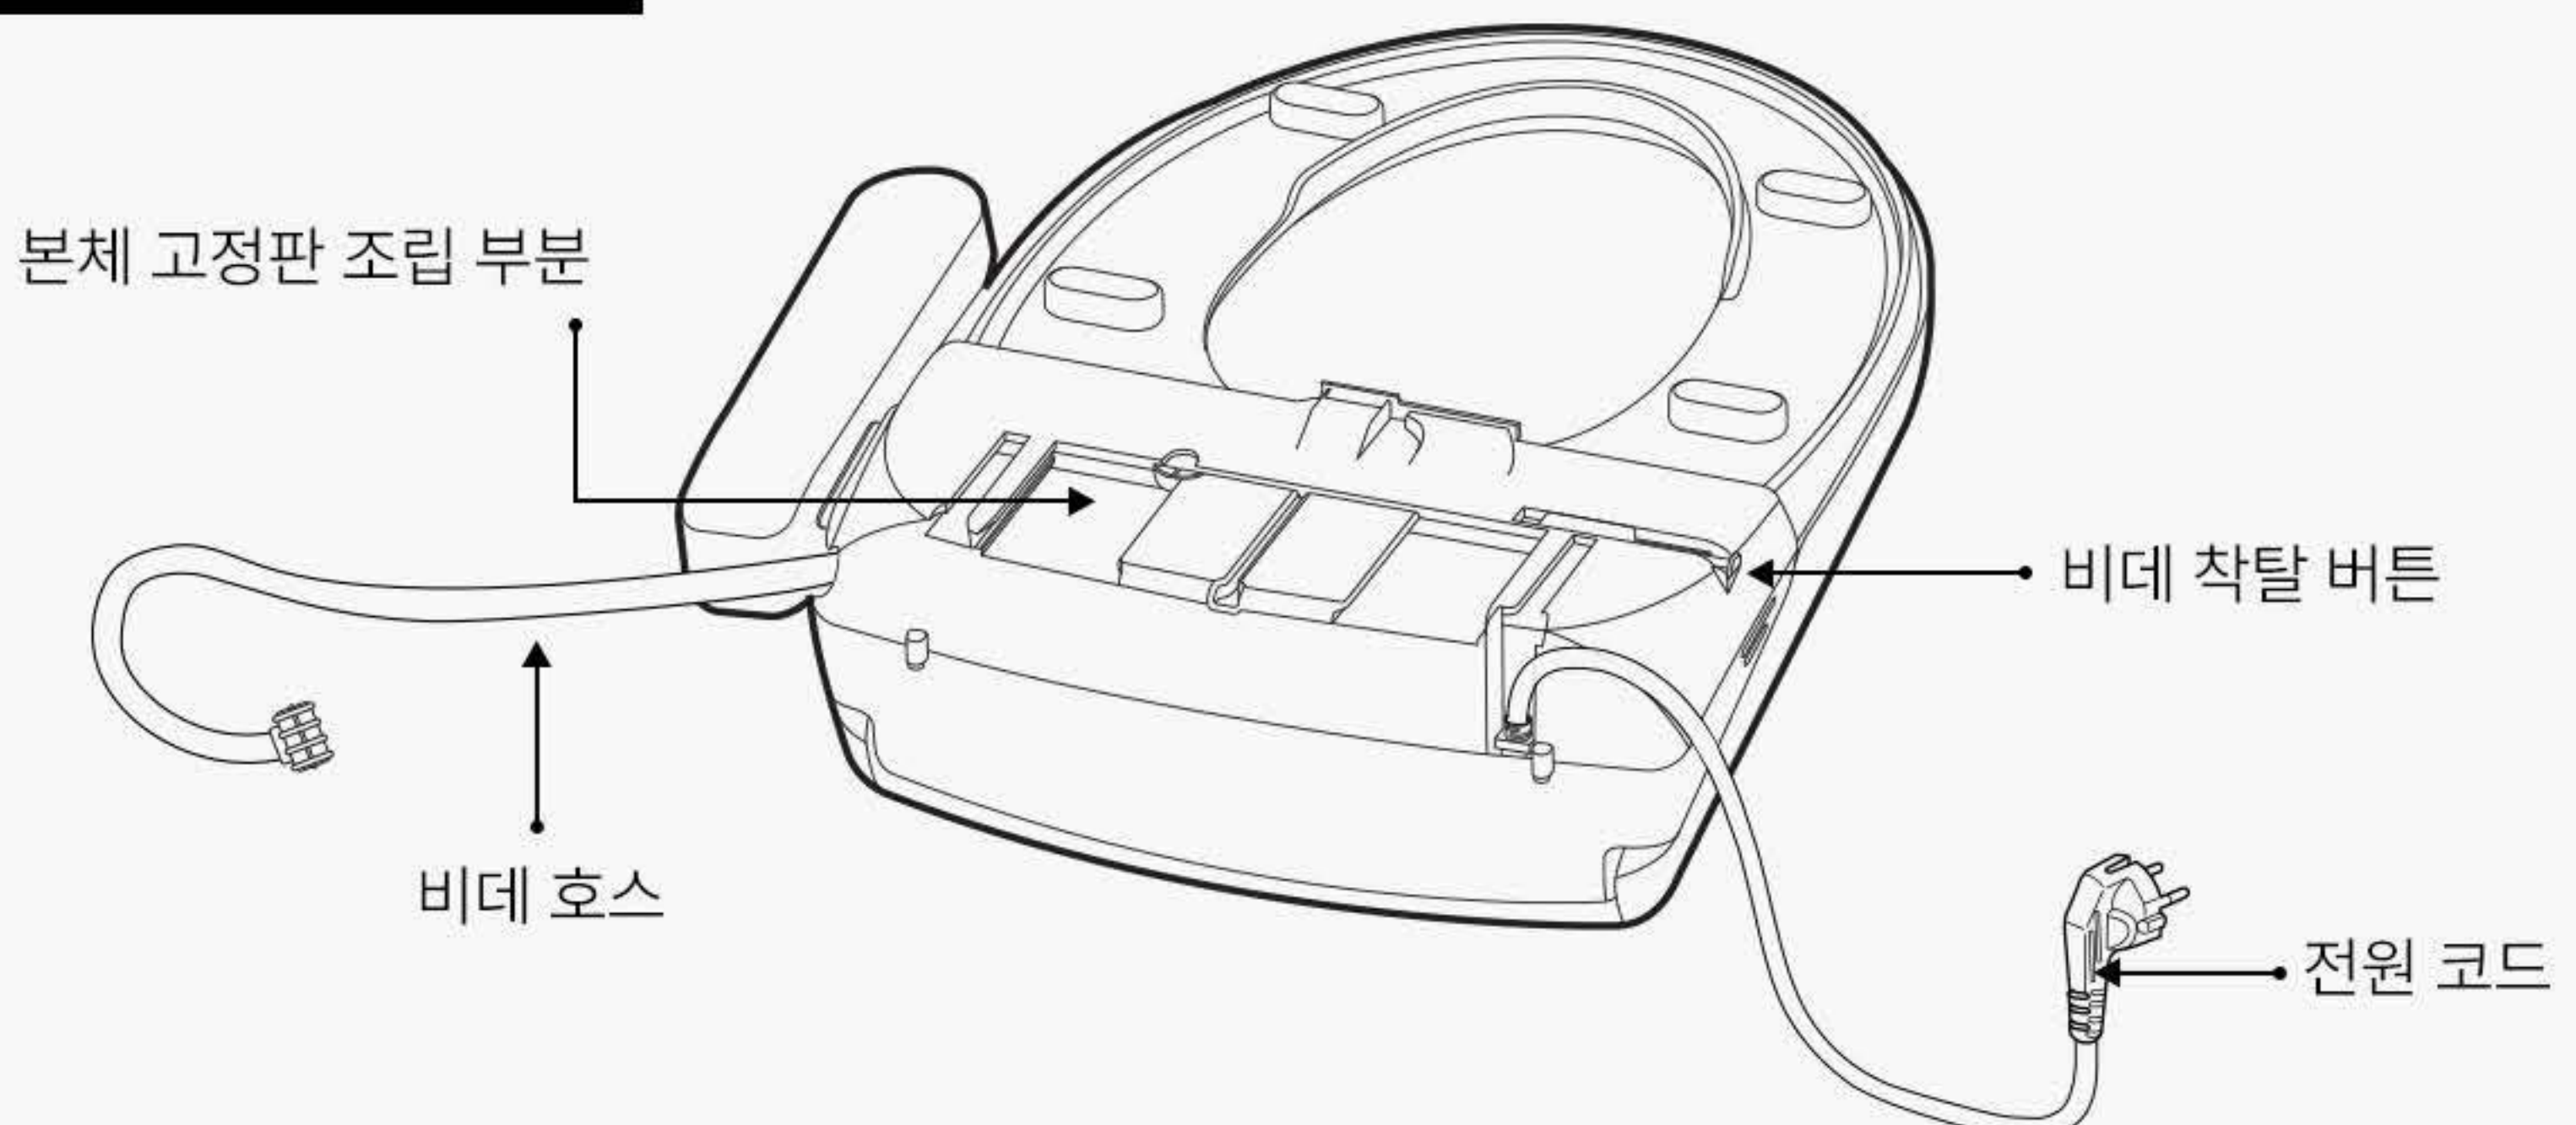


- ① 환경에 따라 기본 구성품 외에 추가로 액세서리를 구매해야 하는 경우가 있습니다.
① 기본 구성품으로 설치가 어려운 경우 고객와우센터를 통해 상담하십시오.

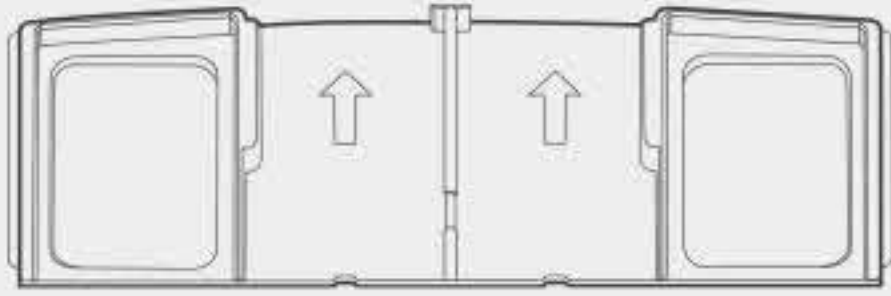


본체 고정판 1개

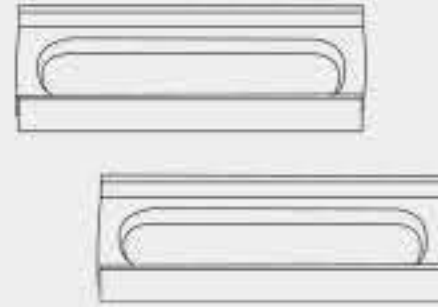


고정 브라켓 2개

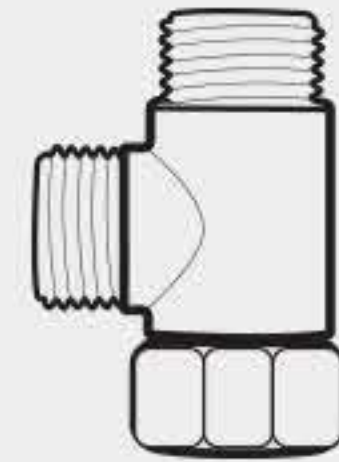

분기형 T밸브 1개

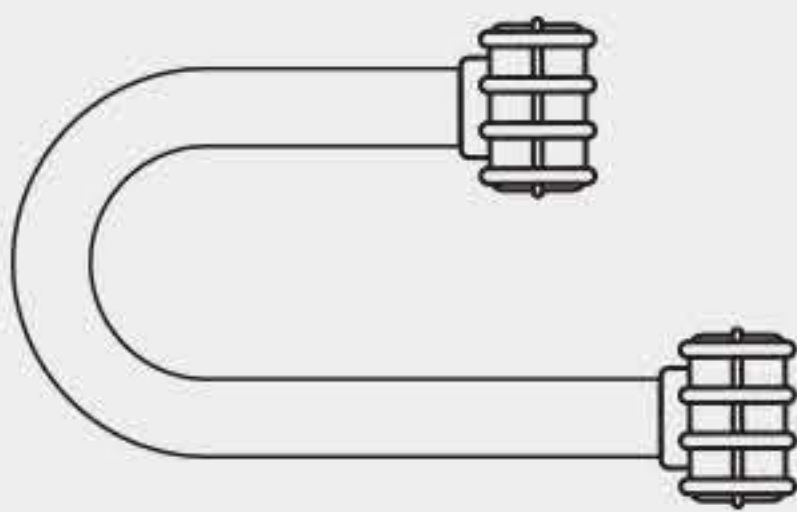


급수 호스 1개
(본체에 연결되어 있음)

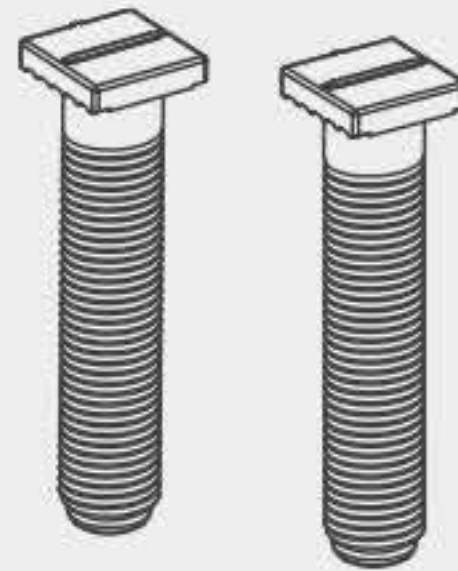

고정 볼트 2개



고정 너트 2개

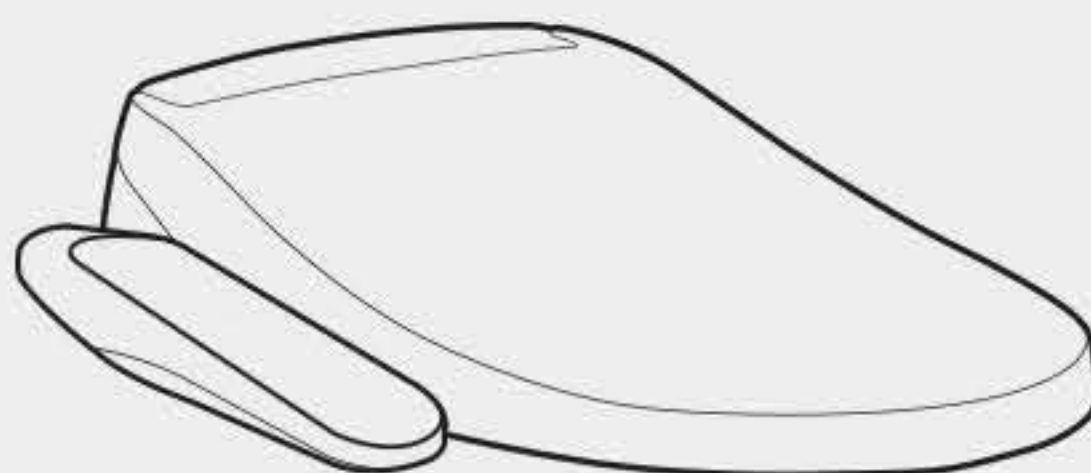

비데 본체 1개



제품 보증서 1개

① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

! 안전상의 경고

안전상의 경고를 따르지 않을 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있으므로 반드시 지시 사항을 지켜 주십시오.

! 분해, 개조 금지

제품을 분리, 분해, 수리 또는 개조하지 말고 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객 센터에 의뢰하십시오.



! 물뿌림 금지

온풍 배출구, 전원 플러그 등에 물을 뿌리거나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.



! 접지 콘센트 사용

접지 처리된 AC 220V, 60Hz 전용 콘센트를 사용하고 누전 및 감전방지를 위해 반드시 접지하십시오. 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 되며 접지가 되어 있지 않은 콘센트는 한전 또는 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.



! 물 묻은 손 금지

물 묻은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오. 물 묻은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 연결하면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.



! 저온 화상 주의

저온 화상에 주의하십시오.

- 어린이, 노약자, 신체 활동이 불편하신 분 등은 변좌 온도, 온수 온도, 건조 온도를 1단계(저) 상태에서 사용하십시오.
- 고온 사용 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자를 위해 사용 온도를 낮은 온도로 조절해 주십시오.



- 온열 변좌에 오래 앉거나 또는 온풍 건조를 긴 시간 사용하면 저온 화상 위험이 있습니다.
- 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자는 특히 주의해 주십시오.

① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

⊘ 급수 전 전원 연결 금지


변기에 설치하지 않고 급수용 호스가 연결되어 있지 않은 경우 절대 전원을 연결하지 마십시오.
화재나 고장의 원인이 됩니다.



⊘ 여러 개 플러그 연결 금지

하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 연결하여 사용하지 마십시오.

- 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
- 화장실 내 환풍기나 다른 전열 부품 전원 배선에 동시에 연결하지 마십시오.

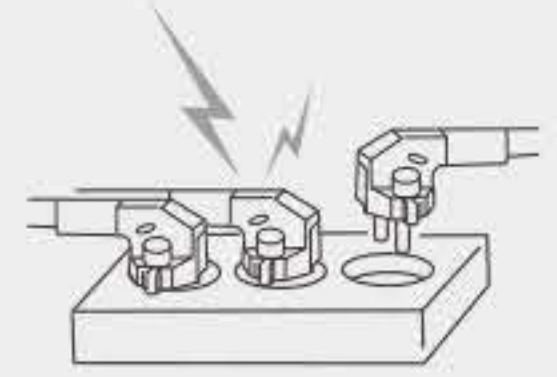


⊘ 화기류 금지

담배나 타는 물질을 제품 가까이에 놓거나 제품에 버리지 마십시오.
화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.



❗ 반드시 실행

- 급수는 상수도를 사용해 주십시오.
- 상수도 이외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.
 - 피부 염증, 피부병 및 기타 질병이 발생할 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

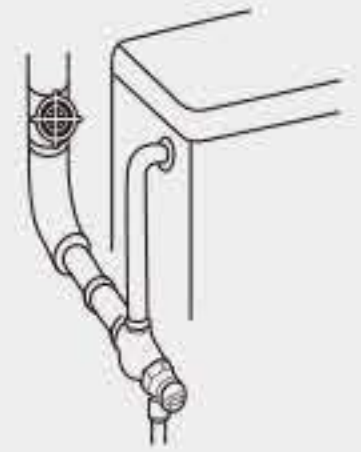

⊘ 벤젠, 신나, 락스 사용 금지


비데 청소 시 부드러운 천을 사용하고 수세미, 벤젠, 신나, 락스 등은 사용하지 마십시오.

- 본체의 굽힘, 변색, 균열, 파손 및 노즐 변색의 원인이 됩니다.
- 고객 과실로 발생하는 문제는 보증기간 이내라도 유상 서비스를 받게 됩니다.



❗ 반드시 실행

외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때 안전을 위해 반드시 콘센트에서 전원 코드를 분리해 주십시오.
감전의 원인이 될 수 있습니다.

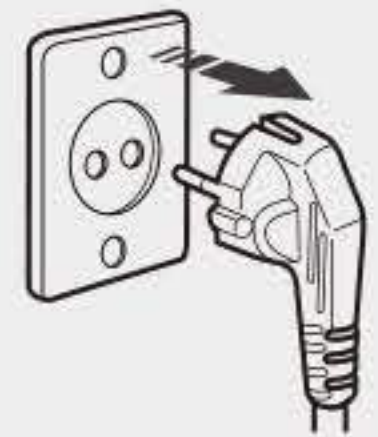

❗ 반드시 실행

- 비데 전원 코드가 손상된 경우 사용을 중단하고 고객와우센터에 연락하여 교환하십시오.
- 콘센트가 손상된 경우 자격이 있는 전기 전문가를 통해 수리하십시오.
 - 화재나 감전의 원인이 됩니다.



① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

! 안전상의 주의

지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물질적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.



비데 사용 중에는 변기물을 내리지 마십시오.

세정수 온도가 급격히 상승하여 화상을 입을 수 있으니, 반드시 비데 작동 정지 후, 변기물을 내리십시오.



금지

변좌, 변좌 커버, 조작부 등에 밟고 올라서거나
무리하게 기대지 마십시오.

- 변좌 커버 위에 앉지 마십시오.
- 제품 변형, 파손, 고장의 원인이 되며,
품질 보증 기간 이내라도 수리 비용은
고객 부담입니다.



금지

비데 고유의 사용 용도 외에 다른 목적으로 사용하지
마십시오. 고장 난 상태로 사용하지 마십시오.

- 화재, 감전, 누수의 원인이 됩니다.
- 고장 증상이 있는 경우 고객와우센터에
접수해 주십시오.



반드시 실행

직사광선을 피해 설치해 주십시오.
변색이 발생할 수 있습니다.



반드시 실행

온풍 배출구와 노즐 부위에 소변이 묻지 않도록
하십시오.

- 악취 및 고장의 원인이 됩니다.
- 노즐 분사구가 막힌 경우 사용하지
않는 부드러운 솔로 닦아 주십시오.



금지

연결된 호스를 무리하게 당기거나
구부리지 마십시오.

물이 새 거나 공급되지 않을 수 있습니다.



제품을 물에 넣지 마십시오.
고장, 감전의 원인이 됩니다.



금지

변좌, 변좌 커버를 무리하게 닫지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.

어린이가 노즐이나 온풍 배출구에 이물질
또는 손을 넣지 않도록 지도해 주십시오.
상해를 입거나 화재, 감전, 고장의
원인이 됩니다.



⚠ 설치 전 주의사항

· 설치 완료 전(급수공급이 되지 않은 상태)에서는
절대로 전원을 먼저 연결하지 마십시오.

· 본 제품은 220V 전용 제품이며, 전기공사가 필요한
경우 자격이 있는 전기공사업체에 의뢰하고 접지선이
없는 콘센트는 사용하지 마십시오.(누전 및 감전 위험)


QR코드를 통해 망고 스마트 가이드에
접속하면 비데 설치 방법 영상을 확인할 수
있습니다.

(동영상 가이드 메뉴에서 확인)




1. 화장실 내 급수 밸브 확인


① 분기형 T-밸브만 필요한 경우(기본 구성품)

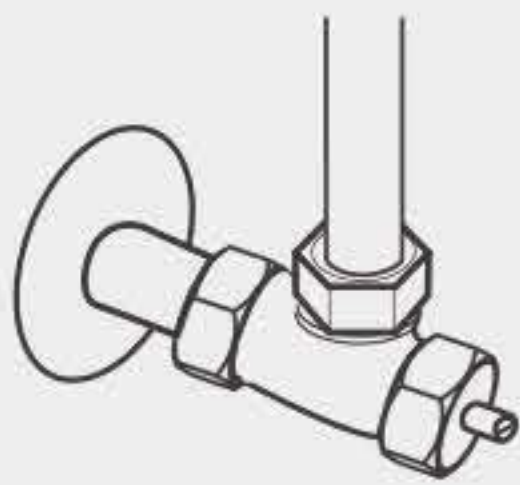

마이너스 홈 급수밸브

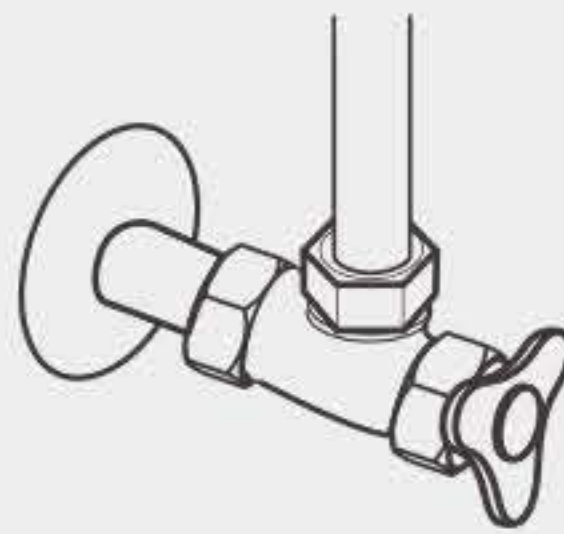

핸들 급수밸브

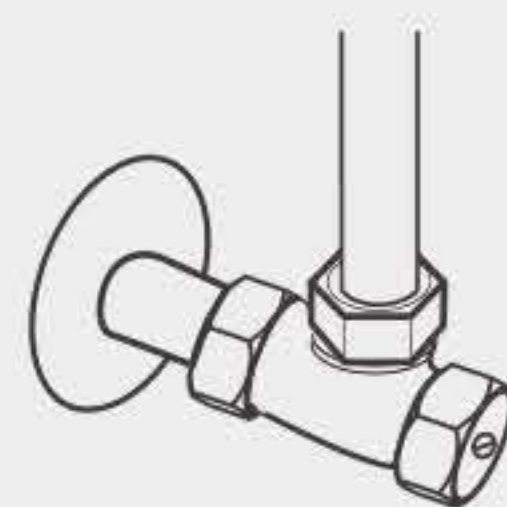

속나사 급수밸브


② 별도 부품이 필요한 경우

특수용 급수밸브, 후레쉬 밸브 변기(직수형 변기)의 배관 전문가를 통한
공사가 필요합니다.


전문 시공 업체 또는 구매처와 상담하십시오.

2. 비데 설치

- ❶ 급수밸브를 오른쪽 방향으로 돌려 잠그고 급수밸브에 연결된 변기 호스를 분리하십시오.

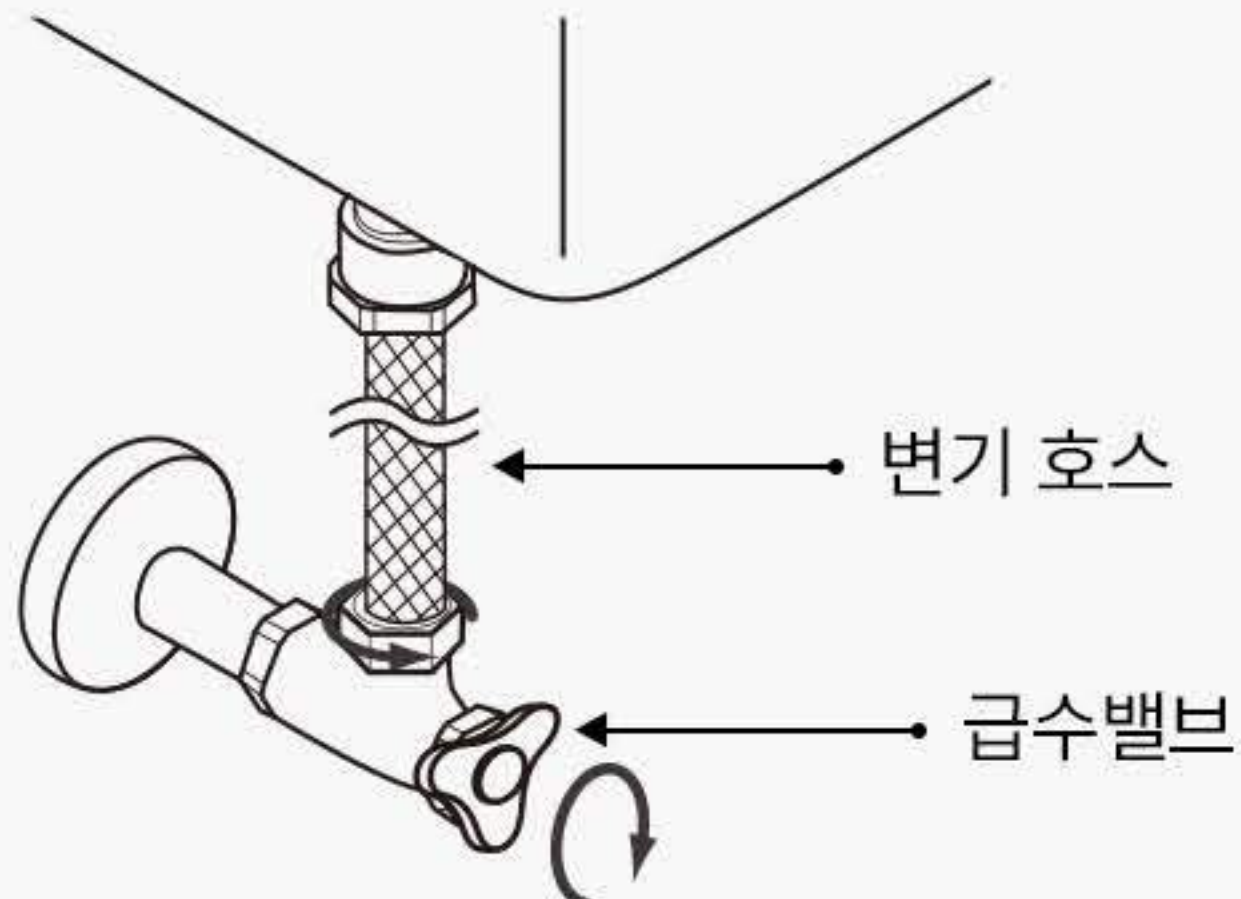


- ❷ 변기 호스를 분리한 곳에 분기형 T-밸브를 설치하십시오.

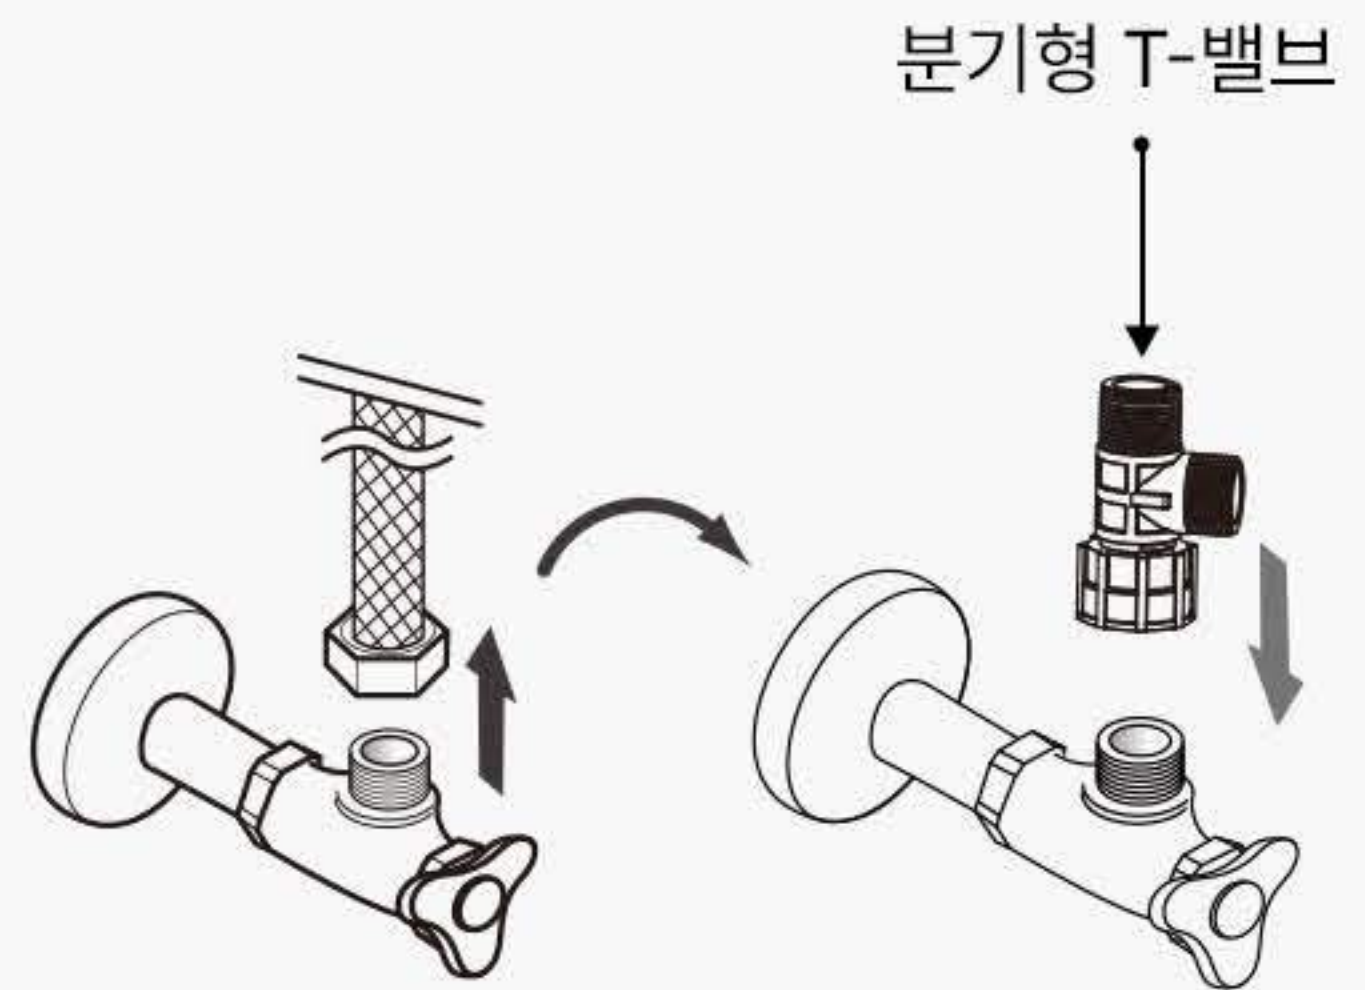


긴 시간 사용한 낡은 상태의 급수밸브의 경우 설치 시 무리한 힘을 가하면 파손될 수 있으니 주의하십시오.

- ❸ 변기 호스를 분기형 T-밸브에 연결하십시오.

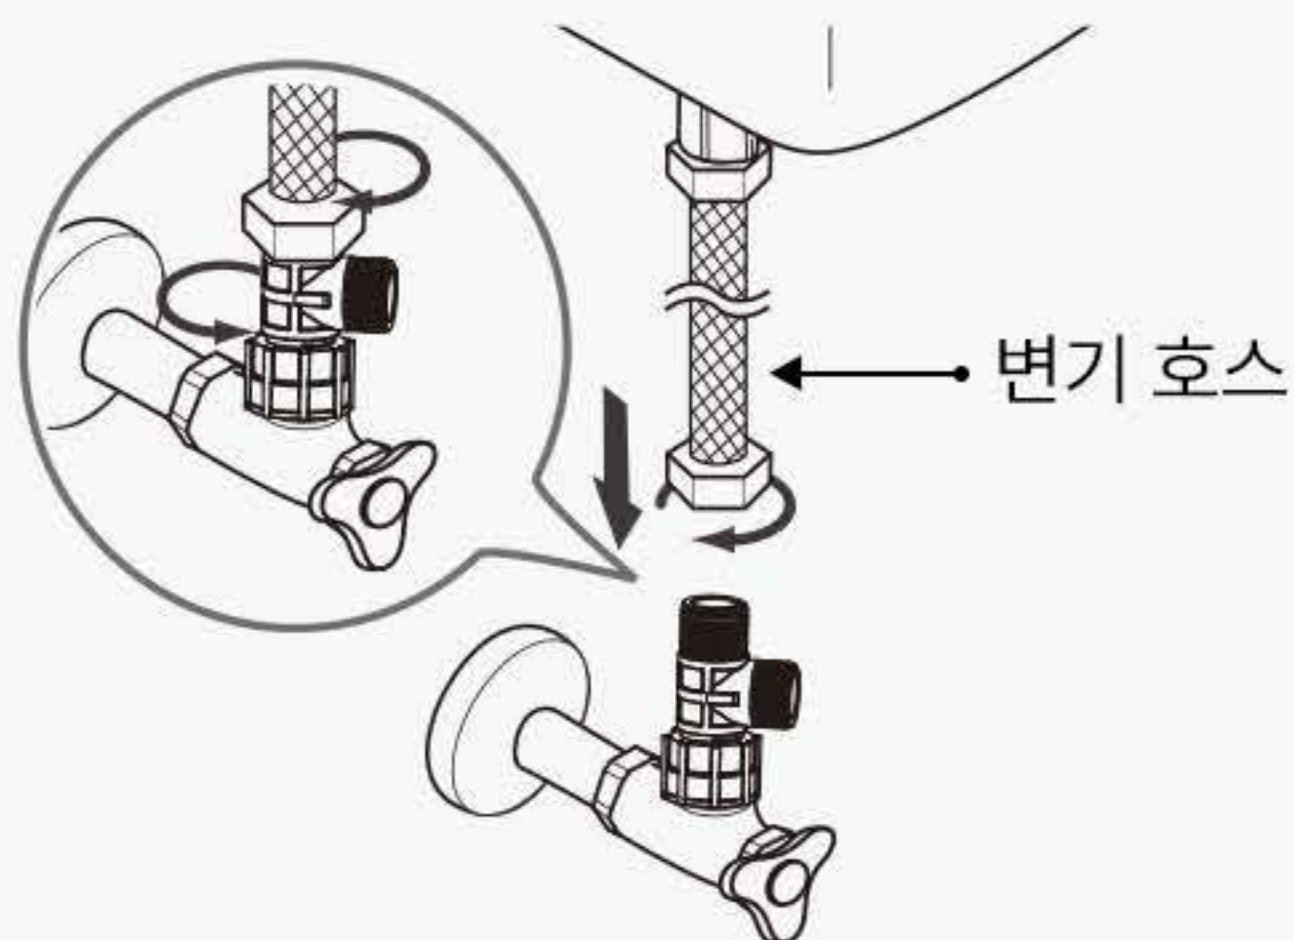

- ❹ 기존의 변기 시트를 분리하십시오.

- 좌, 우측 고정 너트를 풀고 변기 시트를 분리하십시오.
- 분리한 변기 시트는 보관하십시오.

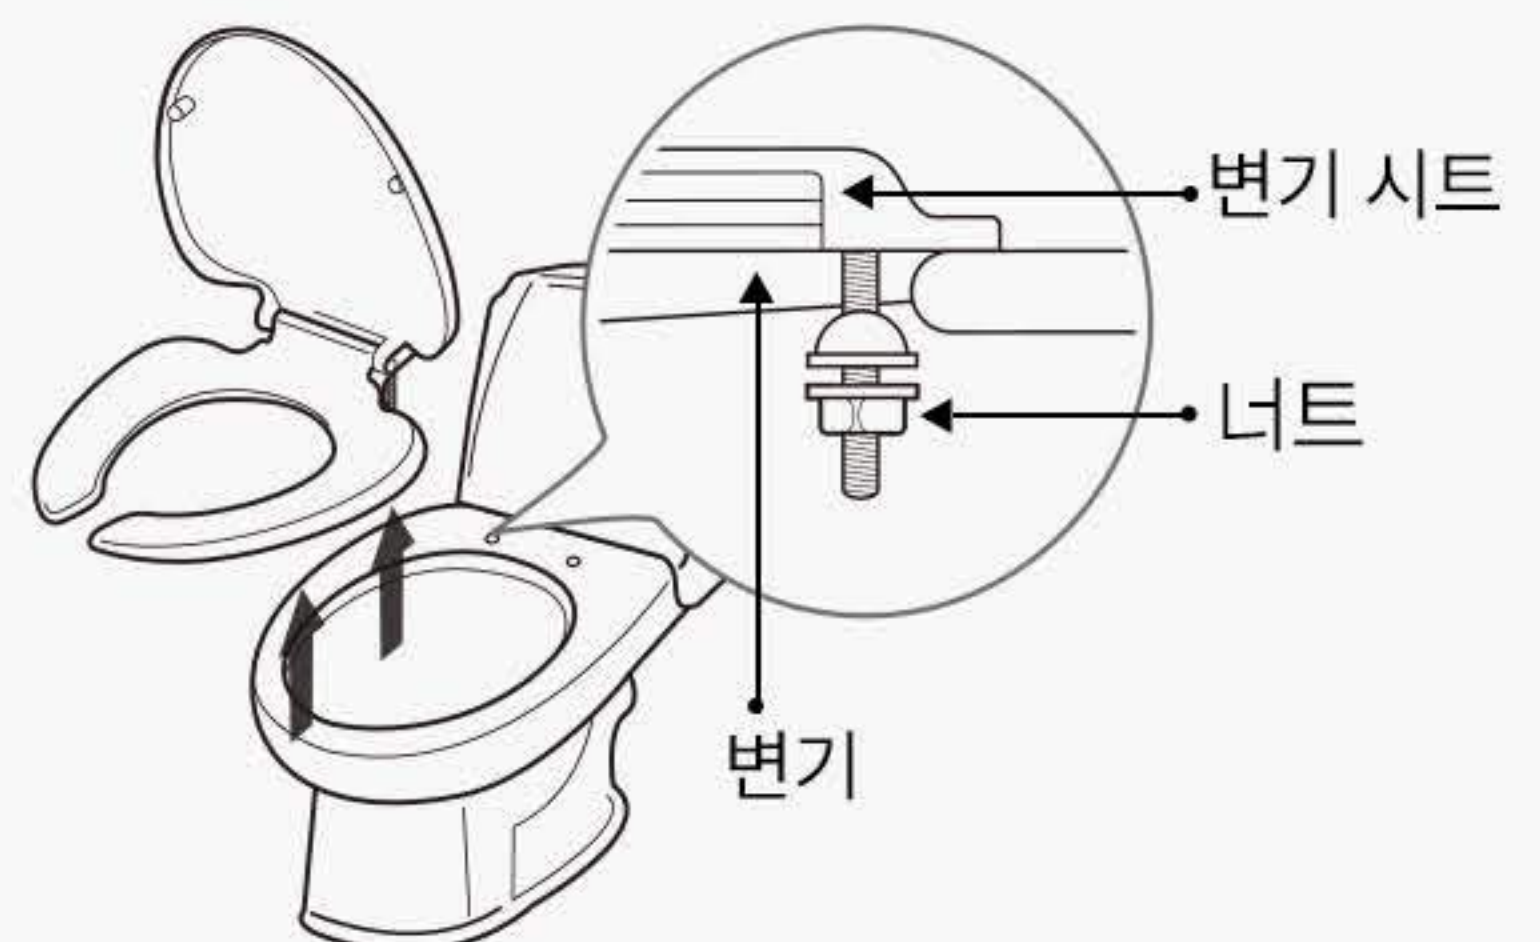

- 좌, 우측 너트를 풀고 변기 시트를 분리하십시오.
- 분리한 시트는 보관하십시오.

⑤ 변기에 비데 본체를 설치합니다.

- ① 본체 고정판에 고정 브라켓과 고정 볼트를 아래 그림과 같이 끼워 준비합니다.
- ② ①에서 준비한 본체 고정판을 비데 고정판 조립 부분에 딸깍- 소리가 들릴 때까지 밀어 넣습니다.
- ③ 본체 고정판이 조립된 비데를 변기의 고정 구멍에 맞추어 넣고 너트로 가볍게 고정시킵니다.
- ④ **변기 앞면과 비데 앞면, 변기의 중심과 일치하도록 비데 본체를 조정하여 맞춥니다.**
- ⑤ 조정이 끝나면 본체 고정판이 움직이지 않을 때까지 너트를 고정합니다.




고정볼트, 너트로 비데를 고정할 수 없는 경우

- 변기 아래로 손을 넣을 수 없어 고정볼트, 너트로 본체 고정판을 설치할 수 없는 변기의 경우 별도의 상부조임볼트가 필요할 수 있습니다.
- 별매품이오니 고객와우센터에 문의 바랍니다.




비데 본체를 변기에서 분리하는 방법

비데 본체 오른쪽 면에 있는 비데 착탈 버튼을 누른 상태에서 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.

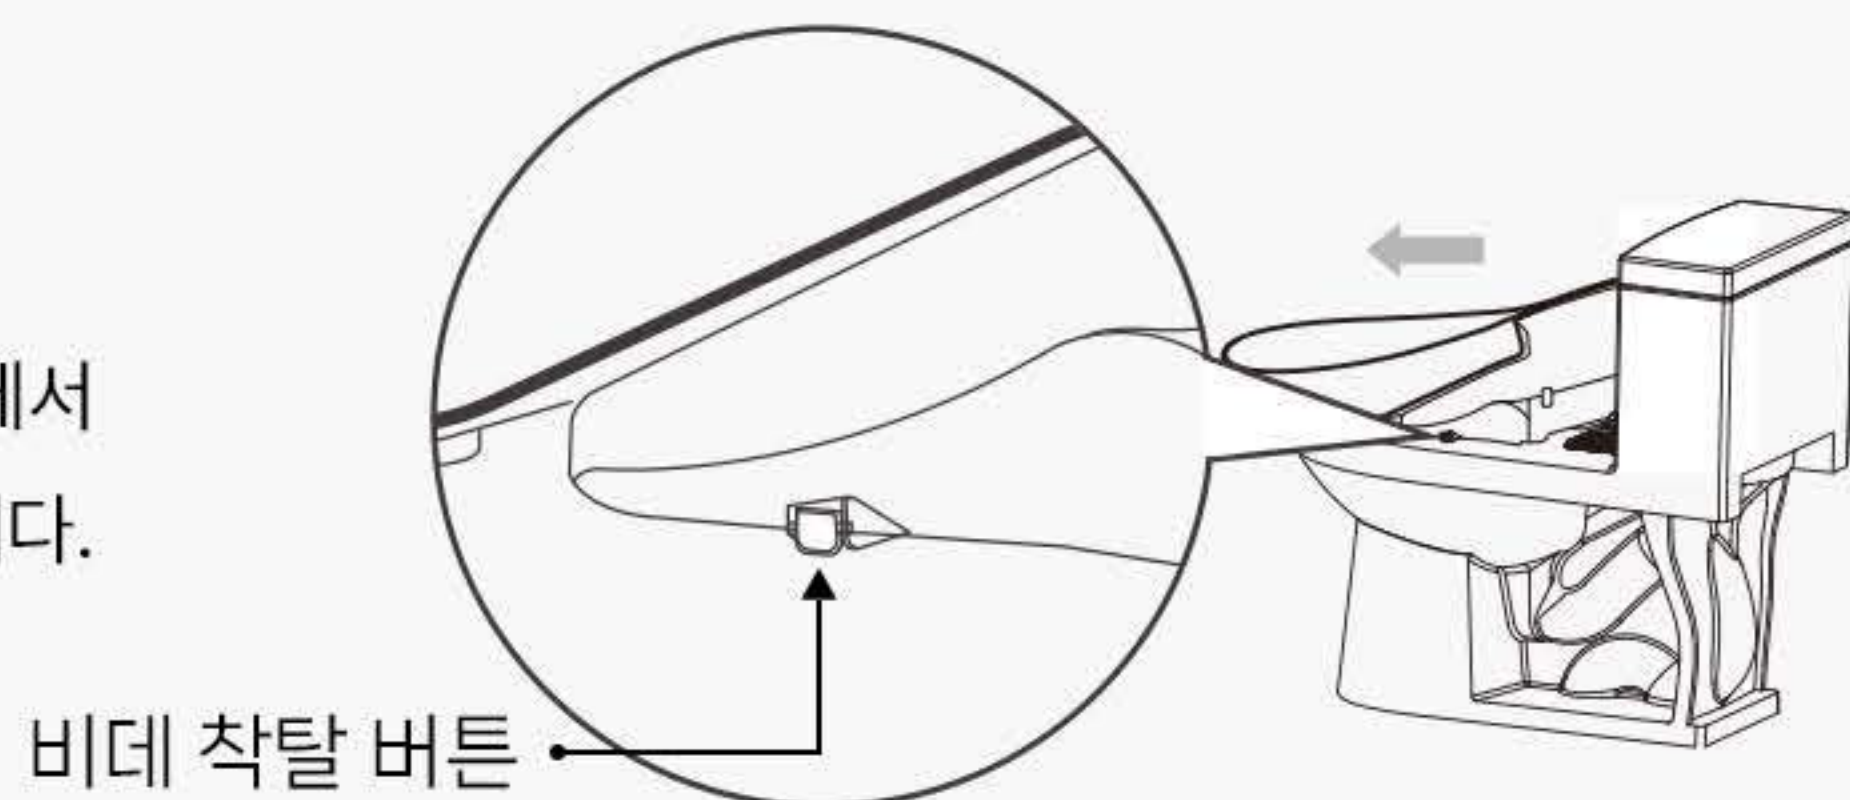

⑥ 분기형 T-밸브에 정수필터, 비데 급수호스 순서로 연결한 후 급수 밸브를 열어줍니다.

- 분기형 T-밸브에 연결한 정수필터(별매)는 급수밸브를 열고 닫을 때 불편하지 않도록 좌, 우로 움직이며 위치를 조절하십시오.
- 정수필터 교환은 구매처 또는 당사 고객와우센터(080-080-7166)로 문의하여 주십시오.
(4인가족 기준, 약 4~6개월 주기)

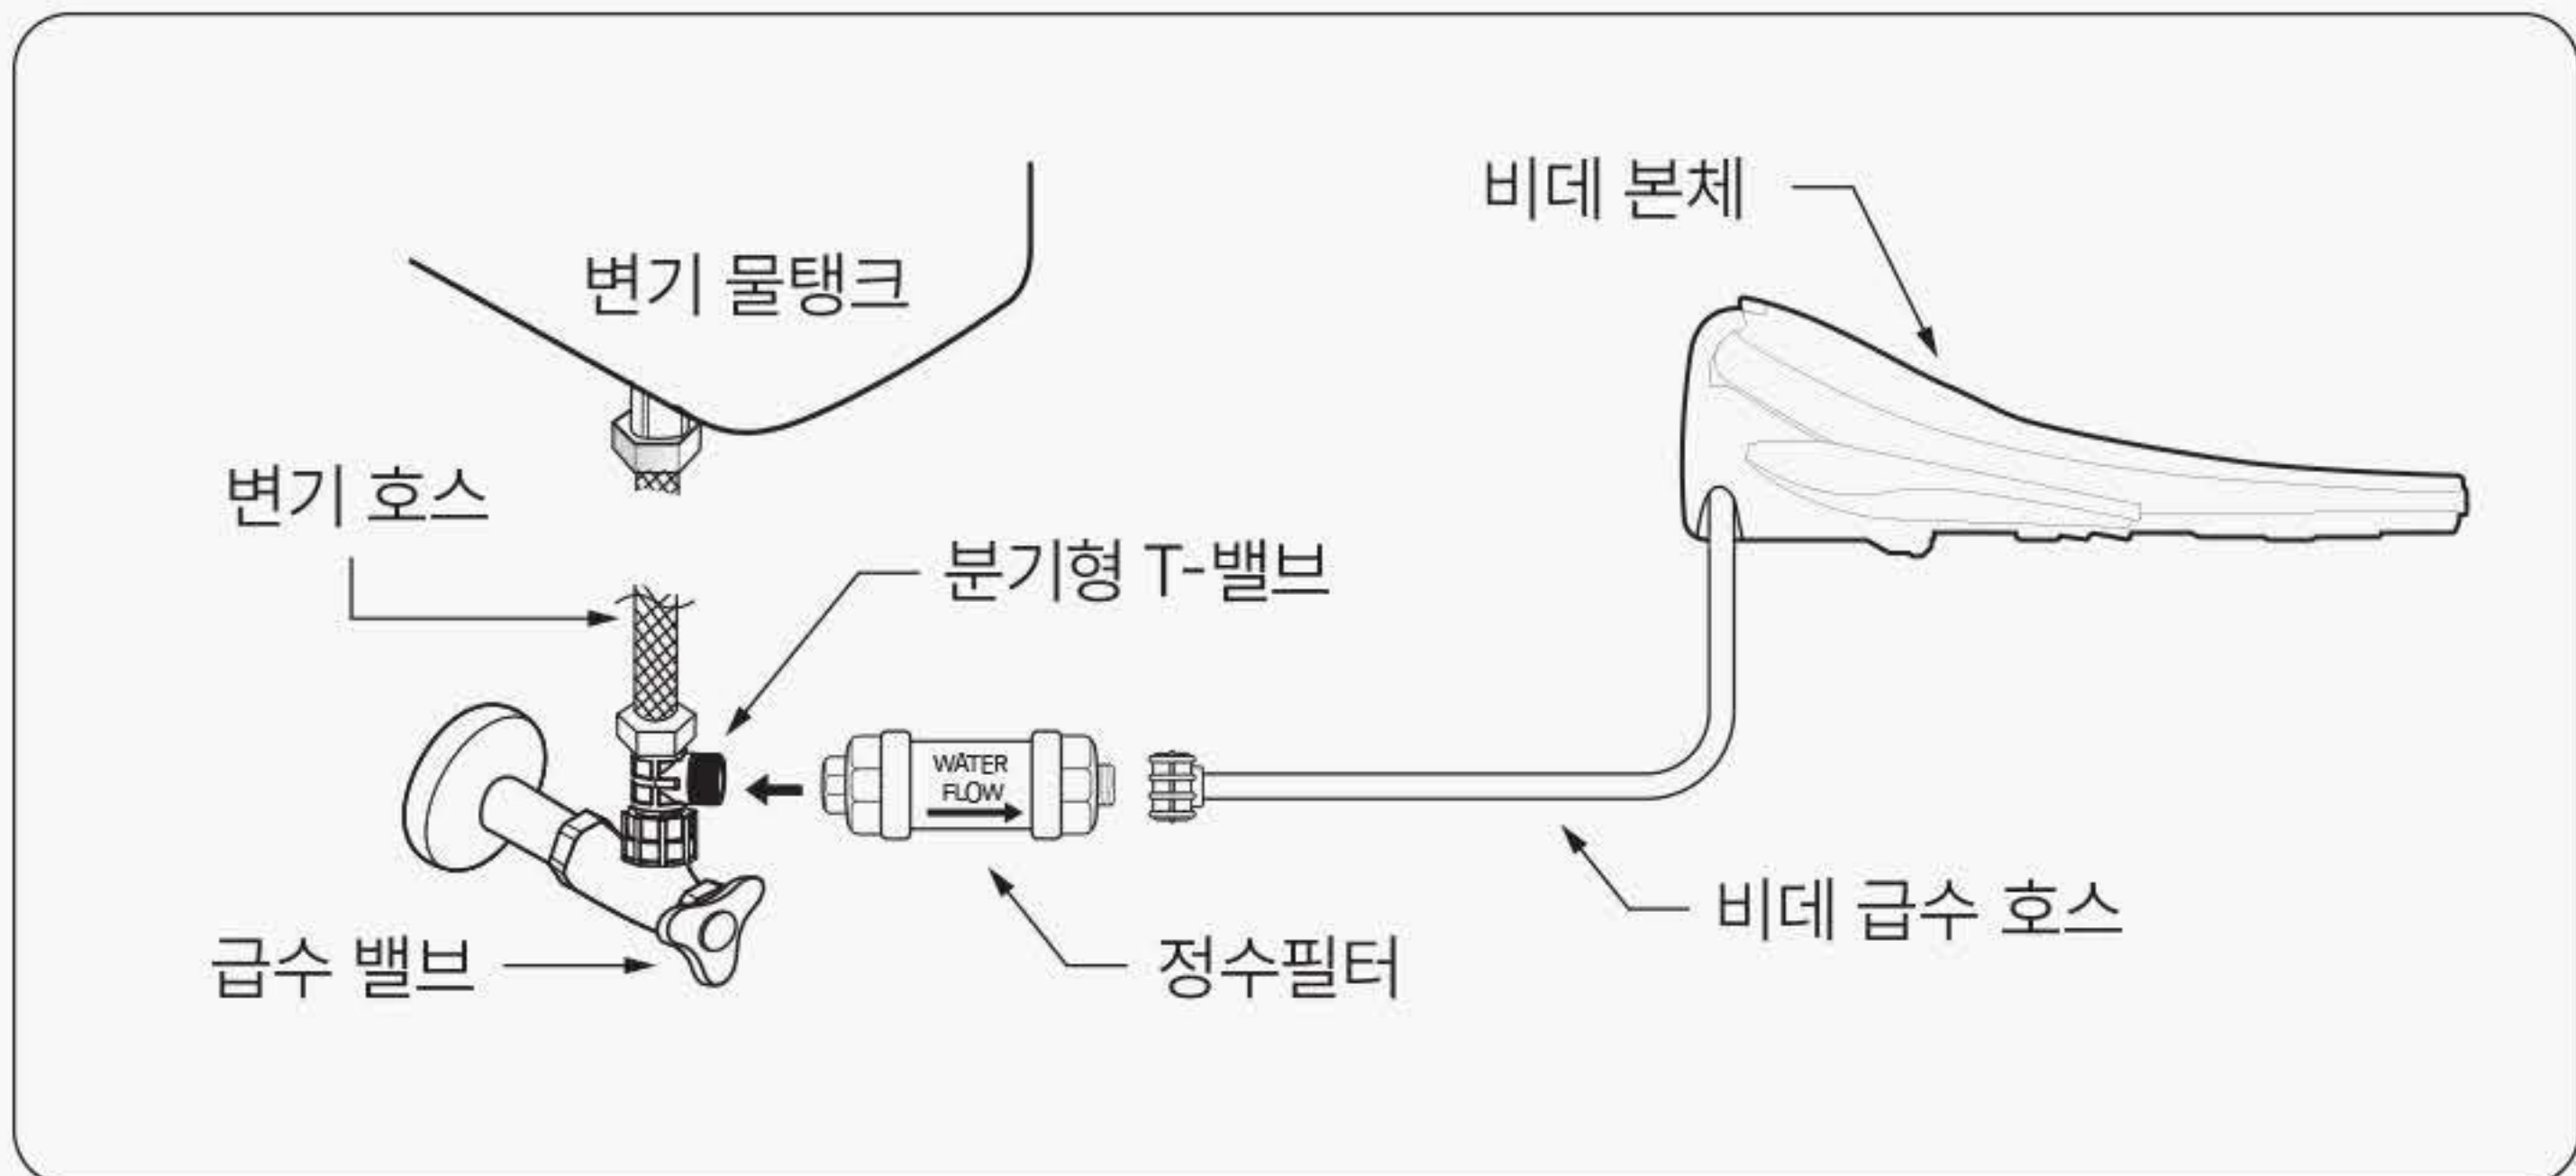

⑦ 비데 노즐 커버에 부착되어 있는 테이프를 제거하십시오.

- 운송 중 외부 충격에 의한 제품 보호를 위해 출고 시 노즐 커버에 테이프를 부착하였습니다.
- 비데 설치 후 작동 테스트 전 그림과 같이 테이프를 안전하게 제거해 주십시오.



노즐 커버 테이프를 위 그림의 화살표 방향과 같이 위에서 아래 방향으로 제거해 주십시오.
사용 설명과 같이 제거하지 않으면 노즐 커버가 파손될 수 있습니다.
(고객 과실로 인한 파손은 무상 A/S를 받을 수 없습니다.)


⑧ 전원을 연결하고 동작 상태를 확인하십시오.

- 비데 본체로 물이 입수되면서 비데 스스로 점검을 시작합니다. 약 15~40초 정도 소요되며, 노즐에서 배수가 멈추면서 신호음(삐비비빅)이 들리고 정상 작동 대기 상태가 됩니다.

- 오른쪽 그림과 같이 피부 감지센서 위에 손을 올려 인식시킨 후 **세정 버튼**을 눌러 정상 작동을 확인하십시오. 이때 노즐에서 물이 분사되므로 주의하십시오. (노즐이 앞으로 나올 때 버튼을 눌렀던 손으로 분사되는 물을 막으십시오.)
- 정상 작동을 확인한 후 **정지 버튼**을 눌러 동작을 멈춥니다.



급수밸브를 열었을 때 분기형 T-밸브, 정수필터, 급수 호스 등에 누수를 확인하십시오.
누수가 확인되면 전원 플러그를 뽑고 급수밸브를 잠근 후 누수 부위를 다시 설치합니다.

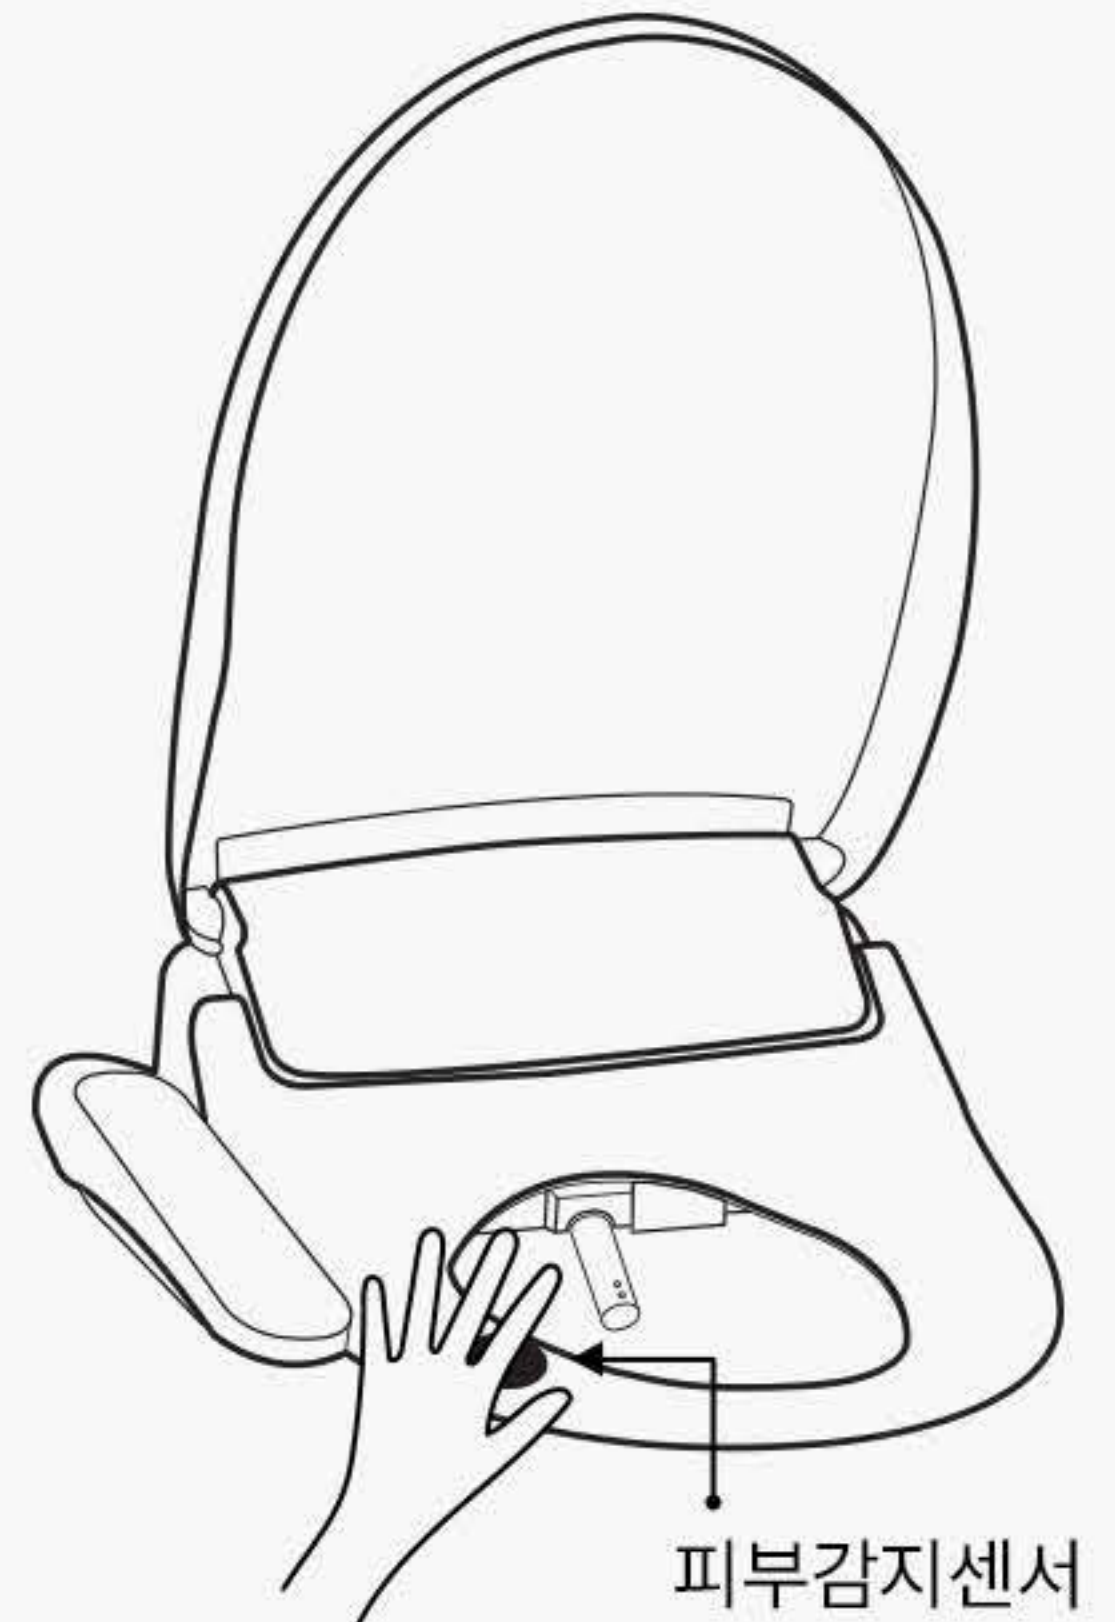



- 변좌의 피부 감지센서에 피부가 완전히 밀착되어야 정상 작동합니다.
- 저온 화상 또는 사고의 원인이 되는 다음과 같은 경우 변좌 온도를 OFF 또는 저(1단계)로 설정하고 변좌에 오랜 시간 앉아 있지 않도록 하십시오.

어린이, 노약자, 피부가 약한 경우, 온도 조절을 직접 할 수 없는 경우, 졸음을 유발하는 약(수면제, 감기약 등)을 복용하였거나 숙취 또는 피로한 경우

1 변좌에 앉습니다.

- 변좌의 피부 감지센서에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.
- 옷을 입은 상태로 앉는 등 피부 감지센서 부위에 피부가 닿지 않으면 작동하지 않습니다.

2 세정 또는 비데를 누릅니다.

- 항문 세정 또는 여성 세정 시 사용하며 90초 동작 후 멈춥니다.
- 사용 중 정지 버튼을 누르면 동작이 멈춥니다.

자동 무브 세정(자동 무브 비데)

1. 세정 또는 비데 사용 시 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 물을 분사하는 자동 무브가 동작합니다.
2. 세정 또는 비데 사용중에 버튼을 2초 이상 누르면 신호음(뽁)이 들리면서 자동 무브가 멈춥니다.
3. 변좌에서 일어나면 다시 자동 무브 기능이 적용됩니다.



3 ■ 정지를 누릅니다.


- 세정, 비데 등의 동작을 멈춥니다.

수압 조절

- 세정(또는 비데)사용 중 버튼을 짧게 누를 때마다 수압 세기를 3단계로 조절할 수 있습니다.

- 빨강 램프 : 수압 강
- 주황 램프 : 수압 중
- 녹색 램프 : 수압 저


- 공장 출하 시 수압 중으로 설정되어 있습니다.

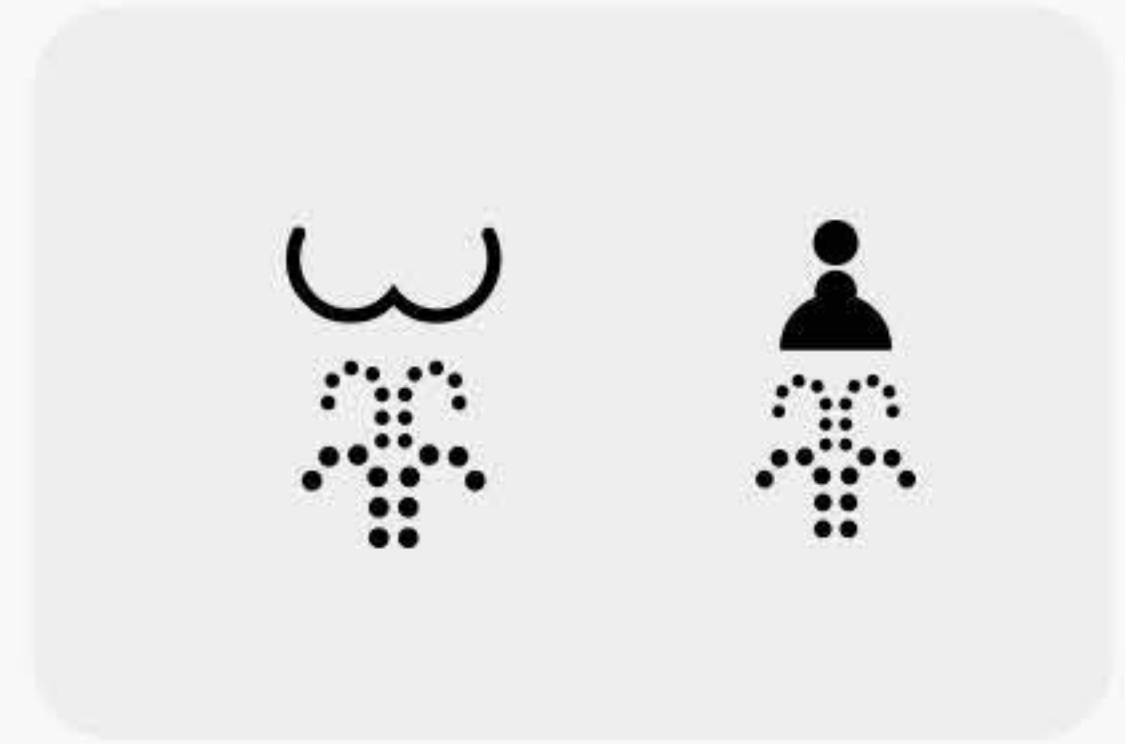

온수 온도 조절

- 온수 버튼을 누를 때 마다 온수 온도를 3단계로 조절할 수 있습니다.

- 빨강 램프 : 온수 고
- 녹색 램프 : 온수 중
- 램프 꺼짐 : 상온

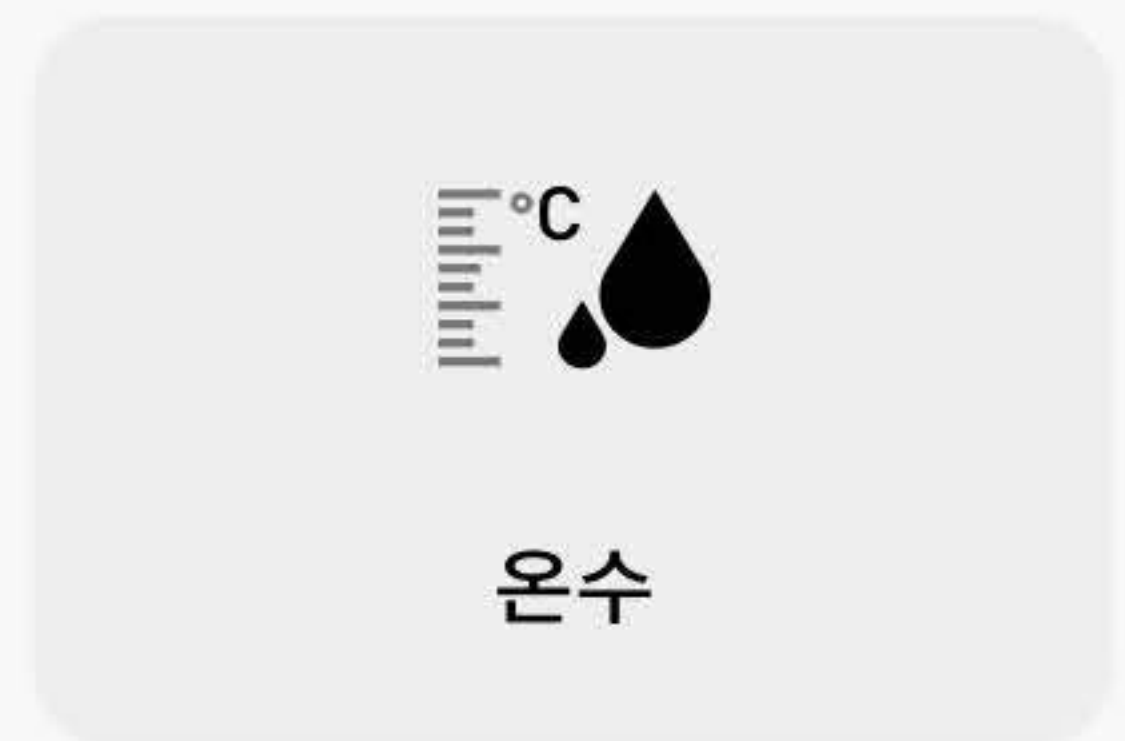

변좌 온도 조절

- 변좌 버튼을 누를 때 마다 변좌 온도를 3단계로 조절할 수 있습니다.

- 빨강 램프 : 변좌 고
- 녹색 램프 : 변좌 중
- 램프 꺼짐 : 상온



절전/전원

· 전원 켜짐/꺼짐

절전전원 버튼을 2초 이상 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

● 빨강 램프 : 전원 켜짐

○ 램프 꺼짐 : 전원 꺼짐

· 절전 켜짐/꺼짐

전원이 켜진 상태에서 절전전원 버튼을 짧게 누를 때 마다 절전 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

● 녹색 램프 : 절전 켜짐

● 빨강 램프 : 절전 꺼짐




- 절전 모드에서는 사용하지 않는 동안 변좌온도가 '저(1단계)' 상태보다 낮게 유지되고
변좌에 앉으면 설정한 변좌 온도로 변경됩니다.
- 사용하지 않을 때 변좌 뚜껑을 닫아 두면 온도 저하를 예방하고 절전 효과가 있습니다.
- 겨울철 절전 기능 사용 시 초기에는 변좌가 차가울 수 있습니다.

노즐 세척



자동 노즐 세척

(변좌에 앉지 않은 상태) **노즐 세척 버튼**을 짧게 누르면 노즐이 앞, 뒤로 10회 움직이며 세척한 후 멈춥니다.

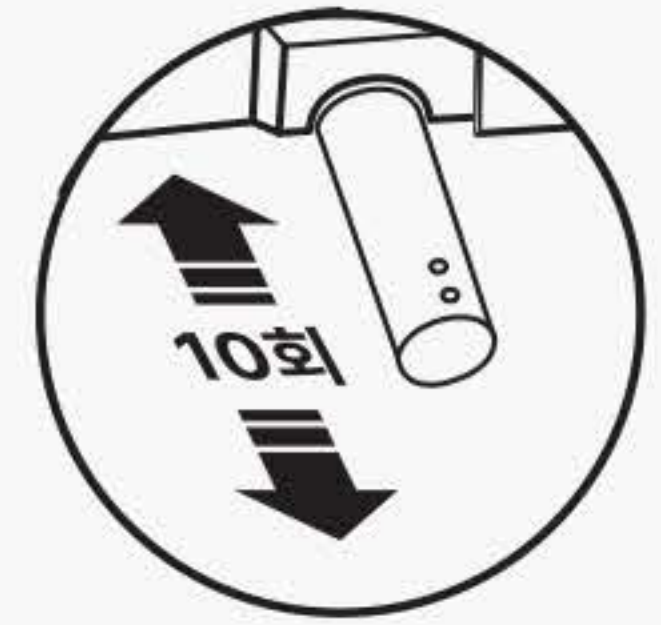

수동 노즐 세척

- (변좌에 앉지 않은 상태) **노즐 세척 버튼**을 **2초 이상** 누르면 노즐이 앞으로 나옵니다.(2분 후 자동으로 들어갑니다.)
- 청소용 브러시(사용하지 않는 칫솔) 등을 이용하여 세척하고 **정지 버튼**을 누르면 노즐이 들어갑니다.




정수필터, 수도필터 관리

- 비데 필터가 설치된 경우 정기적으로 교체 하고,(4인 가족 기준 약 4~6개월 주기) 설치하지 않은 경우 수도 필터 여과망을 청소해 주세요.(이물질로 인해 필터가 막히면 급수량이 줄어 작동 시 문제가 발생할 수 있습니다.)

· 수도 필터 여과망 청소 방법

급수밸브를 잠그고 비데 본체에 연결된 비데 급수호스를 분리한 후 내장된 수도 필터 여과망을 꺼내고 이물질을 제거해 주세요.

청소가 끝나면 수도 필터 여과망을 본체 급수부에 넣고 비데 급수호스를 연결한 후 급수 밸브를 열어 주세요.

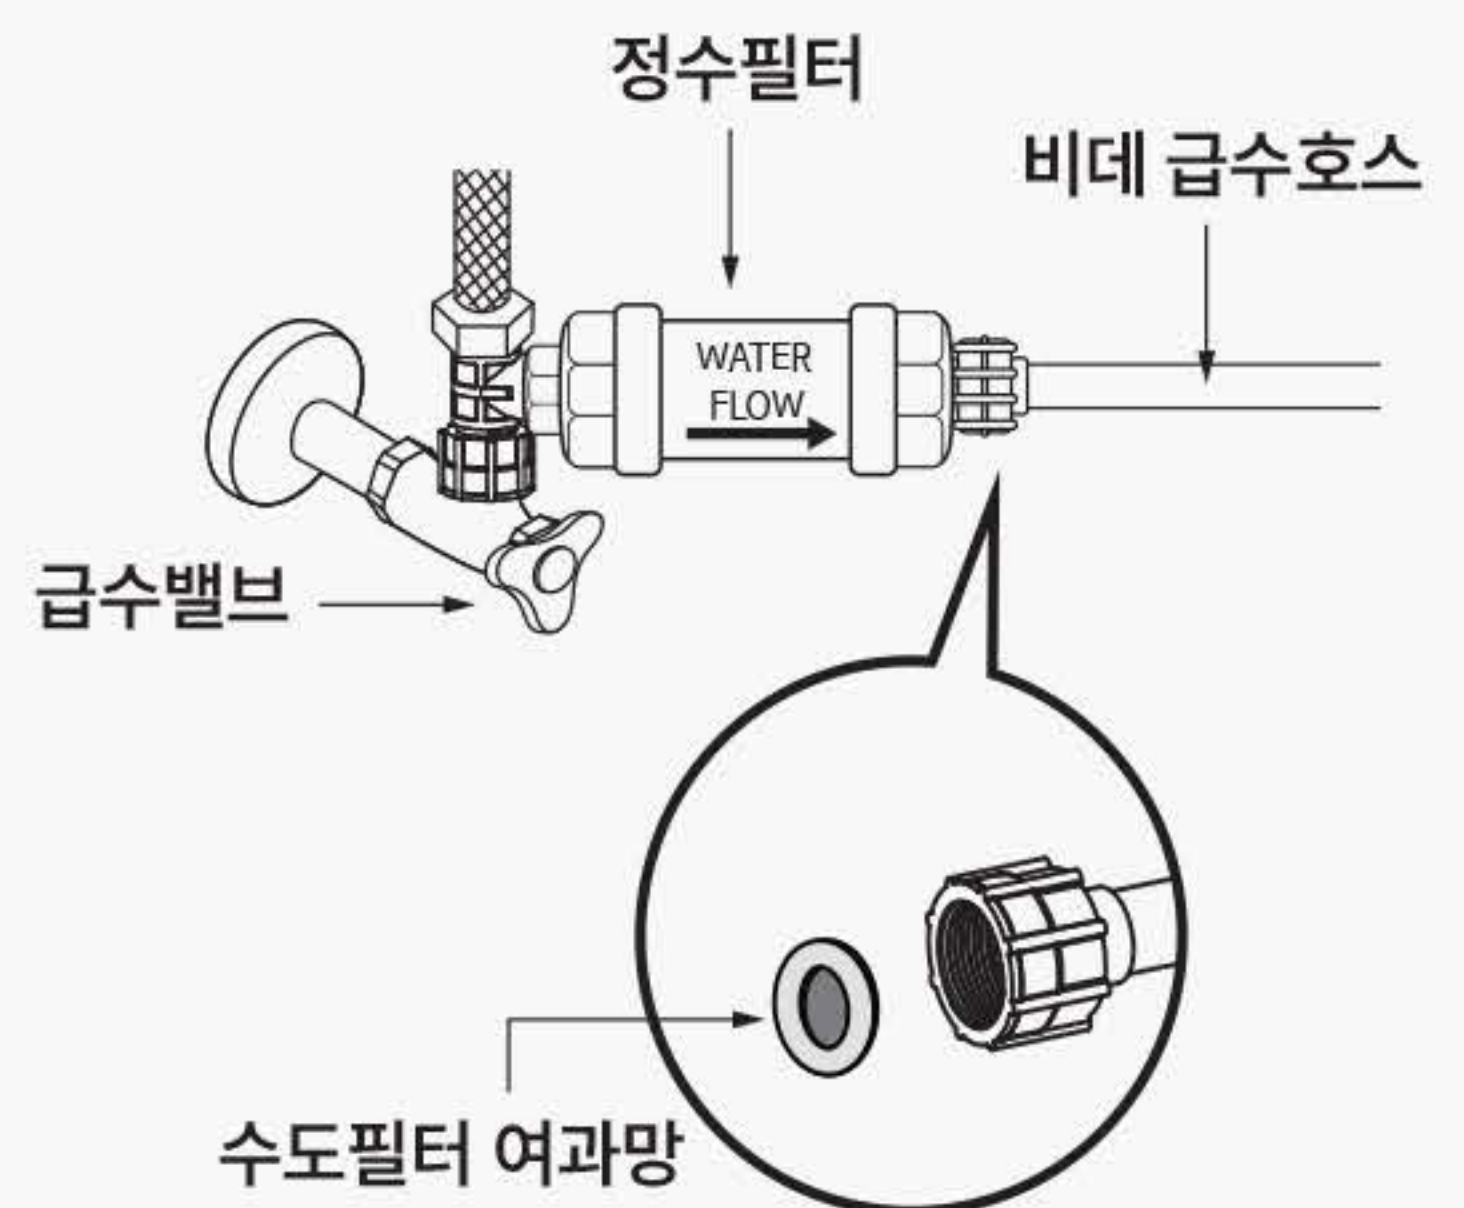

**수도 필터 여과망을 분실하지 않도록
주의하세요.**



- 비데 청소 시 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 먼저 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관 청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하고 거친 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품 변색, 균열, 긁힘 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
- 올바르지 않은 청소 방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청 시 보증 기간 이내라도 유상 처리됩니다.
- 비데 내부 청소나 스팀 소독과 같은 전문 청소는 구입처나 고객와우센터(080-080-7166)에 문의하시면 유상으로 서비스를 받을 수 있습니다.

외관 청소


- 물에 젖은 부드러운 천을 사용하고 잘 지워지지 않는 오물은 중성세제로 닦아 내십시오.
- 청소 후에는 부드러운 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 제품 본체, 플러그, 전원 콘센트 등에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

겨울철 비데 사용 방법

- 설치하지 않은 비데의 경우 동결 예방을 위해 추운 날씨에는 실내에 보관하십시오.
- 동결이 우려되는 화장실의 경우 항상 전원을 켜두고, 변좌 온도는 '**저(1단계)**' 이상으로 설정하여 주십시오.

아래와 같은 증상의 경우 수리 서비스를 의뢰하기 전에 다음 사항을 확인하여 주십시오.
다음과 같은 증상에 대한 서비스는 보증기간 이내라도 비용이 발생할 수 있습니다.


증상	확인사항
물이 나오지 않는 경우	· 단수인지 확인하십시오. · 급수밸브가 잠겨있는지 확인하십시오. · 정수필터 또는 수도 필터 여과망이 막혀있는지 확인하십시오.
동작이 되지 않는 경우	· 전원 플러그가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오. · 본체 전원이 꺼져있는지 확인하십시오. · 변좌에 앉지 않았거나 옷을 입은 상태로 앉았거나 변좌에 피부가 닿을 수 있도록 바르게 앉지 않았다면 비데가 작동하지 않습니다. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
누수가 있는 경우	· 배관 연결이 바르게 되어 있는지 확인하십시오. · 본체 누수 시에는 구입처 또는 고객센터에 문의하십시오.
수압이 약한 경우	· 비데 수압이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오. · 정수필터 또는 수도 필터 여과망에 이물질이 있는지 확인하십시오.
온수,변좌, 온풍이 따뜻하지 않은 경우	· 온수,변좌, 온풍이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오.(온수의 경우 입수 온도가 10°C 이하인 경우 설정 온도 보다 낮아질 수 있습니다.) · 절전 기능을 사용 중이라면 절전을 해제하십시오. (겨울철 사용 시 차갑게 느낄 수 있습니다.)
노즐이 나오지 않는 경우	· 변좌에 피부가 닿을 수 있도록 바르게 앉아 주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
본체가 흔들리는 경우	· 고정 볼트를 단단하게 고정하십시오.
건조가 작동하지 않는 경우	· 변좌에 피부가 닿도록 바르게 앉아 주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
버튼이 작동하지 않는 경우	· 물이 묻은 손으로 조작 시 동작하지 않는 경우가 있으므로 물기를 제거한 후 사용하십시오.

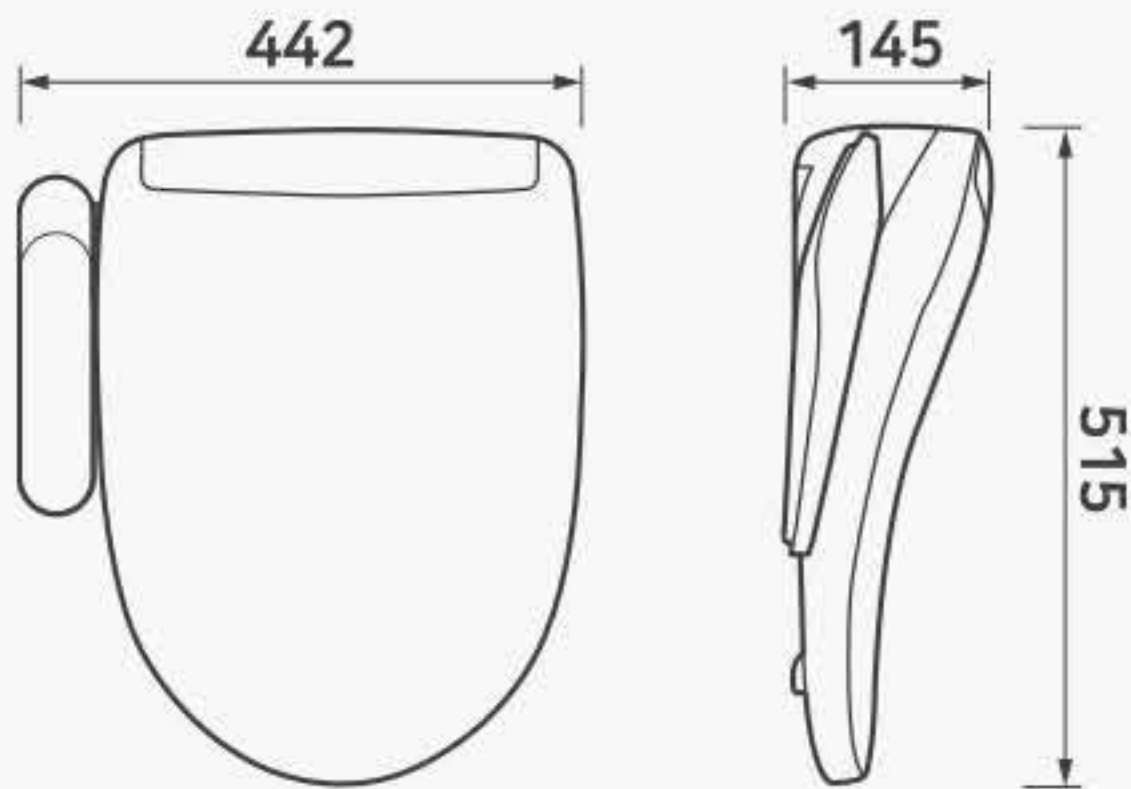모델명 : MB-1701			
전원	교류 220V, 60Hz	정격소비전력	최대 1,460W
급수 방식	· 타입 : 수도직결식 · 사용가능급수압력 : 0.75~7.5kgf/cm² (0.07Mpa~0.74Mpa) · 사용적정급수압력 : 1.0~7.5kgf/cm² (0.1Mpa~0.74Mpa)		
온수 세정 장치	· 세정 : 약 0.70ℓ/min (세정 시간 1분 30초) · 비데 세정 : 최대 0.70ℓ/min (세정 시간 1분 30초) · 수압 조절 : 세정, 비데 (1~3단계) · 온수 온도 조절 : 3단계(OFF, 중, 고) · 온수 히터 : 1400W · 역류 방지 : Check Valve 적용 · 안전 장치 : 써모스위치(온도과열방지기), 온도휴즈		
난방 변좌 장치	· 변좌 온도 조절 : 3단계(OFF, 중, 고) · 변좌 히터 : 55W · 안전 장치 : 과열 방지 온도 휴즈		
건조 장치	· 온풍 온도 조절 : 3단계(상온, 중, 고) · 건조 히터 : 최대 250W · 안전 장치 : 온도 휴즈		
사용 급수 온도	권장 15℃ ~ 25℃	사용 주의 온도	권장 5℃ ~ 35℃
전원 코드 길이	약 1.4m		
중량	본체 : 약 3.2kg, 포장 상태 : 약 4.5kg		
제품 크기	· 본체 : W442 x L515 x H145(mm) · 포장 박스 : W490 x L570 x H208(mm) 		

제 품 품 질 보 증 서

서비스에 대하여

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 당사는 품목별 소비자 분쟁 해결기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 제품은 생산물배상책임보험(PL)에 가입되어 있어 소비자 품질 보증에 만전을 기하고 있습니다.

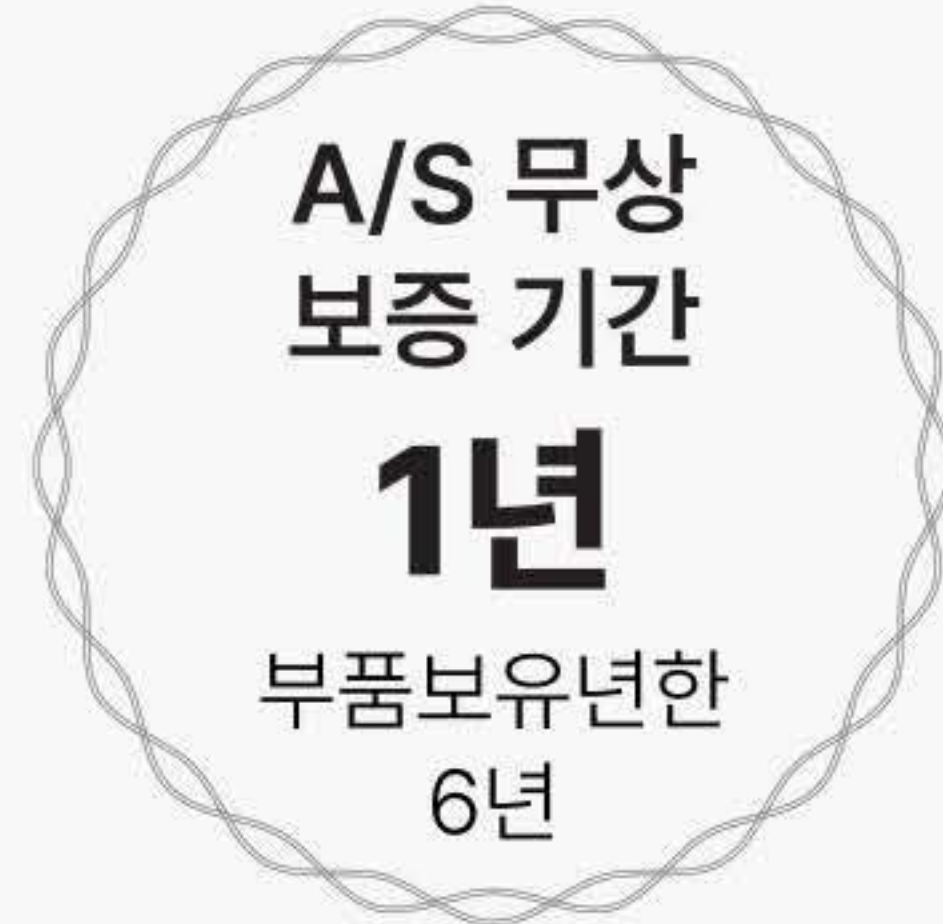

제품 보증에 관하여

- 보증서 내 소정의 양식은 구입 시 반드시 기재 받고, 기재 내용이 정확한지 확인한 후 보관해 주십시오.
- 보증기간 이내라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 청구할 수 있습니다.

제품명	망고비데	모델명		고객명		구입일	
시리얼 번호				고객주소			

유 료 서 비 스

- 올바르게 않은 청소방법으로 발생한 제품 변색, 균열, 파손으로 외관 케이스를 교체하는 경우
- 기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우
- 배송 후 제품 초기 설치 및 판매점의 설치 미숙으로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치.

소비자 과실로 인한 고장(취급 부주의 및 잘못된 수리)

- 전기용량을 틀리게 사용하여 발생한 고장.
- 외부 충격, 낙하 등에 의한 고장 및 손상.
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션품 사용으로 인한 고장
- 당사 서비스센터 및 지정 협력점이 아닌 기사가 수리하여 발생한 고장.
- 사용설명서 내 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장.

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염재, 수해 등)에 의한 고장.
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우.(정수필터, 노즐, 설치자재 등.)

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하여 방문하게 되면 비용이 발생하므로 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함.)
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.

주식회사 애플젠

